

# DX BROADREC

## 取扱説明書


# DVD/VHSコンビネーションデッキ DV-110V

このたびは製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでもみられるところに必ず保存してください。



### 付属品が同梱されているかお確かめください

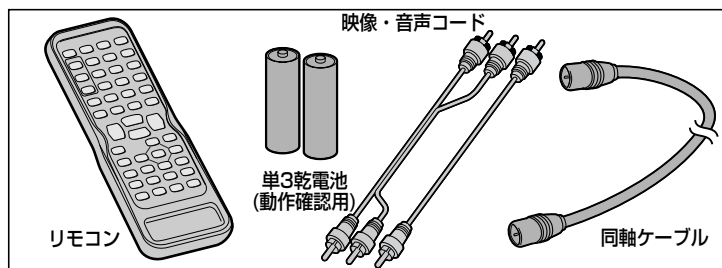

### 保証書について

- ・保証書に販売店名と購入日（購入日を証明する納品書や領収書）の記入、納品書や領収書がなければ保証期間内でも万一故障がある場合に有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

Gコード(またはG-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。  
Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

# もくじ

## はじめに

ご注意	4
お使いになる前に	8
各部のなまえ	14

## 接続・設定について

アンテナ線のつなぎかた	19
同軸ケーブルの加工のしかた	20
同軸ケーブルとアンテナプラグ（市販品）のつなぎかた	20
本機とテレビのつなぎかた	21
アナログオーディオ機器との接続	23
デジタル入力端子付きアンプとの接続	24
ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーとの接続	25
ビデオ/DVDの切換操作について	26
本製品の機能操作について[ビデオ]	27
本製品の機能操作について[DVD]	28
日付と時刻の合わせかた	29
自動チャンネルの設定	31
受信チャンネル一覧表	33
不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰	35
チャンネル設定変更	37
チャンネル表示設定画面について	38

## ビデオを再生する

再生のしかた	39
早送り・巻戻しのしかた	40
スロー再生	40
ビデオサーチ	41
ピクチャーセレクト	42
静止画再生	43

## ビデオに録画する

テレビ番組の録画	44
ワンタッチタイマー録画	46
録画予約	47
Gコード <sup>®</sup> 予約	50
予約内容の確認	52
留守録リターン	53
予約延長設定	54
予約内容の修正・取り消し	56
サテライト予約	57

## ビデオの便利な機能

音声多重放送について	59
テープの頭出し	60
テープポジション	61
CMスキップ	62
表示ボタンの使いかた	63
テープのダビングについて	64
テープのダビングをするには	65

**DVD・CDを再生する**

DVD、音楽用CDの再生	66
早送り／早戻しをする	69
続きから再生する(リジューム機能)	70
一時停止(静止)	71
チャプターやトラックを頭出しする(スキップ)	71
コマ送り再生	72
スロー再生	73
繰り返し再生(リピート再生)	74
繰り返し再生(A-Bリピート再生)	75
プログラム再生	76
ランダム再生	77
ディスクメニューを使う	78
タイトルメニューを使う	79
希望するチャプターまたはタイトルからの再生	80
希望するタイムカウントからの再生	81
希望するトラックからの再生	82
音声(言語)をかえる	83
字幕(言語)をかえる	85
アングル(カメラアングル)をかえる	86
ズーム再生(画面上で拡大)	87
MP3ディスクの再生	88
MP3ディスクをプログラム順に再生する	89
MP3ディスクを希望するトラックから再生する	90
MP3ディスクをランダム再生する	90

**DVD・CD再生中の設定(お好みに合わせて)**

黒レベル設定	91
バーチャルサラウンド設定	91
マーカー設定	92
画面表示の切りかえ	93

**DVD・CDの設定をかえる(セットアップ)**

初期設定一覧(出荷時の設定)	94
言語設定	95
言語コード一覧表	98
映像設定	99
音声設定	101
パレンタル設定(視聴制限)	104

**故障かな?と思ったら**

ここをお調べください	106
------------	-----

**その他**

索引	108
用語の解説	110
仕様	112
アフターサービスについて	113

# ご注意

はじめてのご注意




## ■ 安全にお使いいただくために

この製品を正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。













### 絵表示について

- この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
- 表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 絵表示の例

-  ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。
-  ⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
-  △記号は注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

### 絵表示の意味

- |  |  |
|--|--|
|  ●必ず指示に従い、行なってください。 |  ●必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 |
|  ⊘絶対に行なわないでください。    |  ⊘絶対に分解/修理はしないでください。      |
|  ⊘絶対に触れないでください。    |  ⊘絶対に水場では使用しないでください。     |
|  ⊘絶対に濡らさないでください。  |  ⊘絶対に濡れた手で触れないでください。    |
|  △注意してください。       |  △高温に注意してください。          |
|  △破裂に注意してください。    |  △指をはさまないように注意してください。   |

### おことわり

- 製品本体やリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。



**警告**


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



#### 使用禁止

本機は車載用ではありませんので、お車中ではご使用にならないでください。また、自動車内に放置しないでください。

- 車載で使用した場合、車特有のノイズをひろい、音声や画像が乱れます。
- 窓を閉めきった自動車内では、夏場は高温になり、キャビネットが変形し、発火、発煙事故の恐れがあります。また冬場や雨期には結露が発生し、ビデオテープを傷めたり、本機の故障の原因になります。
- 市販されている電源コンバーターなどや、お車に付いているACコンセントを使って本機を使用しないでください。

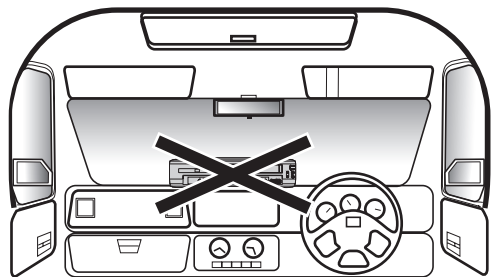

# ご注意

はじめに  
ご注意

## 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



使用禁止 プラグを抜く

本機や電源コードが異常なとき(煙が出ている、異常に熱い、変なにおいがする)は使うのをやめ電源プラグをコンセントから抜く

- そのまま使うと火災・感電の原因になります。お客様による修理は危険ですからお買い求めの販売店に修理をご依頼ください。




本機内部に水や異物が入ったときは使うのをやめ、電源プラグをコンセントから抜く

- そのまま使うと火災・感電の原因になります。お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本機が破損した場合電源プラグをコンセントから抜く

- そのまま使うと火災・感電の原因になります。お買い求めの販売店にご連絡ください。



交流100V

本機を指定(表示)された電源電圧(交流100V)以外で使用しない

- 指定(表示)以外で使用すると火災・感電・故障の原因になります。
- 接続する前に指定の電源電圧に適合しているかももう一度確かめてください。



ほこりをとる

電源プラグのほこりなどはとる

- 絶縁不良となり火災・感電の原因となります。
- ほこりをとる際は、かわいた布でふいてください。



水濡れ禁止 水場での使用禁止

本機を水でぬらさない

水滴のかかる場所に置かない

- 海岸・水区や雨天・降雪時の窓辺での使用や設置に注意してください。
- 風呂場では使用しないでください。
- 内部に水が入ると火災・感電・故障につながります。



改造・分解禁止

本機を改造または分解をしない

- 裏ぶた、キャビネット、カバーは外さないでください。感電の原因になります。
- 内部の点検・調整・修理は、お買い求めの販売店にご依頼ください。



禁止

本機をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

- 落ちたり倒れたりしてけがの原因となるため注意してください。



電源プラグやコードを温度や湿度の高い場所(こたつの中やサウナなど)で使用しない

- 感電や火災の原因になります。



本機の開口部(通風孔/カセットテープ挿入口/ディスクトレイなど)から内部に異物をいれない

- 金属類や燃えやすいものなどを差し込んだりすると火災・感電の原因になります。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本機を持ち運ぶとき振動や衝撃をあえない

- 故障の原因となることがあります。



本機の上に水などの入った容器を置かない

- こぼれて本機の内部に入った場合、火災・感電の原因になります。




電源プラグは確実に差し込み、抜き差しが弱くなったものは使用しない

- 不完全な差し込みは接触不良となり発熱・火災・感電の原因になります。
- 時々点検をしてください。



電源コードを正しく使用する

- 束ねない・延長・固定しない
- タコ足配線しない
- 束ねての使用やステッフルなどで固定すると内部の電線が切れ発熱し焼損・発火の原因になります。
- タコ足配線すると発熱し火災・故障の原因になります。

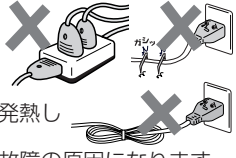

電源コードを傷つけない

- 破損させない・加熱しない
- 引っばらない・加工しない
- 切断しない・ねじらない
- 曲げない・重いものをのせない
- そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



DVDプレーヤーのピックアップから出る

レーザー光線を直接見たり体に浴びない

- 失明や火傷をするおそれがあります。本機は国際規格 IEC 825 に準ずるクラス1レーザー製品です。



# ご注意

お読みください  
ご注意



## 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



接触禁止

雷が鳴りだしたらアンテナ線や電源プラグにふれない  
● 落雷すると誘導電雷により感電することがあります。



注意

電源プラグやコードは乳幼児に触れさせない

- 電源プラグやコードは小さなお子様の手の届くところに放置しないようご注意ください。
- 感電の原因となることがあります。




電源プラグやコードが傷んでいる場合(刃の曲がり、プラグカバーの傷み、芯線の露出、断線など)は電源プラグをコンセントから抜く

- そのまま使うと火災・感電の原因になります。お買い求めの販売店にご連絡ください。




電源コードを動かすと電源が入ったり切れたりするときや、コードが部分的に熱いときは使用しない

- コード内部の電線が切れているため、使用すると感電・火災の原因になります。



アンテナは送配電線から離れた場所に設置する

- 倒れた場合は感電事故の原因になります。



## 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



プラグを抜く

お手入れの際、電源プラグをコンセントから抜く

- 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



本機を移動させる場合、電源プラグをコンセントから抜く

- アンテナ線や外部の接続線もはずす
- そのまま移動するとコードに傷がつき火災・感電の原因となります。
- ディスク/ビデオカセットテープは取出しておいてください。



次のような場合、電源プラグをコンセントから抜いておく

- 長時間外出するとき
- 旅行をするとき
- 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



正しく入れる

乾電池は正しく挿入する

- プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れる
- 誤って挿入すると破裂・液もれによりけがや周囲を汚損する原因となることがあります。



掃除

年に一度くらいは本機内部の掃除を依頼する

- 内部にほこりがたまったまま使用すると火災や故障の原因となることがあります。
- 内部の掃除やその費用については、お買い求めの販売店にご相談ください。



海水や塩害に注意

- 海辺にお住まいのかたは窓からの海水や塩害に注意してください。





## ご注意

はじめに  
ご注意

### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



濡れ手禁止 水濡れ禁止 禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり水や液体をかけない


- 水は電気を通しますので感電の恐れがあります。
- 必ずかわいた手で持ってください。



設置禁止

本機を次のような場所に置かない

- 湿気やほこりの多い場所
- 油煙や湯気が当たる場所
- 熱器具の近く
- 直射日光の当たる場所
- 押し入れや本棚など風通しの悪い場所
- 閉めきった自動車内など高温になるところ
- 発熱による変形や火災・感電・故障の原因になります。

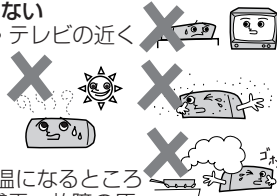

高温注意

電源コードを熱器具に近付けない

- コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。



注意

指をはさまれないように注意

- 小さなお子様がディスクトレイから手を入れなようご注意ください。
- けがの原因となることがあります。



破裂注意


乾電池の取扱いに注意

- ショートさせない
- 分解・加熱をしない
- 火の中に投入しない
- 破裂したりする危険があります。



アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、お買い求めの販売店にご相談ください

- アンテナが倒れた場合の感電事故を防ぐため、送配電線から離れた場所に設置してください。



禁止

電源コードを引き回さない

- 戸を介して別の部屋へ引き回さないでください。コード内部の電線が切れて焼損や火災の原因となります。




電源コードを引っ張らない

- 電源プラグを抜くとき、電源コードを引っ張るとコードが傷つき火災・感電の原因となります。必ず電源プラグを持って抜いてください。




電源プラグに洗剤や殺虫剤をかけない

- 発煙や発火の原因となります。



本機の上に重いものを置かない、乗らない

- バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本機の通風孔をふさがない

- 風通しの悪い狭い場所に置かない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスなどをかけない
- 内部に熱がこもり火災の原因になります。



指定されていない電池は使用しない

- 新しいものと古いものを混ぜて使わない
- 種類の異なるものを混ぜて使わない
- 指定以外のものを使用すると破裂・液もれにより火災・けがの原因となることがあります。




ガラスドア付ラックに入れたときは、ガラスドアを開けたままリモコンのオープン/クローズボタンを押さない

- 故障の原因になることがあります。



再生中は本機を絶対に動かさない

- 再生中はディスクが高速回転していますので、本機を動かすと、中のディスクを傷つけたり、破損するおそれがあります。




# お使いになる前に

## ■ビデオカセットテープについて

このビデオはVHS方式のビデオです。VHSマークのついたビデオカセットテープ以外は使用できません。


大切な録画テープを誤って消さないように…

誤消去防止用のツメ

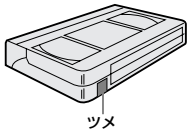


- カセットテープには誤消去防止用のツメがついています。

誤って消さないために…



- ドライバーなどでツメを折ります。(ツメ折れテープは録画できません)

ふたたび録画したいとき…

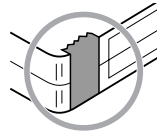

- セロファンテープを二重に貼りめぐれないようにしてください。

テープの保管は…

- 次のような場所に保管された場合、テープを傷める場合があります。
  - ・湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
  - ・直射日光が当たるところやストーブの近く
  - ・磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- ケースに入れて保管してください。


録画時間について…

- 標準：画質優先の場合に使用するモードです。テープに表示されている時間を録画することができます。
- 3倍：長時間録画の場合に使用するモードです。テープに表示されている時間の3倍の時間を録画することができます。

テープの種類	標準	3倍
T-60	60分	180分
T-120	120分	360分
T-160	160分	480分
T-180	180分	540分

映像が映らないとき…

- 突然、画像が下記のような場合は、ビデオヘッドが汚れていることが考えられますので市販または船井サービス(株)で販売している「クリーニングテープ」で、ヘッドクリーニングを定期的に行なってください。

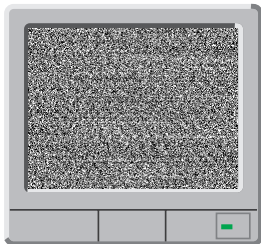

“ノイズ”だけの映像



“ブルー”一色の映像



“ノイズ”が入った映像

- ヘッドクリーニングしても効果がない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

オートヘッドクリーニングおよびビデオヘッドの寿命について

- オートヘッドクリーニング機能について  
カセットテープを入れたときや、出したときに自動的にビデオヘッドの汚れを取り除きます。上記画像になった場合には、ビデオヘッドのクリーニングが必要です。市販のクリーニングテープでヘッドクリーニングを行なってください。(ただし、取りきれない汚れもあります。)
- ビデオヘッドの点検について  
美しい画面をごらんいただくためには、使用環境(温度/湿度/ほこり)などによって異なりますが、ビデオヘッドはおよそ1000時間を目安に点検・清掃されることをおすすめします。詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- ビデオヘッドの交換について  
ビデオヘッドは消耗部品です。ビデオヘッドは高速で回転しながらテープと接触し画像を録画・再生します。その為に長期にわたるテープとの摩擦によりビデオヘッドは磨耗してきます。再生画像が乱れたりクリーニングテープでヘッドクリーニングしても改善しない場合は、ビデオヘッドの磨耗が考えられ交換が必要になります。お買い求めの販売店にご相談ください。

## ■市販テープ・レンタルテープのダビングについて

市販のテープやレンタルテープをダビングされた場合、正常に録画できなかったり(画像が乱れる、定期的に暗くなったり明るくなったりする)、テレビの映像が正常に映らない場合があります。これは著作権者保護の目的で、コピーガード機能が働いているために起こる現象です。本機の故障ではありません。

- あなたがテレビ放送や音楽用CD、録画物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

## ■テープ内容補償・ご注意について

- 万一本機およびビデオカセット等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。




## お使いになる前に


はじめに  
お使いになる前に

### ■ 結露について（本機は乾燥した状態でご使用ください。）

- 結露が発生した場合はビデオテープやディスクを本機に挿入しないでください。（本機やビデオテープ、ディスクを傷めてしまいます。）  
結露が発生しているときに、ビデオテープを本機に挿入された場合、ドラムヘッドにテープが張り付き巻き付いてしまい、テープや本機を傷めてしまいます。また、ディスクを本機に挿入された場合、ディスク信号が読み取れず、本機が正常に動作しないことがあります。
- 本機はよく乾燥した状態でお使いください。  
結露が発生した場合、電源ボタンを「入」にしたまま、最低2時間は乾燥のため放置した上で本機をご使用ください。

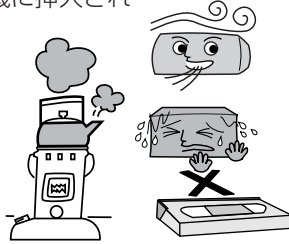


結露が発生したときの  
テープが巻き付いてしまった状態

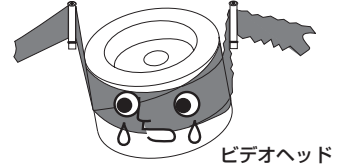

ビデオヘッド

正常なテープローディング状態

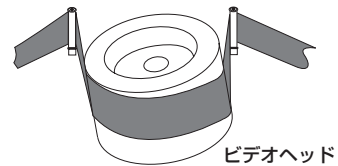

ビデオヘッド

#### ■ 結露とは…


暖房した部屋の窓ガラスに水滴がつくことがあります。これを「結露」（またはつゆつき）と呼びます。本機に結露が発生した場合は、本機内部のドラムヘッドやピックアップレンズ、ディスクに水滴が付きます。乾燥させないかぎり、本機はご使用にならないでください。

#### ■ 次のようなときに結露になりやすいので、ご注意ください。

- 本機を寒いところから暖かい部屋に移動したとき
- 急に部屋を暖房したとき
- エアコンなどの冷風が直接当たるところ
- 湿気の多いところ

### ■ ディスクの取り扱い

- 再生面（虹色に光っている面）に触れないようにディスクの端を持ってください。
- 紙などを貼ったり、傷をつけたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所や熱器具のそばなど高温になる場所には置かないでください。（車のダッシュボードやリヤウインドウなどに放置しないでください。）
- 使用後は、**所定のケースに入れて、保管してください。**ケースにいれずに重ねたり、ななめに立てかけて置くとソリの原因になります。
- 指紋やホコリによるディスクの汚れは、音質や画質低下の原因となります。いつもきれいに清掃しておきましょう。
- お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってから拭き、乾いた布で水気を拭き取ってください。
- ベンジン/レコードクリーナー/静電気防止剤などは、逆にディスクを傷めることがありますので、使わないでください。
- 次のロゴマークが付いたディスクをご使用ください。詳しくは[▶ 11ページ]をご覧ください。

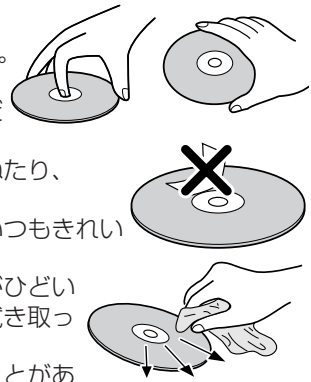

### ■ 著作権について

- ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル（有償、無償を問わず）することは、法律により禁止されています。
- ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画面は乱れます。
- 本機はマクロビジョンコーポレーション等が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護テクノロジーを搭載しています。この著作権保護テクノロジーの使用にはマクロビジョンコーポレーションの認可が必要です。同社の認可がない限り、一般家庭および特定の視聴用に制限されています。解析（リパースエンジニアリング）または改造することも禁止されています。
- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby, ドルビーおよびダブルD (DD) 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DVDロゴは商標です。

# お使いになる前に

はじめに  
お使いになる前に

## ■ お手入れについて キャビネットは…


- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってからふき取り、最後にかわいた布でからぶきしてください。中性洗剤をご使用の際は、その注意書をよくお読みください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

中性洗剤



## 取り扱いは…

- 国外では使えません。  
本機は日本国内用に設計されています。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。  
(This video cassette recorder is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- ご使用にならないときは、必ず停止ボタンを押してからビデオカセットテープまたはディスクを取出し、電源を切ってください。



殺虫剤



## ■ 本機の置き場所や取り扱い

- 本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画面にノイズが出たりキャビネットが変形するなど故障の原因となります。
- 不安定な場所や振動の多い場所、ほこりの多い場所には置かないでください。故障や事故の原因となります。
- 使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。
- 長期間ご使用にならないときは、ディスクを取り出し電源を切ってください。

## ■ トラッキング調整について

他のビデオで録画したテープを本機で再生すると、映像にノイズが発生する場合があります。その調整を行なうのが、トラッキング調整で、デジタル調整(自動)とマニュアル調整(手動)の2つの方法があります。初期状態ではテープを再生するとデジタルトラッキング調整が自動的に行なわれますが、ノイズが少なくならない場合はマニュアルトラッキング調整をしてください。

### デジタルトラッキング調整

- 再生中、自動的に調整します。

### マニュアルトラッキング調整

- デジタルトラッキング時にテレビ画面を見ながら、ノイズが最も少なくなる状態までチャンネル(▲▼)ボタンを押して調整してください。画面ノイズの発生状況は録画テープにより異なります。(ノイズが少なくなるまで、チャンネル(▲▼)ボタンを数回押すか、押し続けてください。)
  - ・再生中に停止ボタンを押し、もう一度再生ボタンを押す。またはビデオカセットテープを入れ直すとデジタルトラッキングに戻ります。

## ■ アンテナについて

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。



点検

## ■ ご注意

- 本機の近くで携帯電話およびPHSなどを使用すると、映像または、テレビ画面や音声にノイズが入ることがあります。この現象は本機の故障ではありません。携帯電話およびPHSなどを使用するときは、本機から離れた場所でご使用ください。
- 次のような場合に、映像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一このような状況が生じた場合は、テレビと本機を離してください。
  - ・本機の上に、テレビを直接置いたとき。
  - ・テレビの上に、本機を直接置いたとき。

## お使いになる前に

### ■ リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めに従って梱包材を処分してください。乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関する地元自治体の規制に従って処分してください。

### ■ この取扱説明書の見かた

本文見出し下部や注意書き部分に下記の用語が記されています。それぞれの意味は次の通りです。

**DVD-V** DVDビデオディスクで楽しめる機能を表します。(本文ではDVDと表現します。)

**CD** 音楽用CDで楽しめる機能を表します。

**MP3** MP3が記録されたCD-R/RWで楽しめる機能を表します。

**あどばいす** 操作上、気を付けていただきたい情報を表します。



用語の説明や操作の補足説明を表します。

この取扱説明書では操作の説明をリモコン主体で行っています。

### ■ 再生できるディスク

本機では、下表のディスクを再生できます。

#### 【DVDビデオディスク】

本機は、NTSC方式に適合しています。PALやSECAMなどのほかの方式で、記録されたディスクは再生できません。また、ディスクには下記のようなリージョン番号が表示されます。

ディスクの種類	ディスクの内容	ディスク盤大きさ
DVDビデオディスク リージョン番号     上記リージョン番号のついたNTSC方式のDVDビデオディスク	音 声+映像(動画)	12cm盤 8cm盤
DVD-R/DVD-RW* 記録状態によっては再生できないディスクもあります CPRM方式には対応していません	音 声+映像(動画)	12cm盤 8cm盤
音楽用CD 	音 声	12cm盤 8cm盤
CD-R/CD-RW* 音楽CDフォーマット、 MP3ファイル形式で記録されたディスク  	音 声	12cm盤 8cm盤

ディスクレーベル面に上記ロゴマークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。規格外ディスクを使用した場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても、画質・音質の保証は致しかねます。

※ファイナライズしていないディスクやVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録されたディスクは再生できません。

下記のディスクは再生できません。





- リージョン番号「2」「ALL」以外のDVD ● VCD ● DVD-ROM
- CD-ROM (MP3形式以外のもの) ● VSD ● CDV ● CD-G ● DVD-RAM
- DVD-Audio ● CD-R/RW(音楽用データ以外のもの) ● CD-I ● SACD
- フォトCD など
- 特殊な形状のディスク(ハート形など)(故障の原因となります)
- 8cmアダプター(音楽用CD用)は使わないでください。故障の原因となります。

※CDの標準規格に準拠していない「コピーコントロールCD」などのディスクについては、再生の状態を保証できません。特殊ディスク再生時にのみ支障をきたす場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。

# お使いになる前に

## ■ ディスク表示について

DVDビデオソフトに記載されている表示をご確認のうえお楽しみください。


表示	機能説明
<ul style="list-style-type: none"> <li>・リージョン番号（再生可能地域番号）を表しています。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本機は、「リージョン番号」が「ALL」または「2」の含まれるDVDビデオディスクの再生が可能です。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・DVDビデオディスクに記載されている画面サイズを表しています。</li> </ul> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">4:3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">16:9 LB</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16:9 PS</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本機を接続するテレビの種類（ワイドテレビや4：3のテレビ）に応じた画面サイズが選べます。</li> <li>・4：3の画面サイズで記録されています。</li> <li>・ワイドテレビではワイド画像を、4：3のテレビでは上下に黒いバーつき（レターボックス）サイズ画像を楽しめるように記録されています。</li> <li>・ワイドテレビではワイド画像を、4：3のテレビでは左右をカットした4：3の画像を楽しめるように記録されています。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・字幕の種類を表しています。</li> </ul> 例：  1：日本語 字幕 2：英語 字幕	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リモコンの字幕ボタンまたは、再生設定画面でお好みの字幕が選べます。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・DVDビデオディスクに記載されているアングル数（前方からの撮影画像や後方からの撮影画像）を表しています。</li> </ul> 例： 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リモコンのアングルボタンまたは、再生設定画面でお好みのアングルが選べます。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・音声トラック数や音声記録方式を表しています。</li> </ul> 例：  <p>音声1：オリジナル&lt;英語&gt;（5.1chサラウンド） 音声2：日本語（ドルビーサラウンド） 音声3：ドルビーデジタル（ステレオ） 音声4：リニアPCM音声</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DVDビデオディスクに記載されている音声をリモコンの音声ボタンで切り換えることができます。</li> </ul>

## ■ ディスクの構成



DVDビデオディスクは、「タイトル」と「チャプター」に区切り構成されています。

- タイトルとは、例えば複数の映画が入っているDVDビデオディスクで各映画ごとをさします。
- チャプターとは、「タイトル」をさらに細かく分けたものです。

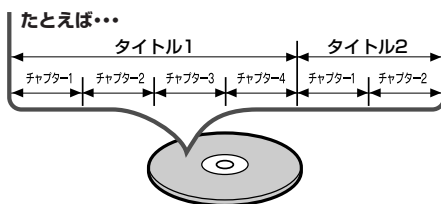


音楽用CD



音楽用CDは、「トラック」に区切り構成されています。


- トラックとは、例えば複数の音楽が入っているCDで各曲ごとをさします。

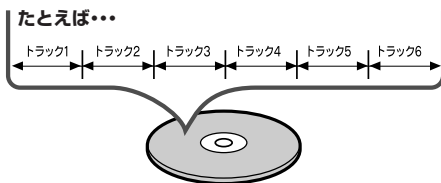

CD-R/RW(MP3ファイル形式)

MP3のデータは「トラック」と「グループ」に区切り構成されています。MP3についての詳細は、43ページをご覧ください。

- トラックとは、例えば複数の音楽が入っているCDで各曲ごとをさします。
- グループとは、いくつかの「トラック」をまとめたものをさします。

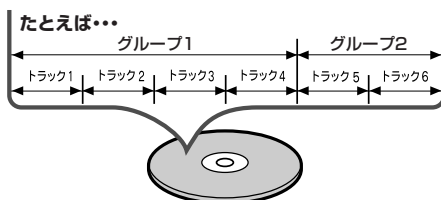



## お使いになる前に

### ■ おもな特長

#### ビデオ

##### ステレオ音声多重機能 [ ➡ 59ページ]

- ステレオサウンドや音声多重放送を楽しむことができます。

##### Gコード予約 [ ➡ 50ページ]

- 番組欄の数字を押すだけで録画予約ができます。

##### CATV対応チューナー [ ➡ 31～32ページ]

- C13ch～C63chまでのフルバンドを受信できます。

#### DVD

##### ドルビーデジタルサラウンド [ ➡ 25ページ]

- ドルビー研究所が開発した音声圧縮方式で5.1チャンネルサラウンドによる音の移動感や立体感を楽しむことができます。

##### DTS(デジタルシアターシステム)

[ ➡ 25ページ]

- デジタルシアターシステム社が開発した、原音に限りなく忠実な5.1チャンネルサラウンドシステムを楽しむことができます。

##### 早送り、早戻し、一時停止(静止)、コマ送り再生、スロー再生 [ ➡ 69、71～73ページ]

- 早送り再生、早戻し再生、静止画、コマ送り再生、スロー再生などの再生ができます。

##### ランダム再生(音楽用CD、MP3)

[ ➡ 77、90ページ]

- 本機は、トラックの順番をランダムに変えて再生することができます。

##### プログラム再生(音楽用CD、MP3)

[ ➡ 76、89ページ]

- 本機は、トラックの順番をプログラムして、お好きな順番で再生することができます。

##### DVDメニュー言語切りかえ [ ➡ 95～98ページ]

- DVDに含まれているメニューが、多言語対応の場合、メニューに表示する言語が選択できます。

##### 自動電源オフ機能

- 初期設定でオートパワーオフ機能を[オン]に設定した場合、静止、停止状態で35分間入力がないと、電源が自動的に切れます。

##### 希望する言語で字幕を表示

[ ➡ 85、95～98ページ]

- 希望する言語が、ディスクに記録されている場合には、字幕の表示にその言語を選ぶことができます。

##### カメラアングルの選択 [ ➡ 86ページ]

- 異なるアングルからの映像が、ディスクに記録されている場合には、希望するカメラアングルを選ぶことができます。

##### 音声言語とサウンドモードの選択

[ ➡ 83～84、101～103ページ]

- 複数の音声チャンネルの言語とサウンドモードが、ディスクに記録されている場合には、好きな言語、またはサウンドモードを選ぶことができます。

##### パレンタル設定 [ ➡ 104～105ページ]

- パレンタルレベルを設定して、子供の視聴が好ましくないディスクの再生を、制限することができます。

##### ディスクの自動判別

- DVD、音楽用CD及びMP3を自動的に判別して再生します。

##### MP3再生 [ ➡ 88ページ]

- CD-RやCD-RWに記録されたMP3ファイルを再生することができます。

##### バーチャルサラウンド [ ➡ 91ページ]

- バーチャル(疑似)サラウンドを楽しむことができます。

##### 画面表示 [ ➡ 93ページ]

- 各時点で行っている操作情報を、テレビ画面上に表示します。また、リモコンを利用してテレビ画面上で、(プログラム再生などの)その時点に有効になっている機能を確認することができます。

##### サーチ [ ➡ 78～82ページ]

- チャプターサーチ：  
ユーザーが指定したチャプターでサーチすることができます。
- タイトルサーチ：  
ユーザーが指定したタイトルでサーチすることができます。
- トラックサーチ：  
ユーザーが指定したトラックでサーチすることができます。
- タイムサーチ：  
ユーザーが指定した時間でサーチすることができます。

##### リピート [ ➡ 74～75ページ]

- チャプター、タイトル、トラック：  
再生中のディスクのチャプター、タイトル、トラックを繰り返して再生することができます。
- オール(音楽用CD、MP3)：  
再生中のディスク全体を繰り返して再生することができます。
- A-B：  
ユーザーが指定したAからBまでの部分を繰り返して再生することができます。
- グループ：  
MP3で再生中のフォルダを繰り返して再生することができます。

##### ズーム [ ➡ 87ページ]

- 2倍または4倍に拡大した画面を表示させることができます。

##### つづき再生(リジューム機能) [ ➡ 70ページ]

- 再生をストップした位置から再生することができます。

##### 黒レベル [ ➡ 91ページ]

- 暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすくなります。

##### ビットレート表示 [ ➡ 93ページ]

- ディスクの画像情報量を示します。

##### DRC [ ➡ 102ページ]

- 音量範囲をコントロールします。

##### マーカー [ ➡ 92ページ]

- ユーザーが指定した位置を呼び出すことができます。

##### ダウンサンプリング [ ➡ 103ページ]

- 96kHzのPCMで録音された音声信号を48kHzに設定することができます。

##### スクリーンセーバー機能

- 約5分間の無操作で、スクリーンセーバーが起動します。




# 各部のなまえ

はじめに  
各部のなまえ

## ■ 各部のなまえ


### 前面1

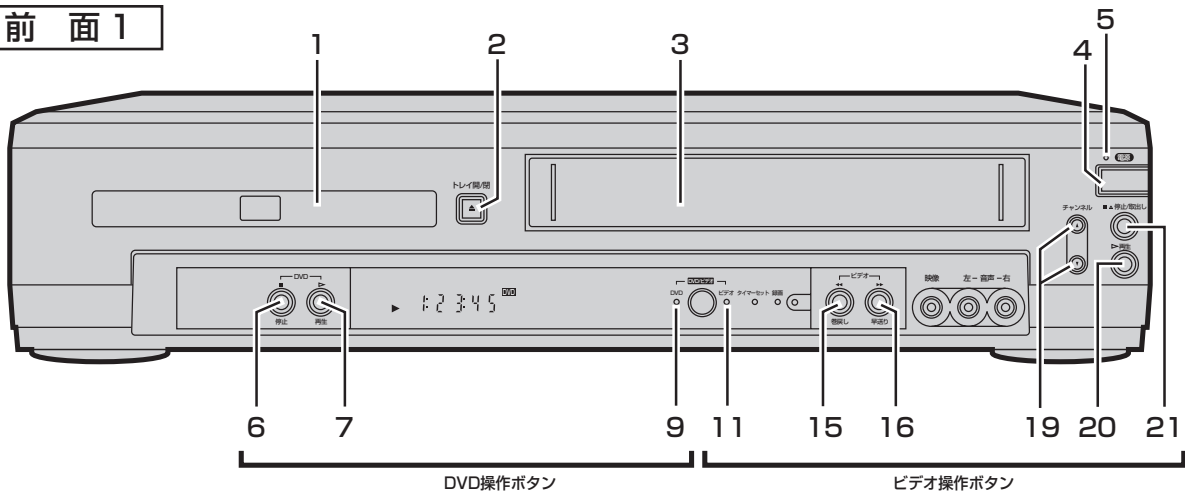


DVD操作ボタン

ビデオ操作ボタン

### 前面2

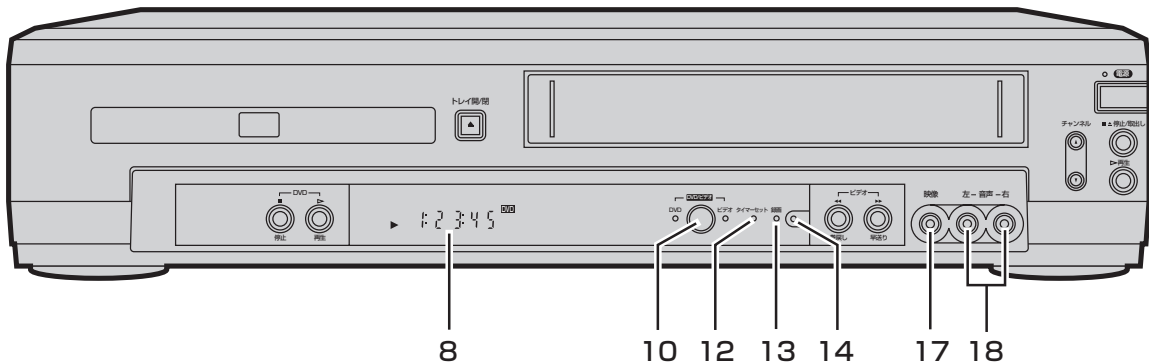

### 後面

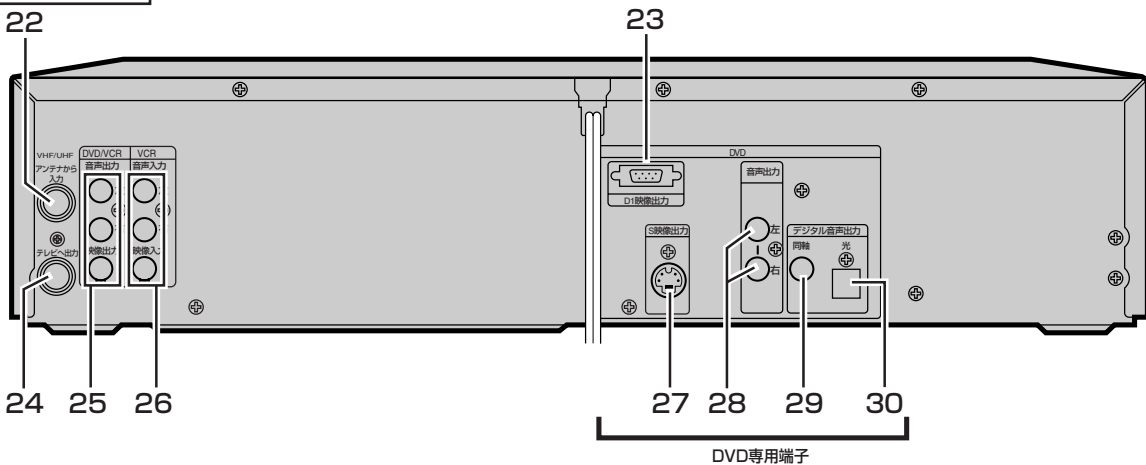

DVD専用端子

### あどばいす

- テープ走行中(再生/録画中など)に電源プラグをコンセントから抜かないでください。テープのから回りなど、故障の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、テープを取出し、電源ボタンで電源を切ってから、電源プラグを抜いてください。


## 各部のなまえ

1. **トレイ** [66ページ]  
ディスクをセットします。
2. **トレイ開/閉ボタン(DVD)** [66ページ]  
トレイを出し入れします。
3. **カセットドア** [39ページ]  
テープをセットします。
4. **電源ボタン**  
電源の「入」「切」に使用します。
5. **電源ランプ(赤)**  
電源が入っているときに点灯します。
6. **停止ボタン(DVD)** [67ページ]  
ディスクの再生を止めます。
7. **再生ボタン(DVD)** [67ページ]  
ディスクの再生を開始します。
8. **表示部** [18ページ]
9. **DVDランプ(緑)** [26ページ]  
このランプ点灯時はDVDの操作ができます。
10. **DVD/ビデオボタン** [26ページ]  
DVD/ビデオの映像、音声切換を行います。
11. **ビデオランプ(緑)** [26ページ]  
このランプ点灯時はビデオの操作ができます。
12. **タイマーセットランプ(赤)**  
ビデオが予約スタンバイ中、または予約録画中に点灯します。
13. **録画ランプ(赤)** [45ページ]  
録画中に点灯します。また、録画中に一時停止すると点滅します。
14. **録画ボタン** [44ページ]  
録画を開始します。
15. **巻戻しボタン(ビデオ)** [40ページ]  
ビデオの巻戻しをします。
16. **早送りボタン(ビデオ)** [40ページ]  
ビデオの早送りをします。
17. **映像入力端子(ビデオ)** [64ページ]  
他機器との接続に使用します。
18. **音声入力(左/右) 端子(ビデオ)** [64ページ]  
他機器との接続に使用します。
19. **チャンネルボタン(ビデオ)**  
[40、43、45、65ページ]  
ビデオランプ点灯時には、本機のチャンネルを変えます。再生中にマニュアルトラッキング調整するときにも使用します。
20. **再生ボタン(ビデオ)** [39ページ]  
ビデオの再生を開始します。
21. **停止/取出しボタン(ビデオ)** [39ページ]  
ビデオの再生/録画を止めます。テープの取出しをします。予約スタンバイ中は、スタンバイを解除します。
22. **VHF/UHFアンテナ入力端子** [19ページ]  
アンテナ線を接続してください。
23. **D1映像出力端子** [22ページ]  
市販のD端子ケーブルを接続します。
24. **VHF/UHFアンテナ出力端子** [19ページ]  
付属の同軸ケーブルを接続してください。
25. **DVD/VCR共通出力端子** [21ページ]  
付属のAV接続ケーブルを接続します。
26. **VCR入力端子** [57、64ページ]  
他機器との接続に使用します。
27. **S映像出力端子** [22ページ]  
市販のS映像ケーブルを接続します。
28. **DVD専用音声出力(左/右)端子**  
[22、23ページ]  
市販のAV接続ケーブルを接続します。
29. **同軸デジタル音声出力端子** [24、25ページ]  
市販の同軸ケーブルを接続します。
30. **光デジタル音声出力端子** [24、25ページ]  
市販のオーディオ用光デジタルケーブルを接続します。


# 各部のなまえ

はじめに  
各部のなまえ

## リモコン

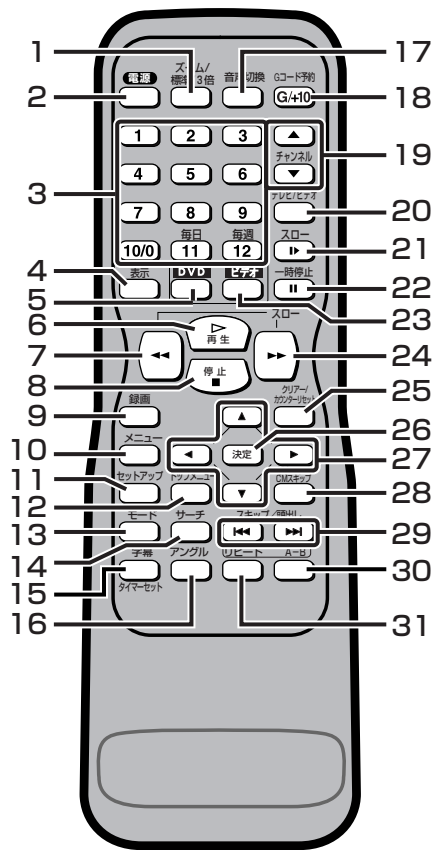


## 電池の入れかた

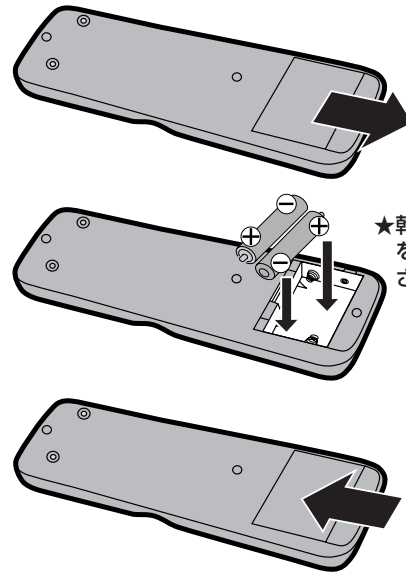


★乾電池の【+】  
を確かめてくだ  
さい。

**「アルカリ乾電池ご使用の注意」**  
アルカリ乾電池は、外枠がプラス極になっている為に、リモコンのマイ  
ナス極パネが乾電池のマイナス極と被服（外枠の被服がはがれている場  
合）に同時に接触した場合、乾電池そのものがショート（短絡）状態に  
なり、ショートした部分が発熱しやけどする危険があります。  
アルカリ乾電池をご使用になる場合は、被服がやぶれたり、はがれてい  
ないものをご使用ください。

タテ置きではご使用に  
ならないでください

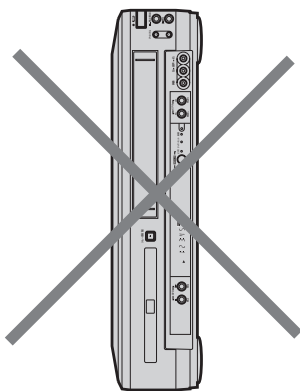

## リモコンの操作方法について

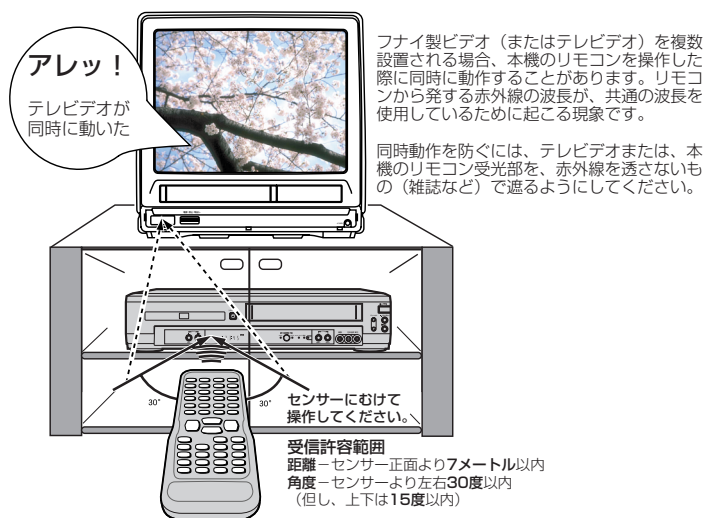

## あどばいす

- ・リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。  
(※付属の乾電池は動作確認用です。)
- ・長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取出してください。
- ・本機を直射日光の当たる場所に置かないでください。誤動作する場合があります。

## 各部のなまえ

1. **ズーム/標準/3倍ボタン**  
【ビデオ/44ページ、DVD/87ページ】  
テープの録画モードを変えます。(ビデオ)  
再生中のDVD画像を大きく表示します。(DVD)
2. **電源ボタン**  
電源の「入」「切」に使用します。
3. **数字ボタン(DVD)**  
【ビデオ/50ページ、DVD/81~83ページ】  
テレビチャンネルの選局、またはGコードの予約番号の入力に使用します。(ビデオ)  
タイトル、チャプター、トラック番号やタイムサーチ時間の入力に使用します。(DVD)
4. **表示ボタン【ビデオ/61ページ、DVD/93ページ】**  
ビデオの状態/テープポジション/カウンター/時刻/チャンネル音声モードを表示します。(ビデオ)  
ディスクの情報を画面に表示します。(DVD)
5. **DVDボタン【26ページ】**  
リモコンでDVD操作をするときに使用します。映像/音声出力をDVDに切り換えます。
6. **再生ボタン**  
【ビデオ/39ページ、DVD/67ページ】  
ビデオの再生を開始します。(ビデオ)  
ディスクの再生を開始します。(DVD)
7. **巻戻しボタン**  
【ビデオ/40ページ、DVD/69ページ】  
ビデオの巻戻しをします。(ビデオ)  
お好みの位置まで戻します。スロー再生する時に使用します。(DVD)
8. **停止ボタン**  
【ビデオ/39ページ、DVD/67ページ】  
ビデオの再生を止めます。(ビデオ)  
ディスクの再生を止めます。(DVD)
9. **録画ボタン(ビデオ)【44ページ】**  
録画を開始します。
10. **メニューボタン**  
【ビデオ/27ページ、DVD/28ページ】  
ビデオメニューを表示します。(ビデオ)  
DVDメニューを表示します。(DVD)
11. **セットアップボタン(DVD)【28ページ】**  
設定を変更するときに使用します。
12. **トップメニューボタン(DVD)【79ページ】**  
最上層のDVDディスクメニュー画面を表示します。
13. **モードボタン(DVD)【68、76、77、91ページ】**  
オーディオCDのプログラム再生・ランダム再生の設定、黒レベル、パーチャルサラウンドの設定をします。
14. **サーチボタン(DVD)【80~82ページ】**  
お好みの位置を検索します。
15. **字幕/タイマーセットボタン**  
【ビデオ/49ページ、DVD/85ページ】  
録画予約時にスタンバイ状態にします。(ビデオ)  
字幕の言語を選択します。(DVD)
16. **アングルボタン(DVD)【86ページ】**  
お好みや目的に合わせて再生画の角度を変更します。
17. **音声切換ボタン**  
【ビデオ/59ページ、DVD/83ページ】  
ステレオ/モノラル/左音声/右音声または、主音声/副音声の切換をします。(ビデオ)  
希望する音声(言語)およびサウンドモードを選択します。(DVD)
18. **Gコード予約/+10ボタン**  
【ビデオ/50ページ、DVD/82ページ】  
Gコード予約をします。(ビデオ)  
2桁以上のトラック番号の入力に使用します。(DVD)
19. **チャンネル(▲/▼)ボタン(ビデオ)【40、65ページ】**  
本機でテレビチャンネルを選択時に使用します。(ビデオ)  
再生中にマニュアルトラック調整をするときにも使用します。
20. **テレビ/ビデオボタン(ビデオ)【45ページ】**  
録画中にテレビを見るときに使用します。
21. **スローボタン(ビデオ)【40ページ】**  
スロー再生時に使用します。
22. **一時停止ボタン**  
【ビデオ/43、45ページ、DVD/72、73ページ】  
ビデオの再生/録画を一時止めます。(ビデオ)  
ディスクの再生を一時止めます。(DVD)
23. **ビデオボタン【26ページ】**  
リモコンでビデオ操作をするときに使用します。映像/音声出力をビデオに切り換えます。
24. **早送りボタン**  
【ビデオ/40ページ、DVD/69ページ】  
ビデオの早送りをします。(ビデオ)  
お好みの位置まで送ります。また、スロー再生するときにも使用します。(DVD)
25. **クリアー/カウンターリセットボタン**  
【DVD/81ページ】  
テープのカウント表示をリセットします。(ビデオ)  
間違った設定を消します。(DVD)
26. **決定ボタン(DVD)【76ページ】**  
設定を決定したりメニュー画面で項目を選択します。
27. **カーソルボタン**  
【ビデオ/47ページ、DVD/76ページ】  
ズームの位置を移動させたり画面での設定に使用します。
28. **リターン/CMスキップボタン**  
【ビデオ/62ページ、DVD/28ページ】  
再生中にCMスキップを行います。(ビデオ)  
DVDセットアップ画面で前の画面に戻ります。また、テレビ画面からセットアップメニューを消します。(DVD)
29. **スキップ/頭出しボタン**  
【ビデオ/60ページ、DVD/71ページ】  
録画テープの頭出しをします。(ビデオ)  
チャプターやトラックをスキップします。(DVD)
30. **A-Bボタン(DVD)【75ページ】**  
お好みの部分だけを繰り返し再生します。
31. **リピートボタン(DVD)【74ページ】**  
再生中のディスク・タイトル/チャプター、トラックを繰り返し再生します。



# 各部のなまえ

はじめに  
各部のなまえ

## ■ 表示部について


ビデオモードのときはビデオの表示、DVDのときはDVDの表示をします。

### 本体前面

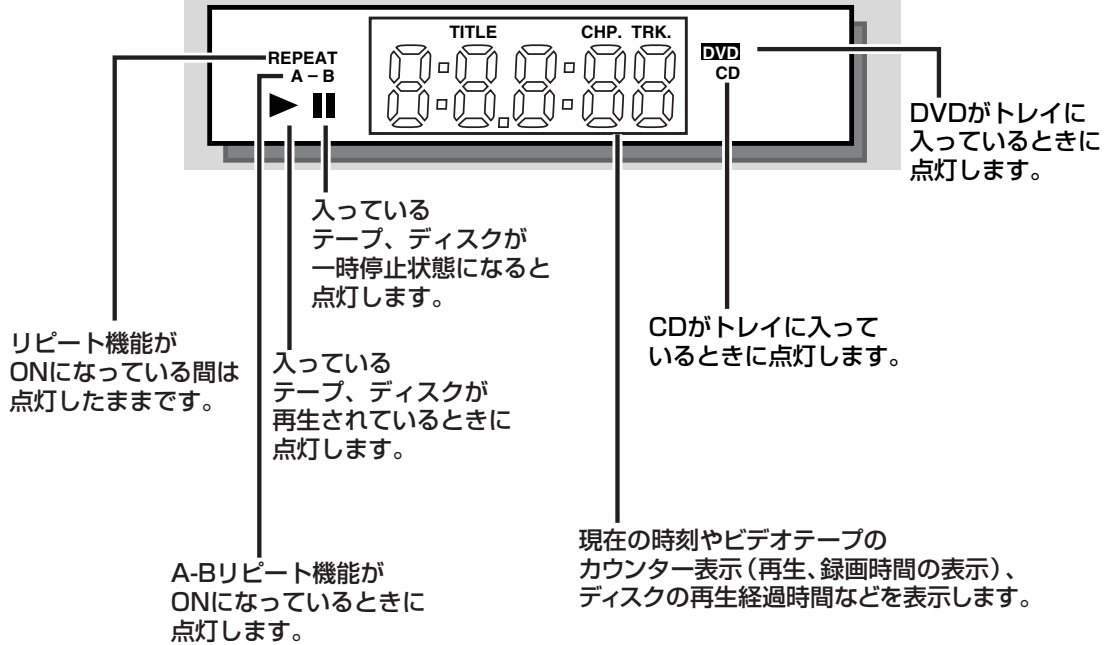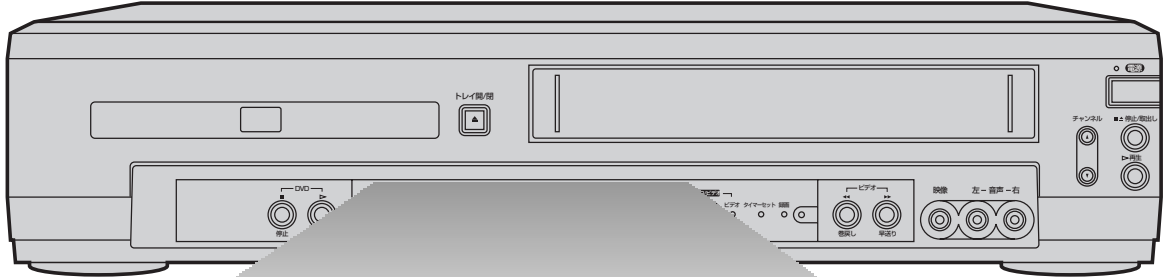


### 表示管の表示例


#### ビデオの表示例



時刻表示



SPモード表示




カウンター表示




チャンネル表示

#### DVDの表示例



ディスクが入っていないとき



トレイを閉めたとき



トレイを開けたとき



ディスク読み込み中



# 接続・設定について

接続

アンテナ線のつなぎかた

## ■ アンテナ線のつなぎかた

アンテナ線の接続をしないと、テレビ放送の録画はできません。

同軸ケーブルをアンテナプラグまたは、U/V分波器(別売品)に取り付けるには加工が必要です。


詳しくは、20ページをごらんください。

壁にアンテナ端子がある場合はアンテナ線を取りはずしアンテナ～本機間に付属(または市販品)の同軸ケーブルを使用します。取りはずしたアンテナ線は本機～テレビ間に接続してください。


接続に使う部品 (必要に応じて市販品または付属品をお使いください)

同軸ケーブル (付属品)	同軸ケーブル (市販品)	アンテナプラグ (市販品)	U/V混合器 (市販品)


### 住まい側にVHF/UHF混合アンテナ線がついている場合

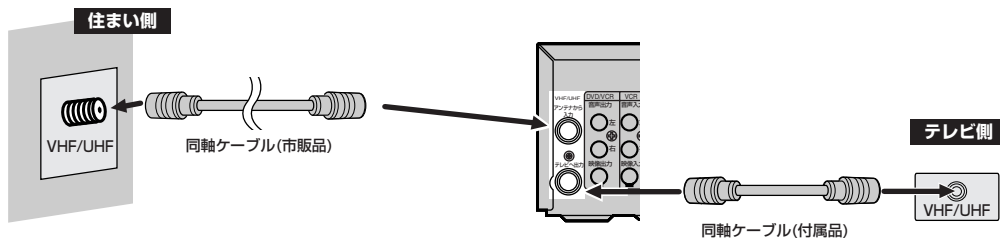

### 住まい側にVHFとUHFアンテナ線の両方がついている場合

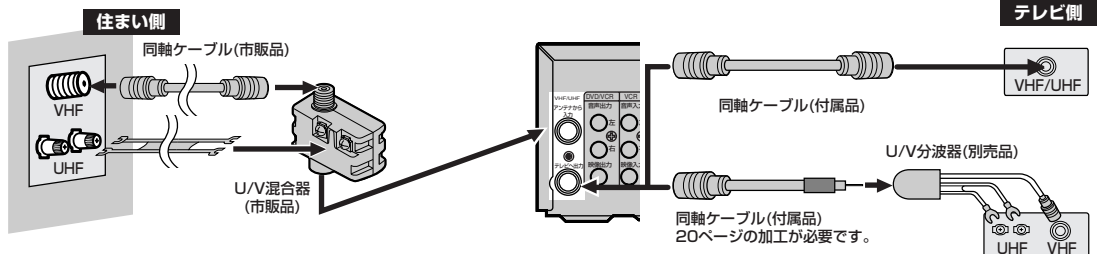

### 住まい側にVHFまたはUHFアンテナ線がついている場合

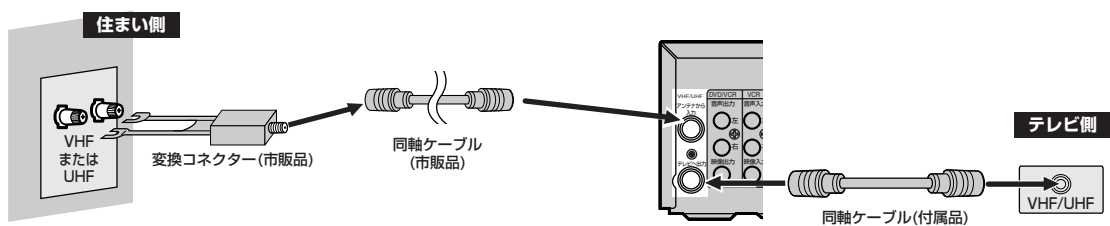

## あどばいす

アンテナ接続について…


- お手持ちのテレビやお住まいの地域によってアンテナ線の種類やテレビとの接続方法は異なります。
- アンテナ線の種類により、アンテナプラグ(市販品)やU/V混合器(市販品)が必要です。
- 電波が弱い地域の場合、「アンテナブースター(市販品)」をご使用いただくことにより、電波の利得を全体に増幅させることはできますが、ノイズも同じく増幅されるために、テレビ画像にノイズが残る場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

# 接続・設定について


## 接続

同軸ケーブルの加工のしかた／同軸ケーブルとアンテナプラグ（市販品）のつながりかた

### 現在お使いのテレビに本機を接続する場合

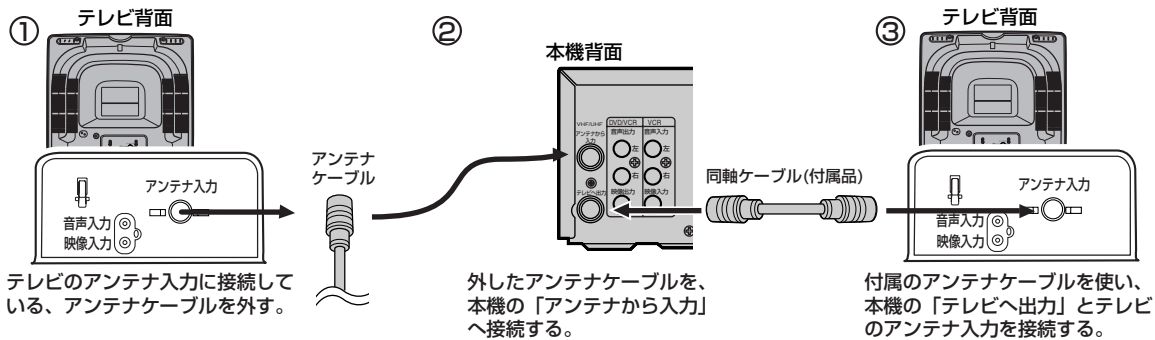


### 現在お使いのテレビに本機を接続する場合（電波が弱い場合の接続方法）

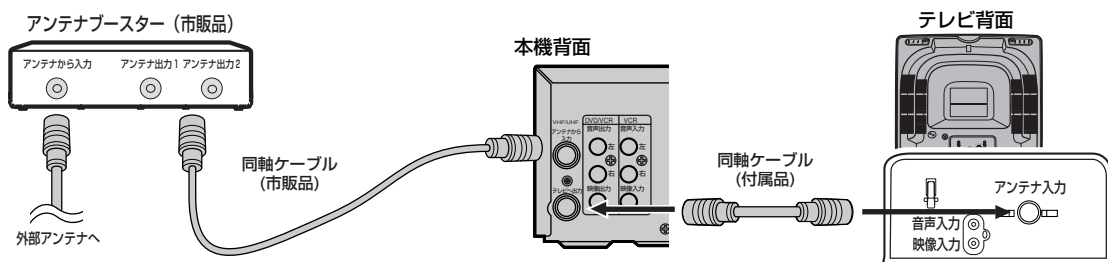

## ■ 同軸ケーブルの加工のしかた


1

黒いビニールだけを切り取る  
・金属の網線に傷を付けないように注意してください。

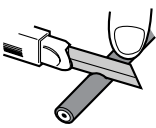


2

金属の網線を折り返す




3

白いビニールだけを切り取る  
・芯線に傷を付けないように注意してください。



4


芯線を出す  
・上図の寸法は加工の目安です。



## ■ 同軸ケーブルとアンテナプラグ（市販品）のつながりかた

1


指でつめをひらきながらはずす

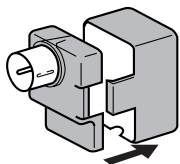

2

同軸ケーブルを取り付ける

・芯線をはさみ、他に接触しないように巻きつける。

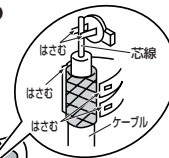


・ペンチで金具をしめてケーブルを固定する。



3

カバーを取り付ける

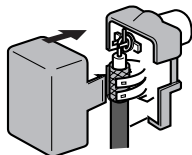

## 接続・設定について

### 接続

### 本機とテレビのつなぎかた

#### ■ 本機とテレビのつなぎかた


##### ● 接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- テレビとの接続のしかたについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。

##### [基本接続]


この接続はビデオとDVDを切り換えてお楽しみいただくための基本的接続です。  
DVDをより鮮明な画像でお楽しみいただくには、DVD専用端子への接続をおすすめします。  
(接続端子に対応するテレビが必要です。)

##### テレビ側に映像/音声入力端子が装備されている場合…

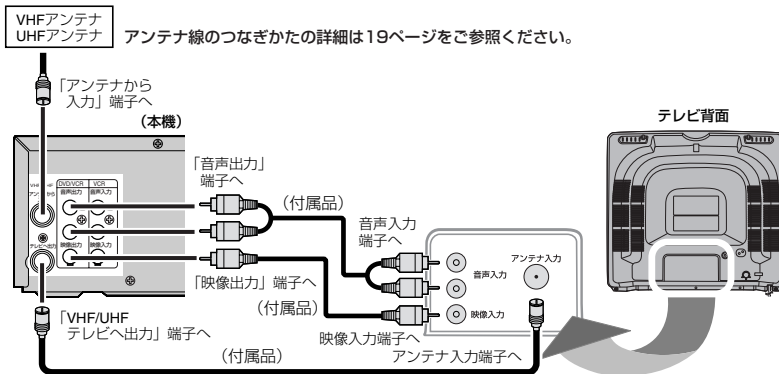

本機でビデオやDVDを見るときはテレビ側をビデオ(外部/AUXなど)にしてください。  
より鮮明な映像・音声でお楽しみいただけます。

##### テレビ側に映像/音声入力端子が装備されていない場合…

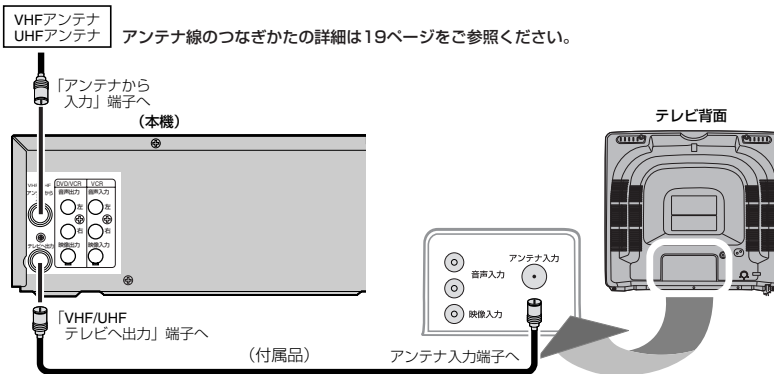

本機のビデオ映像の出力されるチャンネル (RFコンバータ出力) をテレビでビデオをご覧になるチャンネル (1CHまたは2CHの放送されていないチャンネル) に合わせする必要があります。初期値は2CHに設定されています。空きチャンネルが1CHの場合は下記手順に従い切り換えを行ってください。

(本機の映像を見るためには、電源を入れた後、リモコンのテレビ/ビデオボタンを押してください。)

##### ビデオ映像の出力されるチャンネル (RFコンバータ出力) の1CHまたは2CHへの切り換え手順

- 1) ビデオカセットテープを挿入し、再生ボタンを押します。
- 2) 再生画面が出ている状態で本体の再生ボタンを3秒間押し続けます。出力チャンネルが2CHから1CHに切り換わります。  
(正しく切り換わったかどうかは、テレビのチャンネルを換えて確認してください。再度本体の再生ボタンを3秒間押し続けると、1CHから2CHに切り換わります。)  
マニュアルトラッキング調整した後は、設定できません。一度停止ボタンを押し、やり直して下さい。
- 3) 停止ボタンを押します。

#### あどばいす

- 東京地区では2チャンネル、大阪地区では1チャンネルがビデオ専用チャンネルになります。(地域により異なります。)
- お買い上げ時はチャンネル2CHに合わせてあります。放送されていないチャンネルが1のときは、1CHに切り換えてください。
- 再生画面が映らないときはテレビのチャンネル(1または2)の調整をしてください。調整のしかたは、テレビの取扱説明書をごらんください。
- 電波が弱い地域では、ビデオを接続すると映りが悪くなる場合があります。このようなときは販売店にご相談ください。

# 接続・設定について


## 接続

本機とテレビのつなぎかた

### S映像入力端子付テレビでDVDをお楽しみいただく場合…

この接続はDVDをより鮮明な映像でお楽しみいただくためのものです。(ビデオの映像は出力されません。入力端子が2系統以上あるテレビで、ビデオも楽しむときは[基本接続]も同時に行ってください。)  
黄色の映像コードで接続する代わりに市販のS映像コードを使用して接続します。  
さらに鮮明な映像を楽しむことができます。


基本接続も同時に行う場合は、基本接続とは別の入力端子をご使用ください。

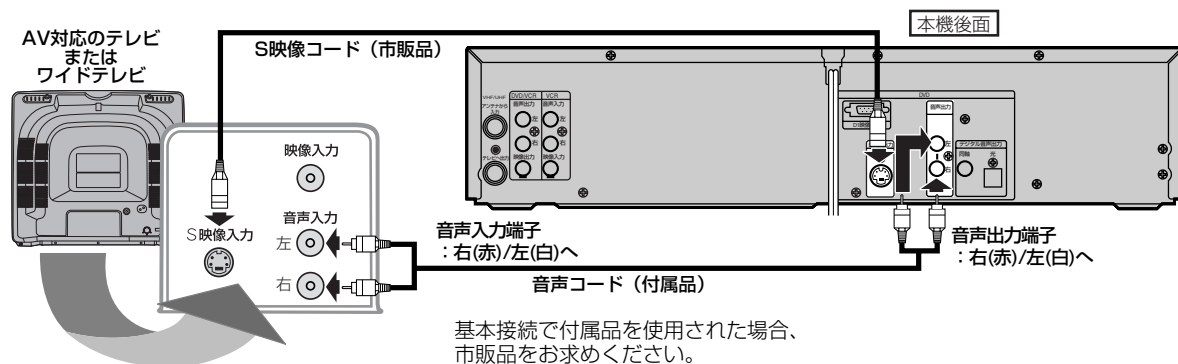

### D端子付テレビをお使いの場合…

この接続はDVDをより鮮明な映像でお楽しみいただくためのものです。(ビデオの映像は出力されません。入力端子が2系統以上あるテレビで、ビデオも楽しむときは[基本接続]も同時に行ってください。)  
黄色の映像コードで接続する代わりに市販のD端子ケーブルを使用して接続します。  
高品質な映像を楽しむことができます。

基本接続も同時に行う場合は、基本接続とは別の入力端子をご使用ください。

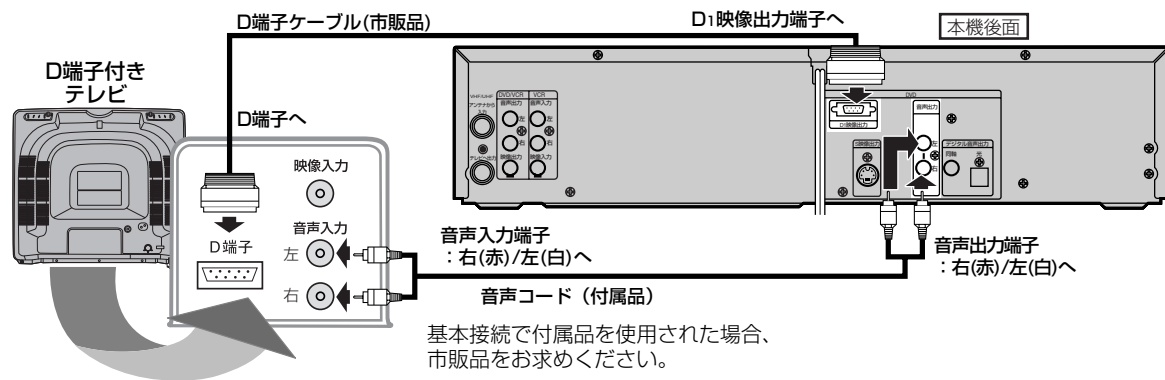

## あどばいす

- テレビのコンポーネント(色差)入力端子がY,Cb/Pb,Cr/Prのピンジャックタイプの場合は、市販品のコンポーネントビデオケーブル(D-ピンプラグ×3)をご使用ください。



### コンポーネント映像入力端子(D端子)とは？

コンポーネント映像入力端子(D端子)を備えたテレビやモニターに接続することで、さらに高品質の画像を楽しむことができます。

D1映像の信号に対応した入力端子を持つテレビにつなぐときは、D端子ケーブル(市販品)を使って、D映像入力端子につなぎます。ケーブル1本で、簡単にコンポーネント映像の接続ができ、より高画質な映像を楽しめます。


コンポーネント映像入力端子の名称はテレビメーカーごとに異なります。

詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

## 接続・設定について

### あどばいす

- ワイドテレビ(16:9)に接続した場合は、本機の設定を変更する必要があります。[ ➡ 99 ~ 100ページ]
- 本機はテレビに直接接続してください。ビデオやビデオ内蔵テレビを間に挟んでテレビに接続したり、録画してテープを再生するとコピープロテクションシステムにより、正常な再生画像にならない場合があります。

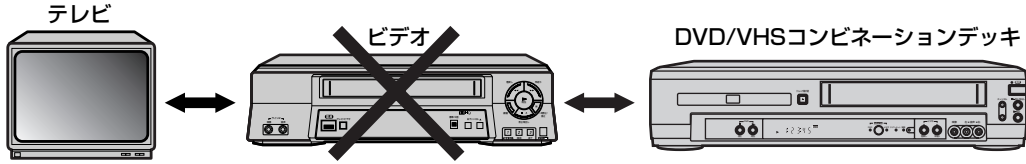


- 本機はハイビジョン対応のコンポーネント(Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>)映像入力端子には対応しておりませんので、接続しないでください。(映像は写りません。)

### ■ アナログオーディオ機器との接続

#### ● 接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

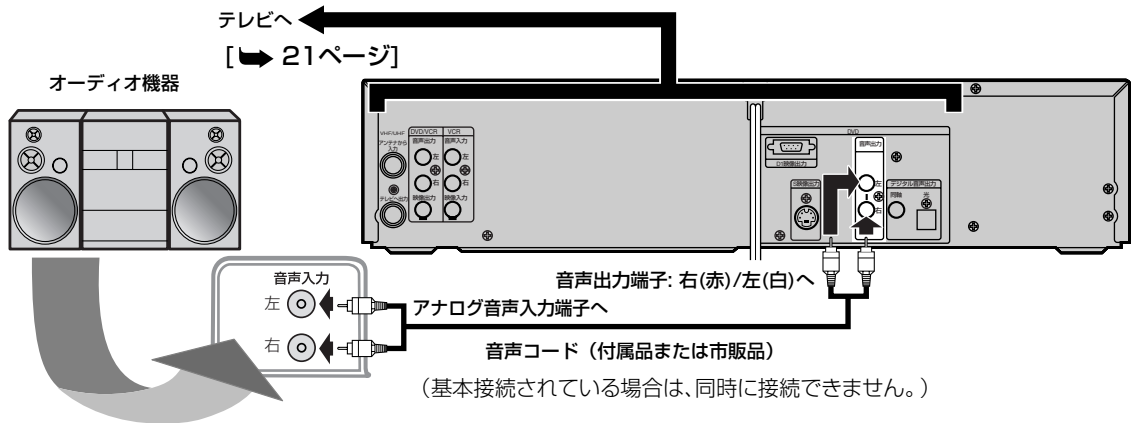

接続

アナログオーディオ機器との接続



# 接続・設定について


## ■ デジタル入力端子付きアンプとの接続

### ● 接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

接続

デジタル入力端子付きアンプとの接続

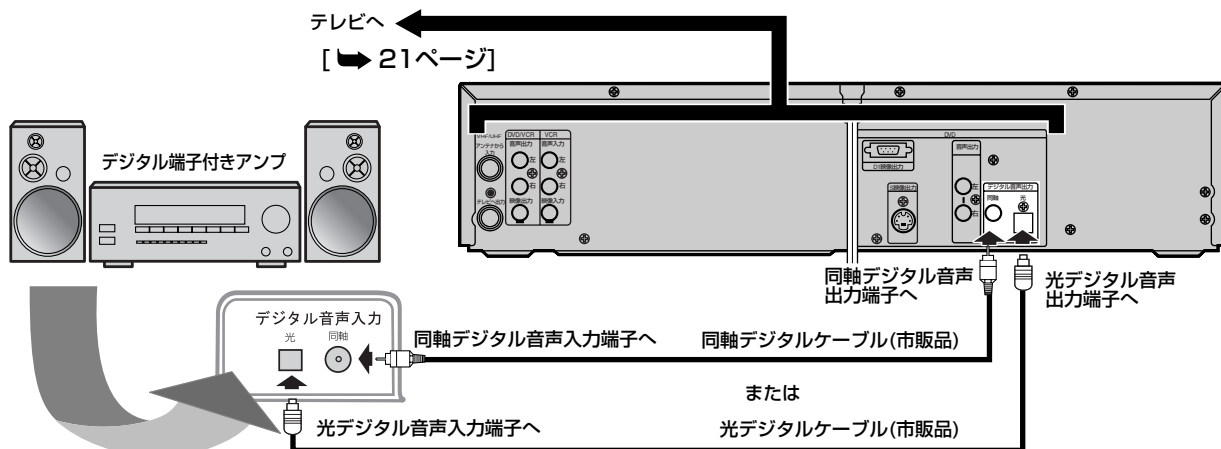

デジタル入力端子付きアンプとの接続には、同軸デジタルケーブル(市販品)または光デジタルケーブル(市販品)をご利用ください。

## あどばいす

- 正しくない設定でDVDディスクを再生すると、音が歪みスピーカーが壊れることがあります。  
[▶ 101 ~ 102ページ]
- ドルビーデジタル方式で記録されたディスクの音声を、そのままMDデッキやDATデッキでデジタル録音することはできません。




### 光デジタル音声出力端子について

光デジタル音声出力端子は、電気信号を光信号に変換してアンプへと送ります。このような光信号による通信は、外界の電氣的影響を受けにくく、また他の外部装置に悪影響を及ぼす恐れも少なくなります。



### 光デジタルケーブルについて

光デジタルケーブルは、折り曲げると損傷することがあります。保管する際には、直径が15cm以上になるように巻いてください。ケーブルを接続するときには、しっかり奥まで差し込んでください。長さは3m以下のものを使用してください。プラグにほこりがある場合には、柔らかい布で拭いてから接続してください。

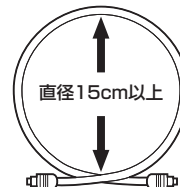

## 接続・設定について


### 接続

### ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーとの接続

#### ■ ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーとの接続

##### ● 接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

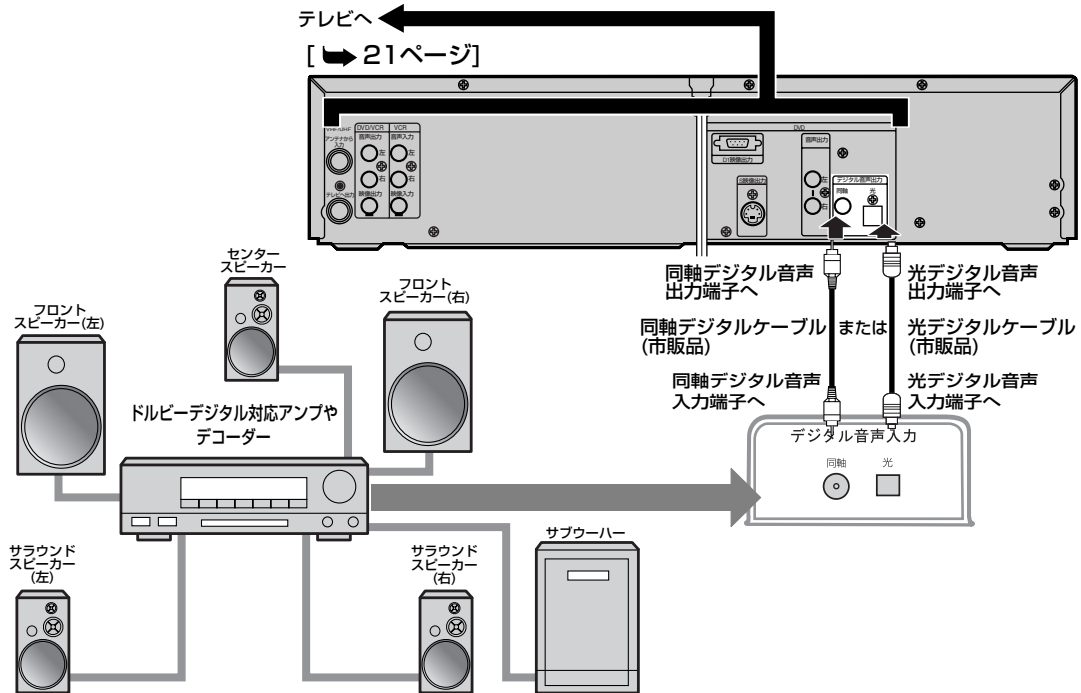

ドルビーデジタルサラウンド、またはDTSデジタルサラウンドフォーマットのDVDディスクを再生するときには、ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーに本機を接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンドサウンド音声をお楽しみいただけます。このオーディオ接続には、同軸デジタルケーブル（市販品）、または光デジタルケーブル（市販品）をご利用ください。

#### あどばいす

- ドルビーデジタル対応アンプやデコーダーに接続する場合には、音声設定の[ドルビーデジタル]を[オン]にしてください。[▶ 101 ~ 102ページ]
- DTS対応アンプやデコーダーに接続する場合には、音声設定の[DTS]を[オン]にしてください。[▶ 101 ~ 102ページ]
- ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーに接続しない場合には、音声設定の[ドルビーデジタル]と、[DTS]を[オフ]にしてください。（工場出荷時はドルビーデジタルは[オン]、DTSは[オフ]）正しくない設定でDVDディスクを再生すると音が歪みスピーカーが壊れることがあります。[▶ 101 ~ 102ページ]

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」「Dolby」およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DTSとDTS Digital Outは米国Digital Theater Systems, Inc.の登録商標です。

# 接続・設定について

## ■ ビデオ/DVDの切換操作について



本製品はビデオデッキとDVDプレーヤーが一体型になっており、操作時はビデオとDVDを切り換える必要があります。

電源を入れ、以下の操作を行ってから、各操作を行ってください。

※ 以下(29ページ以降)の説明においては、リモコンを主体とした説明になりますが、ご了承ください。


設定

ビデオ/DVDの切換操作について

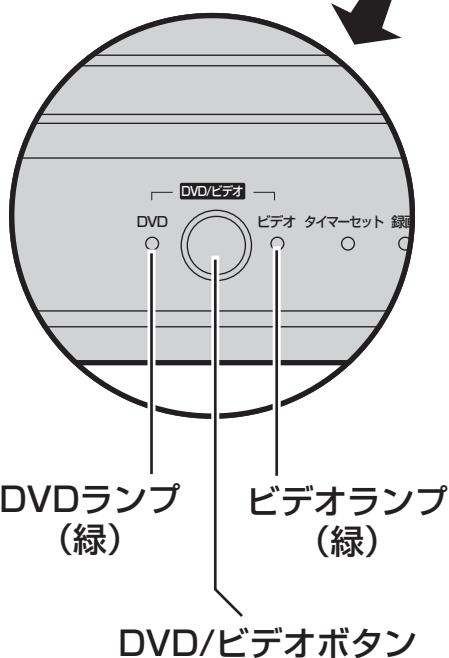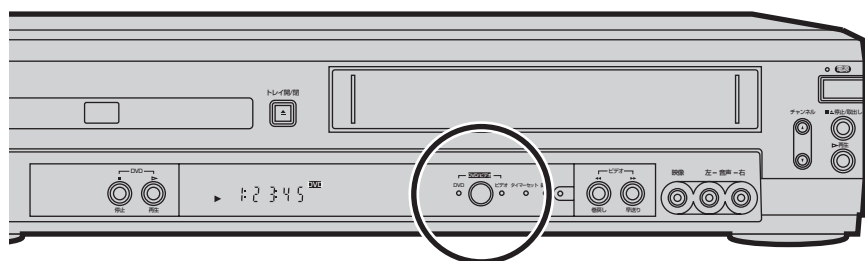

DVDボタン

ビデオボタン

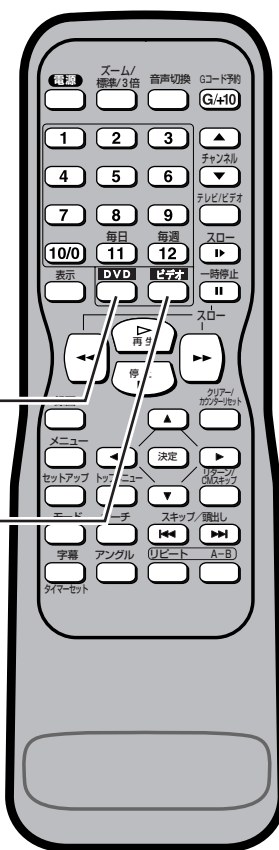

### ビデオ操作時

- リモコンのビデオボタンを押します。  
(本体のビデオランプが点灯します。)

\* 本体のDVD/ビデオボタンは映像、音声切り換えのみを行いません。続いてリモコンでビデオ操作を行なうときは、リモコンのビデオボタンを押してから各操作ボタンを押してください。

### DVD操作時

- リモコンのDVDボタンを押します。  
(本体のDVDランプが点灯します。)

\* 本体のDVD/ビデオボタンは映像、音声切り換えのみを行いません。続いてリモコンでDVD操作を行なうときは、リモコンのDVDボタンを押してから各操作ボタンを押してください。

## ■ 本製品の機能操作について

## ビデオ


本機はメニュー画面(下図1)に従い、各種機能を設定する操作になっています。  
また、この操作はリモコンのボタン(図2)を使用し設定します。  
※以下(29ページ)の説明においては、リモコン主体とした説明となります。

図1 メニュー画面 (テレビ画面) 各ボタンの名称と使用用途



使用用途	ボタン名称	リモコン
・メニュー画面を呼び出す	メニュー	
・メニュー項目の選択 ・録画予約時の数値選択	カーソル	
・選択項目の確定/移動	カーソル	
・項目の戻り ・予約の取り消し	カーソル	
・録画予約の延長	録画	
・録画予約の延長取り消し	一時停止	

図2 リモコン 操作ボタン

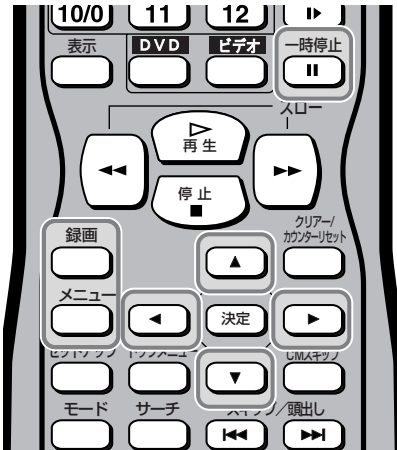

- ボタンを押すと、上へ移動または大きい数字になり、
- ボタンを押すと、下へ移動または小さい数字になります。

# 接続・設定について

## ■ 本製品の機能操作について

### DVD

本機はメニュー画面(下図1)に従い、各種機能を設定する操作になっています。  
また、この操作はリモコンのボタン(図2)を使用し設定します。  
※以下(66ページ)の説明においては、リモコン主体とした説明となります。

設定


本製品の機能操作について「DVD」

図1 メニュー画面 (テレビ画面) 各ボタンの名称と使用用途



使用用途	ボタン名称	リモコン
・メニュー画面を呼び出す	メニュー	
・セットアップ画面を呼び出す	セットアップ	
・選択項目の移動	カーソル	
・選択項目の確定	決定	
・項目の戻り	リターン	
・プログラム画面切り換え	モード	

図2 リモコン 操作ボタン

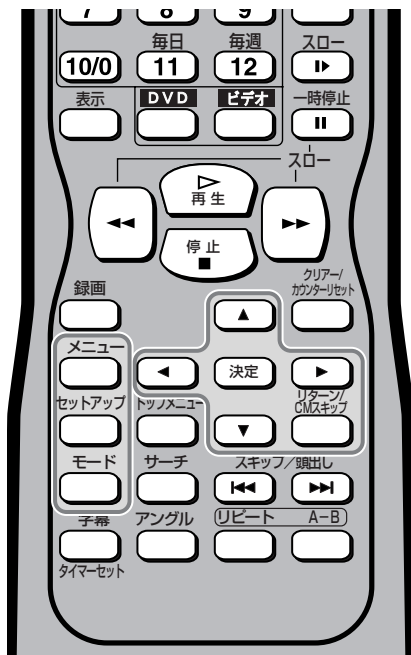



## 接続・設定について

### ■ 日付と時刻の合わせかた

表示管の時計表示が「--:--」になっているときは、時計を合わせてください。

(時計合わせをしないと、録画予約はできません。)

電源が「入」になっていることを確認してください。操作は、TVにメニュー画面を表示して行います。

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切替を【ビデオ】(または1か2チャンネル) にします。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

## 設定

### 日付と時刻の合わせかた

# 1

メニュー  
を押してメニュー画面  
を表示させます。

▲ または ▼ を押して時刻設定  
を選びます。

▶ を押して次の画面へ移ります。




# 2

▲ または ▼ を押して年を  
合わせます。

▶ を押して次の項目へ移ります。

- 月/日についても同様の操作で合わせます。

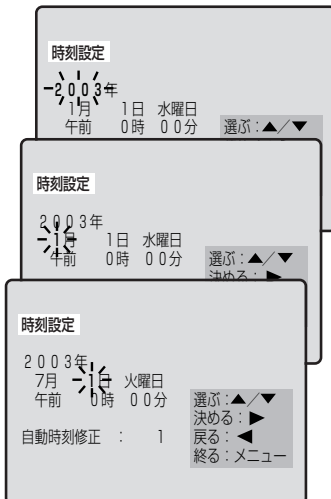


# 3

▲ または ▼ を押して午前  
または午後を選びます。


▶ を押して次の項目へ移ります。

- 時/分についても同様の操作で合わせます。

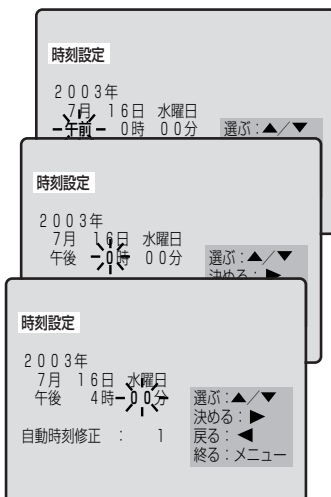

# 1

# 1~3

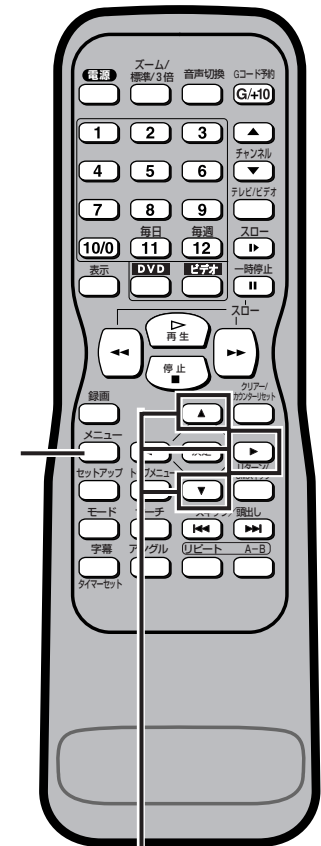

### あどばいす

手順2、3は、入力後8秒経過すると自動的に次の項目へ移動します。

# 接続・設定について




4



で自動時刻修正チャンネルを合わせます。

- 自動時刻修正チャンネルは各地域のNHK教育テレビのチャンネルに合わせてください。


\* ◀ ボタンを押すことにより1つ前の操作に戻ることができます。

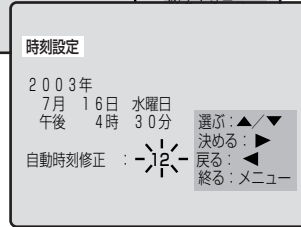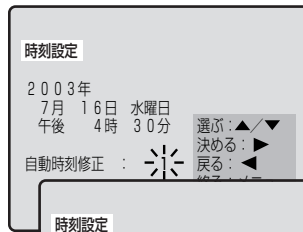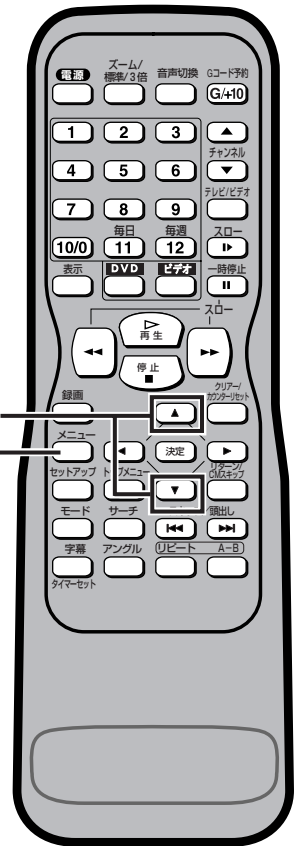4  
5

5

メニューで終了します。

- 設定した時刻が右上に表示され、5秒後に消えます。
- 電話117番などの時報と同時にメニューボタンを押すと、同時に時計カウントがスタートし、正確に時刻を合わせることができます。

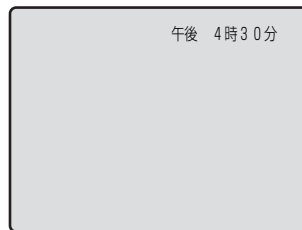

## あどばいす

- 時計合わせが行なわれていない時に録画予約を選ぶと、時刻設定の画面になります。
- 年→月→日→午前/午後→時→分→自動時刻修正の設定は、入力後8秒経過すると自動的に次の項目へ移動します。設定が合っているときは、▶ ボタンを押すことにより、設定したい項目に進むことができます。
- 電源プラグを抜いても約30秒間は現在時刻を記憶しています。他の設定は消えてしまうので再度設定を行ってください。
- 30秒以上の停電があった場合や、または30秒以上電源プラグをコンセントから抜いていた場合は、本機のバックアップ機能が働きませんので時刻設定を再度設定してください。(その時の表示は――：――)
- 数字を選ぶときに▲/▼ボタンを押し続けると、表示される数字が早く変わります。
- 本機には2003年～2052年まで設定可能な50年カレンダーが内蔵されています。(カレンダーは2003年1月1日から表示されます。)

### 自動時刻修正について…

- 自動時刻修正スタンバイ時(午後0時、7時)の前後5分間は、電源ランプが点灯します。
- 時刻のずれが5分以内の場合は自動的に現在時刻に修正されます。5分以上時刻がずれてる場合は、時刻を合わせてください。
- 自動チャンネル設定およびチャンネル設定変更でチャンネルを設定し直した場合は、自動時刻修正チャンネルを再度設定してください。
- 自動時刻修正は、NHKの時報に合わせて毎日(午後0時、7時)自動的に時計を修正します。ただし本機を使用中(電源が入っている時)は、動作しません。
- 午後0時と7時に録画予約、サテライト予約が設定されている場合は自動時刻修正されません。
- 時報が放送される時刻に、時報のバックに音楽が流れているとき、「ポッポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとき、時報以外が放送される(特別番組など)ときは、自動時刻修正されません。

## 接続・設定について

### 設定 自動チャンネルの設定


#### ■ 自動チャンネルの設定

お買い上げ時や、お引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合は、自動チャンネル設定を行なってください。お住まいの地域で受信可能なチャンネルを本機が設定します。


準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を【ビデオ】（または1か2チャンネル）にします。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

1


 でメニュー画面を表示させます。

 または  でチャンネル設定を選びます。



 で「自動チャンネル設定」画面に移ります。



2


 でサーチを開始します。

- 1チャンネルから順次、受信可能なチャンネルを探していきます。

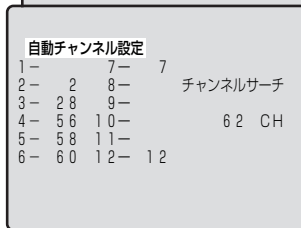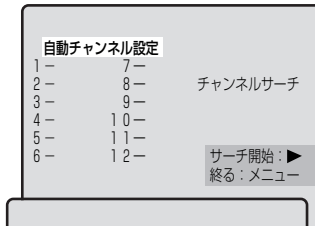



3

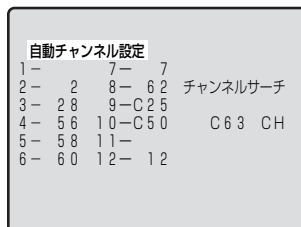
- チャンネルサーチ中
- 最終チャンネルのC63CHが表示されるまで、しばらくお待ちください。  
チャンネルサーチ中に他の操作をすると、正常なチャンネルが設定されませんのでご注意ください。




4

- チャンネルサーチ終了後自動的に地域コード設定画面になります。

 または  で受信チャンネル一覧表(33~34ページ)を参考に地域コードを設定します。

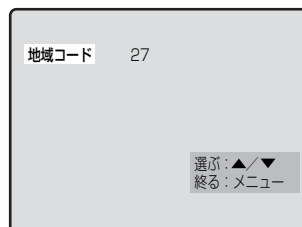

(例：大阪地区の場合)

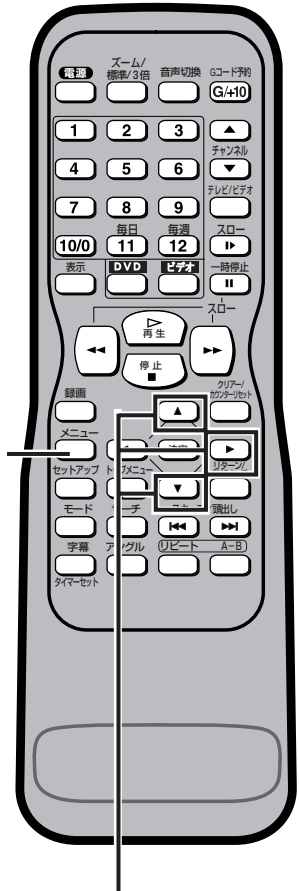

1~2、4

受信チャンネル一覧表以外の地域(都市)にお住まいの方は…

- 自分の地域と同じ放送局を受信可能な地域コードを設定してください。または、地域コード00のままメニューボタンで終了することができます。この場合、Gコード予約時に異なるチャンネルが表示されることがあります。(32、50~51ページ参照)

# 接続・設定について

## 5



で終了し、通常画面に戻ります。

### チャンネル表示の確認

自動チャンネル設定後、**チャンネルボタン**を押して、テレビに表示されるチャンネル表示と「受信チャンネル一覧表」の放送局が合っているか確認してください。チャンネル表示の確認は、録画予約およびGコード予約時に、チャンネルが違うために起こる録画ミスを防ぐため、必ず確認してください。

#### ※ 放送があるのに飛ばされるチャンネル、または追加したいチャンネルがあるときは

飛ばされている受信チャンネルを追加してください(37ページ参照)。  
飛ばされたままですと、録画や録画予約時に選択しようとしても表示できません。

#### ※ テレビに表示されるチャンネル表示と映っている放送局のチャンネルが違うときは

下の表に、映っている放送局のなまえ及びチャンネル(受信チャンネル一覧表の表示チャンネル)と、テレビに表示されるチャンネルを記入します。

(例)の場合、お住まいの地域では〇X放送の新聞の番組欄に載っている47チャンネルでは映らずに、実際は8チャンネルで映るようになっています。このため、新聞の47チャンネルで録画予約しても、〇X放送の番組は録画されません。この場合、Gコード予約ではテレビに表示されるチャンネルに設定を変更してください(50~51ページ参照)。

放送局のなまえ	受信チャンネル一覧表の表示CH(34~35ページ参照)	テレビに表示されるチャンネル	放送局のなまえ	受信チャンネル一覧表の表示CH(34~35ページ参照)	テレビに表示されるチャンネル
(例)〇X放送	47	8			

### 自動チャンネル設定(受信ステップ)について

- (1) **[VHF] 1ch~12ch**  
↓
- (2) **[UHF] 13ch~62ch**  
↓
- (3) **[CATV] C13ch~C63ch**

※ CATVを受信する時は、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。CATVの受信は、サービスの行われている地域のみです。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

- 上記の順に自動チャンネル受信設定をしていきます。
- 設定には多少時間がかかります。

### あどばいす

- チャンネル設定を一度行なえば本体に記憶されるため、停電などの場合でも設定をやり直す必要はありません。
- 引越などでお住まいの地域が変更になった場合は、再度自動チャンネルの設定を行なってください。
- 自動チャンネル設定およびチャンネル設定変更でチャンネルを設定し直した場合は、自動時刻修正チャンネルを再度設定してください。
- 本機は、24チャンネル分を記憶することができます。  
チャンネルサーチ動作途中で、24チャンネル分がすべて記憶された場合、その時点でチャンネルサーチは終了します。自動チャンネル設定された以外のチャンネルを記憶させるには、不要なチャンネルを削除し、新たに記憶させたいチャンネルを手動で設定する必要があります。この操作をするには、35ページの「不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰」をごらんください。

## 接続・設定について

### 受信チャンネル一覧表

全国のおもな放送局の表示チャンネルと受信チャンネル番号の一覧表ですので、ご参考になしてください。  
31~32ページの手順で地域コードを設定すると、この表にある放送局が本機に設定されます。

都道府県	都市	地域コード	放送局名	表示チャンネル	放送局名	表示チャンネル	放送局名	表示チャンネル	放送局名	表示チャンネル	放送局名	表示チャンネル	放送局名	表示チャンネル
北海道	札幌	01	北海道放送	1,1,1	NHK総合	3,3,80	札幌テレビ	5,5,5	NHK教育	12,12,90	テレビ北海道	17,17,17	北海道文化	27,27,27
	旭川	48	NHK教育	2,2,90	札幌テレビ	7,7,5	NHK総合	9,9,80	北海道放送	11,11,1	テレビ北海道	33,33,17	北海道文化	37,37,27
	北見	49	NHK教育	2,2,90	札幌テレビ	7,7,5	NHK総合	9,9,80	北海道放送	53,53,1	北海道文化	59,59,27	北海道テレビ	61,61,35
	帯広	50	NHK総合	4,4,80	北海道放送	6,6,1	札幌テレビ	10,10,5	NHK教育	12,12,90	北海道文化	32,32,27	北海道テレビ	34,34,35
	釧路(支庁)	51	NHK教育	2,2,90	札幌テレビ	7,7,5	NHK総合	9,9,80	北海道放送	11,11,1	北海道テレビ	39,39,35	北海道文化	41,41,27
青森	函館	52	NHK総合	4,4,80	北海道放送	6,6,1	NHK教育	10,10,90	札幌テレビ	12,12,5	テレビ北海道	21,21,17	北海道文化	27,27,27
	青森	02	青森放送	1,1,1	NHK総合	3,3,80	NHK教育	5,5,90	札幌テレビ	12,12,5	北海道文化	27,27,27	青森朝日	34,34,34
岩手	盛岡	53	岩手放送	2,2,6	NHK教育	7,7,90	NHK総合	9,9,80	青森放送	11,11,1	札幌テレビ	12,12,5	岩手朝日テレビ	27,27,20
	八戸	03	NHK総合	1,1,1	NHK総合	4,4,80	NHK教育	8,8,90	仙台放送	12,12,12	岩手朝日テレビ	31,31,20	東日本放送	32,32,32
宮城	仙台	04	東北放送	1,1,1	NHK総合	3,3,80	NHK教育	5,5,90	岩手放送	6,6,6	仙台放送	12,12,12	東日本放送	32,32,32
	秋田	05	NHK教育	2,2,90	NHK総合	9,9,80	秋田放送	11,11,11	秋田朝日	31,31,31	青森朝日放送	34,34,34	秋田テレビ	37,37,37
山形	大館	54	青森放送	1,1,1	NHK総合	4,4,80	秋田放送	6,6,11	NHK教育	8,8,90	秋田テレビ	57,57,37	秋田朝日	59,59,31
	山形	06	東北放送	1,1,1	NHK総合	4,4,80	NHK教育	10,10,10	さくらんぼ	30,30,30	元祖山形	38,38,38	山形テレビ	38,38,38
福島	鶴岡	55	山形放送	1,1,1	NHK総合	3,3,80	NHK教育	6,6,90	元祖山形	22,22,36	さくらんぼ	24,24,30	山形テレビ	39,39,38
	福島	07	東北放送	1,1,1	NHK教育	2,2,90	NHK総合	9,9,80	福島テレビ	11,11,11	仙台放送	12,12,12	元祖福島	31,31,31
茨城	水戸	08	NHK総合	1,1,80	NHK教育	3,3,90	福島テレビ	6,6,11	仙台放送	12,12,12	東日本放送	32,32,32	宮城テレビ	34,34,34
	宇都宮	09	NHK総合	1,1,1	NHK総合	4,4,80	福島テレビ	8,8,11	福島放送	10,10,90	仙台放送	12,12,12	東日本放送	32,32,32
栃木	宇都宮	09	放送大学	16,16,16	テレビ東京	32,32,12	テレビ朝日	36,36,10	フジテレビ	38,38,8	千葉テレビ	39,39,46	TBS	40,40,6
	前橋	10	放送大学	16,16,16	テレビ東京	17,17,12	テレビ朝日	19,19,10	フジテレビ	21,21,8	TBS	23,23,6	日本テレビ	25,25,4
群馬	前橋	11	テレビ埼玉	38,38,38	放送大学	40,40,16	千葉テレビ	46,46,46	群馬テレビ	48,48,48	NHK教育	50,50,90	NHK総合	52,52,80
	浦和	11	NHK総合	1,1,80	NHK教育	3,3,90	日本テレビ	4,4,4	TBS	6,6,6	フジテレビ	8,8,8	テレビ朝日	10,10,10
千葉	千葉	12	NHK総合	1,1,80	NHK教育	3,3,90	日本テレビ	4,4,4	TBS	6,6,6	フジテレビ	8,8,8	テレビ朝日	10,10,10
	東京	13	NHK総合	1,1,80	NHK教育	3,3,90	日本テレビ	4,4,4	TBS	6,6,6	フジテレビ	8,8,8	テレビ朝日	10,10,10
神奈川	横浜	14	NHK総合	1,1,80	NHK教育	3,3,90	日本テレビ	4,4,4	TBS	6,6,6	フジテレビ	8,8,8	テレビ朝日	10,10,10
	横浜	14	NHK総合	1,1,80	NHK教育	3,3,90	日本テレビ	4,4,4	TBS	6,6,6	フジテレビ	8,8,8	テレビ朝日	10,10,10
新潟	新潟	15	新潟放送	5,5,5	NHK総合	8,8,80	NHK教育	12,12,90	新潟テレビ21	21,21,21	テレビ新潟	29,29,29	新潟総合	35,35,35
	富山	16	北日本放送	1,1,1	NHK総合	3,3,80	北陸放送	6,6,6	NHK教育	10,10,90	北陸朝日	25,25,25	チューリップテレビ	32,32,32
石川	金沢	17	北日本放送	1,1,1	NHK総合	4,4,80	北陸放送	6,6,6	NHK教育	8,8,90	福井放送	11,11,11	北陸朝日	25,25,25
	福井	18	NHK教育	3,3,90	NHK総合	6,6,6	NHK総合	9,9,80	福井放送	11,11,11	北陸朝日	25,25,25	チューリップテレビ	32,32,32
山梨	甲府	19	NHK総合	1,1,80	NHK教育	3,3,90	日本テレビ	4,4,4	山梨放送	5,5,5	TBS	6,6,6	フジテレビ	8,8,8
	長野	20	東海テレビ	1,1,1	NHK総合	2,2,90	中部日本放送	5,5,5	NHK教育	9,9,90	信越放送	11,11,11	長野朝日	20,20,20
長野	飯田	58	東海テレビ	1,1,1	NHK教育	3,3,90	NHK総合	4,4,80	中部日本放送	5,5,5	信越放送	6,6,11	中京テレビ	35,35,35
	岐阜	21	東海テレビ	1,1,1	中部日本放送	5,5,5	NHK教育	9,9,90	名古屋テレビ	11,11,11	テレビ愛知	25,25,25	三重テレビ	33,33,33
静岡	静岡	22	東海テレビ	1,1,1	NHK教育	2,2,90	中部日本放送	5,5,5	NHK総合	9,9,80	静岡放送	11,11,11	テレビ愛知	25,25,25
	浜松	59	東海テレビ	1,1,1	NHK総合	4,4,80	中部日本放送	5,5,5	静岡放送	6,6,11	NHK教育	8,8,90	テレビ愛知	25,25,25
愛知	名古屋	23	東海テレビ	1,1,1	NHK総合	3,3,80	中部日本放送	5,5,5	NHK教育	9,9,90	名古屋テレビ	11,11,11	テレビ愛知	25,25,25
	津	24	東海テレビ	1,1,1	NHK総合	4,4,4	中部日本放送	5,5,5	朝日放送	6,6,6	関西テレビ	8,8,8	NHK教育	9,9,90
滋賀	大津	25	NHK総合	28,28,80	びわ湖放送	30,30,30	京都テレビ	34,34,34	毎日放送	36,36,4	朝日放送	38,38,6	関西テレビ	40,40,8
	京都	26	毎日放送	4,4,4	朝日放送	6,6,6	関西テレビ	8,8,8	読売テレビ	10,10,10	NHK教育	12,12,90	テレビ大阪	19,19,19
京都	大阪	27	NHK総合	2,2,80	毎日放送	4,4,4	朝日放送	6,6,6	関西テレビ	8,8,8	読売テレビ	10,10,10	NHK教育	12,12,90
	兵庫	28	毎日放送	18,18,4	テレビ大阪	19,19,4	朝日放送	20,20,6	NHK教育	22,22,8	読売テレビ	24,24,10	NHK総合	26,26,90
奈良	奈良	29	毎日放送	4,4,4	朝日放送	6,6,6	関西テレビ	8,8,8	読売テレビ	10,10,10	NHK教育	12,12,90	テレビ大阪	19,19,19
	和歌山	30	NHK教育	26,26,90	テレビ和歌山	30,30,30	NHK総合	32,32,80	毎日放送	42,42,4	朝日放送	44,44,6	関西テレビ	46,46,8
鳥取	鳥取	31	日本海テレビ	1,1,1	NHK総合	3,3,80	NHK教育	4,4,90	山陰放送	22,22,10	山陰中央	24,24,34		
	島根	32	NHK総合	6,6,80	山陰放送	10,10,10	NHK教育	12,12,90	日本海テレビ	30,30,1	山陰中央	34,34,34		
岡山	岡山	33	NHK総合	2,2,80	山陰放送	5,5,10	NHK教育	9,9,90	日本海テレビ	54,54,1	山陰中央	58,58,34		
	広島	34	NHK総合	3,3,80	中国放送	4,4,4	NHK教育	7,7,90	南海放送	10,10,10	広島テレビ	12,12,12	あいテレビ	29,29,29
広島	福山	60	NHK教育	3,3,90	NHK総合	5,5,80	中国放送	7,7,7	西日本放送	9,9,9	南海放送	10,10,10	広島テレビ	11,11,12
	山口	35	NHK教育	1,1,90	九州朝日	2,2,1	大分放送	5,5,5	RKB毎日	8,8,4	NHK総合	9,9,80	テレビ西日本	10,10,9
徳島	徳島	36	四国放送	1,1,1	NHK総合	3,3,80	毎日放送	4,4,4	朝日放送	6,6,6	関西テレビ	8,8,8	西日本放送	9,9,9
	香川	37	毎日放送	4,4,4	朝日放送	6,6,6	読売テレビ	8,8,8	読売テレビ	10,10,10	テレビせとうち	19,19,23	山陽放送	29,29,11
愛媛	松山	38	NHK教育	2,2,90	中国放送	4,4,4	NHK総合	6,6,80	西日本放送	9,9,9	南海放送	10,10,10	広島テレビ	12,12,12
	新居浜	62	NHK総合	2,2,80	NHK教育	4,4,90	南海放送	6,6,10	西日本放送	9,9,9	山陽放送	11,11,11	広島テレビ	12,12,12
高知	高知	39	四国放送	1,1,1	NHK総合	4,4,80	NHK教育	6,6,90	高知放送	8,8,8	テレビ高知	38,38,38	高知さんさん	40,40,40
	福岡	40	九州朝日	1,1,1	NHK総合	3,3,80	RKB毎日	4,4,4	NHK教育	6,6,90	テレビ西日本	9,9,9	熊本放送	11,11,11
福岡	北九州	63	九州朝日	2,2,1	山口放送	4,4,11	NHK総合	6,6,80	RKB毎日	8,8,4	テレビ西日本	10,10,9		NHK教育
	佐賀	41	長崎放送	5,5,5	熊本放送	11,11,11	TXN九州	14,14,19	テレビ熊本	34,34,34	サガテレビ	36,36,36		NHK総合
長崎	長崎	42	NHK教育	1,1,90	NHK総合	3,3,80	RKB毎日	4,4,4	長崎放送	5,5,5	テレビ西日本	9,9,9	熊本放送	11,11,11
	熊本	43	九州朝日	1,1,1	NHK教育	2,2,90	RKB毎日	4,4,4	長崎放送	5,5,5	NHK総合	9,9,80	熊本朝日	16,16,16
大分	大分	44	九州朝日	1,1,1	NHK総合	3,3,80	RKB毎日	4,4,4	大分放送	5,5,5	宮崎放送	6,6,10	テレビ西日本	9,9,9
	宮崎	45	NHK総合	8,8,80	宮崎放送	10,10,10	NHK教育	12,12,90	テレビ宮崎	35,35,35	鹿児島読売	42,42,30	鹿児島放送	48,48,32
宮崎	延岡	64	NHK教育	2,2,90	NHK総合	4,4,80	宮崎放送	6,6,10	テレビ宮崎	39,39,35	鹿児島読売	48,48,32	鹿児島テレビ	52,52,38
	鹿児島	46	南日本放送	1,1,1	NHK総合	3,3,80	NHK教育	5,5,90	宮崎放送	10,10,10	熊本放送	11,11,11	鹿児島放送	30,30,30
鹿児島	阿久根	65	熊本放送	6,6,11	NHK総合	8,8,80	南日本放送	10,10,1	NHK教育	12,12,90	鹿児島読売	17,17,30	鹿児島放送	23,23,32
	沖縄	47	NHK総合	2,2,80	沖縄テレビ	8,8,8	琉球放送	10,10,10	NHK教育	12,12,90	琉球朝日	28,28,28		

設定  
受信チャンネル一覧表



# 接続・設定について

- 一覧表に掲載されている地域コードはおもな放送局と地域になっているため、中継局などの受信地域では受信チャンネルが異なる場合があります。
- 地域コードとは、お住まいの地域に割り当てられたコードをいい、ガイドチャンネルとは、その地域の放送局につけられた番号です。自動チャンネル設定時に地域コードを入力すると、本機にあらかじめ登録されているガイドチャンネルにその地域の放送局が割り当てられます。正しくGコード予約を行うためには、自動チャンネル設定後にチャンネル表示の確認をしてください。(31~32ページ参照)

設定 受信チャンネル一覧表

地域コード	放送局名	表示受信ガイド CH CH CH	放送局名	表示受信ガイド CH CH CH	放送局名	表示受信ガイド CH CH CH	放送局名	表示受信ガイド CH CH CH	放送局名	表示受信ガイド CH CH CH	放送局名	表示受信ガイド CH CH CH
01												
48												
49												
50												
51												
52												
02	青森テレビ	38,38,38										
53	青森朝日	31,31,34	青森テレビ	33,33,38	テレビ岩手	37,37,35						
03	めんこい	33,33,33	宮城テレビ	34,34,34	テレビ岩手	35,35,35	青森テレビ	38,38,38				
04												
05												
54												
06												
55												
07	福島中央	33,33,33	宮城テレビ	34,34,34	福島放送	35,35,35						
56	福島放送	41,41,35	テレビ福島	47,47,31								
57	福島放送	36,36,35	テレビ福島	62,62,31								
08	NHK総合	44,44,80	NHK教育	46,46,90								
09	NHK総合	29,29,80	テレビ埼玉	38,38,38	千葉テレビ	46,46,46	群馬テレビ	48,48,48				
10	TBS	56,56,6	Fジテレビ	58,58,8	テレビ朝日	60,60,10	テレビ東京	62,62,12				
11	メトロポリタン	14,14,14	放送大学	16,16,16	テレビ埼玉	38,38,38	千葉テレビ	46,46,46	群馬テレビ	48,48,48		
12	メトロポリタン	14,14,14	放送大学	16,16,16	テレビ埼玉	38,38,38	テレビ神奈川	42,42,42	千葉テレビ	46,46,46		
13	メトロポリタン	14,14,14	放送大学	16,16,16	テレビ埼玉	38,38,38	テレビ神奈川	42,42,42	千葉テレビ	46,46,46		
14	メトロポリタン	14,14,14	放送大学	16,16,16	テレビ埼玉	38,38,38	テレビ神奈川	42,42,42	千葉テレビ	46,46,46		
15												
16	石川テレビ	37,37,37										
17	テレビ金沢	33,33,33	富山テレビ	34,34,34	石川テレビ	37,37,37	福井テレビ	39,39,39				
18	京都テレビ	34,34,34	福井テレビ	39,39,39								
19	信越放送	11,11,11	テレビ東京	12,12,12	静岡第一	31,31,31	静岡朝日	33,33,33	テレビ静岡	35,35,35	テレビ山梨	37,37,37
20	中京テレビ	35,35,35	長野放送	38,38,38								
58	テレビ信州	42,42,30	長野朝日	44,44,20								
21	岐阜放送	37,37,37	NHK総合	39,39,80								
22	静岡朝日	33,33,33	テレビ静岡	35,35,35								
59	静岡第一	30,30,31	テレビ静岡	34,34,35								
23	中京テレビ	35,35,35	岐阜放送	37,37,37								
24	読売テレビ	10,10,10	名古屋テレビ	11,11,11	テレビ愛知	25,25,25	三重テレビ	33,33,33	中京テレビ	35,35,35		
25	NHK教育	46,46,90										
26	NHK総合	32,32,80	京都テレビ	34,34,34	サンテレビ	36,36,36						
27	京都テレビ	34,34,34	サンテレビ	36,36,36								
28	サンテレビ	36,36,36										
29	サンテレビ	36,36,36	NHK総合	51,51,80	奈良テレビ	55,55,55						
30	奈良テレビ	55,55,55										
31												
32												
61												
33												
34	広島ホームテレビ	35,35,35	テレビ愛媛	37,37,37								
60	テレビ愛媛	37,37,37	テレビ新広島	54,54,31	広島ホームテレビ	57,57,35						
35	TXN九州	23,23,19	テレビ新広島	31,31,31	福岡放送	35,35,37	テレビ山口	38,38,38	山口朝日	52,52,28		
36	山陽放送	11,11,11	テレビ大阪	19,19,19	サンテレビ	36,36,36	NHK教育	38,38,90	テレビ和歌山	55,55,30		
37	瀬戸内海	33,33,33	NHK総合	37,37,80	NHK教育	39,39,90	西日本放送	41,41,9				
38	愛媛朝日	25,25,25	あいテレビ	29,29,29	テレビ新広島	31,31,31	広島ホームテレビ	35,35,35	テレビ愛媛	37,37,37		
62	テレビせとうち	23,23,23	あいテレビ	27,27,29	テレビ新広島	31,31,31	広島ホームテレビ	35,35,35	テレビ愛媛	36,36,37		
39												
40	サガテレビ	36,36,36	福岡放送	37,37,37								
63	山口朝日	21,21,28	TXN九州	23,23,19	テレビ山口	33,33,38	福岡放送	35,35,37	サガテレビ	36,36,36		
41	NHK教育	40,40,90	RKB毎日	48,48,4	福岡放送	52,52,37	九州朝日	57,57,1	テレビ西日本	60,60,9		
42	TXN九州	19,19,19	熊本県民	22,22,22	長崎国際	25,25,25	長崎文化	27,27,27	テレビ熊本	34,34,34	テレビ長崎	37,37,37
43	TXN九州	19,19,19	熊本県民	22,22,22	テレビ熊本	34,34,34	サガテレビ	36,36,36	テレビ長崎	37,37,37		
44	NHK教育	12,12,90	TXN九州	19,19,19	大分朝日	24,24,24	テレビ大分	36,36,36	福岡放送	37,37,37		
45	南日本放送	62,62,1										
64												
46	熊本朝日	36,36,16	鹿児島テレビ	38,38,38	熊本県民	40,40,22	テレビ熊本	42,42,34				
65	鹿児島テレビ	35,35,38	熊本県民	36,36,22	テレビ熊本	38,38,34						
47												



## 接続・設定について

### ■ 不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰

自動チャンネル設定が終わったあと、受信チャンネルの確認を行ってください。空チャンネルや電波が弱くてはっきりと映らないチャンネルなどを飛び越すように設定できます。

● CH番号「3」に19チャンネルが記憶されている場合、19チャンネルを削除(スキップ)するには…

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切替を【ビデオ】(または1か2チャンネル) にします。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。


## 設定

不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰

# 1


 でメニュー画面を表示させます。

 または  でチャンネル設定変更を選びます。

 で「チャンネル設定変更」画面に移ります。




# 1、3

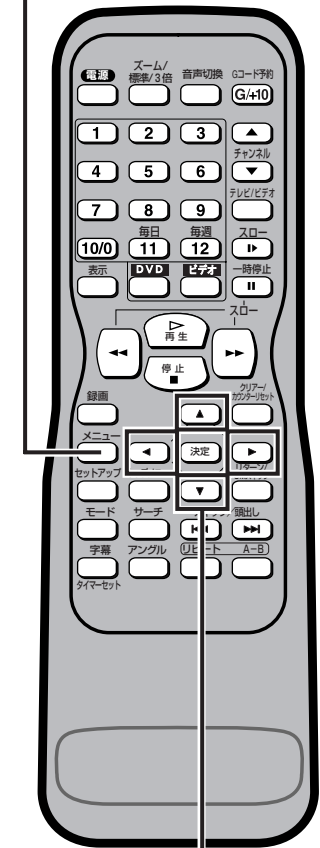


# 2

 または  で削除(スキップ)したいCH番号を選びます。

 を押します。

 で削除(スキップ)します。

- 自動チャンネル設定をしていない場合、「受信一表示」欄の番号は表示されません。

- 他の不要なチャンネルを削除(スキップ)したい場合は、 ボタンでカーソルをCH番号に戻し、上記の操作を繰り返してください。

チャンネル設定変更			
CH番号	受信一	表示	
1	-	7-	-
2	2	8-	8- 8
3	19	9-	-
4	4	10-	10- 10
5	-	11-	-
6	6	12-	12- 12

選ぶ: 上/下      決める: 右  
終了: メニュー

チャンネル設定変更			
CH番号	受信一	表示	
1	-	7-	-
2	2	8-	8- 8
3	19	9-	-
4	4	10-	10- 10
5	-	11-	-
6	6	12-	12- 12


受信変更: 上/下      決める: 右  
スキップ: 左      終了: メニュー

チャンネル設定変更			
CH番号	受信一	表示	
1	-	7-	-
2	2	8-	8- 8
3	-	9-	-
4	4	10-	10- 10
5	-	11-	-
6	6	12-	12- 12

決める: 右      終了: メニュー  
メモリー: 左

# 1~2

# 3

 で終了し、通常画面に戻ります。

# 接続・設定について


## ● 1度削除(スキップ)したチャンネルを復帰するには…

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を【ビデオ】(または1か2チャンネル)にします。  
リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。


### 設定

不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰

1

 でメニュー画面を表示させます。


 でチャンネル設定変更を選びます。

 で「チャンネル設定変更」画面に移ります。







2

 で復帰したいCH番号を選びます。


 を押します。

 で復帰します。

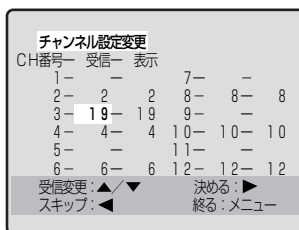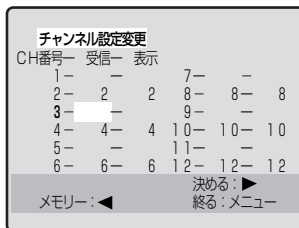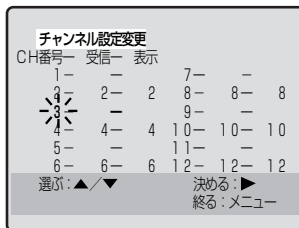


● 他のチャンネルを復帰したい場合は、 ボタンでカーソルをCH番号に戻し、上記の操作を繰り返してください。

3

 で終了し、通常画面に戻ります。

1、3

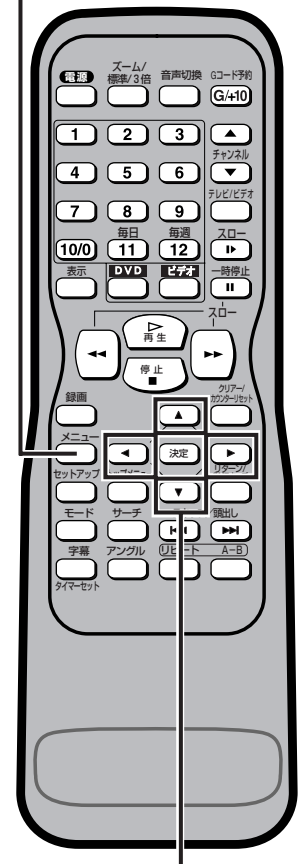

1~2

## 接続・設定について

設定  
不要なチャンネルの削除（スキップ）とチャンネル復帰

### ■ チャンネル設定変更

受信チャンネル及び画面に表示されるチャンネル番号を設定・変更することができます。

#### ● CH番号「3」に19チャンネルを受信させ、画面表示を「3」にするには…

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」（または1か2チャンネル）にします。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

1


でメニュー画面を表示させます。

または でチャンネル設定変更を選びます。

で「チャンネル設定変更」画面に移ります。



1、5

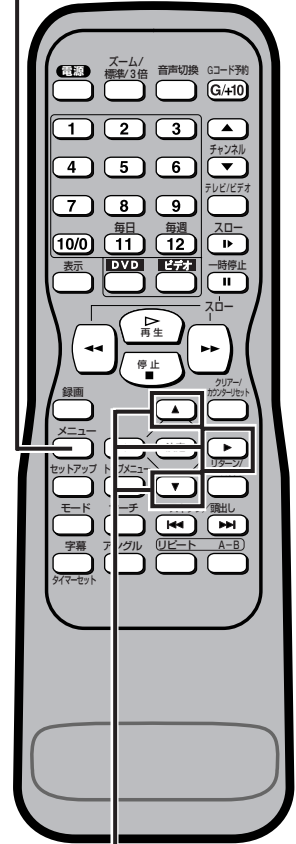

2

または で変更したいCH番号を選びます。

を押します。

チャンネル設定変更			
CH番号	受信	表示	
1	-	7	-
2	2	8	8
3	3	9	-
4	4	10	10
5	-	11	-
6	6	12	12

3

または で受信内容を変更します。

で次の画面へ移ります。

チャンネル設定変更			
CH番号	受信	表示	
1	-	7	-
2	2	8	8
3	19	9	-
4	4	10	10
5	-	11	-
6	6	12	12

4

または で表示内容を変更します。

※CH番号か受信番号の表示になります。

- 他のチャンネル表示も変更したい場合は、 ボタンでカーソルをCH番号に戻し、2~4の操作を繰り返してください。

チャンネル設定変更			
CH番号	受信	表示	
1	-	7	-
2	2	8	8
3	19	3	9
4	4	10	10
5	-	11	-
6	6	12	12

1~4

5

で終了し、通常画面に戻ります。

# 接続・設定について

## ■ チャンネル設定変更画面について

### 設定

不要なチャンネルの削除（スキップ）とチャンネル復帰

**CH番号(チャンネル番号)**

- 本機に記憶される番号です。  
(1~12はリモコンの数字ボタンで選択可能です。)

チャンネル設定変更

CH番号	受信	表示
1	—	—
2	2	8
3	—	9
4	4	10
5	—	11
6	6	12

選ぶ: ▲ ▼      決める: ▶      終る: ✕メニュー

**画面表示番号**

- 画面に表示されるチャンネル番号です。
- チャンネル表示の確認 (▶ 32ページ) は、録画予約およびGコード予約時にチャンネルが違うために起こる録画ミスを防ぐため、必ず確認してください。

**受信チャンネル**

- 実際に受信した放送チャンネルです。

### あどばいす

- 画面表示番号はCH番号（チャンネル番号）か、受信チャンネル番号のどちらかのみになります。任意に数字を設定することはできません。
- CH番号（チャンネル番号）と受信チャンネル番号が同じときは、画面表示番号の変更はできません。すべて同じ番号となります。

# ビデオを再生する


## ■ 再生のしかた

### ● ビデオカセットテープの再生をするには…


準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」（または1か2チャンネル）にします。


リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオ ランプを点灯させます。


**1** ビデオカセットテープを挿入すると、自動的に電源が入ります。  
(ツメが折れているテープの場合は、自動的に再生が始まります。)

**2**  を押すと再生が始まります。

- 画面上の「ノーマル」表示は、ピクチャーセレクトの設定項目を表しています。

**3**  を押すと再生は止まります。

- ビデオカセットテープを取り出すときは、ビデオ停止中に本体の  を押します。

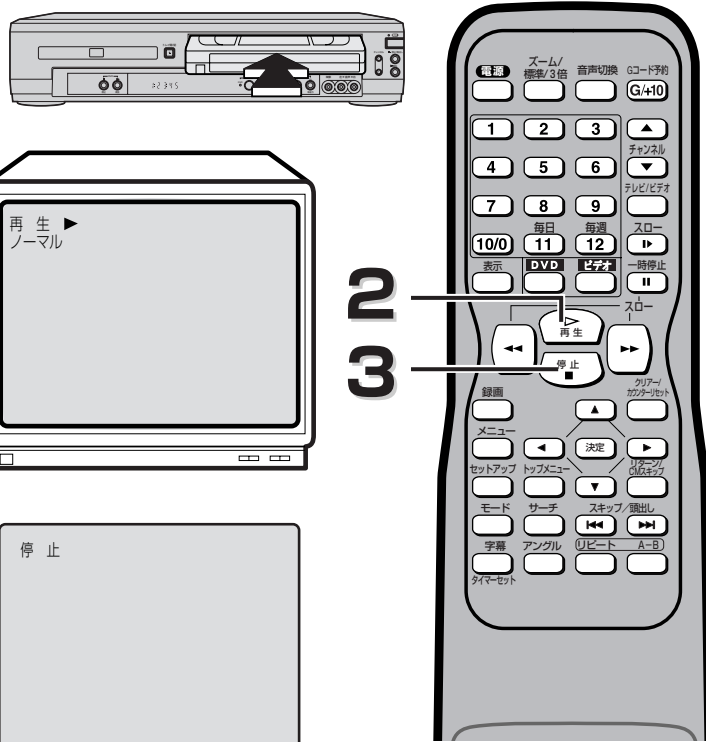

ビデオデッキの操作手順図は、1. テープ挿入、2. 再生ボタン押下、3. 停止ボタン押下を示しています。リモコンには再生、停止、スクリーンショットなどのボタンが示されています。

ビデオ編

再生のしかた

## あどばいす

### ビデオの再生について

- ビデオカセットテープ挿入直後や、再生停止のあと再び再生ボタンを押すと約1.5秒で画面に映像がでます。(クイックプレイ機能) ただし停止後5分以上放置すると、テープ保護のためクイックプレイ機能は働きません。
- デジタルトラッキング調整中は、画面にノイズがでることがありますが故障ではありません。
- 他のビデオカセットテープレコーダーで録画したテープを再生/静止画にしたとき、トラッキング調整してもノイズが消えないことがあります。
- テープの録画状態により、デジタルトラッキング調整では最良点に合わないことがあります。ノイズが少なくならないときは、マニュアルトラッキング調整をしてください。
- トラッキング調整の詳しいことは、10ページをごらんください。

### 画面表示について

- テープカウンターや時計、チャンネルを画面上に表示させるときは表示ボタンを押してください。(63ページ)


### S-VHS簡易再生機能(SQPB)について

S-VHS方式で録画されたビデオカセットテープを簡易的に見ることが出来ます。再生のしかたはノーマルVHSテープと同じです。

- S-VHSかノーマルVHSかを自動的に判別し再生します。
- S-VHS本来の高解像度は得られません。また画面にノイズがでる場合があります。
- 本機ではS-VHS録画はできません。
- SQPBとはS-VHS Quasi Playbackの略です。
- ビデオサーチ/静止の時は、映像が乱れたり色が抜けたりしますが、故障ではありません。

携帯電話をご使用になる時はテレビやビデオに近づけないでください。

- 音声中に異音が入ったり、テレビにノイズが出たりする場合があります。
- 異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合には、携帯電話を離してご使用ください。

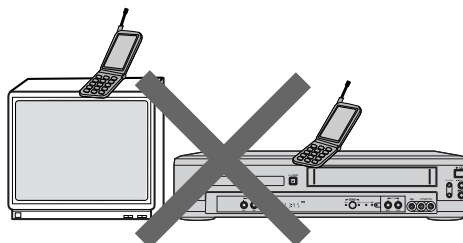

# ビデオを再生する

## ■ 早送り・巻戻しのしかた

### ● 早送り・巻戻しをするには…

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」（または1か2チャンネル）にします。


リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

1

再生中の場合は、



を押して再生を止めます。

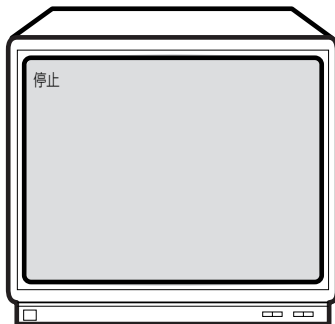

2


2



又は





を押します。

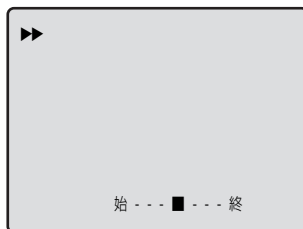

3



を押すと早送り・巻戻しは止まります。

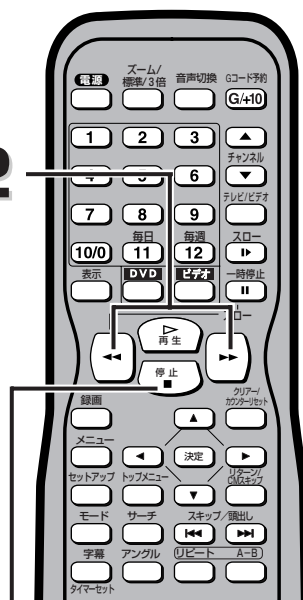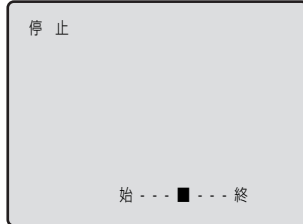

1、3

## ビデオ編

### 早送り・巻戻しのしかた／スロー再生

## ■ スロー再生（音声はできません。）

1/5～1/30倍速にスピードを変えて（7段階）、スロー再生ができます（初期値は1/12倍速）。

準備：リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

1



を再生中に押します。

- スロースピードを変えるときは…  
早送りボタンを押す…速くなります。  
巻戻しボタンを押す…遅くなります。
- スロー再生が5分以上続くと、テープ保護のため自動的に停止します。


2



を押すと通常の再生に戻ります。

1

2

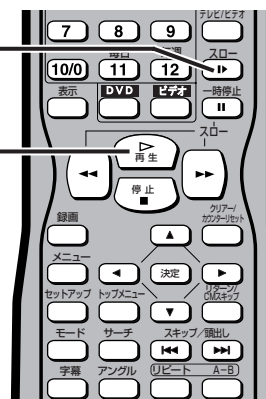

## あどばいす

- スロー再生は再生時以外は操作できません。
- スロー再生中に画像がゆがむ、上下方向に流れるなどのときはテレビ側で調整してください。（テレビによっては調整できないものもあります。）
- 逆スロー再生はできません。

スロー画面でノイズが出るときは…

- チャンネル(▲▼)ボタンでノイズがでないように調整してください。



## ビデオを再生する

### ■ ビデオサーチ



画面を見ながら、早送り再生／巻戻し再生ができます。(音声はできません。)

準備：リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

#### ● ビデオサーチ

# 1

再生中に

 又は  を押すと5倍速で再生します。



 を押すと通常の再生に戻ります。

#### ● 2段階ビデオサーチ

# 2

【録画モード3倍で録画したテープの場合のみ】


再生中に

 又は  を押すと5倍速と15倍速の2段階でビデオサーチできます。

- 1度押す…5倍速で再生します。
- 2度押す…15倍速で再生します。

 を押すと通常の再生に戻ります。

録画モード 操作方法	「標準」	「3倍」
再生中に1度押す	5倍速で再生	5倍速で再生
再生中に2度押す		15倍速で再生

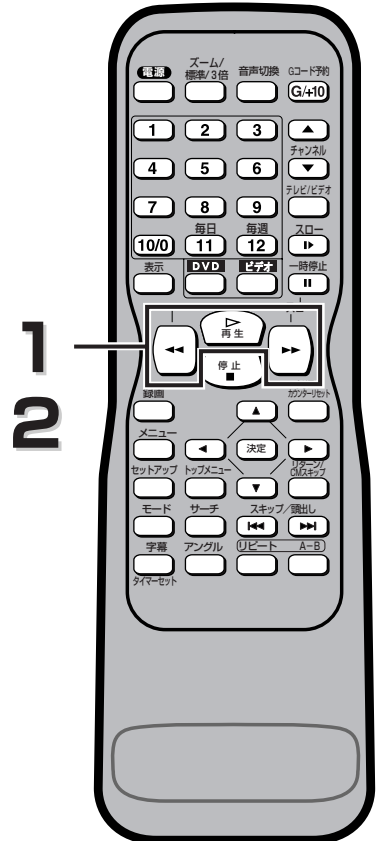

ビデオ編

ビデオサーチ

### あどばいす

- ビデオサーチは再生時以外は操作できません。
- ビデオサーチ中は画面にノイズが出ますが故障ではありません。
- ビデオサーチを始めるときや、通常の再生に戻るとき、一瞬画面が乱れることがあります。故障ではありません。
- 画像がゆがむ、上下方向に流れるときはテレビ側で調整してください。(テレビによっては調整できないものもあります。)

# ビデオを再生する

## ■ ピクチャーセレクト

ビデオを再生する際に映像を選択(ノーマル・ソフト・クッキー)できます。

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を【ビデオ】(または1か2チャンネル)にします。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

1

メニューでメニュー画面を表示させます。


▲ または ▼ でピクチャーセレクトを選びます。

▶ で「ピクチャーセレクト」画面に移ります。



2


▶ でノーマル/ソフト/クッキーを選びます。

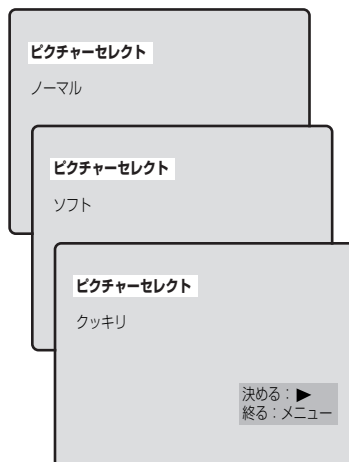

※この画面の状態のまま5秒経過すると設定モードが自動的に終了します。

メニューで終了し、通常画面に戻ります。

この設定はテープを取り出しても変わりません。

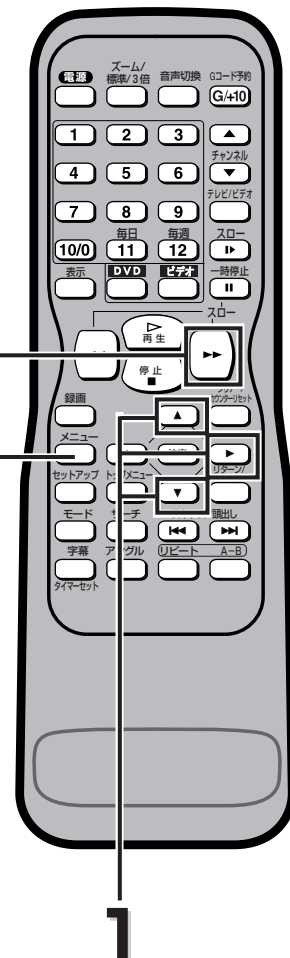2  
1  
2


## ビデオを再生する

### ■ 静止画再生 (音声はできません。)

一瞬の場面などを、止めて見ることができます。

準備：リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。


# 1

一時停止  を再生中に押します。

- 静止画再生が5分以上続くと、テープ保護のため自動的に停止します。

# 2

再生  を押すと通常の再生に戻ります。

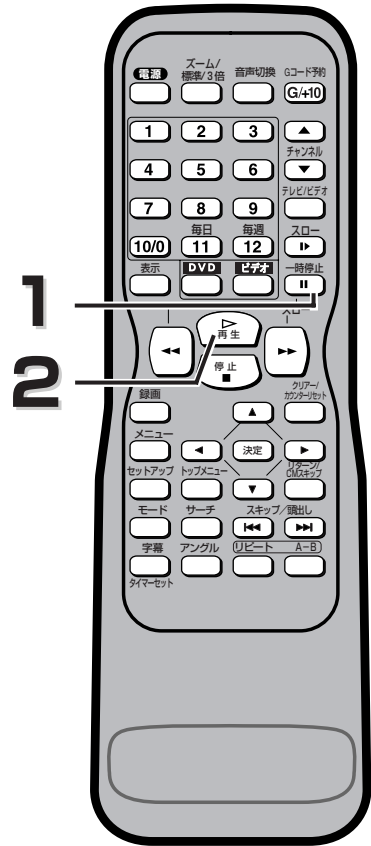

ビデオ編

静止画再生

### あどばいす

- 静止画再生中に一時停止ボタンを押すと、1コマ送ることができます。
- 静止画再生は再生時以外は操作できません。
- 静止画再生中に画像がゆがむ、上下方向に流れるなどのときはテレビ側で調整してください。(テレビによっては調整できないものもあります。)

静止画面でノイズが出るときは…

- 一旦、スロー再生にしてチャンネル(▲▼)ボタンでノイズをなくした後もう一度、静止画面に戻してください。
- 画像がぶれる場合は、チャンネル(▲▼)ボタンで画像のぶれがなくなるように調整してください。(場合によっては調整で改善できないことがあります。)
- 他のビデオカセットテープレコーダーで録画したテープを静止画再生にしたとき、トラッキング調整してもノイズが消えないことがあります。

# ビデオに録画する

本機のDVDからは録画できません。

## ■ テレビ番組の録画


● 番組を見ながら録画するには…

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を【ビデオ】（または1か2チャンネル）にします。  
リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

ビデオ編  
テレビ番組の録画

1


● ツメの折れていないテープを入れる。



2

スーム/標準/3倍 を押して録画モードを選びます。

- 標準 (SP) モード  
画質を優先したいとき
- 3倍 (EP) モード  
録画時間を長くしたいとき

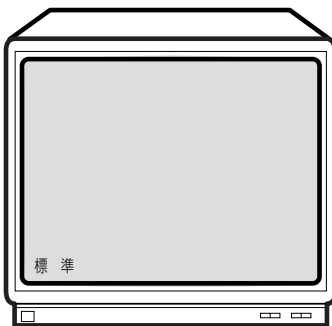


2

3


5

4

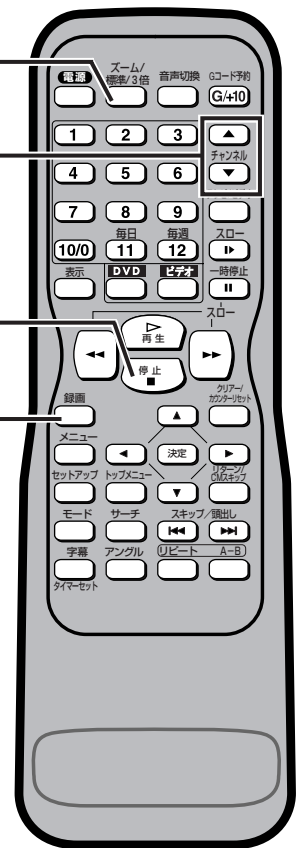


3

チャンネル を押して好みのチャンネルを選びます。

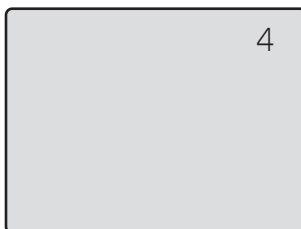


4

録画 を押すと録画が始まります。

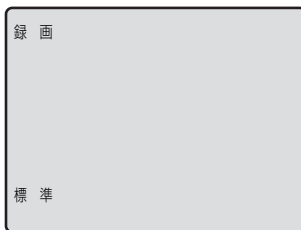

5

停止 を押すと録画を停止します。

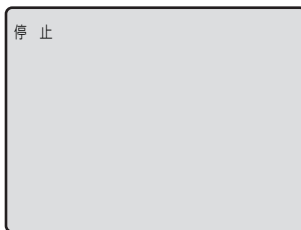

## ビデオに録画する


### ● 録画中にコマーシャルなどをカットするには…

準備：リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

1

一時停止 を押すとテープの走行は一時停止します。


- ■マークは1分で1個ずつ左から消えていきます。また、本体の録画ランプが点滅します。最後の■マークは点滅し合計5分経過するとテープ保護のため、自動的に録画が停止します。

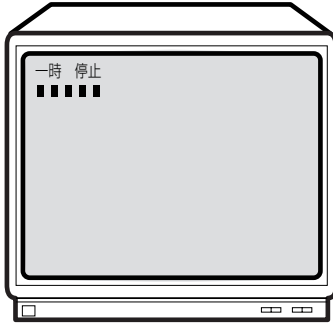

2

一時停止 をもう一度押すと、録画を再開します。

- 録画ボタンを押しても録画は再開できません。
- 一時停止が5分以上続くと、テープ保護のため録画は停止されます。

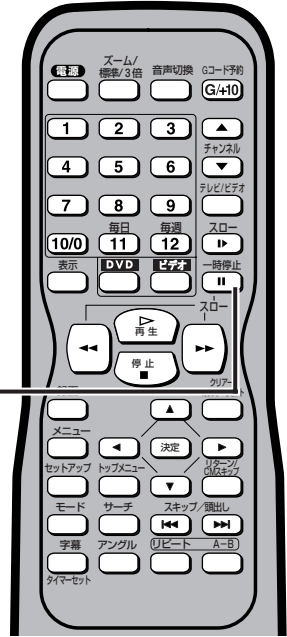1  
2

ビデオ編

テレビ番組の録画

### あどばいす

#### 録画モードについて

- 本体およびリモコンの標準/3倍ボタンで録画モードを選びます。
- 画質、音声を優先するときは標準、録画可能時間を優先するときは3倍で録画してください。ただし3倍で録画すると画質/音質は、標準より劣ります。

#### 録画中に録画チャンネルを変えるには…

- 一時停止ボタンを押してからチャンネル(▲▼)ボタンで変えます。

#### 録画中にテープが終わると…

- 自動的にテープを巻戻し、排出します。

### ● 録画中にテレビ番組を見るには…

1

テレビ/ビデオ を押す。

2

- テレビ側で見たい番組を選びます。

1



### あどばいす

- 本機とテレビを映像/音声ケーブルを使って接続（21ページ）している場合はテレビの入力切換後、テレビ側で見たい番組を選んでください。この場合もテレビ/ビデオボタンを押してください。
- DVDを見るときは、DVDボタンを押してください。

# ビデオに録画する

## ■ ワンタッチタイマー録画


簡単・手軽に録画を始めることができ、録画時間を30分単位で最大8時間まで設定できます。テレビを見ている途中で「電話がかかってきた」「急にお客様が来られた」「録画中に外出する用事ができた」といったときに便利です。

### ● ワンタッチタイマー録画をするには…

準備：リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

# 1


- ツメの折れていないテープを入れる。  
(ツメが折れている場合は録画できません。)



# 2


ズーム/標準/3倍 を押して録画モードを合わせます。

- 標準 (SP) モード  
画質を優先したいとき
- 3倍 (EP) モード  
録画時間を長くしたいとき

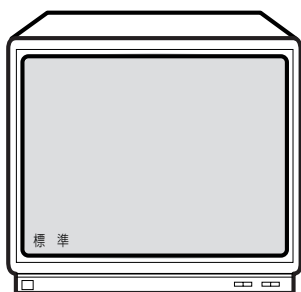

# 2

# 4

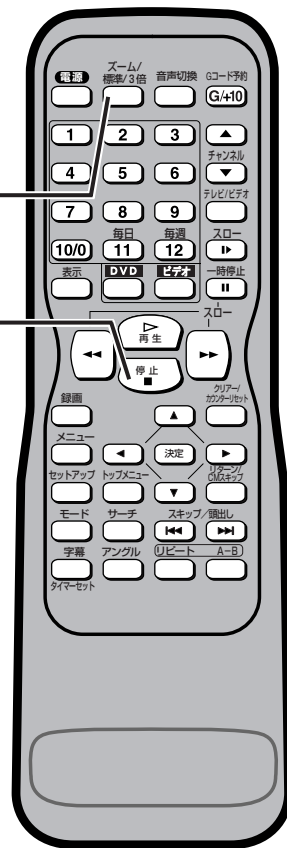

# 3

本体の録画ボタン  を1回押すと**通常の録画**になります。

- 録画ボタンを押すごとに**30分単位**で録画時間が加算されます。
- ツメの折れたテープが入っている場合、テープは出てきます。
- 録画時間が終了すると自動的に電源が切れます。その後ビデオを使用する場合は、本体の停止/取出しボタン、またはリモコンのタイマーセットボタンを押してください。
- ワンタッチタイマー録画中は録画ランプが点灯します。



#### 録画時間セットについて

- 本体の録画ボタンを押すごとに、30分単位最大8時間まで、録画時間をセットできます。
- 画面表示は次のようになります。



# 4

 を押すとワンタッチタイマー録画は止まります。

## あどばいす

- ワンタッチタイマー録画中は、ワンタッチタイマー機能とストップ機能以外は動きません。一時停止などもできません。
- ワンタッチタイマー録画中にテープが最終端になると、自動的に録画を停止し、テープを排出して電源が切れます。
- ワンタッチタイマー録画中に停電があると、録画が停止して電源が切れます。通電後も録画は再開しません。

#### 録画時間表示について

- ワンタッチタイマー録画が始まると、録画時間表示は1分単位でカウントダウンしていき、残りの録画時間表示となります。(残りの録画時間を確認するには表示ボタンを押してください。)(63ページ)



# ビデオに録画する

## 録画予約

あらかじめ予約した開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると電源が切れます。  
1年以内の8つの番組の録画、または毎日録画、毎週録画を予約できます。

- 予約番号「1」に、2003年7月16日(水曜日)、午前11時30分～午後2時50分に放映される「7」チャンネルの番組を、録画モード3倍で録画するには…  
(時計合わせをしないと録画予約できません。)

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を【ビデオ】(または1か2チャンネル)にします。  
リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。  
ツメの折れていないテープを入れます。

1

メニュー  
でメニュー画面を表示させます。  
で次の画面へ移ります。



### あどばいす

手順3～6は、入力後8秒経過すると自動的に次の項目へ移動します。

ビデオ編  
録画予約

2


● 予約番号を1にします。  
▲又は▼で予約番号を選びます。  
で次の項目へ移ります。



\* 予約番号1が選択されている時に▲ボタンを押すと予約番号8を選択できます。

3

● 日付を7月16日(水曜日)にします。  
▲又は▼で月を選びます。

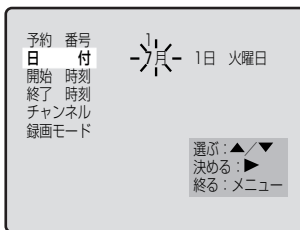


▲又は▼で毎週・毎日録画が選べます。


7月...12月...6月 → 毎週 日曜日...毎週 土曜日 → 毎月 月曜日-金曜日

※毎日予約は月曜日から金曜日までの毎日となります。

で次の項目へ移ります。  
● 日についても同様の操作で設定します。  
(曜日は自動的に変わります。)

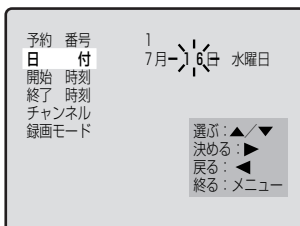

1

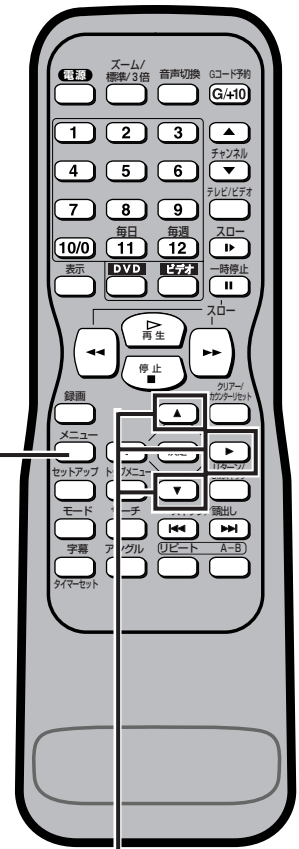

1~3

# ビデオに録画する

ビデオ編  
録画予約


4

- 開始時刻を午前11時30分にします。

▲ また ▼ で開始時刻の午前を選びます。

▶ で次の項目へ移ります。

- 時/分についても同様の操作で設定します。

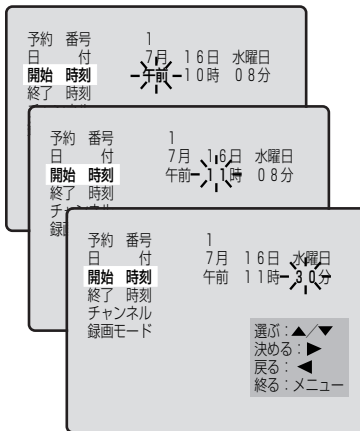

5


- 終了時刻を午後2時50分にします。

▲ また ▼ で終了時刻の時を選びます。

▶ で次の項目へ移ります。

- 分についても同様の操作で設定します。

- 終了時刻は開始時刻から12時間以内となりますので、午前/午後は自動的に設定されます。

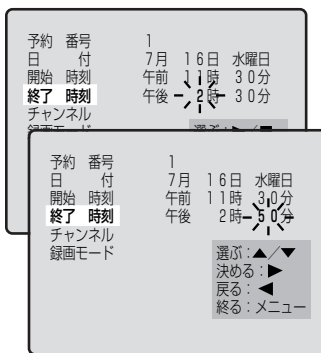


6

- チャンネルを7にします。

▲ また ▼ でチャンネルを選びます。

▶ で次の項目へ移ります。

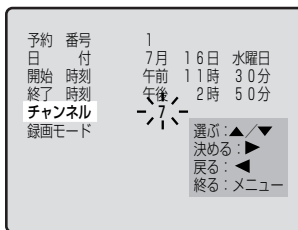



7

- 録画モードを3倍にします。

▲ また ▼ で録画モードを選びます。

- 標準モード  
画質を優先したいとき
- 3倍モード  
録画時間を長くしたいとき

メニュー で終了し、通常画面に戻ります。

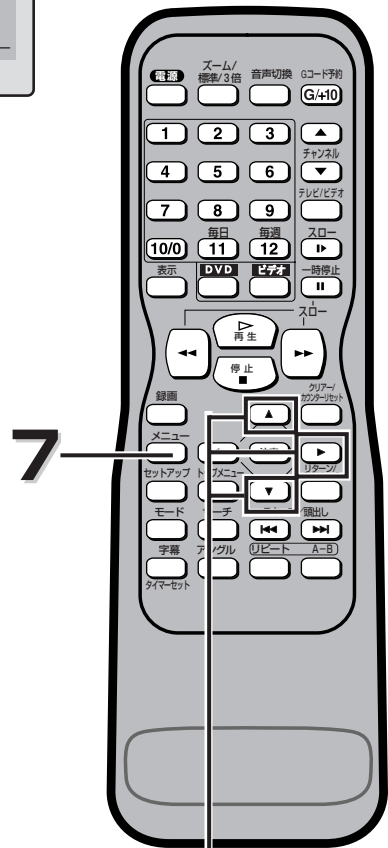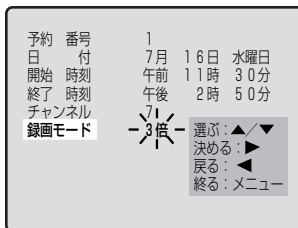

4~7

## ビデオに録画する

# 8




字幕  
タイマーセット

を押すと予約スタンバイ（タイマー待機中）状態になります。

- 録画予約動作中および予約スタンバイ中の電源ボタンは、DVDの電源のオン/オフを行います。また、録画予約動作中にDVDを使用する場合は、リモコンのDVDボタンを押してから操作してください。（DVDランプ点灯）
- 録画予約動作中に録画を止めるには、本体の停止ボタンを押します。
- 録画予約設定後に予約内容の修正/取り消しをするには、56～57ページをごらんください。
- 続けて他の予約番号に録画予約する場合は再度メニュー画面を表示させ、手順1～8を行ってください。

# 8

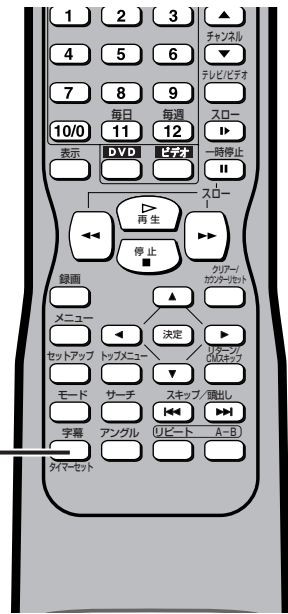

ビデオ編  
録画予約

### あどばいす

- 時計が合っていることを確認してください。（録画予約は、時計を合わせていないと設定できません。）時計合わせが行なわれていない時に録画予約を選ぶと、時刻設定の画面になります。
- ツメの折れていないビデオカセットテープを入れてください。
- ツメ折れテープを入れ予約設定を行なった場合、予約スタンバイ状態になるとテープが排出されます。ツメの折れていないビデオカセットテープを入れ直してください。
- 手順3～6の設定では、操作してから8秒後に次の設定へ自動的に移ります。
- 初めから設定が合っている時は、▶ ボタンを押すと次の操作に進むことができます。
- リモコンの◀ ボタンを押すことにより1つ前の操作に戻ることができます。

#### 録画予約セット後は…

- 録画開始時刻までは電源が切れています。録画開始時刻までに本機を使用するときは、リモコンのタイマーセットボタン、または本体の停止/取出しボタンを押し、予約スタンバイを解除してください。本機を使用されたあとは、必ずリモコンのタイマーセットボタンを押して予約スタンバイにしてください。（DVDを使用する場合は、予約スタンバイを解除しなくても操作できます。）
- リモコンのタイマーセットボタンで予約スタンバイ状態にした後DVDを使用しない場合は、電源ボタンでDVDの電源を切ってください。
- 録画予約動作中にテープが最終端になると、自動的に録画を停止し、テープを排出して電源が切れます。（テープは巻き戻されません。）新しいテープを挿入すると、録画を再開します。
- 録画予約動作中は、本体の停止/取出しボタンを押すと録画が止まります。

#### 予約した時間が重なると…

- 同じ時間に予約が重なっている場合は、録画時刻の早い方を優先します。たとえば下図のような予約の場合、予約番号1の番組が7時から10時まで録画されたあと、予約番号2の番組が10時から11時まで録画されます。

7:00	8:00	9:00	10:00	11:00
予約番号 1			予約番号 2	※ は録画されません。

- スポーツ中継などで番組がずれると予想される場合は、予約終了時間を長めにセットしておくことをおすすめします。

# ビデオに録画する

## ■ Gコード®予約

### G-CODE®

新聞や雑誌などのテレビ番組欄に掲載されているGコード予約番号を使い、簡単に録画予約することができる機能です。Gコード予約をする場合、地域コードが正しく設定されている必要があります。31～32ページをごらんください。

準備：テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」（または1か2チャンネル）にします。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。


ツメの折れていないテープを入れます。

ビデオ編

Gコード予約

1


Gコード予約  
**G/410** を押してGコード予約画面を表示させます。

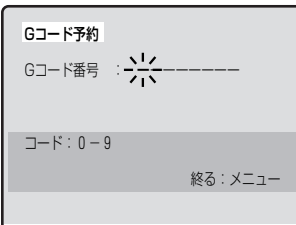

2

数字（1～10/0）ボタンを押して、ご希望のGコード予約番号を入力します。

- ◀ボタンを押すことにより1桁ずつ戻ることができます。

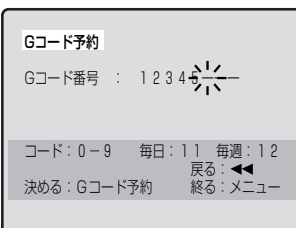

この時点で **11** で毎日、**12** で毎週録画が選べます。

※毎日予約は月曜日から金曜日までの毎日となります。  
※毎日、毎週録画を解除するには、◀ボタンを押してください。


Gコード予約  
**G/410** を押します。

(コードエラーまたは予約エラーがテレビ画面に表示された場合、手順1に戻ります。詳しくは51ページを参照ください。)

3


テレビ画面で予約内容を確認してください。

- チャンネルが違うまたは「—」が表示されている場合は、▲/▼ボタンでチャンネルを変更します。
- 録画モードの設定を変更する場合、▶ボタンでカーソルを移動して、▲/▼ボタンで変更します。

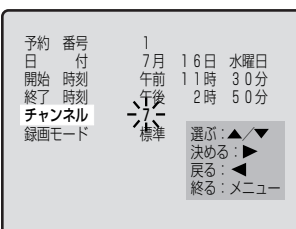

その他、日付や時刻も同様に変更できます。

2 1~2

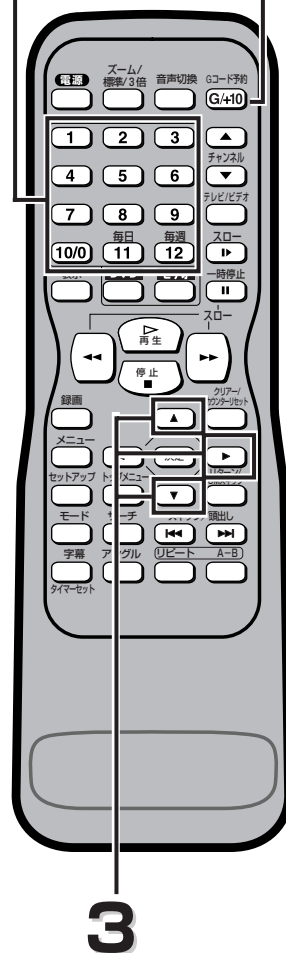



## あどばいす


- チャンネルは、テレビに表示されるチャンネルで合わせてください。テレビに表示されるチャンネルと映っている放送局のチャンネルが違うときは、Gコード予約時に異なったチャンネルが表示されることがあります(32ページ参照)。例えば、新聞などの番組欄では「47」チャンネルと掲載されていても表示チャンネルが「8」の場合は、「8」を選んでください。一度変更するとそのチャンネルを記憶しますので、次回のGコード予約からは変更不要です。
- 本体の電源が切れている場合や、本体のDVDランプが点灯している場合、ワンタッチタイマー録画中、サテライト予約録画中、録画予約動作中は、Gコードを転送しても予約できません。

## ビデオに録画する


4

メニュー  
 を押して終了し、通常画面に戻ります。

字幕  
 を押すと予約スタンバイ（タイマー待機中）状態になります。

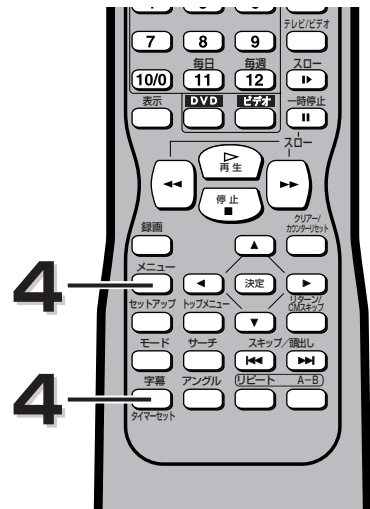


## 手順3でエラー表示が出た場合

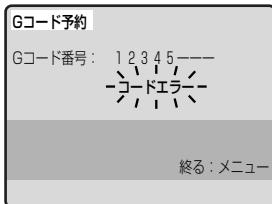

## コードエラーが表示された場合

- ※ Gコード予約番号が入力されていますか？
- ※ Gコード予約番号が間違っていますか？
- ※ 現在日時以前のGコード予約番号を入力していませんか？

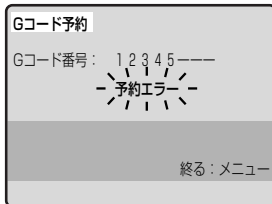

## 予約エラーが表示された場合

- ※ すでに入力したGコード予約番号と重複してませんか？

## 重複とは…

- ※ 曜日/予約時間が同じで、放送局(チャンネル)が違う場合。

## 例えば…

- 午後8:00～午後9:00に、**6チャンネル**の番組を予約  
午後8:00～午後9:00に、**8チャンネル**の番組を予約

5秒後、画面表示はGコード予約番号入力画面に戻りますので、手順1から再度設定をやり直してください。

## あどばいす

## G-CODE®

Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

- Gコード予約は、時計を合わせていないと設定できません。
- Gコード予約動作中は、本体の停止ボタンを押すと録画が止まります。
- 時刻設定がされていない場合、Gコード予約をすると自動的に時刻設定の画面になります。
- 0の入力は数字ボタンの10/0を利用してください。
- Gコード予約の有効期限は当日から28日です。
- 本機は自動チャンネル設定機能が付いていますが、お住まいの地域により受信チャンネルが受信チャンネル一覧表(34～35ページ)と異なる場合は、Gコード予約ができない場合があります。  
このような場合は受信チャンネルの設定を変更してください。
- 本機は、自動受信チャンネル設定時に自動的に地域に応じたGコード予約のチャンネル設定を行ないませんが、地域によっては違うチャンネルまたは「—」が表示され、Gコード予約が正しく行なわれない場合があります。チャンネル表示が合っているか手順3で確認してください。

ビデオ編

Gコード予約

# ビデオに録画する

## ■ 予約内容の確認

録画予約設定後に予約内容を確認できます。


### ● 一覧表で確認するには…

準備：テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」(または1か2チャンネル)にします。

本機の電源を入れる。(予約スタンバイ状態の場合は、リモコンのタイマーセットボタンを押してください。)

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

# 1

メニュー  でメニュー画面を表示させます。


 で次の画面へ移ります。



# 2

• 予約内容が一目で確認できます。



 または  を押していくと、予約番号4以降を確認することができます。

メニュー  で終了し、通常画面に戻ります。

予約	日付	開始/終了	チャンネル
1	7/16	午前 11:30	7
2		午後 2:50	標準
3			

選ぶ: ▲/▼      決める: ▶  
キャンセル: ◀      終る: メニュー


# 3

字幕  タイマーセット  を押して予約スタンバイにします。

# 1

# 2

# 3

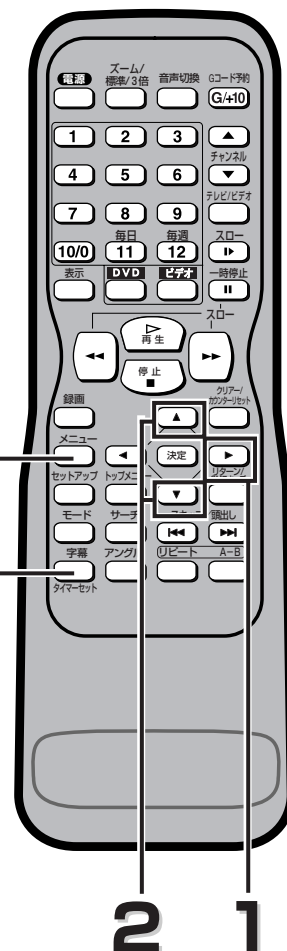

## あどばいす

• 予約内容の確認後は、必ずリモコンのタイマーセットボタンを押して、予約スタンバイの状態にしてください。



# ビデオに録画する

ビデオ編  
留守録リターン

## ■ 留守録リターン

全ての録画予約終了後、自動的に最初の録画開始位置までテープを巻戻し電源が切れます。

準備：テレビの電源を入れ、テレビの入力切替を【ビデオ】(または1か2チャンネル) にします。

本機の電源を入れる。(予約スタンバイ状態の場合は、リモコンのタイマーセットボタンを押してください。)

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

- 1

メニュー でメニュー画面を表示させます。


▲ または ▼ で留守録リターンを選びます。

▶ で次の画面へ移ります。



- 2


▶ で入/切を選びます。

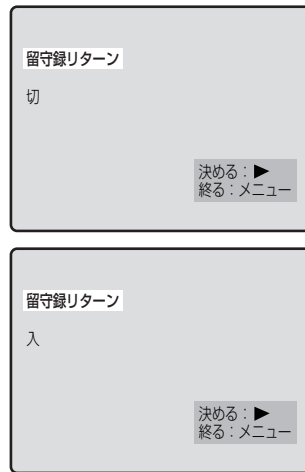


1  
3

- 3

メニュー で終了し、通常画面に戻ります。

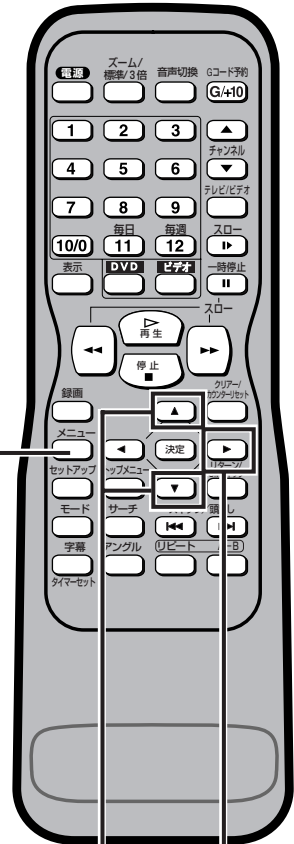

1 1.2

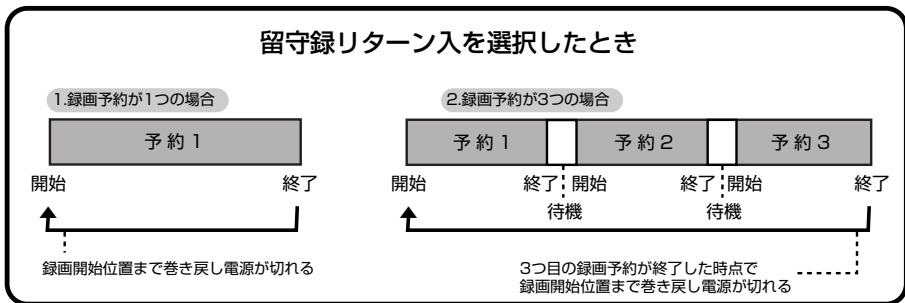

## あどばいす

- 毎日毎週、サテライト予約、ワンタッチタイマー録画では留守録リターン機能は働きません。

# ビデオに録画する

## ■ 予約延長設定

スポーツ中継などの番組延長で、後の番組の放送時間がずれた場合に、簡単に予約時間を変更することができる機能です。

### ● 録画予約が開始されていない場合…


準備：テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を【ビデオ】（または1か2チャンネル）にします。

本機の電源を入れる。（予約スタンバイ状態の場合は、リモコンのタイマーセットボタンを押してください。）

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

ビデオ編  
予約延長設定

1

 でメニュー画面を表示させます。

 または  で録画延長を選びます。

 で次の画面へ移ります。




2

 または  で時間延長をしたい予約番号を選びます。

 で次の画面へ移ります。

予約	日付	開始/終了	チャンネル
1	7/16	午前 11:30 午後 2:50	7 標準
2			
3			


3

 を押すごとに開始/終了時刻が10分間ずつ延長されます。


予約番号	1
日付	7月16日 水曜日
開始時刻	午前 11時 <b>40分</b>
終了時刻	午後 3時 <b>00分</b>
チャンネル	7
録画モード	標準


延長：録画  
戻る：一時停止  
終了：メニュー

● リモコンの録画ボタンで時間延長した後に、リモコンの一時停止ボタンを押すと、時間延長をする前の元の時間に戻すことができます。

 で終了し、通常画面に戻ります。

4

 を押すと予約スタンバイになります。

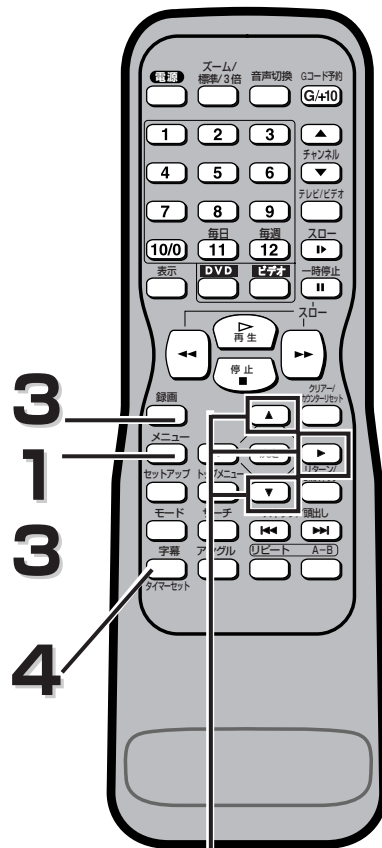

1, 2

## あどばいす

- 毎日、毎週録画で設定された予約の場合は、予約延長設定はできません。
- 予約時間の延長中に開始時刻が次の日になった場合は、自動的に日付/曜日が次の日に替わります。

## ビデオに録画する

### ● 録画予約が開始されている場合…

準備：テレビの電源を入れ、テレビの入力切替を【ビデオ】（または1か2チャンネル）にします。  
リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

1

メニュー でメニュー画面を表示させます。

▲ または ▼ で録画延長を選びます。

▶ で次の画面へ移ります。



2

▲ または ▼ で時間延長をしたい予約番号を選びます。

▶ で次の画面へ移ります。

予約	日付	開始/終了	チャンネル
1	7/16	午前 11:30 午後 2:50	7 標準
2			
3			

3  
1  
3

3

録画 を押すごとに終了時刻が10分間ずつ延長されます。

予約	番号	1
日付	7月16日	水曜日
開始時刻	午前 11時	30分
終了時刻	午後 3時	0分
チャンネル	7	
録画モード	3倍	

- リモコンの録画ボタンで時間延長した後に、リモコンの一時停止ボタンを押すと、時間延長をする前の元の時間に戻すことができます。

メニュー で終了し、通常画面に戻ります。

1,2

ビデオ編

予約延長設定

### あどばいす

- 録画中の予約時間を延長した場合は、自動的に録画モードが3倍に変更されます。また、リモコンの一時停止ボタンでもとの時間に戻された場合も3倍モードのままになります。

# ビデオに録画する

## ■ 予約内容の修正・取り消し

録画予約セット後に予約内容を修正／取り消すことができます。

### ● 予約内容を修正するには…

準備：テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を【ビデオ】（または1か2チャンネル）にします。

本機の電源を入れる。（予約スタンバイ状態の場合は、リモコンのタイマーセットボタンを押してください。）

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

ビデオ編

予約内容の修正・取り消し

1

**メニュー** でメニュー画面を表示させます。


**▶** で次の画面へ移ります。



2

**▲** 又は **▼** で修正したい予約番号を選びます。

**▶** で次の画面へ移ります。

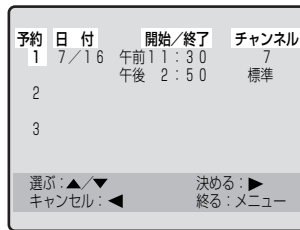


3

**▶** で修正したい項目まで送ります。

**▲** 又は **▼** で修正します。

**▶** で決定します。

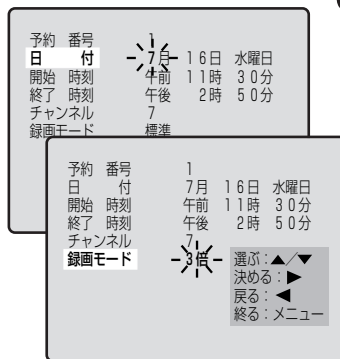

4


**メニュー** で終了し、通常画面に戻ります。

5

**字幕** / **タイマーセット** を押して、録画スタンバイ状態にします。

1  
4  
5

1~3  
2、3

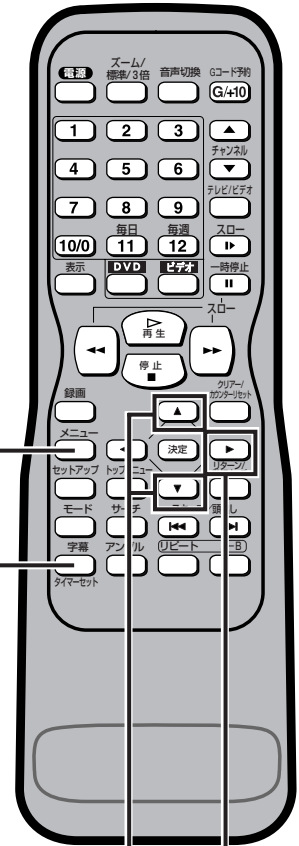

## あどばいす

- 予約内容の修正／取り消し後は、必ずリモコンのタイマーセットボタンを押して、予約スタンバイ状態にしてください。

## ビデオに録画する

### ● 予約内容を取り消すするには…

準備：テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を【ビデオ】（または1か2チャンネル）にします。

本機の電源を入れる。（予約スタンバイ状態の場合は、リモコンのタイマーセットボタンを押してください。）

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

1

メニュー でメニュー画面を表示させます。

▶ で次の画面へ移ります。




2

▲ または ▼ で取消したい予約番号を選びます。

◀ で予約内容を取り消します。

予約	日付	開始/終了	チャンネル
1	7/16	午前 11:30 午後 2:50	7 標準
2			
3			

選ぶ: ▲/▼ 決める: ▶  
キャンセル: ◀ 終わる: メニュー

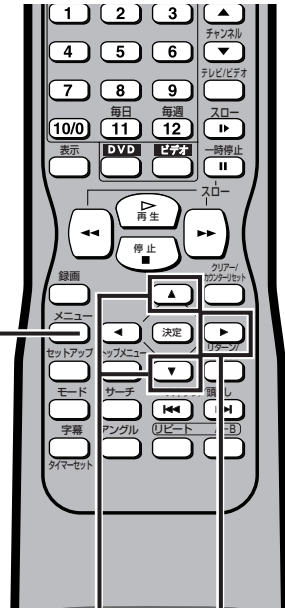1  
32  
1、2

3


メニュー で終了し、通常画面に戻ります。

### あどばいす

- 録画予約が開始されている途中で予約を取り消すには、本体の停止/取出しボタンを押し、その後、手順1から操作してください。

### ■ サテライト予約

24時間以内に始まるCSやBSデジタル放送などの外部入力に連動して録画するときに便利です。背面入力端子(ライン1)に接続してください。

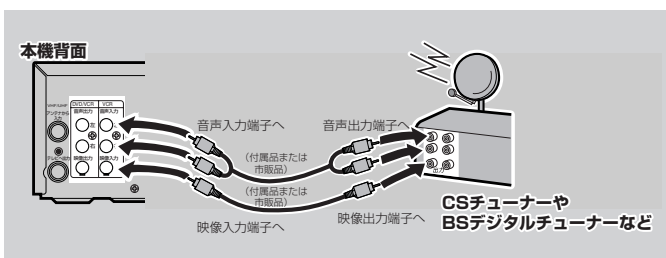

- サテライト予約の設定をする前に本機とCSチューナーやBSデジタルチューナーなどを接続してください。

### あどばいす

- サテライト予約は前面入力端子(ライン2)では動作しません。
- CSチューナーやBSデジタルチューナーの信号を感知してからビデオの動作に入るため、録画開始時間は数秒間の遅れが生じる場合があります。
- 本体の録画予約とCS番組のサテライト予約が同時刻または重なった場合、録画予約のほうが優先されます。
- 番組によってはコピーガード機能により正しく録画されない場合もあります。
- 録画モードはサテライト予約の設定に入る前に、標準/3倍ボタンで切り換えてください。
- サテライト予約のスタンバイはリモコンのタイマーセットボタン、または本体の停止/取出しボタンを押し、本機の電源がオンになると解除されます。
- サテライト予約動作中に録画を止めるには、本体の停止/取出しボタンを押します。

ビデオ編

予約内容の修正・取り消し/サテライト予約

# ビデオに録画する

準備：テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」（または1か2チャンネル）にします。  
リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。  
ツメの折れていないテープを入れます。

1

メニュー でメニュー画面を表示させます。

▲ または ▼ でサテライト予約を選びます。

▶ で次の画面へ移ります。




2

▲ または ▼ でサテライト予約を設定する時間を合わせます。

▶ で次の項目へ移ります。

▲ または ▼ で分を合わせます。


• はじめは現在の時刻が表示されます。

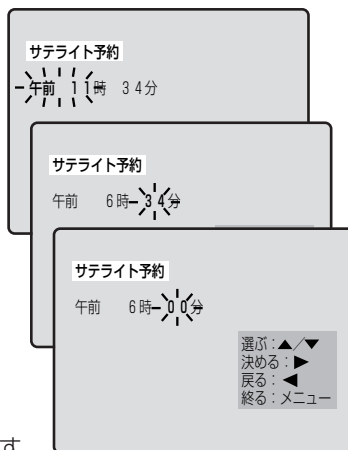

3

▶ を押します。

• 入が表示されます。

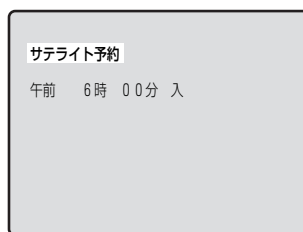

4


• 1秒後自動的にサテライト予約スタンバイモードになります。

ビデオ編

サテライト予約

1

1、2 1~3

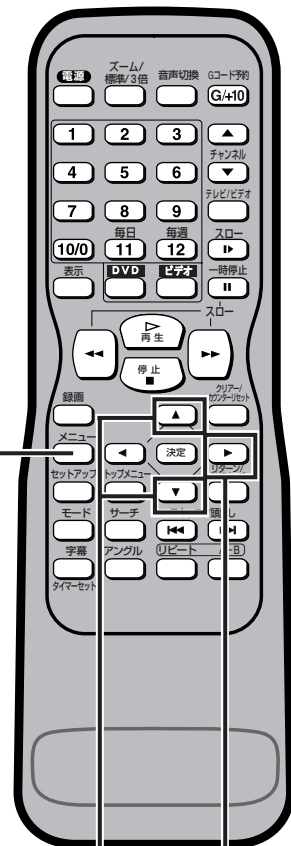

## あどばいす

- サテライト予約のスタンバイ中は設定された時間になると、CSチューナーの信号を感知させる為に電源ランプが点灯します。
- サテライト予約録画終了後も電源ランプは点灯したままとなります。引き続きサテライト予約録画を行なわない場合や、ビデオの操作をするときは、リモコンのタイマーセットボタンを押して予約スタンバイを解除し、リモコンのビデオボタンを押してください。
- 予約スタンバイを解除したときは、再度タイマーセットボタンを押してもサテライト予約スタンバイモードにはなりませんので、手順1~3をやり直してください。



# ビデオの便利な機能

## ■ 音声多重放送について

本機をステレオテレビやお手持ちのステレオと接続すると、ステレオ放送や二重音声(2カ国語)放送を楽しめます。

### ● 送られてくる音声の画面表示について

- 表示ボタンを押すとテレビ画面右上に音声モードが表示され確認できます。



### ● ステレオ放送を受信したときや、Hi-Fi録画されたテープを再生したときは…

- 自動的にステレオモードに切り換わります。
- 音声切換ボタンを押すことにより音声と音声表示が、ステレオ→左音声→右音声→モノラルに切り換わります。

音声モード	ステレオ放送受信時 Hi-Fiテープ再生時	画面表示
ステレオ	ステレオで聞こえる	ステレオ
左 (主)	両方のスピーカーから 左の音声が聞こえる	左音声
右 (副)	両方のスピーカーから 右の音声が聞こえる	右音声
ノーマル	モノラルで聞こえる	モノラル



### ● 二重音声放送(2カ国語放送)を受信したときは…

- 音声は自動的に二重音声モードに切り換わります。
- 音声切換ボタンを押すことにより音声と音声表示が、主音声→副音声→主：副に切り換わります。このとき音声モードが記憶され、次に二重音声放送を受信すると前に記憶した音声モードに自動的に切り換わります。

音声モード	二重音声放送受信時	画面表示
ステレオ	左から主音声 (日本語) 右から副音声 (外国語) が聞こえる	主：副
左 (主)	両方のスピーカーから 主音声 (日本語) が聞こえる	主音声
右 (副)	両方のスピーカーから 副音声 (外国語) が聞こえる	副音声



(2カ国語放送が録画されたテープを再生するときも、同様です。)

### ● 本機は常に次の2つの方法で録音します。

#### Hi-Fi録音

- 音声専用回転ヘッドによるFM録音方式を使い、すぐれたHi-Fi音声で録音や再生をします。Hi-Fi録音では、ステレオ放送はステレオで二重音声(2カ国語)放送は左に主音声、右に副音声記録されます。モノラル放送は、左右に同じ音声記録されます。

#### ノーマル録音

- 従来のビデオと同じ録音方式でモノラルで録音します。ノーマル録音では、ステレオ放送はモノラルで録音され、二重音声(2カ国語)放送は主音声(日本語)だけが録音されます。録音レベルは、自動的に適切なレベルに設定されます。

## あどばいす

- Hi-Fi録音以外のテープを再生すると、自動的にノーマル音声になります。
- Hi-Fi録音されたテープを、Hi-Fi方式でないビデオデッキで再生した場合はノーマル音声になります。
- RF接続の場合に二重音声放送の主/副を選択したときは両方の音声がテレビから出力されますので音声切換ボタンで主または副音声を選択してください。

# ビデオの便利な機能

## ■ テープの頭出し

インデックス記録された番組の頭出しをします。インデックス信号は録画開始と同時に自動的にテープに記録されます。(録画中の一時停止から録画を再開した場合は記録されません。)

### ● 2つ先の番組を頭出しする場合…

1

スキップ/頭出し を押すと頭出し検索が始まります。




2

スキップ/頭出し で02を選びます。




- スキップ/頭出し(▶▶)ボタンを押すすぎて、02を越えてしまった場合は、スキップ/頭出し(◀◀)ボタンで数字を減らすことができます。
- 頭出し検索中にインデックス信号を検知すると、自動的に数字が減ります。
- 頭出しは、最大20まで設定できます。

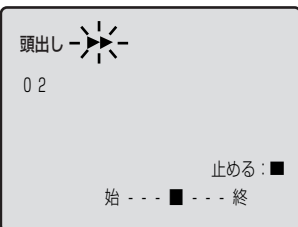

3

- 設定した位置にくると、自動的に再生がはじまります。

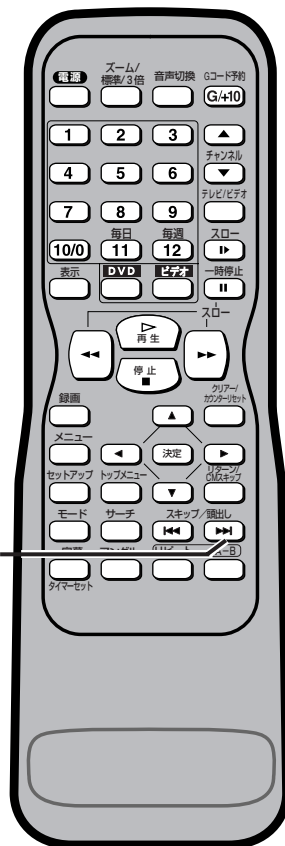


ビデオ編

テープの頭出し

## あどばいす

頭出しについて

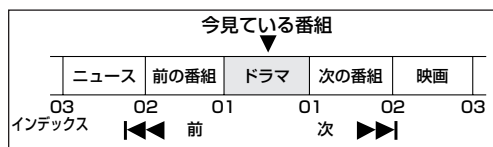

- インデックス信号は録画開始と同時に自動的にテープに記録されます。ただし、録画中の一時停止から録画を再開した場合は記録されません。
- テープの巻き始めに記録されているインデックスや、録画時間が1~2分の短い番組の場合は、検知されないことがあります。
- 手順1でスキップ/頭出し(◀◀)ボタンを押すと、前の番組方向に頭出し検索をすることができます。スキップ/頭出し(◀◀)ボタンまたはスキップ/頭出し(▶▶)ボタンを押すことにお好みのインデックス番号を選ぶことができます。
- 再生開始位置は若干前後する場合があります。

## ビデオの便利な機能

### ■ テープポジション

現在のテープ位置を画面に表示します。録画前にテープ残量を調べるのに便利です。


準備：リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

1

表示  
を押します。



- 現在のテープの位置が■で表示されます。
- 早送り/巻戻しを行うと自動的にテープポジション表示になります。(但し、カウンター/時計表示の場合は、テープポジション表示にはなりません。)
- テープポジション表示中に再生を行うと、テープポジション表示は消えます。

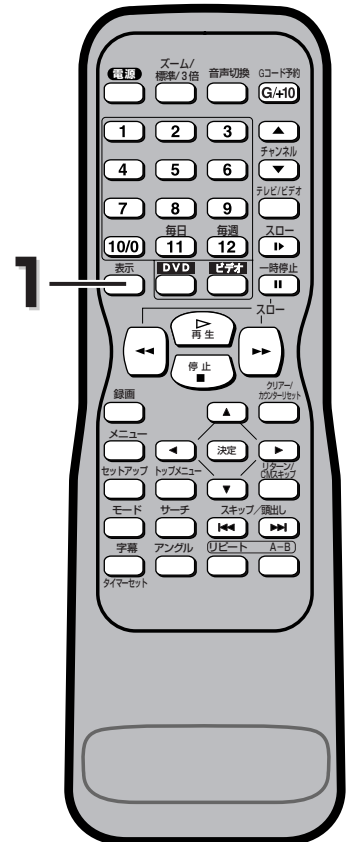

ビデオ編

テープポジション

### あどばいす

- 表示ボタンをくり返し押すと、テープポジション/カウンター/時計表示の順に切り換わります。詳しくは、63ページをごらんください。
- 録画や再生中にテープポジション表示に切り換えた際、テープ位置を示す「■」が表示されるまで約2分程かかる場合があります。
- T-30/60/90/120/140/160/180/210以外のテープでは、テープ位置が正しく表示されない場合があります。

# ビデオの便利な機能

## ■ CMスキップ

コマーシャルを早送りさせたい時などに、テープを30秒単位で早送り再生します。(音声はできません。)

準備：リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

# 1




を再生中に押します。

- 押す毎に約30秒ずつ加算されます。  
(最大180秒の早送り再生ができます。)
- 1回押すと：約30秒早送り再生します。
- 2回押すと：約60秒早送り再生します。
- 3回押すと：約90秒早送り再生します。

# 2

- 指定された秒だけ早送り再生すると通常の再生に戻ります。

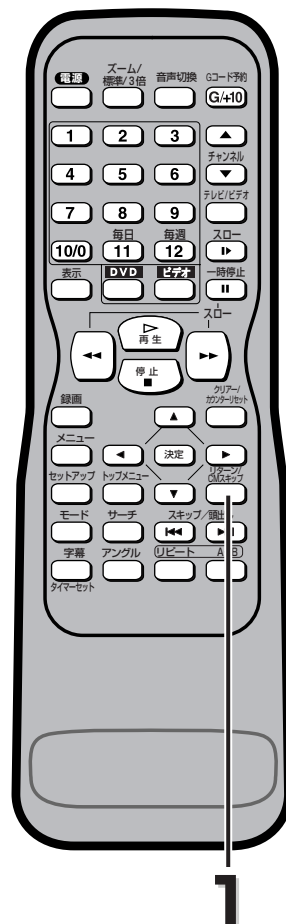

## あどばいす


- CMスキップは再生時以外は操作できません。

## ビデオの便利な機能


### ■ 表示ボタンの使いかた

表示ボタンを繰り返し押すと、下図のようにテレビ画面が変わります。


#### 【表示なし】

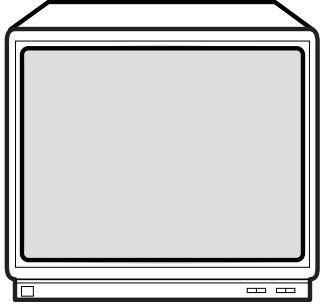



#### 【テープポジション】

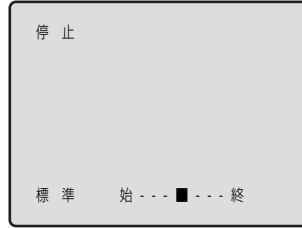

#### 【時計表示】

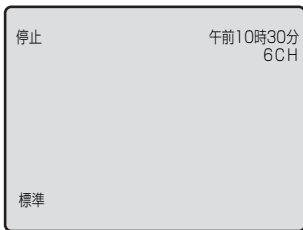

#### 【カウンター表示】

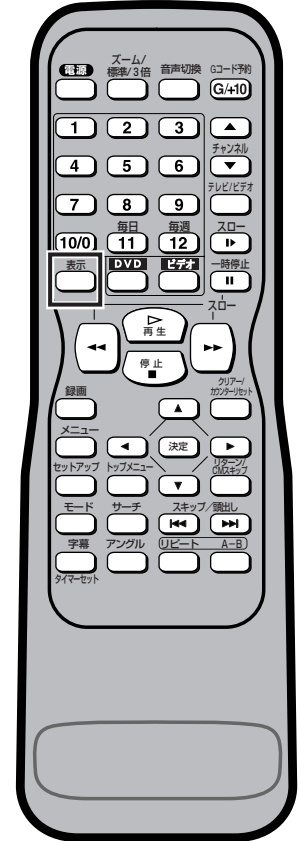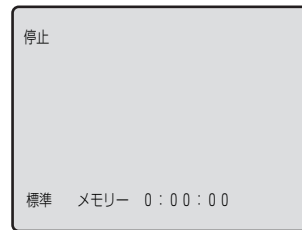

ビデオ編

CMスキップ

### あどばいす

- テープポジションについては、61ページをごらんください。
- ワンタッチタイマー録画中は、表示ボタンを押すと残り時間が表示されます。


# ビデオの便利な機能

## ■ テープのダビングについて

他のビデオデッキまたはカメラ一体型ビデオからダビングするには…  
(本機を録画専用ビデオとした場合)


### 前面入力端子(ライン2)を使用する場合のダビング接続例

#### 本機前面

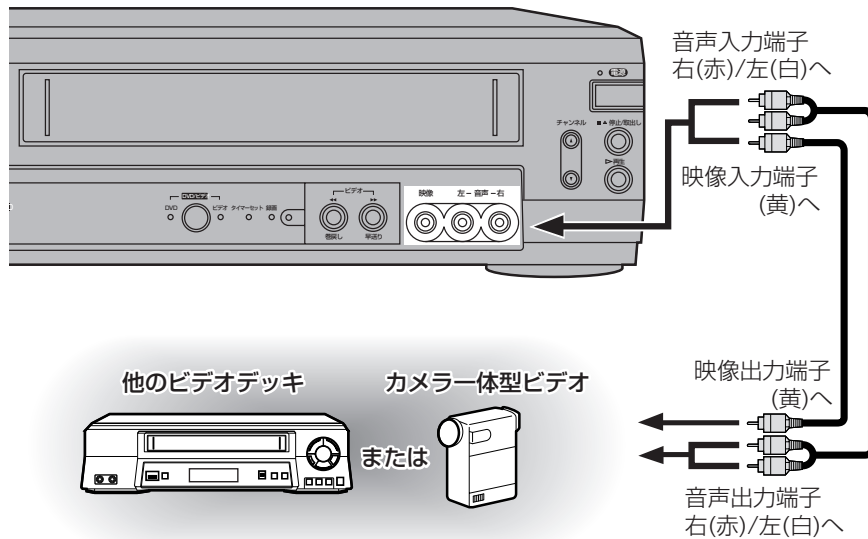

### 背面入力端子(ライン1)を使用する場合のダビング接続例

#### 本機背面

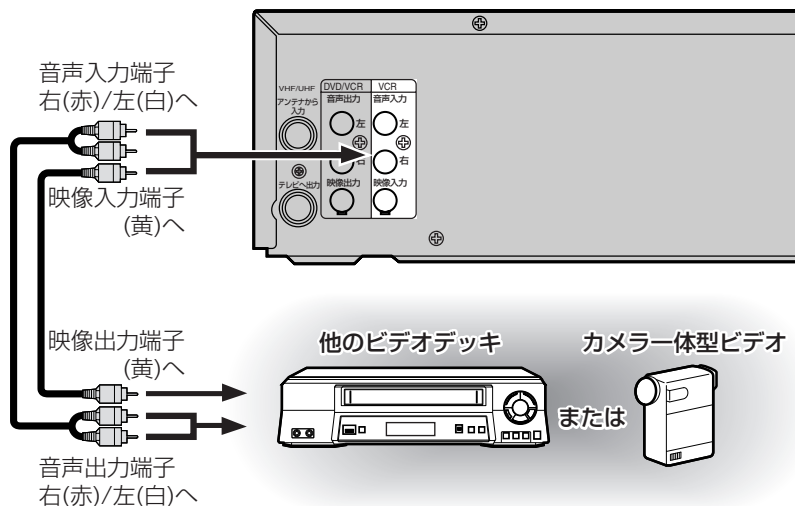

詳しくは他のビデオデッキまたはカメラ一体型ビデオの取扱説明書をお読みください。

市販のテープやレンタルテープ、およびその他のメディア (DVDなど) をダビングされた場合、正常に録画できなかったり (画像が乱れる、定期的に暗くなったり明るくなったりする)、テレビの映像が正常に映らない場合があります。これは著作権者保護の目的で、コピーガード機能が働いているために起こる現象です。本機の故障ではありません。

- 本機のDVDからビデオへはダビングできません。
- あなたがテレビ放送やレコード、録画物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。




## ビデオの便利な機能

### ■ テープのダビングをするには

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」（または1か2チャンネル）にします。  
リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。


- 1** | • ツメの折れていないテープを入れる。



- 2** | スーム/標準/3倍 を押して録画モードを選びます。




- 標準モード  
画質を優先したいとき
- 3倍モード  
録画時間を長くしたいとき

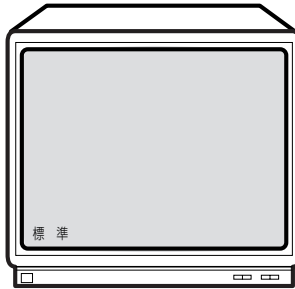

- 3** | ▲ を押して、ライン1、チャンネル またはライン2 を選択します。




- 本機の背面入力端子に接続している場合は、ライン1を選びます。
- 本機の前面入力端子に接続している場合は、ライン2を選びます。

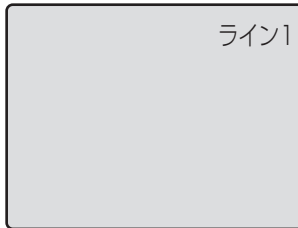

- 4** | 録画 を押すと録画を開始します。



- 5** | • 他のビデオデッキ（またはカメラ一体型ビデオ）の再生ボタンを押す。

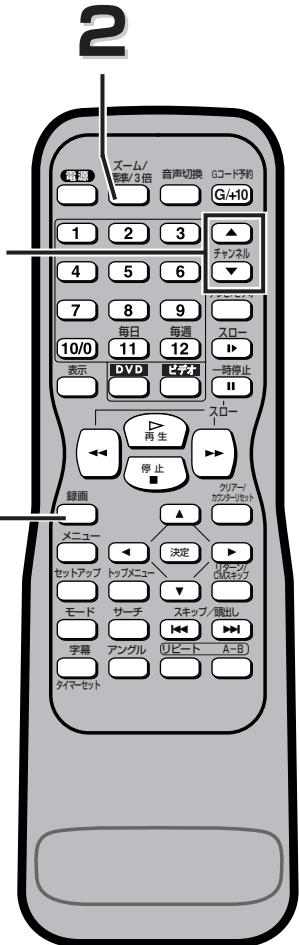

ビデオ編

テープのダビングをするには

### あどばいす

- 接続する機器の取扱説明書もよくごらんください。

# DVD・CDを再生する

## ■ DVD、音楽用CDの再生 **DVD-V CD**

### ● 再生を始める前に…

- テレビ、アンプ、その他本機に接続されている機器の電源をすべて入れます。(入力方式を本機に適合するように切り換えたとえで、音声のボリュームが適正かどうか確かめてください。)
- ディスク走行中に電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- 電源プラグを抜くときは、ディスクを取り出し、電源ボタンで電源を切ってから電源プラグを抜いてください。

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を【ビデオ】(または1か2チャンネル)にします。  
リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

1

トレイ開閉




を押してディスクトレイを開ける

OPEN

2

再生するディスクをトレイにのせる

- ラベル面を上にして、ディスクがトレイのくぼみに正しくセットされているか確認してください。

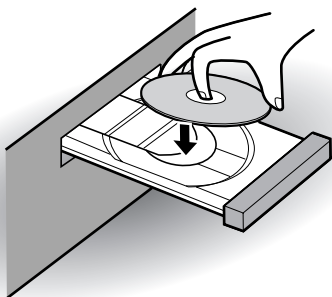


3

トレイ開閉



を押してディスクトレイを閉める

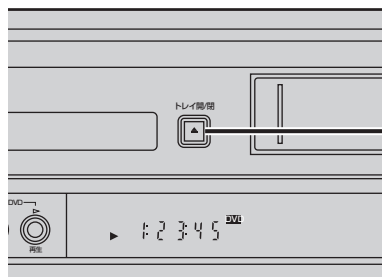1  
3

### あどばいす



- 片面記録ディスクが裏表逆になっていると、ディスクを傷つける恐れがあります。必ず裏表を確認の上、ご使用ください。
- 電源「切」の状態でも、トレイ開閉ボタンを押すと電源が入り、トレイが開きます。
- 2層ディスクの再生中に映像が一瞬とまることがあります。これはディスクの1層と2層が切り換わるために起こるもので、故障ではありません。ディスク付属の説明書も合わせてご覧ください。

## DVD・CDを再生する

4

再生 を押す

- ディスクの最初のチャプター、またはトラックから再生が始まります。
- メニュー画面が記録されているDVDを再生すると、画面表示されたメニューを使って、再生することができます。78、79ページの項をご覧ください。

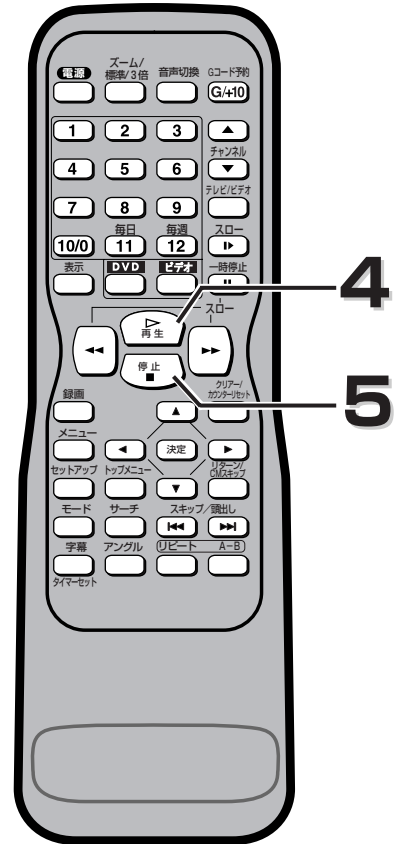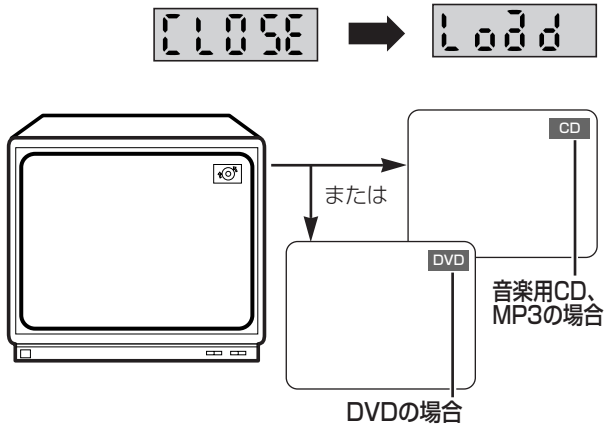

5

再生をやめるとき、停止 を押す

→次ページへつづく

DVD編

DVD、音楽用CDの再生

# DVD・CDを再生する



画面に下記の表示が出た場合は、107ページをご覧ください。

## ディスクエラー

--ディスクを取り出してください。--  
再生可能なディスクを挿入してください。

## リージョンエラー

--ディスクを取り出してください。--  
この地域での再生は禁止されています。


## パレンタルエラー

--ディスクを取り出してください。--  
現在のパレンタル設定では再生が制限されています。

コピーライトロック

## あどばいす

- 本機の動作中にテレビ画面の右上隅に「禁止アイコン」が表示されることがあります。これは、禁止されている操作が本機かディスクに対して行われていることを警告するためのものです。
- ディスクに汚れや傷があると、画像がゆがんで見えたり、再生が停止したりすることがあります。このような場合には、ディスクを清掃して電源プラグをいったん抜き取り、プラグを差し込みなおしてから再生を再開してください。
- 再生プログラム信号が備わっているDVDの場合は、2番目のタイトルから再生が始まったり、タイトルを飛ばして再生をすることがあります。
- 携帯電話をご使用になる時はテレビや本機に近づけないでください。音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出たりする場合があります。異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合には、携帯電話を離してご使用ください。

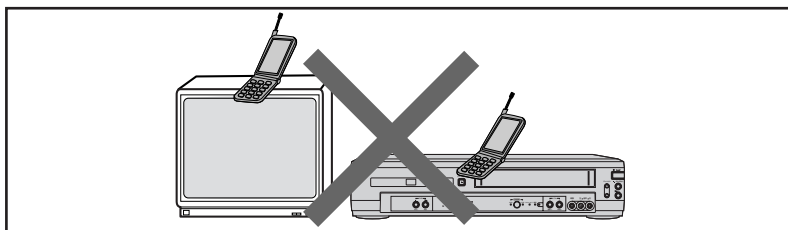



## DVD・CDを再生する


■ 早送り／早戻しをする **DVD-V CD MP3**

準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。


1


再生中に  か  を押す  
(DVDの音声は出ません。)

- DVDの場合は  か  を押すたびに、循環して4段階に再生速度が変わります。
- 音楽用CDの場合、再生速度は16倍に固定されています。
- MP3の場合、再生速度は8倍に固定されています。

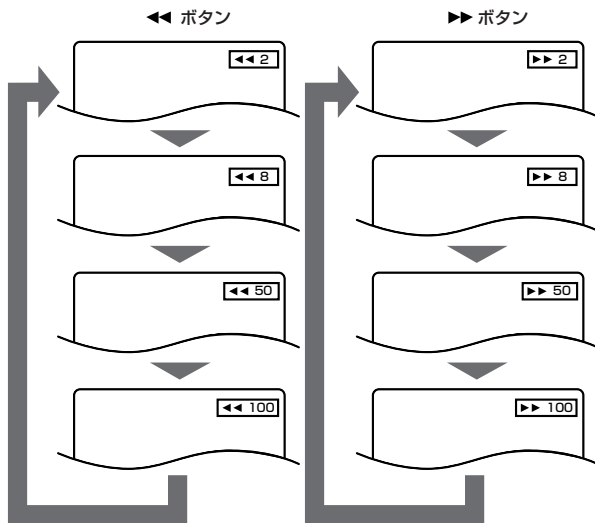

2

 を押すと通常の再生速度に戻る

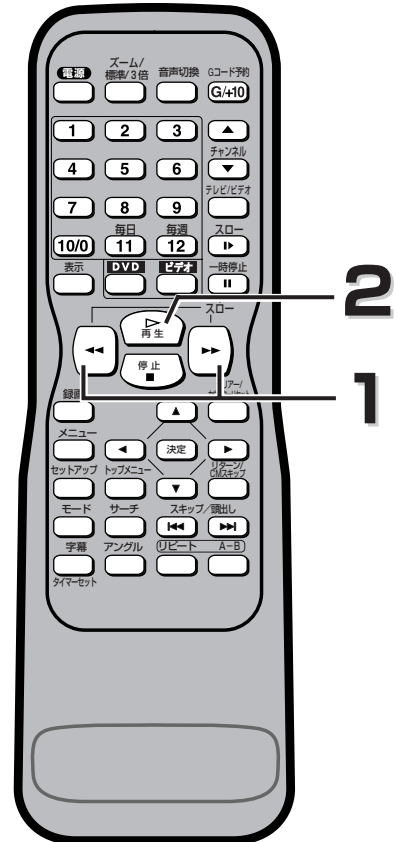

DVD編

早送り／早戻しをする


## あどばいす

- 画面に表示される早送り/早戻しの速度表示は目安です。ディスクによっては、表示されている速度より遅くなる場合があります。
- タイトルからタイトルの早送り/早戻しはできません。

# DVD・CDを再生する

## ■ 続きから再生する（リジューム機能） **DVD-V CD**

準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。


1 再生中に  を押す

- 再生が停止し、次いで画面中央に「再開メッセージ」が表示されます。



2  を押す

- 停止した位置から、続けて再生されます。

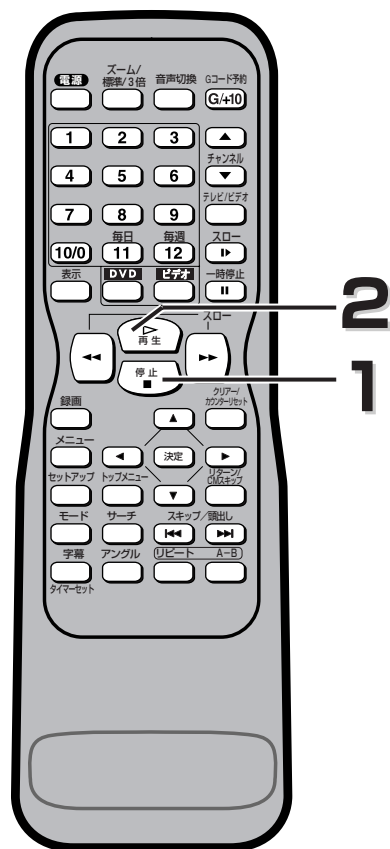

**DVD編**

続きから再生する（リジューム機能）

### あどばいす

- 電源を切ってもつづき再生の情報は消えません。
- 次のような操作をした場合、つづき再生はできなくなります。
  - ・ 停止ボタンを2回押す
  - ・ ディスクトレイを開く



## DVD・CDを再生する


## ■ 一時停止（静止） DVD-V CD MP3

準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

1


再生中に  を押す

- 再生が一時停止し、音声は消音となります。
- DVDは静止画再生となります。
- 音楽用CD または、MP3は一時停止となります。

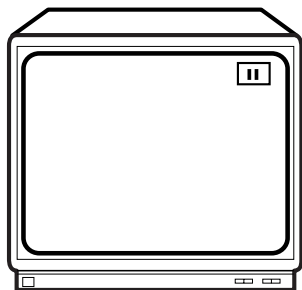

2

再生を再開するには  を押す

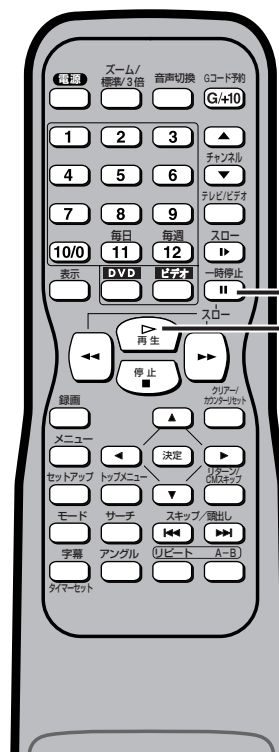



一時停止（静止）

DVD編

## ■ チャプターやトラックを頭出しする（スキップ） DVD-V CD MP3

準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。


1


再生中に  か  を押す

- DVDの場合は、同一タイトル内のチャプターの頭出しができます。
- 音楽用CDまたは、MP3の場合は、トラックの頭出しができます。

スキップ/頭出し  ー 次のチャプターを頭出しします。

または

スキップ/頭出し  ー 現在のチャプターを頭出しします。  
さらに押すと前のチャプターに戻ります。

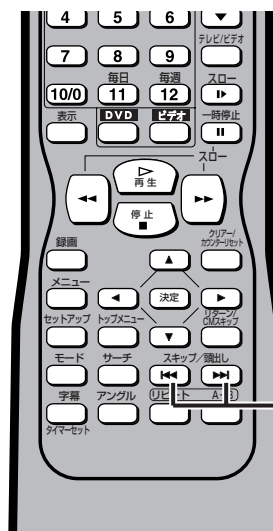

チャプターやトラックの頭出しをする（スキップ）





## あどばいす

- ディスクによってはスキップ操作が禁止されている場合があります。

# DVD・CDを再生する

## ■ コマ送り再生 DVD-V

準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

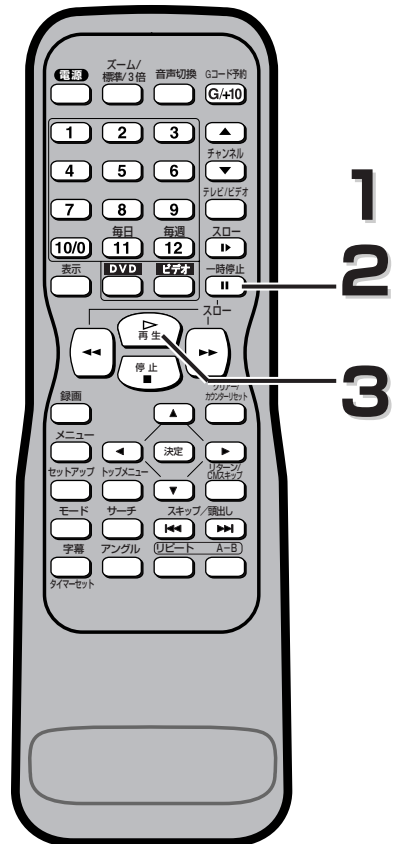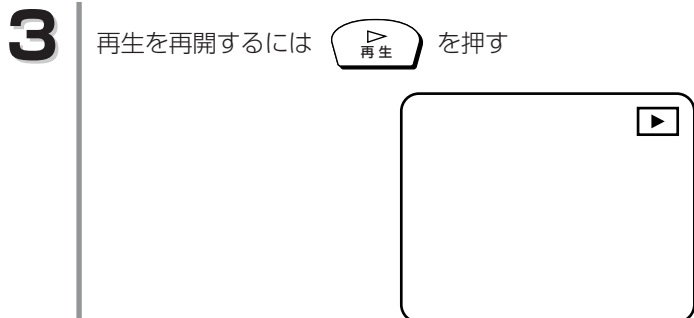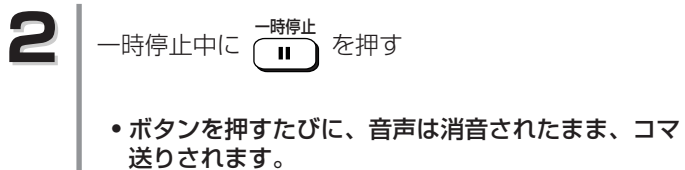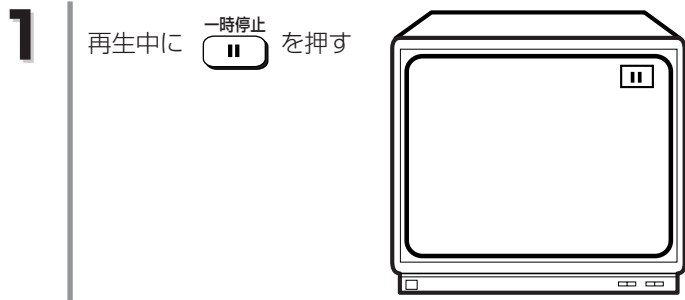


# DVD・CDを再生する

## ■ スロー再生 DVD-V

準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。


**1** 再生中に を押す

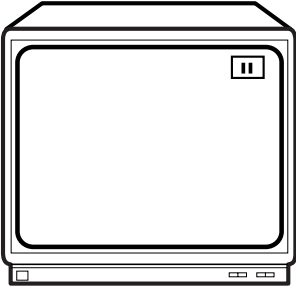

**2** 一時停止している間に か を押す  
(音声は消音のままです。)

- スローモーションモードで再生が行われます。


- か を押すたびに3段階に再生速度が変わります。画面に表示されている速度を見ながら好みの速度を選択します。

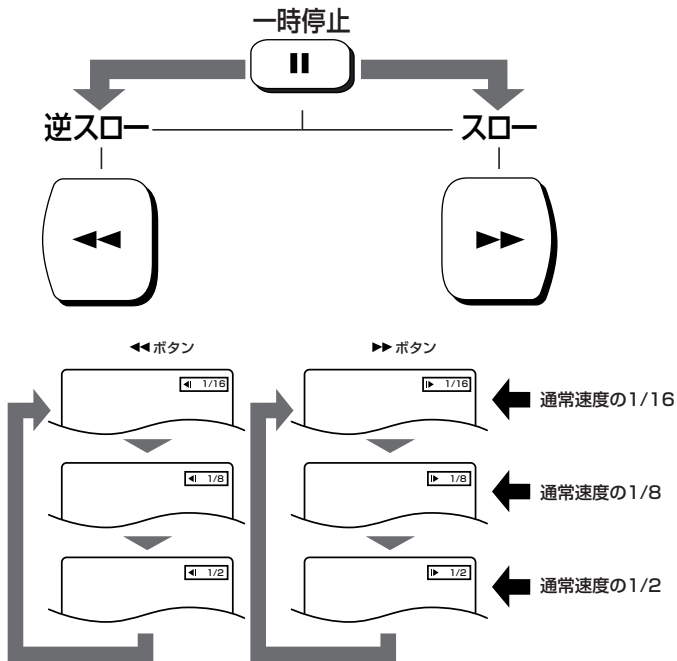

**3** を押すと通常の再生速度に戻る

### あどばいす

- ディスクによっては、表示されている速度より遅くなる場合があります。

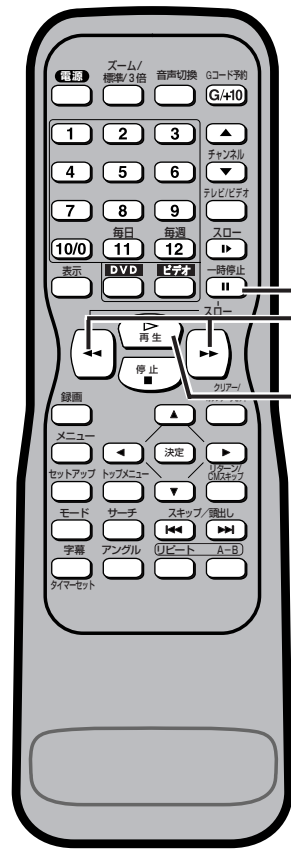

DVD編


スロー再生

# DVD・CDを再生する

## ■ 繰り返し再生 (リピート再生) **DVD・V CD MP3**


準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。


1 再生中に  を押す

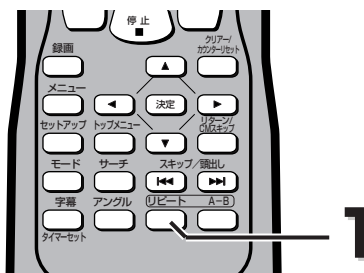

### DVDの場合


- 1つのタイトルまたはチャプターを、繰り返し再生します。


-  を押すと画面上の表示が右図のように切り換わります。

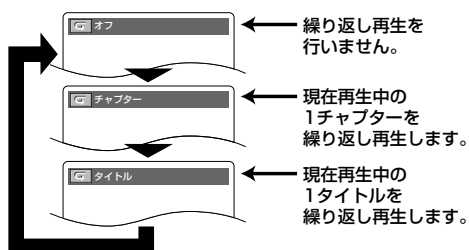

### 音楽用CDの場合


- ディスク全体または1つのトラックが繰り返し再生されます。


-  を押すと画面上で“オフ”、“トラック”、“オール”の表示が右図のように切り換わります。

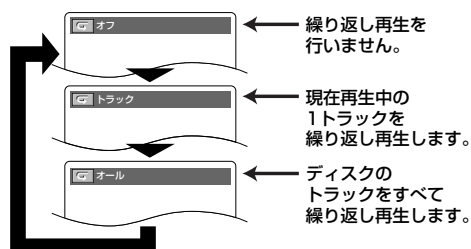


### MP3の場合

- グループまたは1つのトラック、ディスク全体が繰り返し再生されます。

-  を押すと画面上の表示が右図のように切り換わります。

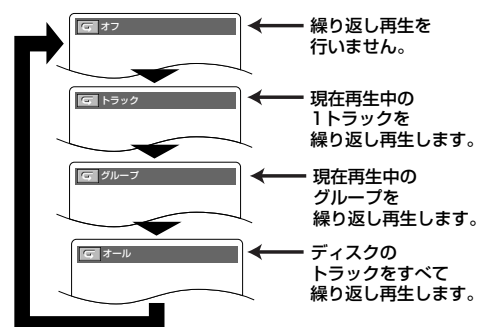

プログラム/ランダム再生中に  を押し、“オール”にするとプログラム/ランダム再生が繰り返し実行されます。(CD：76、77ページ/MP3：89、90ページ)

### あどばいす

- ディスクによっては、再生の繰り返しができないものがあります。
- “リピート”の設定をした後、他のタイトル、チャプター、トラックにサーチさせると、この設定は消去されます。
- リピート設定をしても、タイトル、チャプターの先頭に戻らず、次の場面に移動するディスクがあります。

## DVD・CDを再生する

■ 繰り返し再生 (A-Bリピート再生) **DVD-V CD**


選択したセクションを繰り返し再生するように、設定することができます。

準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

1 再生中に繰り返し再生の開始点にしたい個所で

**A-B** を押す


- 開始ポイント (A) が選択されます。

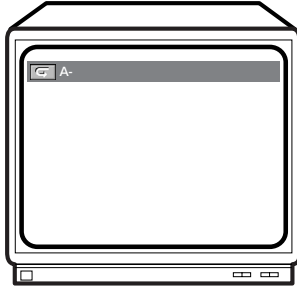



2 リピート再生の最終点にしたい個所で、

再度 **A-B** を押す

- 選択されたセクションが繰り返し再生されます。

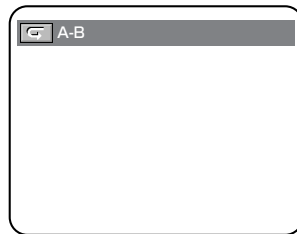

3 A-Bリピート再生を終わらせるには、**A-B** を押して  
リピート再生をオフに切り換える

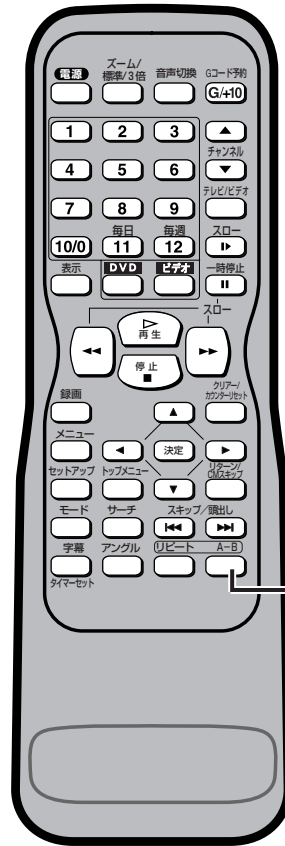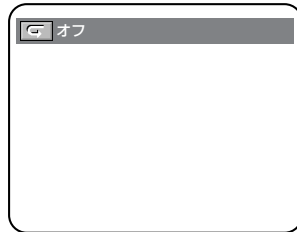

1  
2  
3

**DVD編**

繰り返し再生(A-Bリピート再生)

## あどばいす

- DVDの場合、A-Bリピートは、同じタイトル内にも設定することができます。
- 音楽用CDの場合、A-Bリピートは、同じトラック内にも設定することができます。
- DVDの場面によっては、A-Bリピート機能を利用できない場合もあります。

- 設定された(A)ポイントをキャンセルするには、**クリア/リセット** を押すと、「オフ」と表示されます。
- MP3のA-Bリピートはできません。

# DVD・CDを再生する




## ■ プログラム再生

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」（または1か2チャンネル）にします。  
リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

1 ディスクを挿入し、停止中に  を押す

- プログラム設定画面が表示されます。




2  /  を押して、希望するトラックを選択し、  
 を押す。


- 選択したトラックのプログラム数と合計時間が画面上側に表示されます。
- 最後に入力したプログラムを取り消すには、

 を押します。



3  を押す

- プログラムされている順序で再生が開始します。

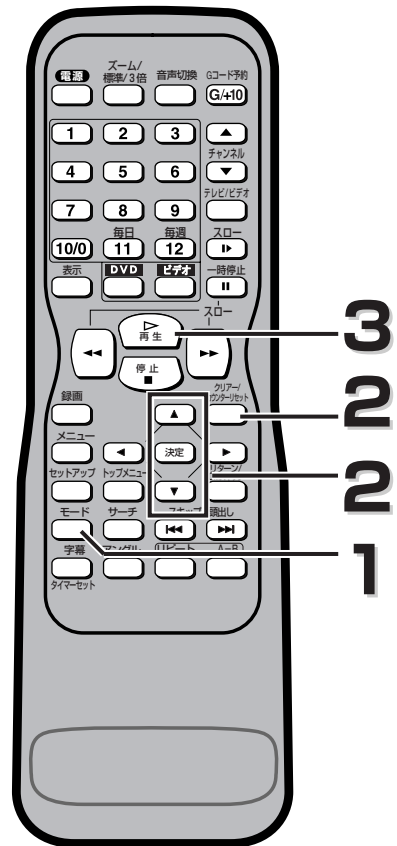


プログラム再生中、停止ボタンは次のように作動します。

- 停止ボタンを1回押した場合、一旦停止となります。  
再生再開時：停止されていた位置から、プログラム再生を続けることができます。
- 停止ボタンを2回押した場合、プログラム再生はキャンセルされます（プログラムの設定は保持されます）。  
再生再開時：トラック1から通常再生を始めます。保持されているプログラム設定を再生するには、モードボタンを押してから、再生ボタンを押します。

### あどばいす

- プログラム再生中は追加のプログラムは実行できません。このような操作を行う前に現在の再生を停止してください。
- プログラム再生中は、希望のトラックからの再生およびランダム再生はできません。
- プログラムの設定は、電源が切れたり、ディスクが入っているトレイが開くと、消去されます。


- プログラム再生中に、プログラム設定した次のトラックを再生するときは  を押してください。
- 99曲までプログラムできます。




## DVD・CDを再生する

■ ランダム再生 

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」（または1か2チャンネル）にします。  
リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

**1** 停止中に  を押す

• プログラム設定画面が表示されます。


**2**  をもう一度押す

• ランダム設定画面が表示されます。



**3**  を押す

• ランダム再生が始まります。

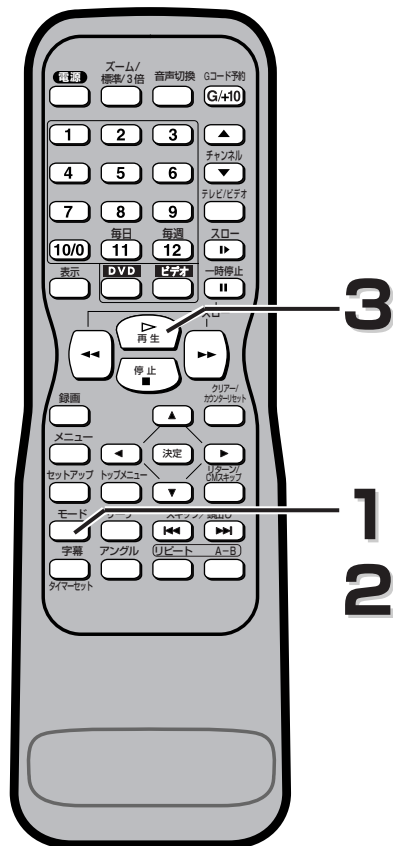

DVD編

ランダム再生

## あどばいす

- ランダム再生中は、プログラムの再生はできません。
- ランダム再生は、電源が切れたり、ディスクが入っているトレイが開くと解除されます。

# DVD・CDを再生する

## ■ ディスクメニューを使う **DVD-V**

ディスクの内容を表示し、ディスクメニューから再生することができます。

(例)



- 表示される内容はDVDによって異なります。ここでは一般的な操作の例を示しています。

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」(または1か2チャンネル)にします。リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

1

メニュー を押す

- ディスクメニューが表示されます。

2

希望するタイトルを選択する


- カーソルボタン[  /  /  /  ]

を押して選びます。次に **決定** を押します。

- ディスクによっては、数字ボタンや再生ボタンが有効な場合があります。

3

選択したタイトルから再生が始まる

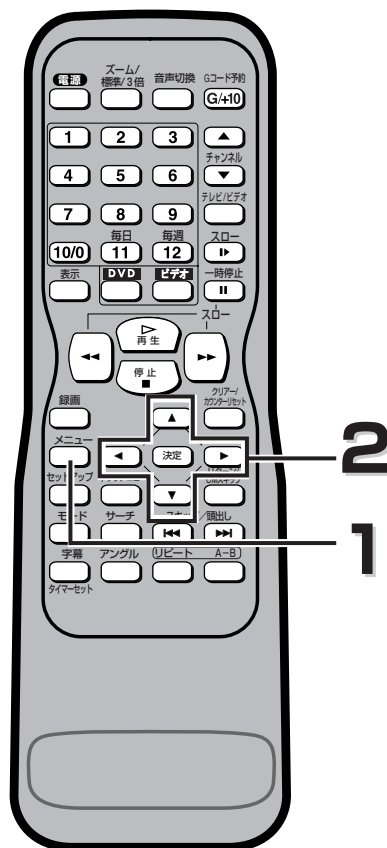

DVD編

ディスクメニューを使う

### あどばいす

- ディスクの取扱説明書をお読みください。

## DVD・CDを再生する

### ■ タイトルメニューを使う **DVD-V**

タイトルメニューが入っているDVDの場合は、このメニューの中から希望するタイトルを選択することができます。

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」（または1か2チャンネル）にします。  
リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

# 1


トップメニュー  
[ ] を押す

- タイトルメニューが表示されます。

# 2

希望するタイトルを選択する

- カーソルボタン[ [ ] / [ ] / [ ] / [ ] ] を押して選びます。次に [決定] を押します。
- ディスクによっては、数字ボタンや再生ボタンが有効な場合があります。

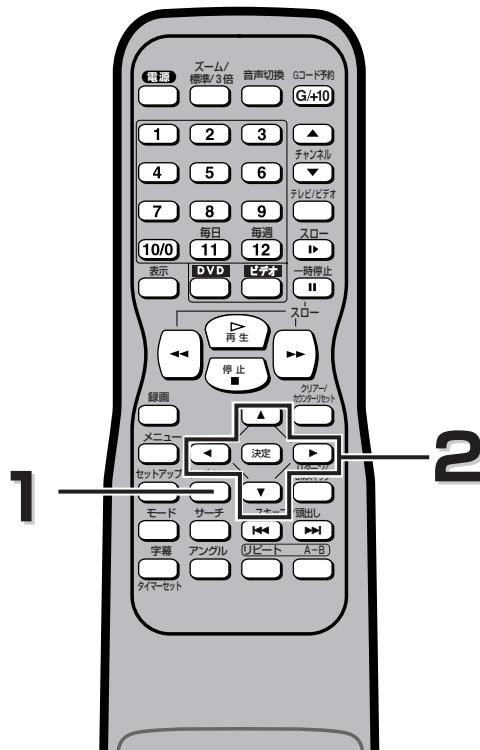

DVD編

タイトルメニューを使う




再生中にメニュー画面を呼び出すには？

- **メニュー**  
[ ] を押してDVDメニューを呼び出します。
- **トップメニュー**  
[ ] を押してタイトルメニューを呼び出します。  
(ディスクによっては呼び出せないものがあります。)


# DVD・CDを再生する


## ■ 希望するチャプターまたはタイトルからの再生 **DVD-V**

準備：本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を【ビデオ】（または1か2チャンネル）にします。  
リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

**1** 再生中に  を押す

- チャプターサーチ画面が表示されます。

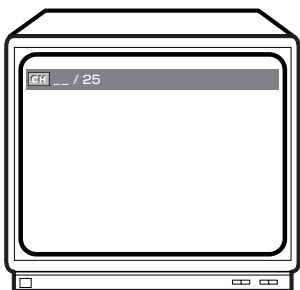


**2** タイトル番号を変更する場合は、もう一度  を押す

- タイトルサーチ画面が表示されます。






**3** 数字ボタンを押して希望するチャプターまたはタイトル番号を入力する

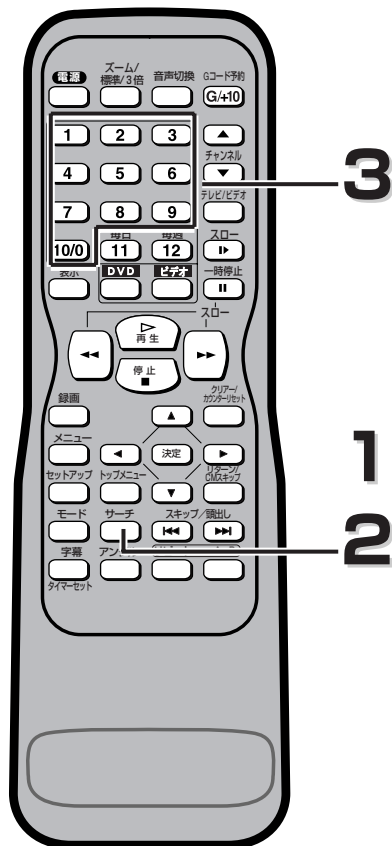- ディスクに2桁以上のチャプターやタイトルがあるとき、1桁の数字を入力するには、「10/0」ボタンを押してから希望の数字を押してください。  
例) チャプター：1 → 01
- 1桁のチャプターやタイトルしかない場合は、直接数字を押してください。  
例) チャプター：1 → 1



### スキップ/頭出しボタン( )の使い方

再生中に  を押すと、そのときに再生されていたチャプターを飛ばし、次のチャプターが再生されます。  を一回押すと、再生されていたチャプターの頭出しをして再生を始めます。  を続けて2度押すと一つ前のチャプターに戻ります。

### あどばいす

- DVDによっては、希望するタイトルまたはチャプターからの再生ができないことがあります。その場合、“----/----”と表示されます。
- 再生中に希望するチャプター番号の数字ボタンを押すと、現在再生中のタイトルのチャプターNo.をサーチし、再生されます。
- 停止中に希望するタイトル番号の数字ボタンを押すと、指定したタイトル番号の先頭から再生されます。
- 入力をやり直すときは、クリアボタンを押してください。


## DVD・CDを再生する

■ 希望するタイムカウントからの再生 **DVD-V CD**

準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。


**1** 再生中に **サーチ** を3回押す (CDの場合は2回押す)

- タイムカウントサーチ画面が表示されます。

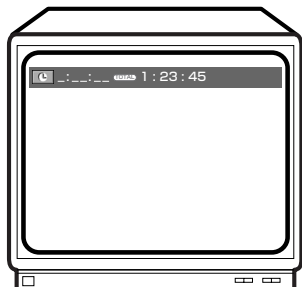

**2** 数字ボタンで希望の時間を入力すると、その時間から再生されます。

- 例： 1時間23分30秒  
1→2→3→3→0

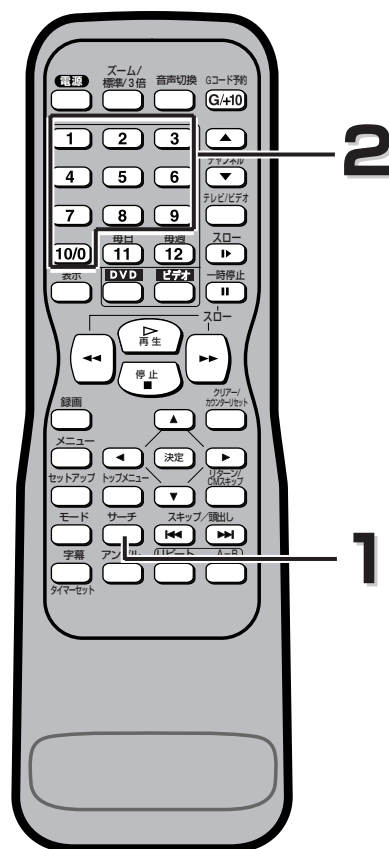

## あどばいす

- DVDの場合、チャプターのタイムサーチはできません。
- 音楽用CDの場合、CD全体のタイムサーチはできません。
- ディスクによっては、タイムカウント(時間)からの再生ができないものがあります。
- ディスクのトータルを超えた数値を入れたとき、タイムサーチは働きません。

- 数字ボタンの入力をやり直す場合は、**クリア/カウンターリセット** を押してください。
- MP3のタイムサーチはできません。

DVD編

希望するタイムカウントからの再生


# DVD・CDを再生する

## ■ 希望するトラックからの再生

準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。


1 再生中に  を押す

- トラックサーチ画面が表示されます。

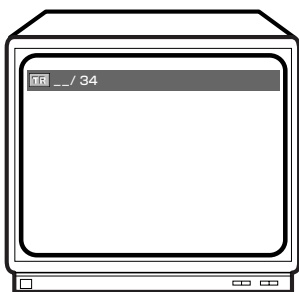

2 数字ボタンを押すと希望するトラック番号から再生されます


- ディスクに2桁以上のトラックがあるとき、1桁の数字を入力するには、「10/0」ボタンを押してから希望の数字を押してください。  
例) トラック： 1 → 01
- 1桁のトラックしかない場合は、直接数字を押してください。  
例) トラック： 1 → 1

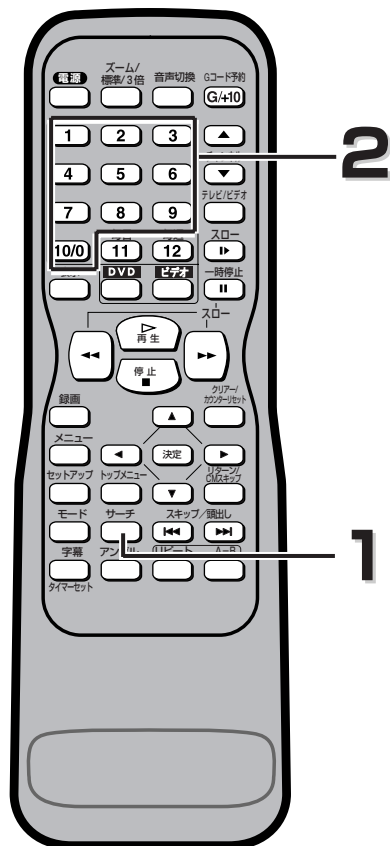

スキップ/頭出し  
スキップ/頭出しボタン(   )の使い方

再生中に  を押すと、そのときに再生されていたトラックを飛ばし、次のトラックが再生

されます。  を一回押すと、再生されていたトラックの頭出しをして再生を始めます。

 を続けて2度押すと一つ前のトラックに戻ります。

### あどばいす

- 再生または停止中に数字ボタンを使って、希望するトラックから再生を始めることができます。2桁以上のトラック番号を入力する場合は、「+10」ボタンを押し、数字を入力します。  
(例) トラック14： +10→1→4
- 入力をやり直すときは、クリアボタンを押してください。

## DVD・CDを再生する

■ 音声（言語）をかえる **DVD-V CD**



本機には、希望する音声(言語)およびサウンドモードが選択できる機能が備えられています。

準備：リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

1 再生中に **音声切換** を押す

2 **音声切換** をくり返し押して希望する音声(言語)を選択する

- ディスクに複数の音声（言語）が含まれている場合に切り換えることができます。
- DVDによっては、複数の言語が入っていても音声切換ボタンが作動しないことがあります。このようなDVDの場合は、メニュー画面で音声を切り換えてください。

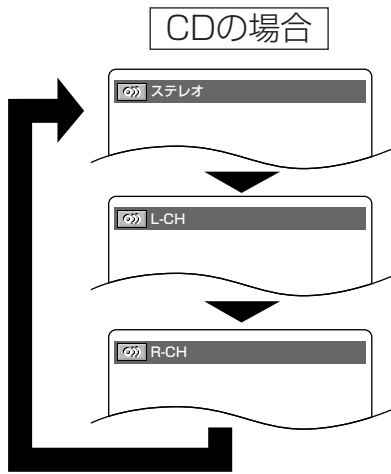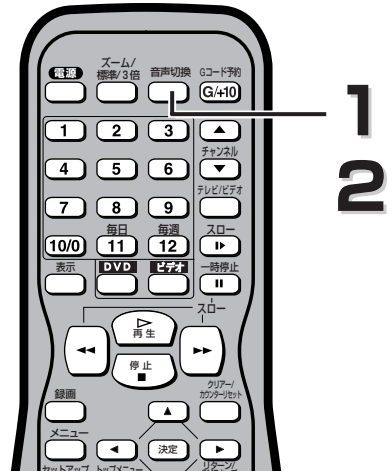


→次ページへつづく

DVD編

音声(言語)をかえる



# DVD・CDを再生する

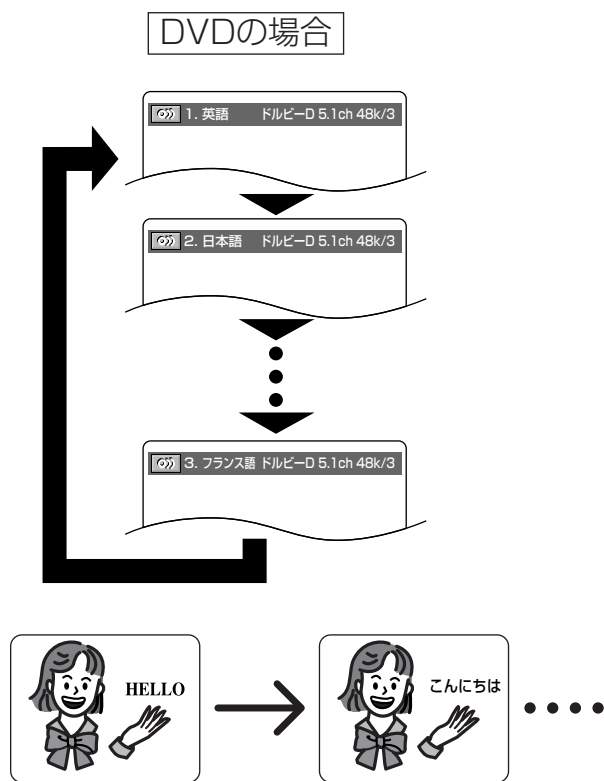

## DVD編

### 音声(言語)をかえる

#### あどばいす

- 音声切換ボタンを数回押しても希望する言語が表示されないときは、言語がDVDに含まれていません。
- 電源投入時、選択されている言語に戻ります。選択された言語がDVDに含まれていないときは、DVDに入っている言語が選ばれます。
- 音声言語表示画面は、約5秒後に消えます。
- 音声言語の表示には“日本語”や“英語”の他に、アルファベット3文字や“---”と表示される場合があります。
- CDの場合、バーチャルサラウンド(91ページ)が働いているとき、サラウンドモードを切り換えることができません。
- dts CDはサウンドモードを切り換えることができません。


## DVD・CDを再生する

## ■ 字幕(言語)をかえる DVD-V



本機には、希望する字幕(言語)を選択できる機能が備えられています。


準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。


1 再生中に  を押す

2 さらに  を押して希望する言語の字幕を選択する

- 再生中のDVDに複数の言語が含まれている場合、字幕(言語)を切り換えることができます。
- 字幕(言語)は、使用中のDVDに1つの言語しか含まれていない場合、切り換えることができません。

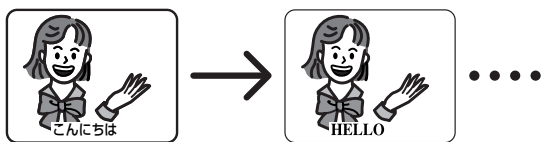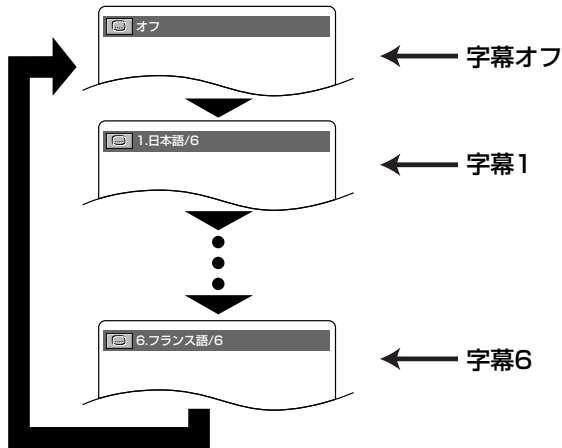

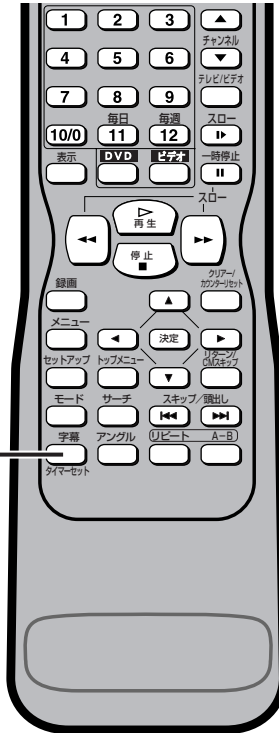


-  を押すと字幕(言語)が、字幕1、字幕2...と言語が切り換わります。



1  
2



字幕(言語)オン/オフの切り換えかた

- 1 再生中に  を押す。
- 2 カーソルボタン  /  を押してオン/オフを切り換える。


DVD編

字幕(言語)をかえる

## あどばいす

字幕



-  を数回押しても希望する言語が表示されないときは、その言語の字幕がDVDに含まれていません。
- 電源投入時、選択されている言語に戻ります。選択された言語がDVDに含まれていないときは、DVDに入っている言語が選ばれます。
- 変更した字幕(言語)が表示されるまで多少時間がかかる場合があります。
- 字幕言語表示画面は約5秒後に消えます。
- “なし”が画面上に表示されたときは、字幕はそのシーンに入っていません。
- 字幕言語には、“日本語”や“英語”の他に、アルファベット3文字や“----”と表示される場合があります。


# DVD・CDを再生する

## ■ アングル（カメラアングル）をかえる **DVD-V**


本機には希望するカメラアングルを選択できる機能が備えられています。

準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。


**1** 再生中に **アングル** を押す

- 各種カメラアングルの画像が記録されたDVDでは、画面右上にアングルアイコン（）が表示されます。画面上にこのアイコンが表示されているときに、カメラアングルを変更できます。
- 画面に「禁止アイコン」があらわれた場合、カメラアングルを変更することができません。

**2** アングル番号が画面上に表示されている間に **アングル** を押す

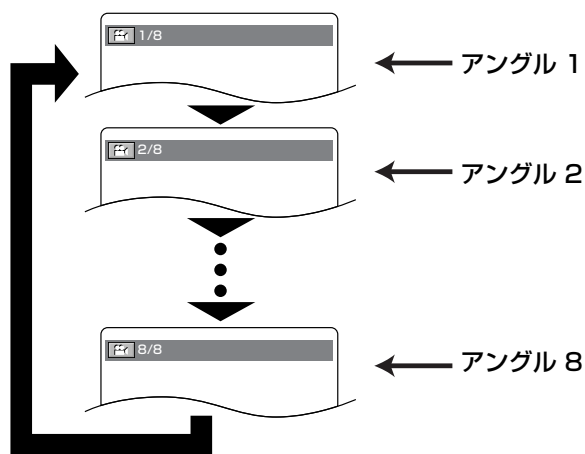

**1**  
**2**

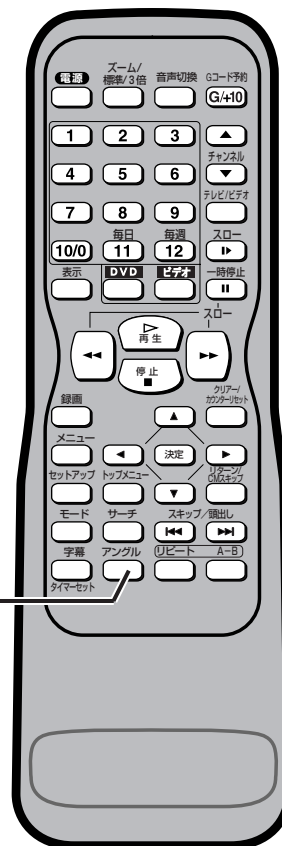

**DVD編**

アングル（カメラアングル）をかえる

### あどばいす

- アングル表示画面は約5秒後に消えます。
- アングルアイコンの設定をオフにしている場合は「アングルアイコン」はあらわれません。[ ➡ 99～100ページ]


## DVD・CDを再生する


■ ズーム再生（画面上で拡大） **DVD-V**

お好みにより画面上で2倍または4倍の大きさに拡大できます。


準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。



1 再生中に  を押す

- 画面中央で画像が拡大されます。
-  をくり返し押すと、2段階の切り換えができます。

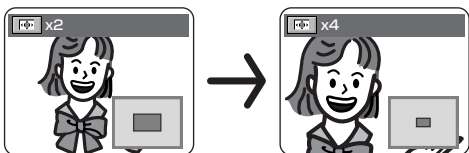

2 ズーム再生中に  /  /  /  を押すと、ズームする部分が移動する

- ズームフレームを中心から上下左右に移動させることができます。2倍ズームのときは4段階、4倍ズームのときは6段階です。ディスクによっては4倍ズームができないものもあります。
- 現在拡大されている箇所は画面下のカーソル部分です。
- 画面右下の表示は  を押して表示のオン/オフを切り換えます。

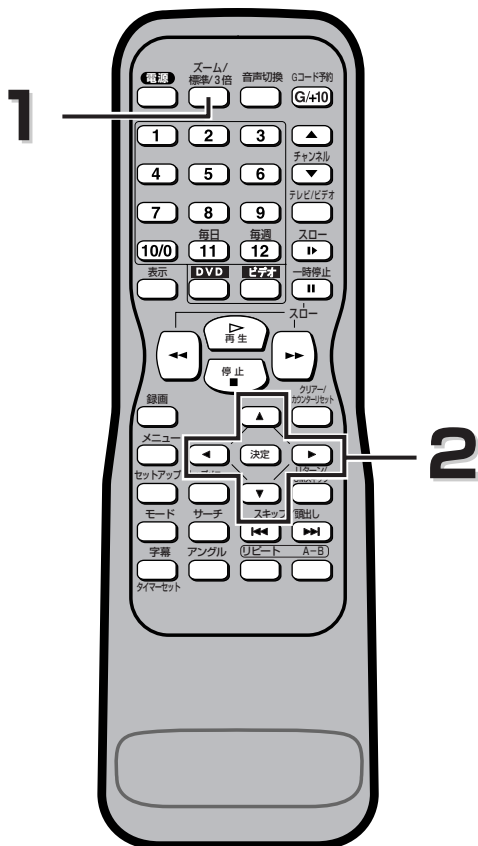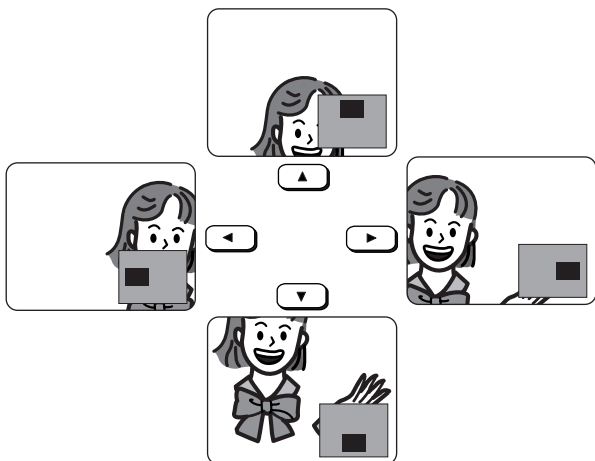

DVD編

ズーム再生(画面上で拡大)

# DVD・CDを再生する

## ■ MP3ディスクの再生 **MP3**


本機はMP3形式で記録されたCD-ROMやCD-R、CD-RWディスクを再生することができます。

準備： 本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を【ビデオ】（または1か2チャンネル）にします。  
リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVD操作ランプを点灯させます。



### MP3ディスクについて

- 「.mp3」という拡張子の付いたファイルを「MP3ファイル」と呼びます。
- 「.mp3」以外の拡張子が付いたファイルは再生できません。
- MP3形式以外のファイルがグループに含まれていると、MP3メニューに表示されません。
- 拡張子「.mp3」が付いたファイルでも、MP3形式で記録されていないものを再生すると、ノイズが出る場合があります。

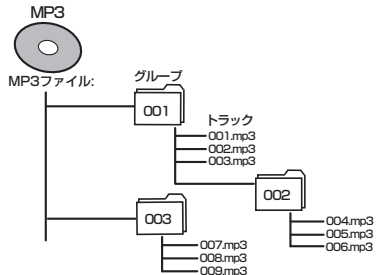

### 1

MP3トラックが記録されたディスクを挿入する

- MP3メニュー画面が表示されます。
- グループ名の先頭には“画”が表示されます。
- 画面内に全て表示されない場合は、次のページを示す“▼”が表示されます。前のページがある場合には“▲”が表示されます。“▼”の右側には現在のページ番号と総ページ番号が表示されます。
- フォルダ255、トラック256曲まで認識できます。



再生可能MP3ファイル	
サンプリング周波数	44.1 kHz 48kHz
タイプ	MPEG1 オーディオレイヤー3
フォーマット	ISO9600 Level1 Joliet方式

上記以外で記録されたファイルは、禁止マークが表示され、順次再生可能なファイルをサーチします。

### 2

▲ / ▼ で再生したいトラックを選択し、


再生 または 決定 を押す

- トラックを選択した場合  
選択したトラックから順に再生が始まります。
- グループを選択した場合  
▲ / ▼ で再生したいグループを選択する。  
▶ を押し、トラックを選択してください。  
再生 または 決定 を押すと再生が始まります。
- “はじめから再生” を選び、再生 を押すと、ディスクの頭から、トラック・グループの順に再生します。
- 再生 または 決定 でトラック名が選択できる階層に移動します。  
トップメニュー  
● ◀ で1番上の階層に戻ります。  
● 9階層以降の階層は再生できません。



### 3

再生を停止するときは 停止 を押す

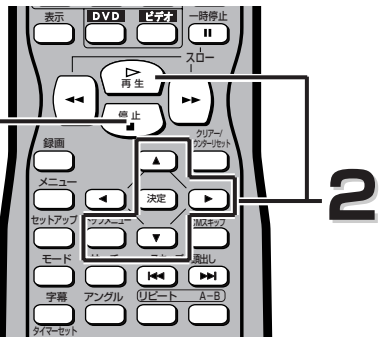

### あどばいす

- グループ、トラックの名前は25文字まで表示できます。アルファベット、数字、アンダーライン、アスタリスク、スペースは表示しないことがあります。漢字、ひらがな、カタカナは表示できません。また、認識できない文字はアスタリスクで表示されます。
- MP3の音声は、デジタル接続したとき、デジタル機器での録音が禁止されます。
- MP3メニューの最初の画面を表示するときは、停止中にトップメニューボタンを押します。
- 記録したときの条件によっては、再生できないグループやトラックが表示されることがあります。
- 固定ビットレート112kbps以上320kbpsまで記録されたMP3ファイルを推奨します。
- マルチセッションで記録したディスクも再生できます。
- 記録方式について詳しくは、CD-R/CD-RWドライブまたは書き込み用ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。


## DVD・CDを再生する

■ MP3ディスクをプログラム順に再生する **MP3**

準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

1 停止中に **モード** を押す

- プログラム画面が表示されます。

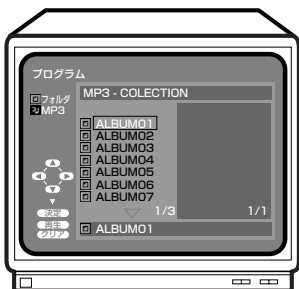

2 **▲** / **▼** でグループを選択し **決定** を押す

- トラック選択画面になります。


3 **▲** / **▼** でトラックを選択し、**決定** を押すとプログラムが入力される

- プログラム入力されたトラックは右画面に表示されます。
- 画面内に全て表示しきれない場合は次のページを示す“▼”が表示されます。
- **◀** を押すと現在選択しているフォルダの1階層上のフォルダを一覧表示します。



4 プログラム入力が完了すれば **再生** を押す

- プログラム再生が始まります。

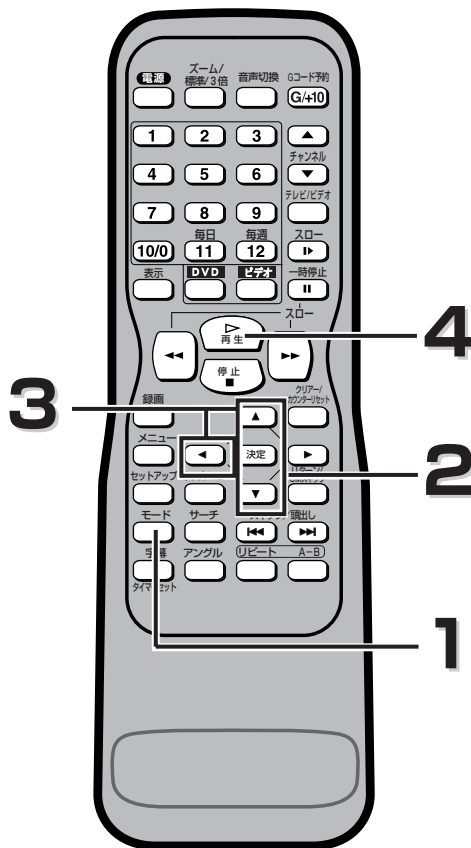

## あどばいす

- クリアーボタンを押すと最後に入力したプログラムを取り消すことができます。
- リターンボタンを押すとプログラムの内容を記憶した状態で停止画面になります。
- プログラム再生を中止するときは停止ボタンを2回押します。
- 停止ボタンを1回押した場合、次に再生ボタンを押すと、再生されていたトラックのはじめから再生します。このとき、プログラム再生は解除されます。
- 電源を切ったりディスクトレイを開けるとプログラム設定は解除されます。

DVD編

MP3ディスクをプログラム順に再生する

# DVD・CDを再生する

## ■ MP3ディスクを希望するトラックから再生する **MP3**

準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。


MP3ディスクを希望するトラックから再生する

**1** 再生中に **サーチ** を押す

- サーチメニューが表示されます。



**2** **↑** / **↓** で再生したいトラックを選択し、**再生** または **決定** を押すと再生が始まる

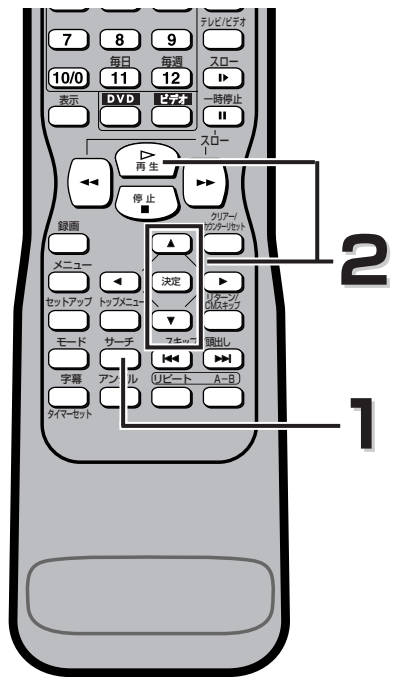

### あどばいす

- 画面表示を消した状態で再生しているときに数字ボタンでトラック番号を入力すると、トラックのダイレクト再生を始めることができます。
- トラックNo.にない数字を入力してしまうと禁止マークが表示され、ダイレクトサーチモードは解除されます。
- 希望するタイムカウントからの再生はできません。

DVD編

## ■ MP3ディスクをランダム再生する **MP3**


準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

**1** 停止中に **モード** を2回押す



**2** **再生** を押す

- ランダム再生が始まります。

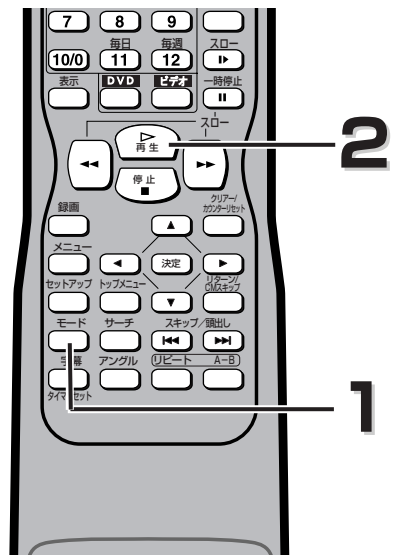




# DVD・CD再生中の設定（お好みに合わせて）

## ■ 黒レベル設定 **DVD-V**


黒レベルをオンにすると、画面で暗いところを明るくします。

準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

1 再生中に **モード** を押す

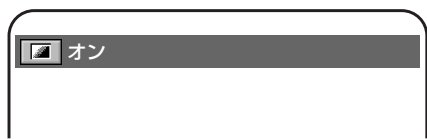

2 **決定** でオン/オフを切り換える

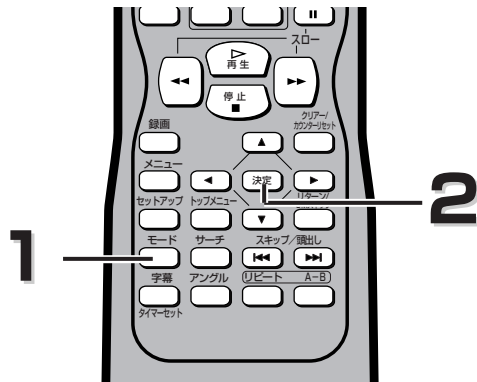

## ■ バーチャルサラウンド設定 **DVD-V CD MP3**

バーチャル（疑似）サラウンドを楽しむことができます。


準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

1 再生中に **モード** を2回押す  
(CD、MP3の場合は1回押す)



2 **決定** で [1: 標準 / 2: 強 / オフ] を切り換える

- ディスクによってはサラウンド効果が出にくいものや、出ないものがあります。
- 音声がひずむ場合は、バーチャルサラウンド設定を [オフ] にしてください。
- CDでサウンドモードを“ステレオ”以外に設定している場合は、バーチャルサラウンドを切り換えることができません。

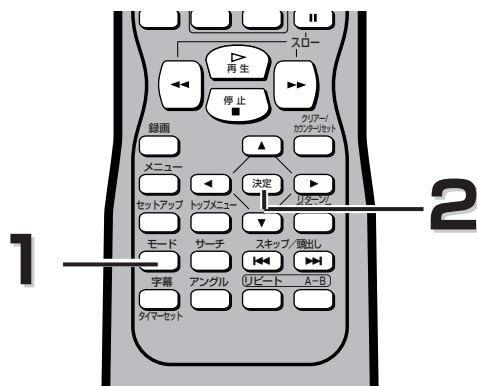

DVD編

黒レベル設定 / バーチャルサラウンド設定

# DVD・CD再生中の設定（お好みに合わせて）


## ■ マーカー設定 **DVD-V** **CD**

マーカー機能を使って、マーカー設定した箇所より再生することができます。マーカーは10個まで設定することができます。

準備： リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

### ● マーカーを設定する

- 1 再生中に **サーチ** を4回押す（CDの場合は3回押す）
- 2 **◀** / **▶** で設定されていない1～10までの数字を選ぶ
- 3 **決定** を押す
  - マーカーをつけた箇所の時間が表示されます。
- 4 **サーチ** または **リターン/CMスキップ** を押す
  - 再生画面に戻ります。

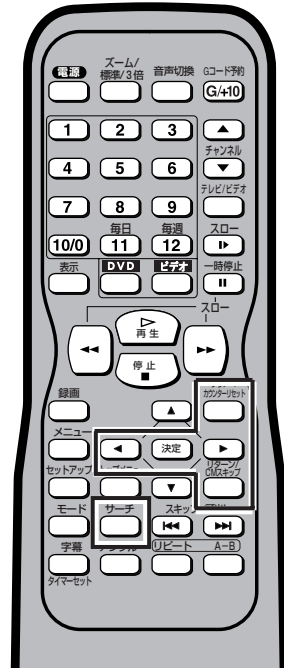

### ● マーカー設定した箇所から再生する

- 1 再生中に **サーチ** を4回押す（CDの場合は3回押す）
- 2 **◀** / **▶** でマーカーをつけた数字を選び **決定** を押す
  - 設定されていなければ、“\_ : \_ : \_” と表示されます。
  - 選択された箇所から再生が始まります。

### ● マーカー設定を削除する

- 1 再生中に **サーチ** を4回押す（CDの場合は3回押す）
- 2 **◀** / **▶** でマーカーをつけた数字を選び **クリア/カウンターリセット** を押す
  - すべてのマーカー設定を削除するには、**◀** / **▶** で **AC** を選び、**決定** を押します。
- 3 **サーチ** または **リターン/CMスキップ** を押す
  - 再生画面に戻ります。

### あどばいす

- 設定したマーカーは電源をオフにするか、トレイを開けると削除されます。
- MP3のマーカー設定はできません。


# DVD・CD再生中の設定(お好みに合わせて)


## ■ 画面表示の切りかえ **DVD-V** **CD** **MP3**


リモコンの表示ボタンを押してディスクについての情報を確認することができます。

### 再生情報の表示


準備：リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

1 再生中に  を押す

- 画面上に情報が表示されます。
-  をくり返し押すと、次の情報が表示されます。

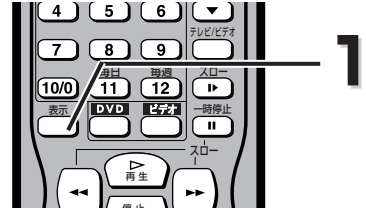


#### DVDの場合

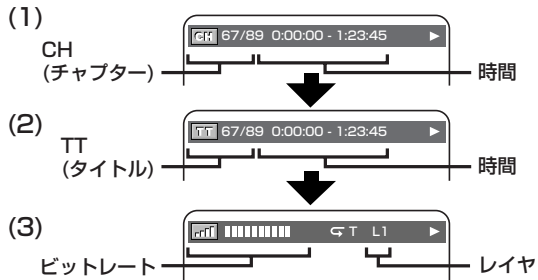

	項目	表示内容
(1)	CH	現チャプター番号/総チャプター数
	時間	チャプター経過時間/チャプター残り時間
(2)	TT	現タイトル番号/総タイトル数
	時間	タイトル経過時間/タイトル残り時間
(3)	ビットレート	画像の情報量 DVDに記録されている画像の情報量を示す値です。表示は目安です。
	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます(リピート設定されていないときは、表示されません)。
	レイヤ	L0/L1 2層ディスクを再生している時、現在再生しているレイヤ(層)を表示します。

リターンボタン、または表示ボタンを押すと再生画面に戻ります。

#### 音楽用CDの場合

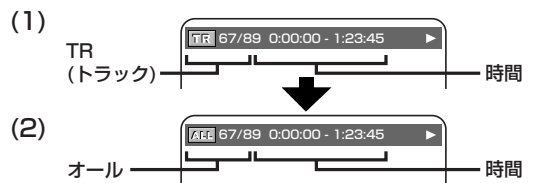


プログラム/ランダム再生中のみ、オールは表示されません

	項目	表示内容
(1)	TR	現トラック番号/総トラック数
	時間	トラック経過時間/トラック残り時間
(2)	オール	現トラック番号/総トラック数
	時間	ディスク経過時間/ディスク残り時間

リターンボタン、または表示ボタンを押すと再生画面に戻ります。

#### MP3の場合

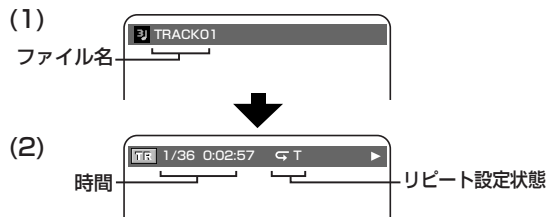

(3) プログラム/ランダム再生中のみ

	項目	表示内容
(1)	ファイル名	現在再生しているトラックの名称
	TR	現トラック番号/総トラック数
(2)	時間	トラック経過時間
	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます(リピート設定されていないときは、表示されません)。 T:トラック G:グループ A:オール
	オール	現トラック番号/総トラック数

リターンボタン、または表示ボタンを押すと再生画面に戻ります。

# DVD・CDの設定をかえる（セットアップ）

## ■ 初期設定一覧（出荷時の設定）

便利にお使いいただくために設定しておける内容と、工場出荷時の設定を一覧表にしています。

ワイドテレビとの接続や、オーディオアンプとのデジタル接続時に設定を変える必要があります。

詳しくは各ページをご参照ください。

メニュー項目	設定項目 (□は工場出荷設定)		設定内容
1. 言語設定 ➡ 95～98ページ	音声言語	オリジナル 日本語 英語 ⋮	スピーカーから聞こえる音声言語の種類を設定
	字幕言語	オフ 日本語 英語 ⋮	テレビに表示される字幕言語の種類を設定
	ディスクメニュー言語	日本語 英語 ⋮	ディスクメニューなど画面表示される言語の種類を設定
	画面表示言語 Quick	日本語 ENGLISH	設定画面の言語やテレビ画面に表示される“再生”などの言語の設定
2. 映像設定 ➡ 99～100ページ	TV画面モード Quick	4:3レターボックス 4:3パンスキャン 16:9ワイド	接続するテレビのタイプに合わせて設定
	アングルアイコン	オン オフ	アングルアイコン (📐) の画面表示有無の設定
	オートパワーオフ	オン オフ	静止または停止状態で35分間入力がない場合、電源「切」にするか設定
3. 音声設定 (デジタル出力) ➡ 101～103ページ	DRC	オフ オン	音量範囲をコントロールするか設定
	ドルビーデジタル Quick	オン オフ	デジタル音声出力端子から出る音声信号の種類を設定
	DTS	オフ オン	
	ダウンサンプリング	オン オフ	96kHzのPCMで録音された音声信号を48kHzに変換するか設定
4. パレンタル設定 (視聴制限) ➡ 104～105ページ	パレンタルレベル	オール 8～1	DVDソフトの視聴制限のレベルを設定
	パスワード変更	4桁のパスワードを入力	パスワードの設定・変更

### あどばいす

- 設定を変更すると、その内容は電源を切った状態でも保持されます。
- 停止状態でないと、セットアップ機能は利用できません。
- メニュー画面付きDVDを再生したときは、ディスクメニューでの設定が優先されることがあります。
- Quickとかかれたマークのある項目は、クイックセットアップモード（95ページ）内で設定することができます。その他の項目は、カスタムセットアップモード（95ページ）内で設定を変更してください。

## DVD・CDの設定をかえる（セットアップ）

### ■ 言語設定 再生中の場合、 を押します。

準備：リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

**1** セットアップ  
 を押す

• セットアップ画面が表示されます。




**2**  /  を押して  を選択し、  
 を押す

• カスタムモードが表示されます。



**3**  /  を押して  を  
選択し、 を押す

• 言語設定画面が表示されます。

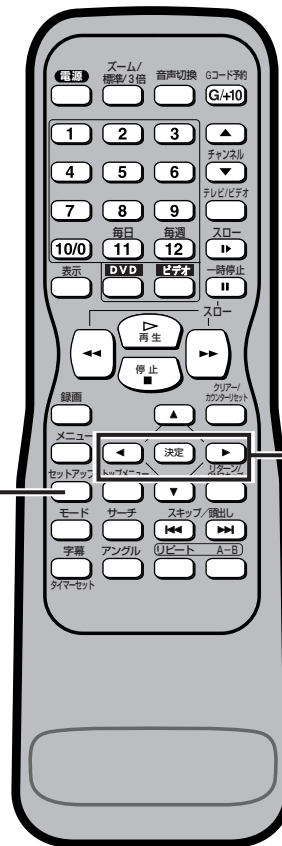

DVD編


言語設定

# DVD・CDの設定をかえる (セットアップ)


4

▲ / ▼ を押して選択したい項目を選び、

決定 を押す

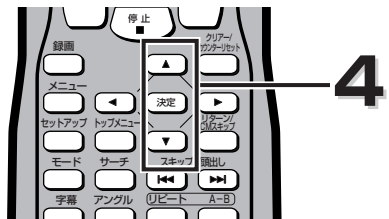


- **音声言語** (初期設定：オリジナル)  
再生ディスクの言語(音声)を選択します。  
\*オリジナル：ディスクのオリジナル言語(音声)となります。




▲ / ▼ を押して  
選択したい項目を選び、  
決定 を押す

- **字幕言語** (初期設定：オフ)  
再生ディスクの言語(字幕)を選択します。  
\*オフ：字幕なしとなります。



▲ / ▼ を押して  
選択したい項目を選び、  
決定 を押す

- **ディスクメニュー言語** (初期設定：日本語)  
ディスクメニューの表示言語を選択します。




▲ / ▼ を押して  
選択したい項目を選び、  
決定 を押す

## 音声・字幕・ディスクメニュー言語に入っていない言語を選ぶ場合

“その他” を選択し、言語コード設定画面を表示させ 決定 を押します。  
98ページのリストを参照しながら数字ボタンを押して希望する言語コードを入力します。



- **画面表示言語** (初期設定：日本語) **Quick**  
本機の設定画面や画面表示の言語を選択します。




▲ / ▼ を押して  
選択したい項目を選び、  
決定 を押す

## DVD・CDの設定をかえる（セットアップ）

# 5

セットアップ  
 を押す

- 設定を完了し、セットアップ画面が消えます。

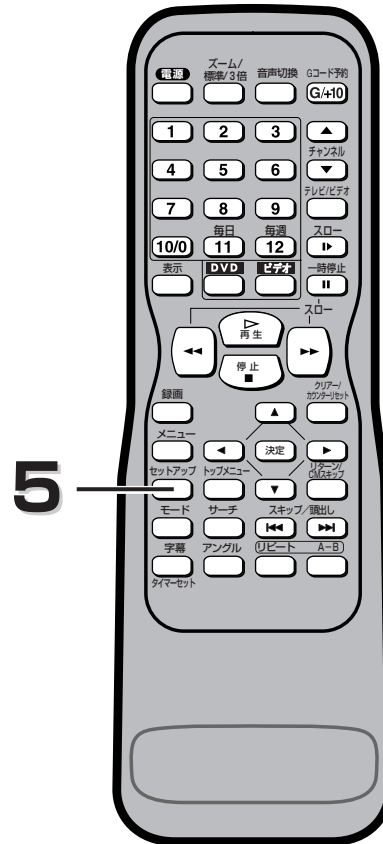

### あどばいす

- 一部のディスクでは音声と字幕の言語設定が利用できませんので、音声ボタンと字幕ボタンを使います。詳しい説明は83～85ページにあります。

DVD編

言語設定



# DVD・CDの設定をかえる(セットアップ)

## ■ 言語コード一覧表

言語名	言語コード
アファル語	4747
アブバジア語	4748
アフリカーンス語	4752
アムハラ語	4759
アラビア語	4764
アッサム語	4765
アイマラ語	4771
アゼルバイジャン語	4772
バジキール語	4847
ベラルーシ語	4851
ブルガリア語	4853
ビハーリー語	4854
ビスラマ語	4855
ベンガル語、バングラ語	4860
チベット語	4861
ブルトン語	4864
カタロニア語	4947
コルシカ語	4961
チェコ語	4965
ウェールズ語	4971
デンマーク語(DAN)	5047
ドイツ語※	5051
ブータン語	5072
ギリシャ語(GRE)	5158
英語※	5160
エスペラント語	5161
スペイン語※	5165
エストニア語	5166
バスク語	5167
ペルシャ語	5247
フィンランド語(FIN)	5255
フィジー語	5256
フェロー語	5261
フランス語※	5264
フリジア語	5271
アイルランド語(IRI)	5347
スコットランドゲール語	5350
ガルシア語	5358
グアラニ語	5360
グジャラート語	5367
ハウサ語	5447
ヒンディ語	5455
クロアチア語	5464
ハンガリー語(HUN)	5467
アルメニア語	5471

言語名	言語コード
国際語	5547
国際語	5551
イヌピック語	5557
インドネシア語	5560
アイスランド語(ICE)	5565
イタリア語※	5566
ヘブライ語	5569
日本語※	5647
イディッシュ語	5655
ジャワ語	5669
グルジア語	5747
カザフ語	5757
グリーンランド語	5758
カンボジア語	5759
カナダ語	5760
韓国語※	5761
カシミール語	5765
クルド語	5767
キルギス語	5771
ラテン語	5847
リンガラ語	5860
ラオス語	5861
リトアニア語	5866
ラトビア語、レット語	5868
マダガスカル語	5953
マオリ語	5955
マケドニア語	5957
マラヤーラム語	5958
モンゴル語	5960
モルダビア語	5961
マラータ語	5964
マレー語	5965
マルタ語	5966
ミャンマー語	5971
ナウル語	6047
ネパール語	6051
オランダ語※	6058
ノルウェー語(NOR)	6061
プロバンス語	6149
アフン語(オロモ語)	6159
オリヤー語	6164
パンジャブ語	6247
ポーランド語	6258
パシュトー語	6265
ポルトガル語(POR)	6266

言語名	言語コード
ケチュア語	6367
ラエティ=ロマン語	6459
キルンディ語	6460
ルーマニア語(RUM)	6461
ロシア語※	6467
キニャルワンダ語	6469
サンスクリット語	6547
シンド語	6550
サンゴ語	6553
セルビアクロアチア語	6554
シンハラ語	6555
スロバキア語	6557
スロベニア語	6558
サモア語	6559
ショナ語	6560
ソマリ語	6561
アルバニア語	6563
セルビア語	6564
シスワティ語	6565
セストゥ語	6566
スندا語	6567
スウェーデン語(SWE)	6568
スワヒリ語	6569
タミール語	6647
テルグ語	6651
タジク語	6653
タイ語	6654
ティグリニャ語	6655
トゥルクメン語	6657
タガログ語	6658
セツワナ語	6660
トンガ語	6661
トルコ語(TUR)	6664
ツォンガ語	6665
タタール語	6666
トウィ語	6669
ウクライナ語	6757
ウルドゥ語	6764
ウズベク語	6772
ベトナム語	6855
ボラピュク語	6861
ウォロフ語	6961
コーサ語	7054
ヨルバ語	7161
中国語※	7254
ズルー語	7267

音声ボタンを押したとき、※は画面上にそのまま表示されます。また、( )で示されている言語は( )通り、それ以外の言語は“――”で表示されます。


## DVD・CDの設定をかえる（セットアップ）

### ■ 映像設定

再生中の場合、 を押します。

準備：リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。





# 1

セットアップ  
 を押す

• セットアップ画面が表示されます。







# 2

 /  を押して  を選択し、  
 を押す


• カスタムモードが表示されます。



# 3

 /  を押して  を選択し、  
 を押す

• 映像設定画面が表示されます。

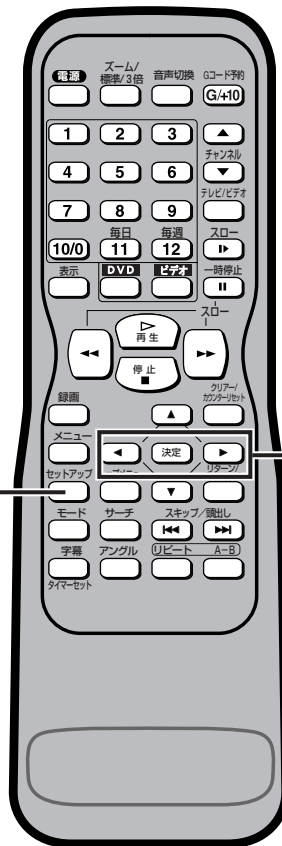

DVD編



映像設定

# DVD・CDの設定をかえる（セットアップ）

4

▲ / ▼ を押して選択したい項目を選び、決定 を押す

- TV画面モード（初期設定：4:3 レターボックス） Quick
  - 4:3 レターボックス：上下に黒い帯つきの画面
  - 4:3 パンスキャン：左右をカットした画面
  - 16:9ワイド：ワイド画面テレビに接続されている場合、自動的に横長の画面になります。

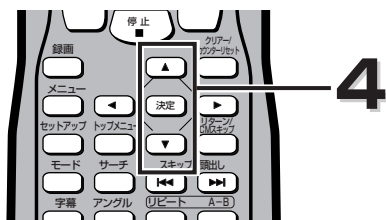

▲ / ▼ を押して  
選択したい項目を選び、  
決定 を押す

- アングルアイコン（初期設定：オン）  
画面上にアングルアイコンを表示／非表示します。



- オートパワーオフ（初期設定：オン）  
静止または停止状態が35分間続くと、電源が自動的に切れるように設定できます。



## あどばいす


- DVDによっては、TV画面モードで設定したモードとは違う画面になることがあります。

5

セットアップ  
□ を押す

- 設定を完了し、セットアップ画面が消えます。

5

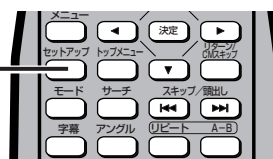


## DVD・CDの設定をかえる（セットアップ）

### ■ 音声設定

再生中の場合、を押します。

準備：リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

# 1

セットアップ  
を押す

• セットアップ画面が表示されます。



# 2

 / を押して  を選択し、  
 を押す



• カスタムモードが表示されます。



# 3

 / を押して  を選択し、  
 を押す

• 音声設定画面が表示されます。

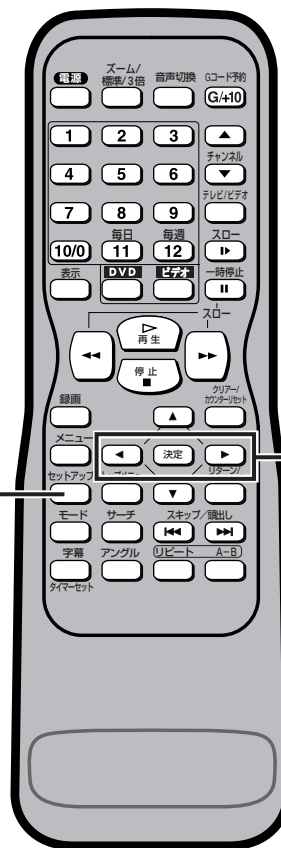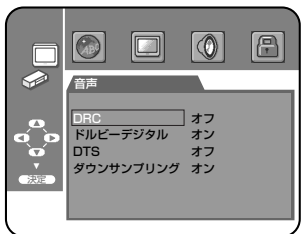

DVD編

音声設定



# DVD・CDの設定をかえる (セットアップ)

4

▲ / ▼ を押して選択したい項目を選び、決定 を押す


## ● DRC (初期設定：オフ)

- \* オン：再生時に音声の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整します。
- \* この機能は音量範囲をコントロールするものです。音量範囲を圧縮することにより夜間の出力を抑制するだけでなく低音部の音量を上げることもできます。
- \* ただし、この機能はドルビーデジタルで録音した音声の場合のみ有効です。

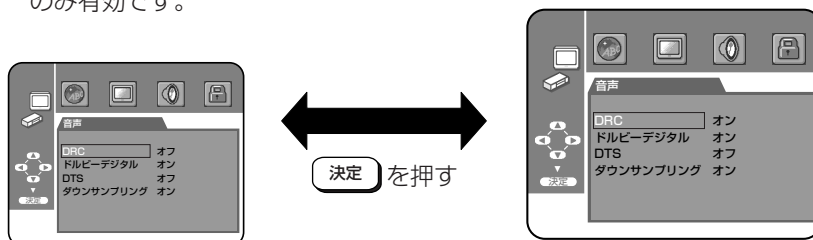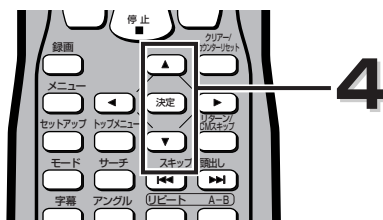


## ● ドルビーデジタル (初期設定：オン) Quick

- \* オン：ドルビーデジタルデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。
- \* オフ：ドルビーデジタルに対応しないアンプと接続したときに選びます。

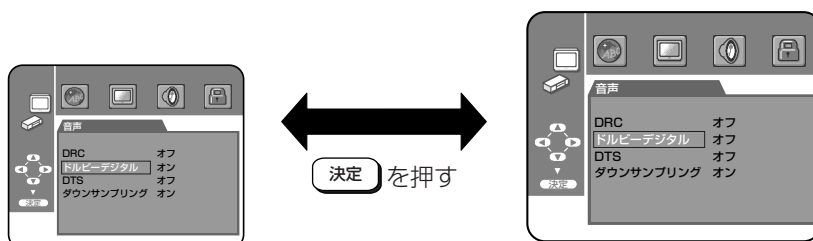

## ● DTS (初期設定：オフ)

- \* オン：DTSデコーダーを搭載したアンプとデジタル接続したときに選びます。
- \* オフ：DTSに対応しないアンプと接続したときに選びます。このとき、DTS音声は出力されません。

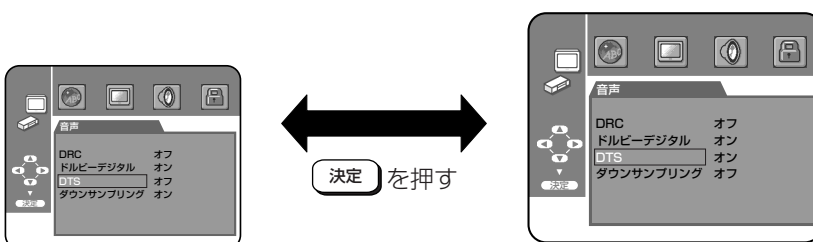


## DVD・CDの設定をかえる（セットアップ）

### ● ダウンサンプリング（初期設定：オン）


96kHzのPCMで録音された音声信号を48kHzに変換する/しないを設定します。また、96kHzの高音質で楽しむためには96kHzに対応したアンプに接続する必要があります。

- \* オフ：“オフ”に設定した場合、ディスクのコピーガード機能が働いているとき、96kHzで録音された音はデジタル出力で48kHzに変換して出力されます。
- \* オン：96kHzに対応していないアンプまたはデコーダーと接続したときに選ばれます。

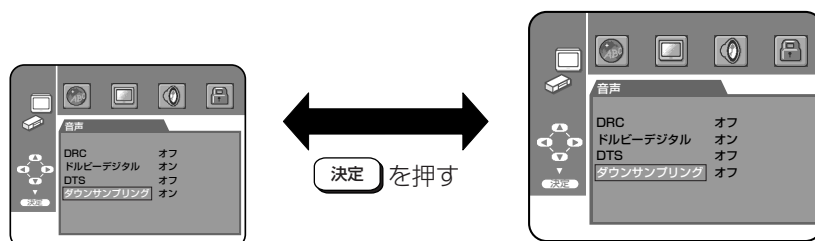

**5** セットアップ  
 を押す

- 設定を完了し、セットアップ画面が消えます。

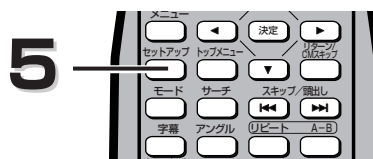

### あどばいす

- メニュー画面付きDVDディスクを再生したときは、ディスクメニューでも設定が必要となることがあります。

# DVD・CDの設定をかえる（セットアップ）

## ■ パレンタル設定（視聴制限） 再生中の場合、 を押します。

準備：リモコンのDVDボタンを押して、本体のDVDランプを点灯させます。

1 セットアップ  
 を押す

• セットアップ画面が表示されます。




2  /  を押して  を選択し、  
 を押す

• カスタムモードが表示されます。



3  /  を押して  を選択し、  
 を押す

• パレンタル設定画面が表示されます。

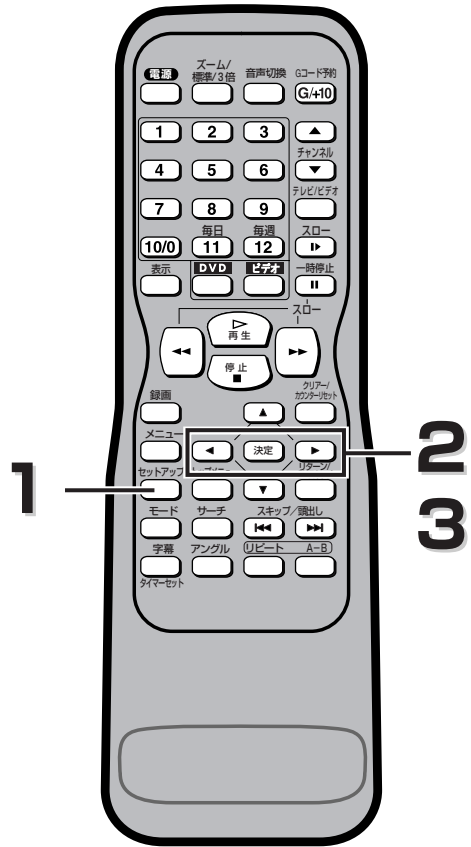

### パレンタル（視聴制限）について

お子さんが誤ってDVDプレーヤーを操作できないようにするための機能です。ディスクによって、子供に見せたくないシーンをカットしたり、再生できなくなるなど、視聴規制レベルが設定されているものがあります。本機では子供が設定を変えることのないように、パスワードで設定を保護することができます。本機はディスクにパレンタルコードが記録してあればパレンタルロックをかけることができます。パレンタルロック対応のディスクを再生したとき、暴力シーン等、子供には見せたくない部分を飛ばして見るすることができます。選んだ規制レベルより上のレベルのディスクは、パレンタルロックを解除しないかぎり、再生できません。




## DVD・CDの設定をかえる（セットアップ）

# 4

数字ボタンを押して4桁のパスワードを入力し、

**決定** を押す

- 最初に設定をするとき、任意の4桁の数字を入力し、決定ボタンを押します。この数字は次回からパスワードとして使用されます。忘れないようにご注意ください。
- パスワードを入力して、パレンタルレベルとパスワード設定を変更することができます。
- 「4737」をパスワードにすることはできません。

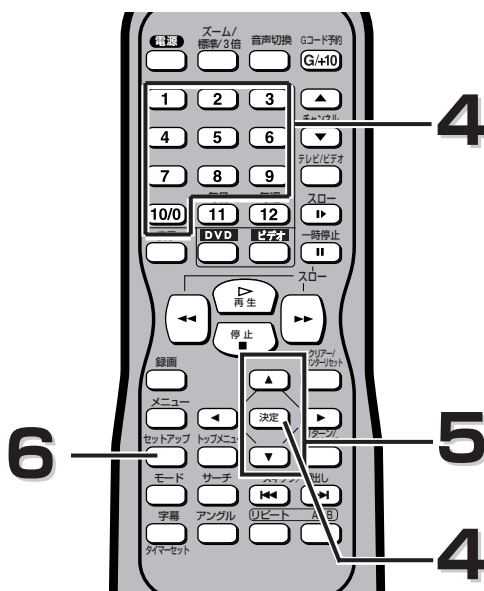

# 5

**▲** / **▼** を押して選択したい項目を選び、**決定** を押す

### ● パレンタルレベルを選択した場合

**▲** / **▼** を押してオールまたは8から1までの項目を選び、**決定** を押します。

#### オール

パレンタルロックをオフ状態にします。

#### レベル8

どのグレードのDVDソフトウェア（成人、一般、子供）でも再生できます。

#### レベル7から2

一般用と子供向けのDVDソフトウェアのみ再生できます。

#### レベル1

子供用のDVDソフトウェアのみ再生できます。成人向け、一般用のソフトウェアは利用できません。

### ● パスワード変更を選択した場合

数字ボタンで4桁のパスワードを入力し、**決定** を押します。



### パスワードを忘れたとき

手順4で以下の操作をおこなって下さい。

※ディスクが作動しているときはディスクを停止し、リモコンの[4]、[7]、[3]、[7]の順にボタンを押すと、すでに入力されていたパスワードが解除されます。

# 6

セットアップ  
**決定** を押す

- 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

### あどばいす

- 設定した方法で、パレンタルロック機能が作動するか確認してください。
- パスワードを忘れないように、どこかに書きとめておいてください。

DVD編

パレンタル設定(視聴制限)

# 故障かな？と思ったら

## ■ ここをお調べください

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。点検されても直らないときは、お買上げの販売店にお問い合わせください。

	症 状	原 因	処 置	参照ページ
共通	電源が入らない	※電源プラグがはずれている。 ※停電で電源が切れている。	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。 ●安全保護装置が働いていることがあります。このときは、1度電源プラグをコンセントから抜き、再びコンセントに差し込んで電源を入れてください。	-- --
	リモコンで操作できない	※リモコン操作切換ボタンを押していない。 ※リモコンがこのプレーヤーの受光部に向いていない。 ※リモコンとこのプレーヤーが離れすぎている。 ※リモコンとこのプレーヤーの受光部の間に障害物がある。 ※リモコンの電池が消耗している。 ※リモコンに水など水分を含む物をこぼした。 ※製品本体のリモコン受光部不良の可能性がある。	●ビデオを操作する場合はビデオボタン、DVDを操作する場合はDVDボタンを押す。 ●リモコンをこのプレーヤーの受光部に向ける。 ●7m以内の所で操作する。 ●障害物を取り除く。 ●電池を交換する。 ●リモコンの交換が必要です。お買い求めの販売店にご相談ください。 ●ラジオを利用し、次のようなチェックを行ってみてください。 AM放送で放送局のない周波数(雑音の出る状態)に合わせ(音量は大きめ)、ラジオのそばで任意のボタンを押します。雑音の中にブ、ブ、ブのような音が聞こえてきましたらリモコンは正常と考えられます。お買い求めの販売店や最寄りの船井サービスセンターにご相談ください。	26 16 16 -- 16 --
	時計表示が出ない (表示例) ---	※停電があった。 ※電源プラグがはずれている。	●電源を入れ、時計を合わせ直す。 ●電源プラグをコンセントに差し込み、時計合わせをやり直す。	29 --
	ビデオの操作ができない	※DVDランプが点灯している。  ※録画予約されている。	●本機のDVD/ビデオボタン、またはリモコンのビデオボタンを押し、ビデオランプを点灯させてください。 ●リモコンのタイマーセットボタンを押し、予約スタンバイを解除する。	26 49
ビデオ部	テレビの番組が映らない	※ビデオに接続されていたアンテナ線がはずれている。 ※アンテナ線が断線、ショートしている。 ※ビデオの受信チャンネルが設定されていない。 ※テレビの入力切換がビデオになっていない。 ※テレビ放送の電波が弱い。  ※テレビのチャンネルがビデオ用に正しく調整されていない。	●アンテナ線を正しくつなぐ。 ●アンテナ線を点検する。 ●受信チャンネルを設定する。 ●テレビの切換を「ビデオ」に設定する。 ●電波が弱い地域では、ビデオを接続すると映りが悪くなることがあります。このようなときは販売店にご相談ください。 ●テレビのチャンネルをビデオ用の1CHまたは2CHにセットする。調整のしかたはテレビの取扱説明書をごらんください。	19-20 -- 31-32 29 19-20  21
	録画予約ができない	※時計合わせが正確に行われていない。 ※録画予約が正しくセットされていない。 ※ビデオテープが入っていない。 ※ビデオテープのツメが折れている。 ※停電があった。	●時計合わせを正確に行う。 ●録画予約を正しくセットする。 ●ビデオテープを入れる。 ●ツメの場所にゼロハンテープを貼る。 ●電源を入れ、時計合わせを正確に行い、録画予約をやり直す。	29 47 44 8 29、47
	録画ができない	※ビデオテープのツメが折れている。	●ツメの場所にゼロハンテープを貼る。	8
	再生の画像がきれいに映らない	※テレビのチャンネルが正しくセットされていない。 ※テレビの画面調整が正しくない。	●テレビのチャンネルをビデオ用の1CHまたは2CHにセットする。 ●テレビの画面調整をする。	21 --
	音声は出るが再生画が出ない、またはブルー色になる	※ビデオヘッドが汚れている。	●ヘッドクリーニングが必要です。クリーニングテープ(市販品)でヘッドクリーニングを行ってください。	8
	再生画像、音声共に出ない	※テレビの入力切換などがテレビになっている ※AV接続コードがはずれている。	●テレビの入力切換などをビデオにする。 ●AV接続コードを端子の根元までキッチリと差し込む。	39 21
	ビデオに切り換えても画像が出ない。「プー」音のみが出る	※AV接続コードの映像/音声か逆になっている。	●AV接続コードの映像/音声を正しく接続してください。	21
	録画予約再生画像の一部にノイズが出る	※トラッキングの調整が合っていない。 ※別のビデオで録画したカセットテープを再生している。 ※傷んだテープを使用している。	●見やすい画像になるように、トラッキングを調整する。 ●傷んだテープのご使用はおひかえください。	10 --
	市販ビデオソフトをダビングしたら、画像が乱れる	※ビデオソフトはコピーガードの機能でガードされています。従って規格上ダビングできません。	●故障ではありません。	--
	ビデオテープを入れた直後、ビデオテープが出てきた	※ビデオ本体を保護するための安全機構が働いた。 ※ビデオ内部に異物が入った。	●1度カセットテープを取り出してから、再度カセットテープをまっすくに入れ直してください。 ●異物の取り出しが必要です。異物を確認し、お買い求めの販売店や最寄りの船井サービスセンターにご相談ください。	39 114

ここをお調べください

故障かな？

## 故障かな？と思ったら

	症 状	原 因	処 置	参照ページ
	DVDの操作ができない	※ビデオランプが点灯している。	●本機のDVD/ビデオボタン、またはリモコンのDVDボタンを押し、DVDランプを点灯させてください。	26
	画像が出ない	※映像接続コードがはずれている。 ※違う種類のディスクが入っている。  ※コピーガード機能が働いている。 ※ビデオランプが点灯している。	●映像接続コードをしっかりと接続する。 ●DVD（リージョン番号2、ALL）、音楽用CD以外の物が入っていないか確認する。 ●本機とテレビを直接接続する。 ●本機のDVD/ビデオボタン、またはリモコンのDVDボタンを押し、DVDランプを点灯させてください。	21-22 11  23 26
	再生が始まらない	※結露が発生している。  ※ディスクが入っていない。 ※ディスクが裏返しに入っている。  ※ディスクが汚れている。 ※パレンタル設定(視聴制限)が有効になっている。	●電源プラグをコンセントへ差し込み、約1～2時間放置する。 ●ディスクを入れる。 ●ディスクのラベル面を上にして、正しく入れ直す。 ●ディスクを清掃する。 ●パレンタル設定を解除するか、規制レベルを変更する。	9 66 66  9 9 104-105
	音が出ない	※音声接続コードがはずれている。 ※音声出力の選択が正しくない。 ※音声接続をしている機器の電源が入っていない。 ※音声接続をしている機器の入力切り換えが正しくない。	●音声接続コードをしっかりと接続する。 ●音声出力の選択を正しく行なう。 ●音声接続をしている機器の電源を入れる。  ●音声接続をしている機器の入力切り換えを正しく行なう。	21-23 101-103 --  --
	映像が乱れる	※コピーガード機能が働いている。 ※早送り、早戻しをした直後である。  ※携帯電話など電波を発生する機器を近くで使用している。	●本機とテレビを直接接続する。 ●画像が多少乱れることがありますが、故障ではありません。 ●本機から離して使用する。	23 --  68
D V D 部	セットアップで選んだ音声言語、字幕言語にならない	※DVDディスクにセットアップで選んだ音声言語、字幕言語が記録されていない。	●DVDディスクにその音声言語や字幕言語が記録されているか確認する。	95-97
	アングルを変えて見ることができない	※DVDディスクに複数のアングルが記録されていない。	●DVDディスクに複数のアングルが記録されているか確認する。	99-100
	音声言語、字幕言語の切り換えができない	※DVDディスクに複数の音声言語、字幕言語が記録されていない。	●DVDディスクにその音声言語や字幕言語が記録されているか確認する。	95-97
	テレビ画面に“  ”が表示され、操作できない	※本機またはディスクがその操作を禁止しています。	●故障ではありません。	67
	再生中に画像が動かなくなる	※ディスクがDVDディスクの仕様を満たしていない。 ※ディスクが汚れている。 ※ディスクにキズがある。  ※2層ディスクが1層から2層に切り変わった。	●停止ボタンを押してから、再生ボタンを押してみる。 ●ディスクを清掃する。 ●電源プラグをコンセントから抜き再度接続して再生する。 ●映像が一瞬とまるがありますが、故障ではありません。	-- 9 --  --
	DVDランプからビデオランプに勝手に切り換わる	※停止状態で35分経過すると、自動的にDVDの電源「切」状態になります。	●本機のDVD/ビデオボタン、またはリモコンのDVDボタンを押し、DVDランプを点灯させる。	26
	“ディスクエラー --ディスクを取り出してください。-- 再生可能なディスクを挿入してください。”と画面表示される	※再生できないディスクが入っている。 ※ディスクが汚れている。 ※ディスクが裏返しに入っている。  ※ディスクにキズがある。	●再生できるディスクを入れる。 ●ディスクを清掃する。 ●ディスクのラベル面を上にして正しく入れ直す。 ●キズのないディスクと取り換えて再生する。	11 9 66 9
	“リージョンエラー --ディスクを取り出してください。-- この地域での再生は禁止されています。”と画面表示される	※リージョン番号「2」または「ALL」以外のディスクが入っている。	●リージョン番号「2」または「ALL」のディスクを入れる。	11
	“パレンタルエラー --ディスクを取り出してください。-- 現在のパレンタル設定では再生が制限されています。”と画面表示される	※パレンタル設定が有効になっている。	●パレンタル設定を変更する。	104-105
	“コピーライトロック”と画面表示される	※CPRMに対応していない。	●CPRM対応のDVD-RWディスクに、一世代のみ録画することを許可された映像を記録した部分は、再生できません。	--

DVDをお調べください

故障かな？

## あどばいす

- 機能によっては一部の操作状態で利用できないことがありますが、これは故障ではありません。正しい操作方法については、本文の説明をよくお読みください。
- ディスクにより音量が異なる事がありますが、ディスクの記録方式の違いによるもので故障ではありません。

# その他

## ■ 索引

### あ行

頭出し	80、82
アングルの変更	86
一時停止[ビデオ]	43
一時停止(静止)[DVD]	71
お手入れ	10
音声(言語)の変更	83~84、95~98
音声多重放送	59
音楽用CD	11

### か行

カメラアングル	86
画面表示の切りかえ	93
乾電池	16
繰り返し再生	74~75
グループ	12、88
言語コード一覧表	98
言語設定	95~97
故障かな?と思ったら	106~107
コマ送り再生	72
コンポーネント	22~23

### さ行

再生[ビデオ]	39
再生[DVD]	66
再生(希望するタイムカウントからの再生)	81
再生(希望するチャプターまたはタイトルからの再生)	80
再生(希望するトラックからの再生)	82
サテライト予約	57~58
時刻設定	29~30
視聴制限	104~105
字幕(言語)の変更	85、95~98
ズーム再生	87
スロー再生[ビデオ]	40
スロー再生[DVD]	73
接続	19~25

### た行

タイトル	12、80
タイトルメニュー	79
ダウンサンプリング	103
ダビング	65
チャプター	12、80
チャンネル設定	31~32
ディスクメニュー	78
テープポジション	61
トラッキング調整	10

## その他

トラック	12
ドルビーデジタル	25、102
トレイ	66

## は行

早送り[ビデオ]	40
早送り[DVD]	69
早戻し[DVD]	69
パスワード	105
パレンタルレベル	105
ピクチャーセレクト	42
光デジタル	24
ビデオカセットテープ	8
表示部	18
表示ボタンの使い方	63
プログラム再生	76、89

## ま行

巻戻し[ビデオ]	40
----------	----

## ら行

ランダム再生	77、90
リージョン番号	11
リジューム機能	70
リピート再生	74
リモコン	16
留守録リターン	53
録画	
録画(テレビ番組の録画)	44~45
録画(ワンタッチタイマー録画)	46
録画予約	47~49
録画予約(Gコード予約)	50~51
録画予約(予約内容の確認)	52
録画予約(留守録リターン)	53
録画予約(予約延長設定)	54~55
録画予約(予約内容の修正・取り消し)	56~57
録画予約(サテライト予約)	57~58

## 英数字

A-Bリピート再生	75
BSデジタル放送の予約	57~58
CMスキップ	62
CS放送の予約	57~58
DTS	25、102
DVDビデオディスク	11~12
MP3ディスク再生	88~90
S映像出力	22
4:3 パンスキャン	100
4:3 レターボックス	100
16:9 ワイド	100



# その他

## ■ 用語の解説

用語	説明
拡張子	OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。
黒レベル	暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすくする機能です。
コンポーネント映像出力	Y/C <sub>B</sub> /C <sub>R</sub> の3つの信号からなり、コンポーネント入力付きのテレビと接続することにより、よりきれいな映像が楽しめます。
視聴制限 (パレンタルレベル)	ディスクの中には、ディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。ディスクを再生したときの規制レベルを本機は設定することができます。
初期設定	本機でディスクを再生して楽しむための、映像出力設定や視聴制限(パレンタルレベル)などを設定します。
ズーム	テレビ画面で見ている映像の一部を、拡大表示する機能です。
タイトル	DVDビデオディスクに複数の映画が入っているときなど、各映画の題名(タイトル)などをいいます。
ダイナミックレンジ	ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。デシベル(dB)単位で測定されます。ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオDRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。
チャプター	タイトルの中にある章をチャプターと言います。
ディスクメニュー	DVDビデオディスクに記録されているメニューで、字幕の言語や吹き替え音声などを選ぶことができます。
トップメニュー	DVDビデオディスクで、再生するチャプターや字幕の言語などを選ぶメニューのことです。トップメニューを「タイトル」と呼ぶものもあります。
トラッキング	ビデオテープ再生中に画面に出たノイズを少なくし、きれいな再生画像になるように調整することです。
トラック	音楽用CDの各曲をトラックと言います。
ドルビーデジタル (5.1ch)	ドルビー社が開発した立体音響効果のことです。最大5.1chの独立したマルチチャンネルオーディオシステムです。このシステムは、映画館にサラウンドシステムとして採用されているドルビーデジタルと同一のシステムです。ドルビーデジタルを楽しむには、本機のデジタル出力端子とドルビーデジタル対応アンプやデコーダーのデジタル入力端子を接続する必要があります。
光デジタル音声出力	音声は通常、電気信号に変えてDVDからアンプなどの他の機器に伝達しますが、これをデジタル信号に変えて、光ファイバーで伝達できるようにしたものが光デジタル音声出力です。
ピックアップレンズ	ディスクに記録されている信号を、光学的に読み取る部分のことです。
ビットレート	ディスクに記録された映像のデータを1秒間に読み込む量をあらわします。



## その他

用語	説明
マルチアングル	同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめます。
リジューム	ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機がメモリーし、停止した位置から続けて再生することができる機能です。
リニアPCM	Pulse Code Modulationの略でデジタル音声のことをいいます。リニアPCMとは圧縮していないPCM信号です。CDの音声と同じ方式ですが、サンプリング周波数が48kHzや96kHzで記録されており、CDよりも高音質の音声を楽しめます。
リニアPCM音声	音楽用CDに用いられている信号記録方式です。
リージョン番号 (再生可能地域番号)	DVDは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。
CPRM (Content Protection Recordable Media)	CPRMは、「1回だけ録音可能」番組に対して、スクランブルをかけて録画する著作権保護です。
DRC	音声の強弱の幅（ダイナミックレンジ）を調節します。DRCオン/オフを切り換えることによって、テレビの会話などが聞きづらいときや、深夜に映画を見るようなときに効果があります。
DTS	Digital Theater Systemの略です。デジタルシアターシステムズ社が開発したデジタル音声システムです。音声6chを使って、正確な音場定位と臨場感のある音響効果が得られます。DTS対応プロセッサやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。ドルビーデジタルとは異なるサラウンドシステムです。
D1映像出力端子 (D端子)	デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装備されている映像信号です。D映像入力端子やコンポーネント映像入力（Y、P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> 、P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> ）端子でテレビと接続することにより、よりきれいな映像が楽しめます。
Gコード予約	新聞・雑誌等のテレビ番組表に載っている最大8ケタの数字を使って、簡単に録画予約することができます。
MP3	MP3ファイル形式で圧縮された音楽データが記録されたCD-ROM、CD-R、またはCD-RWディスクを再生することができます。
MPEG	Moving Picture Experts Groupの略でエムペグと読みます。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。DVDの映像/音声はこの方式で記録されています。
NTSC方式	National Television System Committeeの略で、主に日本やアメリカで使われているテレビの信号方式です。
VHF放送とUHF放送	VHF放送は1～12チャンネル、UHF放送は13～62チャンネルでご覧になれます。
4:3パンスキャン	4：3のテレビと本機を接続しワイド（16：9）ディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし4：3のサイズにする機能です。 
4:3レターボックス	4：3のテレビと本機を接続しワイド（16：9）ディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。 



# その他

## ■仕様

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

ビデオ部	テレビシステム	NTSC方式	
	ビデオヘッド	回転式4ヘッド	
	録画システム	回転2ヘッドヘリカルスキャン輝度信号FM方式、色信号低域変換直接記録方式VHF規格	
	音声トラック	ハイファイ音声トラック：2チャンネル ノーマル音声トラック：1チャンネル	
	使用テープ	1/2インチ(VHS)	
	テープ速度	「標準」：33.4mm/秒、「3倍」：11.1mm/秒	
	最大録画再生時間	「標準」：2時間40分(T-160使用時) 「3倍」：8時間(T-160使用時)	
	受信チャンネル	VHF：1～12チャンネル、UHF：13～62チャンネル、CATV：C13～C63チャンネル	
	受信方式	インターキャリア方式	
	RF変換器	内蔵VHF変換器	
変換器出力	VHF 1チャンネルまたは2チャンネル		
タイマー表示	午前/午後12時間システム		
DVD部	形式	DVDビデオ、音楽用CD	
	使用ディスク	音楽用CDディスク	
	出力信号方式	NTSCカラー方式	
	周波数特性	DVD(リニア音声) 20Hz～22kHz(48kHzサンプリング周波数) 20Hz～44kHz(96kHzサンプリング周波数) 音楽用CD 20Hz～20kHz(JEITA)	
	信号対雑音比(S/N比)	CD：120dB(JEITA)	
	ダイナミックレンジ	DVD(リニア音声)：102dB、CD：99dB(JEITA)	
	総合ひずみ率	CD：0.003%、DVD：0.0025%	
ワウ・フラッター	測定限界(±0.001% W PEAK)以下		
端子	ビデオ部	アンテナ入力	VHF/UHF：F型コネクタ(一軸)
		アンテナ出力	VHF/UHF：F型コネクタ(一軸)
		映像入力	ピンジャック×2(背面1、前面1)
		音声入力	ピンジャック×4(背面2、前面2)
	ビデオ/DVD共用部	映像出力	ピンジャック×1(背面1)
		音声出力	ピンジャック×2(背面2)
	DVD部	S映像出力	ミニDIN 4pin (75Ω) (C) 0.286V(p-p) (75Ω)
		コンポーネント映像出力	D1出力端子
		光デジタル音声出力	光コネクタ
		同軸デジタル音声出力	ピンジャック×1 0.5V(p-p) (75Ω)
アナログ音声出力		ピンジャック×2(背面2) 2V(ms) (100kΩ)	
電氣的仕様	映像出力インピーダンス	75Ω	
	映像出力レベル	1.0Vp-p	
	音声出力レベル	-6dBv	
	映像入力レベル	0.5～2.0Vp-p	
	音声入力レベル	-10dBv	
	映像S/N比	45dB以上	
	音声S/N比	40dB以上	
ハイファイ音声	周波数特性：20～20,000Hz、ワウフラッター：0.05%WRMS以下 ダイナミックレンジ：80dB以上		
その他	電源	AC100V/50Hz、60Hz	
	消費電力	約22.0W 待機時 7.0W	
	停電保証	約30秒	
	許容温度範囲	5℃～40℃	
	許容湿度範囲	80%以下	
	寸法	435mm(幅)×99mm(高さ)×218mm(奥行)	
質量	約3.7kg		

■ アフターサービスについて

- 1) 保証書（梱包箱に貼付けしてあります。）  
保証書に販売店名と購入日（購入日を証明する納品書や領収書）がありませんと保証期間内でも万一故障がある場合に有償修理になることがあります。内容をご確認の上、本取扱説明書と共に大切に保管してください。
- 2) 保証期間はお買い求めの日から1年間です。  
各種の消耗部品については、業務用や特殊使用の場合、保証期間内でも「有償修理」となります。
- 3) アフターサービスのご依頼について
  - ◆保証期間中、万一製品が故障してしまった場合  
この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をよくお読みになり、点検を繰り返しても正常に作動しないときは、製品に保証書を添えて、販売店にご持参いただくか、または最寄りのサービスセンターまで梱包の上、ご送付ください。  
(製品が破損しない様にご注意ください。)保証書の記載内容に従って修理させていただきます。
  - ◆保証期間を過ぎて製品が故障してしまった場合  
販売店にご持参いただくか、または最寄りのサービスセンターまで運賃元払い（お客様ご負担）にて、下記枠内の内容を記載した用紙を添付し、ご送付ください。修理によって製品の機能を維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理をご依頼される際にご連絡いただきたい内容：

  - ・ ご住所・ご氏名・電話番号
  - ・ 故障または異常の内容
  - ・ 製品型番・製造番号・ご購入日
- 4) アフターサービスについてご不明な点は…  
販売店、または最寄りのDXアンテナ営業所、船井サービスセンターまでお問い合わせください。
- 5) 補修用性能部品の最低保有期間  
この製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）は、製造切後最低8年間保有してあります。

ご購入メモ

■ご購入記録として下記内容をご記入ください。  
(この製品の製造番号は背面及び保証書に記載してあります。)

お買い上げ年/月/日	年            月            日
お買い上げ店名/住所/電話番号	☎
お買い上げ製品の型番	<b>DV-110V</b>
お買い上げ製品の製造番号	

愛情点検

●長年ご使用の製品の点検を！

(熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。)



このような  
症状は  
ありませんか

- 再生しても映像や音が出ない。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 時計表示などに異常がある。
- ディスクを傷めた。
- その他の異常や故障がある。



ご使用  
中止

このような時は、故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ずお買い求めの販売店にご連絡下さい。

アフターサービスについて / 愛情点検

その他

# その他

■本製品についての取扱方法に関するご質問や、故障の場合は、お買い上げの販売店またはDXアンテナ営業所、船井サービスセンターまでお問い合わせください。

## 【DXアンテナ株式会社】

東日本営業本部 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル5F

☎(03) 3354-8452 FAX (03) 3354-8480

中部営業本部 〒465-0033 愛知県名古屋市長東区明ヶ丘117番地

☎(052) 771-5106 FAX (052) 771-5179

近畿営業本部 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目4番17号 新大阪上野東洋ビル8F

☎(06) 6304-5651 FAX (06) 6304-5652

中四国営業部 〒733-0003 広島県広島市西区三篠町2丁目7番7号

☎(082) 237-5331 FAX (082) 238-1034

九州営業本部 〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原2丁目9番21号

☎(092) 541-0168 FAX (092) 512-4809

・札幌支店 TEL.(011)822-1251(代) ・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代) ・三重営業所 TEL.(059)226-1643(代) ・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)  
 ・東北支店 TEL.(022)243-2141(代) ・茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代) ・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代) ・高松営業所 TEL.(087)868-1222(代)  
 ・郡山営業所 TEL.(024)921-7131(代) ・千葉支店 TEL.(043)253-1121(代) ・富山営業所 TEL.(076)422-7878(代) ・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)  
 ・東京西営業所 TEL.(03)3354-8451(代) ・横浜支店 TEL.(045)651-2557(代) ・大阪支店 TEL.(06)6304-5651(代) ・福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)  
 ・東京東営業所 TEL.(03)3633-1411(代) ・静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代) ・近畿システム営業所 TEL.(06)6304-5658(代) ・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)  
 ・東京システム事業部 TEL.(03)3341-5282(代) ・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代) ・堺営業所 TEL.(072)278-5311(代) ・大分営業所 TEL.(097)558-7235(代)  
 ・多摩営業所 TEL.(042)770-2931(代) ・中部支店 TEL.(052)771-5106(代) ・京都営業所 TEL.(075)382-6141(代) ・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)  
 ・埼玉支店 TEL.(048)652-3311(代) ・松本営業所 TEL.(0263)27-7801(代) ・神戸支店 TEL.(078)974-7100(代) ・南九州営業所 TEL.(099)267-8211(代)  
 ・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代) ・岡崎営業所 TEL.(0564)27-1516(代) ・広島支店 TEL.(082)237-5331(代) ・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)

(2003年3月現在)

■本製品についてのご質問やその他ご不明な点は、下記お客様ご相談室までお問い合わせください。

**【船井電機株式会社 お客様ご相談室】**  
 ☎(072) 871-1110 FAX(072) 871-1199

■インターネットからもお問い合わせを受け付けております。

くわしくは、船井電機株式会社ホームページ（<http://www.funai.co.jp>）の「お客様ご相談室」をご覧ください。

■お問い合わせをいただく場合、下記内容をお知らせ下さい。

●お名前・ご住所・電話番号 ●製品型番・製造番号・ご購入日・ご購入店名

## 【船井サービス株式会社】

北海道サービスセンター 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西10-4 南大通りビルアネックス1F

☎(011) 281-0130 FAX (011) 281-0137

東北サービスセンター 〒984-0046 宮城県仙台市若林区二軒茶屋3-5 鴨原ビル1F

☎(022) 299-1658 FAX (022) 299-1662

関東サービスセンター 〒192-0363 東京都八王子市別所1-18-10

☎(0426) 79-5402 FAX (0426) 79-5406

中部サービスセンター 〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞3-4-3 富田ビル2F

☎(052) 735-0440 FAX (052) 735-0441

近畿サービスセンター 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東3-2-43 長田SKパークビル1F

☎(06) 6746-3373 FAX (06) 6746-3374

中国/四国サービスセンター 〒720-2411 広島県福山市加茂町字芦原387-2 中国船井電機(株)内


☎(084) 972-8387 FAX (084) 972-8114

九州サービスセンター 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町17-7 サンシティパーキングビル1F

☎(092) 475-1252 FAX (092) 475-3227



■本製品についてのインターネットによる修理のご依頼や、付属品のオンラインショッピングは（<http://www.funai.info>）をご覧ください。

※所在地、電話番号は都合により変更する場合がございますので、ご了承ください。(2003年3月現在)







# MEMO

---



その他





販売元: **DXアンテナ株式会社** 〒652-0807 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通2番15号  
製造元: **船井電機株式会社** 〒574-0013 大阪府大東市中垣内7-7-1

H9409JD  
★★★★★ 0VMN03731

