



# DVDビデオプレーヤー 型番 **DVD-F2000**



## 取扱説明書



**保証書別添付** この度は、フナイ商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# もくじ

## はじめに

・索引	4
・安全のために必ずお守りください	6
・使用上のお願い	12
・ディスクについて(再生できるディスク、ディスクの構成)	15
・おもな特長	17
・各部のなまえ	18
・リモコン乾電池の入れかた	20
・表示部について	21

## 接続のしかた

・テレビとの接続	22
・アナログオーディオ機器との接続	23
・デジタル入力端子付きアンプとの接続	24
・ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーとの接続	25

## 再生のしかた

・DVD、オーディオCDの再生	26
・メニュー画面が表示されたとき	28
・早送り、早戻しをする	30
・チャプター/トラックをとばす(スキップ)	31
・再生を止める	32
・続きから再生する(リジューム機能)	32

## いろいろな再生

・一時停止(静止)	33
・コマ送り	33
・スロー再生	34
・繰り返し再生(リピート再生)	35
・タイトル、チャプター、トラックを繰り返し再生します	35
・繰り返し再生(A-Bリピート再生)	36
・指定した2点間を繰り返し再生します(A-Bリピート再生)	36
・プログラム再生	37
・ランダム再生	38

## 希望するところから再生する(サーチ)

・希望するチャプターまたはタイトルからの再生	39
・チャプターサーチ	39
・タイトルサーチ	39
・希望するタイムカウントからの再生	40
・希望するトラックからの再生	41

再生中に切りかえる

- ・音声(言語)をかえる . . . . . 42
- ・音声をかえる . . . . . 43
- ・字幕(言語)をかえる . . . . . 44
- ・アングル(カメラアングル)をかえる . . . . . 45

再生中の情報を見る(画面表示)

- ・画面表示の切りかえ . . . . . 46

設定をかえる(セットアップ)

- ・設定一覧(出荷設定) . . . . . 47
- ・言語設定 . . . . . 48
  - ・音声言語/字幕言語/ディスクメニュー言語/画面表示言語 . . . . . 48
- ・映像設定 . . . . . 51
  - ・TV画面モード/スチルモード . . . . . 52
- ・音声設定 . . . . . 53
  - ・デジタル出力/PCM/ドルビーデジタル/DTS . . . . . 53
- ・パレンタル設定(視聴制限) . . . . . 55
- ・その他の設定 . . . . . 58
  - ・画面表示/アングルアイコン/バックカラー/ディマー . . . . . 58
- ・言語コード一覧表 . . . . . 60

故障かな?と思ったときは

- ・ここをお調べください . . . . . 61

その他

- ・仕様 . . . . . 62
- ・愛情点検 . . . . . 63
- ・アフターサービスについて . . . . . 裏表紙

はじめに  
 接続のしかた  
 再生のしかた  
 いろいろな再生  
 サーチ  
 音声を切りかえる  
 画面表示  
 設定をかえる  
 故障かな?  
 その他

# 索引

はじめに  
索引

## あ行

アングルの変更	45
一時停止	33
お手入れ	13
オーディオCD	16, 26
音声(言語)の変更	42

## か行

カメラアングル	45
画面表示の切り換え	46
乾電池	13, 20
希望するタイムカウントからの再生	40
希望するチャプターまたはタイトルからの再生	39
希望するトラックからの再生	41
繰り返し再生	35
言語コード一覧表	60
言語設定	48
故障かな?と思ったときは	61
コマ送り再生	33
コンポーネント	23

## さ行

再生	
ディスクの再生	26
特殊な再生	33
希望するところから再生する	39
再生可能なディスク	15
視聴制限	55
字幕(言語)の変更	44
スキップ	31
スロー再生	34
静止画	33
接続	22-25

## た行

タイトル	16, 21
タイトルメニュー	29
CHAPTER	16, 21
トラック	16, 21
ドルビーデジタル	25
トレイ	19, 26

## は行

早送り	30
早戻し	30
パスワード	56
パレンタルレベル	56
光デジタル	24
表示部	18, 21
プログラム再生	37

## ら行

ランダム再生	38
リージョン番号	15
リジューム機能	32
リピート再生	35
リモコン	13, 18

## 英数字

A-Bリピート再生	36
DTS	25
DVDディスク	15
DVDディスクメニュー	28
DVDビデオディスク	15
S映像出力	22
Y/CB/CR	22
4:3 パンスキャン	52
4:3 レターボックス	52
16:9 ワイド	52

# 安全のために必ずお守りください

はじめに

安全のために必ずお守りください

この製品を正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。

## 絵表示について

この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

## 絵表示の例



**警告**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



△記号は注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

# 安全のために必ずお守りください

はじめに

安全のために必ずお守りください

 <h2>警告</h2>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機を表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。 火災・感電の原因となります。</li> </ul>	 <p>100Vのみ</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機をぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようご注意ください。火災・感電の原因となります。 雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。 また窓辺に設置する際は、窓から水が入り、本機に掛かる恐れがありますので、充分注意してください。</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機の開口部(通風孔、ディスクトレイなど)から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。</li> </ul>	 <p>ギョッ</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグを傷つけたり、破損したりしないでください。 また、重いものをのせたり、加熱したり、引っばったりすると、電源プラグが破損し、火災・感電の原因となります。</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグが傷んだら(芯線の露出、断線など)、お買い求めの販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っばったりしないでください。火災・感電の原因となります。</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機を改造しないでください。火災・感電の原因となります。</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機の裏がた、キャビネット、カバーは外さないでください。 感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は、お買い求めの販売店にご依頼ください。</li> </ul>	 <p>ダメ!!</p>	 分解禁止

# 安全のために必ずお守りください

はじめに

安全のために必ずお守りください

## 警告

- 万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、その後必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。




- 万一、異物や水などが本機の内部に入った場合は、まず本体の電源スイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



プラグを抜く


- 万一、本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

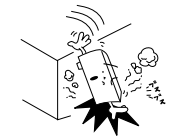モ  
モシ  
モシ

- 風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

水場での  
使用禁止

- 雷が鳴りだしたら、早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷すると火災・感電の原因となります。




プラグを抜く

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



- タコ足配線はしないでください。発火の原因となります。





# 安全のために必ずお守りください

はじめに

安全のために必ずお守りください

## 警告

- DVDプレーヤーのピックアップから出るレーザー光線を直接見たり、体に浴びないようにしてください。


失明や火傷をするおそれがあります。

本機は国際規格 IEC 825 に準ずる、クラス1 レーザー製品です。




- 電源プラグを束ねてご使用にならないでください。

発火することがあります。



## 注意

- ガラスドア付ラックに入れたときは、ガラスドアを閉めたままリモコンのオープン/クローズボタンを押さないでください。故障の原因となることがあります。

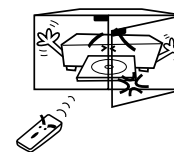

- 乾電池をショートさせたり、分解や加熱、また火の中に投入したりしないでください。

破裂したりする危険があります。



破裂注意

- 指定されていない電池は使用しないでください。また、新しい電池と、古い電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の破裂、液洩れにより、火災・けがの原因となることがあります。



- 本機に電池を挿入する場合、極性表示(プラスとマイナスの向き)に注意し、機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと、乾電池の破裂や液洩れにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



# 安全のために必ずお守りください

はじめに

安全のために必ずお守りください

## ⚠️ 注意

● 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



● 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



● 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

次のような使い方はしないでください。

■ 本機を押し入れ、専用のラック以外の木箱など、風通しの悪い狭い場所に押し込む。

■ テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置く。



● 本機に乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。



● 本機の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。




● 小さなお子様が、ディスプレイから手を入れないようご注意ください。けがの原因となることがあります。



手はさみ注意

● 電源プラグを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。




高温注意

● 差し込みプラグを抜くときは、電源プラグを引っ張らないでください。電源プラグを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがありますので、必ず電源プラグを持って抜いてください。



● 移動させる場合は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜き、アンテナ線、機器間の接続など、外部の接続線はずしたことを確認の上、行なってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。また、ディスクは取り出しておいてください。



プラグを抜く


# 安全のために必ずお守りください

はじめに

安全のために必ずお守りください

## ⚠ 注意

- お手入れの際は、安全のため差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。火災・感電の原因になることがあります。



プラグを抜く

- 旅行などで長時間、タイマーを含めて本機をご使用にならないときは、(安全のため)必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。火災・感電の原因になることがあります。



プラグを抜く

- 年に一度くらいは内部の掃除を、お買い求めの販売店にご相談下さい。本機器の内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、**火災や故障の原因となることがあります**。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、お買い求めの販売店にご相談ください。




- 本機を持ち運ぶときなどに、強い振動や衝撃をあたえないでください。**故障の原因となることがあります**。



- **置き場所に注意しましょう。**  
テレビの近くに置くと、映像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一このような状況を生じた場合は、テレビから離してください。




- **熱に注意しましょう。**  
直射日光の当たる場所や、熱器具の近くに置かないでください。熱によりキャビネットが変形し、**火災・感電の原因になることがあります**。



- **海水や塩害に注意しましょう。**  
海辺にお住まいのかたは、窓からの海水や塩害に注意してください。**故障の原因になります**。



- **再生中は本機を絶対に動かさないでください。**  
再生中はディスクが高速回転していますので、本機を動かすと、中のディスクを傷つけたり、破損する恐れがあります。



- **携帯電話などの電子機器を本機に近付けないでください。**  
携帯電話などの電子機器から出る電波により、映像や音声に悪い影響を与えたり、誤動作を起こしたりすることがあります。



# 使用上のお願い

はじめに  
使用上のお願い

## 結露(つゆつき)について


### ■結露ってどうなるの？

暖房した部屋の窓ガラスに水滴がつくことがあります。

これを結露と呼びます。

このプレーヤーを

- 寒い所から暖かい所へ急に移動させたとき。
  - 暖房を始めたばかりの部屋で操作するとき。
  - 湿気の多い所で使うとき。
  - エアコンのそばなど、直接冷風の当たる場所で使うとき。
- など、内部で結露が起こったり、内部のレンズに露(水滴)がつき、正しく動作しないことがあります。

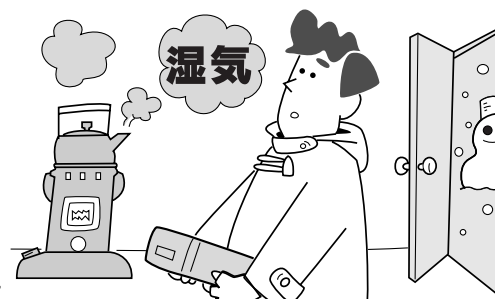


### ■よく乾燥させてからお使いください。

このようなときは、電源ボタンを「入」にしたまま、最低2時間は乾燥のため放置して、湿気がなくなるまで操作しないでください。乾燥すると、正常に動作するようになります。

### ■結露が起こりそうなときは、よく乾燥させてからお使いください。

このプレーヤーを移動させたあとなどはすぐに使用せず、電源ボタンを「入」にしたまま、最低2時間は乾燥のため放置して、湿気がなくなるまで操作しないでください。



## ディスクの取り扱い

■再生面(虹色に光っている面)に触れないように持ちます。

■紙などを貼ったり、傷をつけたりしないでください。

■直射日光の当たる場所や熱器具のそばなど高温になる場所には置かないでください。(車のダッシュボードやリヤウインドウなどに放置しないでください。)

■使用後は、所定のケースに入れて、たてて置いてください。

ケースにいれずに重ねたり、ななめに立てかけて置くとソリの原因になります。

■指紋やホコリによるディスクの汚れは、音質や画質低下の原因となります。いつもきれいに清掃しておきましょう。

■お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってから拭き、乾いた布で水気を拭き取ってください。

■ベンジン/レコードクリーナー/静電気防止剤などは、逆にディスクを傷めることがありますので、使わないでください。

■次のロゴマークが付いたディスクをご使用ください。詳しくは[▶ 15ページ]をご覧ください。



## 使用上のお願い

はじめに  
使用上のお願い

### プレーヤーの置き場所や取り扱い

- **高温状態をさけてください。**  
窓を閉めきった自動車の中など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。
- **砂に注意しましょう。**  
砂浜や砂ぼこりの多い所で使用する場合は、砂などが内部にはいらないようにしてください。
- **コードレステレフォン、トランシーバーなどの強い電波を発生するモノの近くに置かないでください。**電波の影響でこのプレーヤーが動かなくなります。
- **テレビの近くに置くと、映像や音声に悪い影響を与えることがあります。**このような場合は、テレビから離してください。
- **ご使用にならないときは、必ず**停止ボタン**を押してからディスクを取出し、電源を切ってください。**
- **長期間使用しないと機能に支障をきたす場合があります。**ときどき電源を入れて作動させてください。
- **国外では使えません。**  
このプレーヤーは日本国内用に設計されています。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。(This DVD player is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)



### リモコンの取り扱い

- **乾電池の交換時期**  
リモコンで操作できる距離が短くなってきた場合は、乾電池が消耗しています。すべて同時に新品に交換し、新旧を混ぜて使用することは避けてください。付属品の乾電池は、動作確認用です。
- **リモコン保管時のご注意**  
長期間ご使用にならないときは、乾電池を取り外してから保管してください。

### プレーヤーやリモコンのお手入れ

- **ベンジン、シンナーなどでふかないでください。**  
キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。アルコール/ベンジン/シンナーなどでふいたりすると変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- **キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。**汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞ってふき取り、濡れた布で仕上げてください。
- **化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書に従ってください。**
- **キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。**また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにすると、変質したり塗装がはげるなどの原因となります。
- **お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。**

### レーザーピックアップについて

- **この取扱説明書の該当部分と、故障かな?と思ったときはをよくお読みになり、操作を行っても正常に動作しない場合は、レーザーピックアップが汚れている可能性があります。**点検・清掃については、お買い上げの**販売店**にご相談ください。

### 修理について

- **このプレーヤーが動作しなくなった場合は、ご自分で分解や修理をしないでください。**電源プラグを抜き、お買い上げの**販売店**にご相談ください。

# 使用上のお願い

はじめに  
使用上のお願い

## リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めに従って梱包材を処分してください。乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関する地元自治体の規制に従って処分してください。


## 著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

## 付属品 (必ずお確かめください)

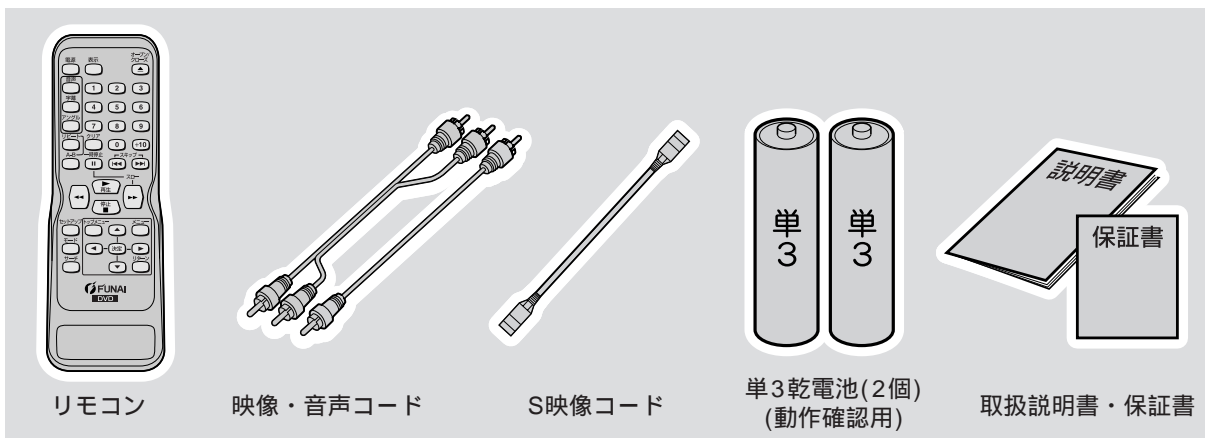

## この取扱説明書の見かた

本文見出し下部や注意書き部分に下記の用語が記されています。それぞれの意味は次の通りです。

**DVD** DVDビデオディスクで楽しめる機能を表します。(本文ではDVDと表現します。)

**CD** オーディオCDで楽しめる機能を表します。

ちょっと一読!



操作上、気を付けていただきたい情報を表します。



用語の説明や操作の補足説明を表します。

この取扱説明書では操作の説明をリモコン主体で行っています。

# ディスクについて

## 再生できるディスク

このプレーヤーでは、右表のディスクを再生できます。

### 【DVDビデオディスク】

このプレーヤーは、NTSC方式に適合しています。  
PALやSECAMなどのほかの方式で、記録されたディスクは再生できません。

ディスクには、下記のようなリージョン番号が表示されています。

ディスクの種類	ディスクのマーク	記録されているもの	ディスクの大きさ	最長再生時間
DVDビデオ		音声 + 映像	12cm	約4時間(片面) 約8時間(両面)
			8cm	約80分(片面) 約160分(両面)
オーディオCD (音楽用)		音 声	12cm	74分
			8cm (CDシングル)	20分



この記号の中の番号は世界の地域に対応した番号であり、同じ地域番号が表示されたDVDプレーヤーでのみ再生ができます。

このプレーヤーのリージョン番号は2であり、リージョン番号「2」または「2」の含まれるものと「ALL」が表示されたDVDビデオディスクを再生します。

<p>音声記録方式</p> <p>複数の音声トラックが収録されていることを示すマークです。マーク内に記載されている数字は、ディスクに収録されている音声数を示します。</p>	<p>マルチアングル機能表示</p> <p>マルチアングル機能を有するディスクであることを示すマークです。マーク内に記載されている数字は、アングル数を示します。</p>
<p>サブタイトル表示</p> <p>ディスクに収録されている字幕言語数を示すマークです。マーク内に記載されている数字は、字幕言語数を示します。</p>	<p>映像アスペクト比表示</p> <p>アスペクト比切り替え可能な画面タイプを示すマークです。</p>

ちょっと一言!



下記のディスクは再生できません。

- リージョン番号「2」「ALL」以外のDVD
- DVD-ROM ● CD-ROM ● VSD ● CDV ● CD-G
- DVD-R/DVD-RAM、CD-R、CD-I、フォトCD、ビデオCD など
- 特殊な形状のディスク(ハート形など) (故障の原因となります。)
- 8cmアダプター(オーディオCD用)は使わないでください。故障の原因となります。

# ディスクについて


はじめに  
ディスクについて

## ディスクの構成




DVD

ディスク上のデータは、**タイトル**と呼ぶ部分に分けられており、また各**タイトル**は、**チャプター**というさらに小さな部分に分けられ、それぞれに**タイトル番号**または**チャプター番号**が与えられています。一部のディスクでは、再生条件があらかじめ設定されており、お客様の操作よりもこの再生条件の方が優先されます。ご自分が選択した機能が希望どおりに実行されない場合には、ディスクに付属されている説明書をお読みください。

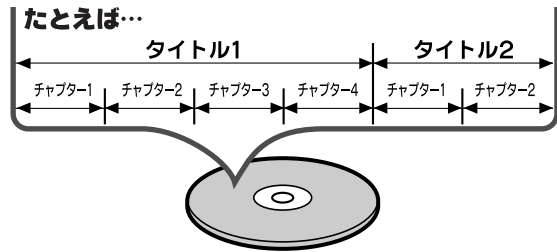

オーディオCD

オーディオCD上のデータは、**トラック**と呼ばれる部分に分けられ、それぞれに**トラック番号**が付けられています。

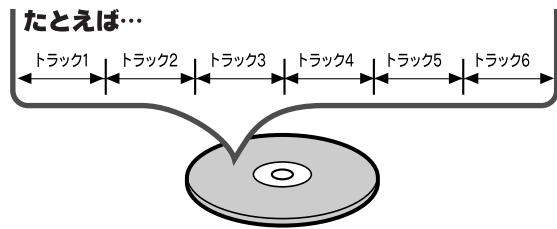



# おもな特長

## ドルビーデジタルサラウンド

- ドルビーデジタル対応アンプやデコーダーに接続するときには、5.1チャンネルのドルビーデジタルサラウンド音声を楽しむことができます。

## 静止、早送り、早戻し、スロー再生、コマ送り再生

- 静止画、早送り再生、早戻し再生、スロー再生、コマ送り再生などの再生ができます。

## オーディオCDのランダム再生

- 本機は、トラックの順番をランダムに変えて再生することができます。

## オーディオCDのプログラム再生

- 本機は、トラックの順番をプログラムして、好きな順番で再生することができます。

## DVDメニュー言語切り換え

- DVDに含まれているメニューが、多言語対応の場合、メニューに表示する言語が選択できます。

## スクリーンセーバー機能と自動電源オフ機能

- 停止状態で、本体またはリモコンからの入力が1分間無くなると、スクリーンセーバーが自動的に表示されます。また、静止、停止状態で31分間入力がないと、電源が自動的に切れます。

## 希望する言語で字幕を表示

- 希望する言語が、ディスクに記録されている場合には、字幕の表示にその言語を選ぶことができます。

## カメラアングルの選択

- 異なるアングルからの映像が、ディスクに記録されている場合には、希望するカメラアングルを選ぶことができます。

## 音声言語とサウンドモードの選択

- 複数の音声チャンネルの言語とサウンドモードが、ディスクに記録されている場合には、好きな言語、またはサウンドモードを選ぶことができます。

## パレンタル設定

- パレンタルレベルを設定して、子供の視聴が好ましくないディスクの再生を、制限することができます。

## ディスクの自動判別

- DVD、オーディオCDを自動的に判別して再生します。


## 画面表示

- 各時点で行っている操作情報を、テレビ画面上に表示します。また、リモコンを利用してテレビ画面上で、(プログラム再生などの)その時点に有効になっている機能を確認することができます。

# 各部のなまえ


はじめに  
各部のなまえ

## 前面

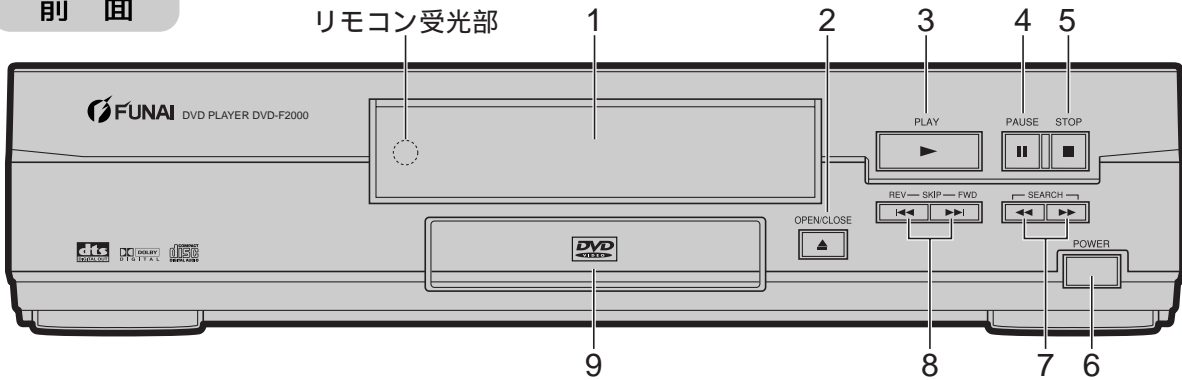


## リモコン

リモコン発光部

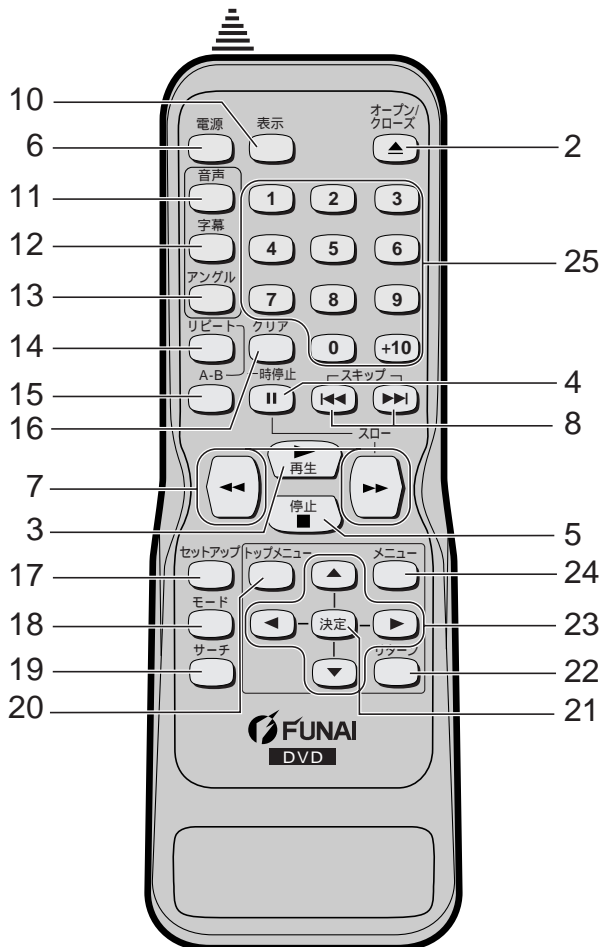

## リモコンの操作方法



センサーにむけて  
操作してください。

受信許容範囲  
距離 - 本体正面より7メートル以内  
角度 - 本体正面より左右30度以内、  
上下15度以内


ちょっと一言!



- リモコンは発光部を本体のリモコン受光部に向け、本体正面で約7m以内のところから操作してください。
- リモコン受光部に直接日光や強い光をあてないようにしてください。誤動作の原因となります。

## 各部のなまえ

## 後面

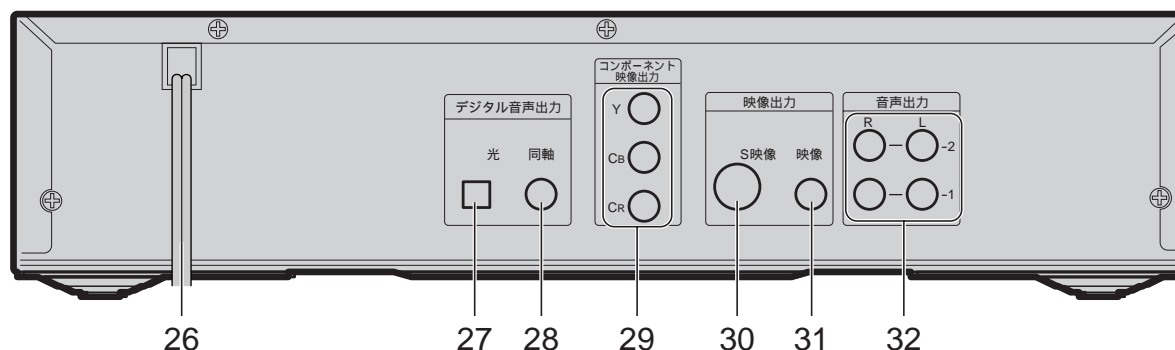

はじめに

各部のなまえ

1. 表示部 [ ➡ 21ページ]
2. オープン/クローズ (OPEN/CLOSE) ボタン [ ➡ 26ページ]  
トレイを出し入れします。
3. 再生 (PLAY) ボタン [ ➡ 27ページ]  
ディスクの再生を開始します。
4. 一時停止 (PAUSE) ボタン [ ➡ 33ページ]  
ディスクの再生を一時的に止めます。  
また、コマ送りするときを使用します。
5. 停止 (STOP) ボタン [ ➡ 32ページ]  
ディスクの再生を止めます。
6. 電源 (POWER) ボタン [ ➡ 26ページ]  
電源の「入」「切」に使用します。
7. ◀▶▶▶ (SEARCH) ボタン [ ➡ 30, 34ページ]  
お好みの位置まで進めたり戻したりします。  
また、スロー再生するときを使用します。
8. スキップ (SKIP REV/SKIP FWD) ボタン [ ➡ 31ページ]  
お好みの場面や曲の頭出しをします。
9. トレイ [ ➡ 26ページ]  
ディスクをセットします。
10. 表示ボタン [ ➡ 46ページ]  
ディスクの情報を画面に表示します。
11. 音声ボタン [ ➡ 42ページ]  
音声 (言語) を切り換えます。
12. 字幕ボタン [ ➡ 44ページ]  
字幕 (言語) を切り換えます。
13. アングルボタン [ ➡ 45ページ]  
再生画のアングル (角度) を変更します。
14. リピートボタン [ ➡ 35ページ]  
再生中のディスク、タイトル/チャプター、  
トラックの繰り返し再生をします。
15. A-Bリピートボタン [ ➡ 36ページ]  
お好みの部分だけを繰り返し再生します。
16. クリアボタン  
設定した内容を元に戻すときに使用します。
17. セットアップボタン [ ➡ 48ページ]  
設定を変更するときを使用します。
18. モードボタン [ ➡ 37, 38ページ]  
プログラム再生画面、ランダム再生画面に  
切り換えるときに使用します。
19. サーチボタン [ ➡ 39ページ]  
お好みの位置を検索します。
20. トップメニューボタン [ ➡ 29ページ]  
DVDディスクの最上層のメニュー画面を  
表示します。

ちょっと一言!



■ 表示部にはキズ防止のため保護シートを貼付けています。ご使用になる前に必ずはがしてください。


# 各部のなまえ

## はじめに 各部のなまえ

- 21. 決定ボタン  
選択した項目を確定するときに使用します。
- 22. リターンボタン  
1つ前の設定画面に戻ります。
- 23. カーソルボタン (4方向)  
画面での設定に使用します。
- 24. メニューボタン [▶▶ 29ページ]  
DVDディスクメニュー画面を表示します。
- 25. 数字ボタン  
各設定、選択などに使用します。
- 26. 電源プラグ  
AC100Vのコンセントに差し込みます。
- 27. 光デジタル音声出力端子 (保護キャップ取付)  
[▶▶ 24, 25ページ]
- 28. 同軸デジタル音声出力端子  
[▶▶ 24, 25ページ]
- 29. コンポーネント映像出力端子  
[▶▶ 22, 23ページ]
- 30. S映像出力端子 [▶▶ 22ページ]
- 31. 映像出力端子 [▶▶ 22ページ]
- 32. 音声出力(右/左)端子 [▶▶ 22, 23ページ]  
2系統の出力があり、音声は同時に出力されています。


## リモコン乾電池の入れかた

1

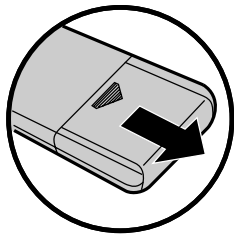

リモコン裏側のフタをはずす


2

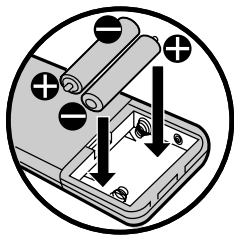

乾電池を入れる

- (+)(-)を確かめる
- (-)側を先に入れる

3

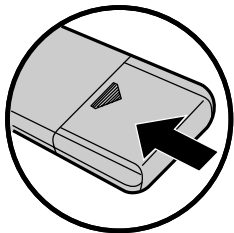

フタを付ける

ちょっと一言!




- アルカリ電池とマンガン電池を一緒に入れないでください。
- 古い電池と新しい電池を一緒に入れないでください。
- リモコンのボタン名表示パネルには透明保護シートが貼ってあります。  
一部はかれたり、気泡が入っていても不良ではありません。  
文字が見にくい場合は透明保護シートをはがしてお使いください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。

# 各部のなまえ

はじめに  
各部のなまえ

## 表示部について

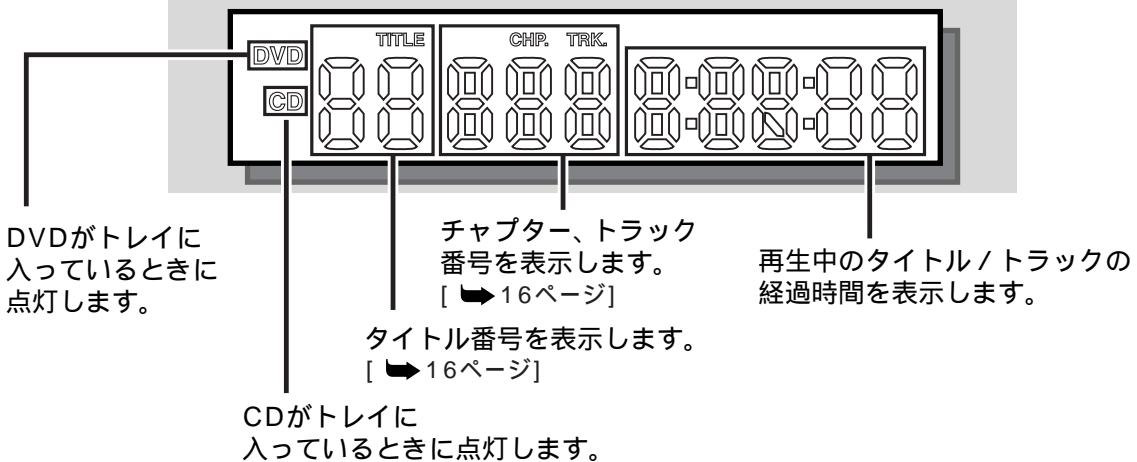

### 動作時のディスプレイ表示について

HELLO	電源を入れたとき
LOAD	ディスク読み込み中
NO DISC	ディスクが入っていないとき
OPEN	トレイを開けたとき
CLOSE	トレイを閉めたとき
SEARCH	ディスクサーチ中
BYE	電源を切ったとき

# 接続のしかた


## テレビとの接続

### 接続を始める前に...

- このプレーヤーの電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

接続のしかた


テレビとの接続

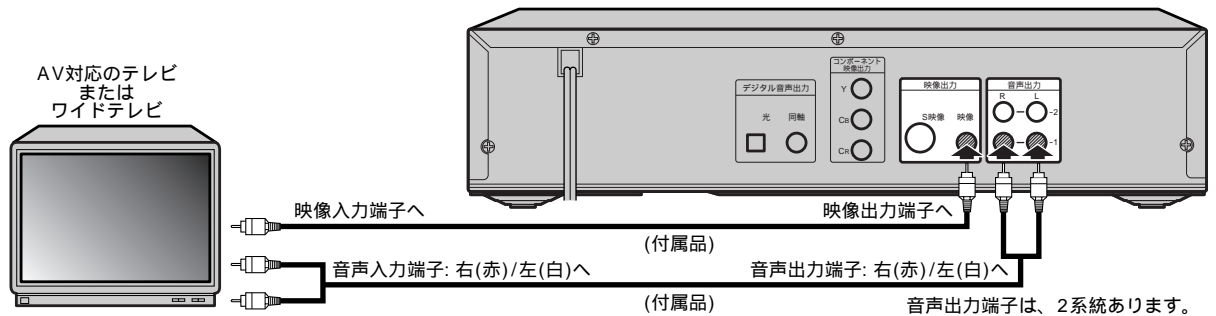


音声出力端子は、2系統あります。  
通常では、1に接続してください。  
別のオーディオ機器で音声のみ楽しむ  
場合は2へ接続してください。  
[▶ 23ページ]

### S映像入力端子付テレビをお使いの場合

黄色色の映像コードで接続する代わりに付属のS映像コードを使用して接続します。  
さらに鮮明な映像を楽しむことができます。

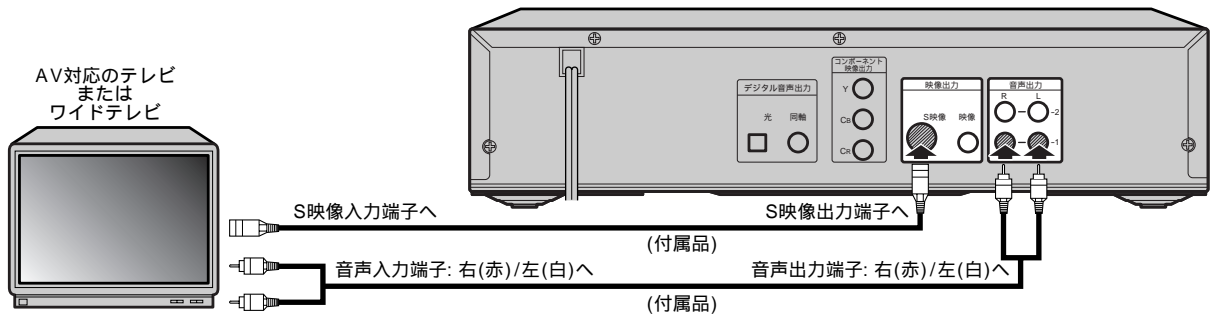

### コンポーネント映像入力端子付テレビをお使いの場合

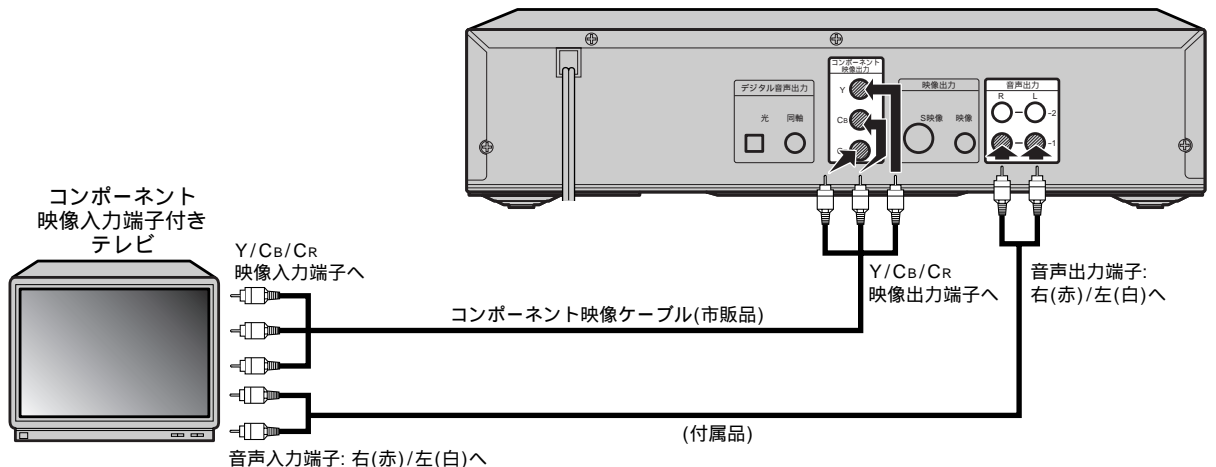

# 接続のしかた


## 👤 コンポーネント映像入力端子について

- コンポーネント映像入力端子を備えたテレビやモニターに、このプレーヤーを接続することで、さらに高品質の画像を楽しむことができます。
- テレビメーカーごとにコンポーネント映像入力端子の名称が異なります。
- 詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言!




- ワイドテレビ(16:9)に接続した場合はこのプレーヤーの設定を変更する必要があります。  
[ ➡ 51, 52ページ]
- このプレーヤーはテレビに直接接続してください。ビデオやビデオ内蔵テレビを間に挟んでテレビに接続したり、録画してテープを再生するとコピープロテクションシステムにより、正常な再生画像にならない場合があります。
- 本機はハイビジョン対応のコンポーネント(Y/Pb/Pr)映像入力端子には対応しておりませんので、接続しないでください。(映像は写りません。)

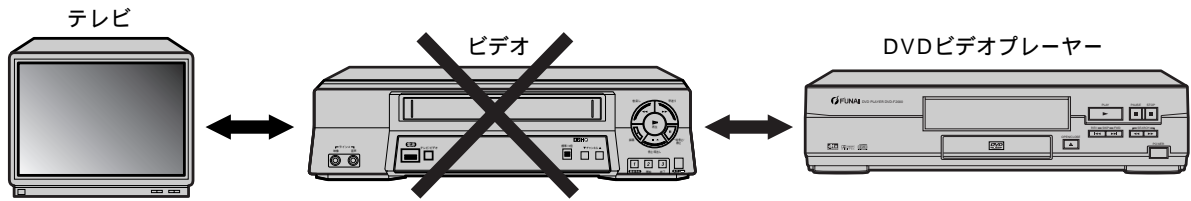

## アナログオーディオ機器との接続

### 接続を始める前に…

- このプレーヤーの電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

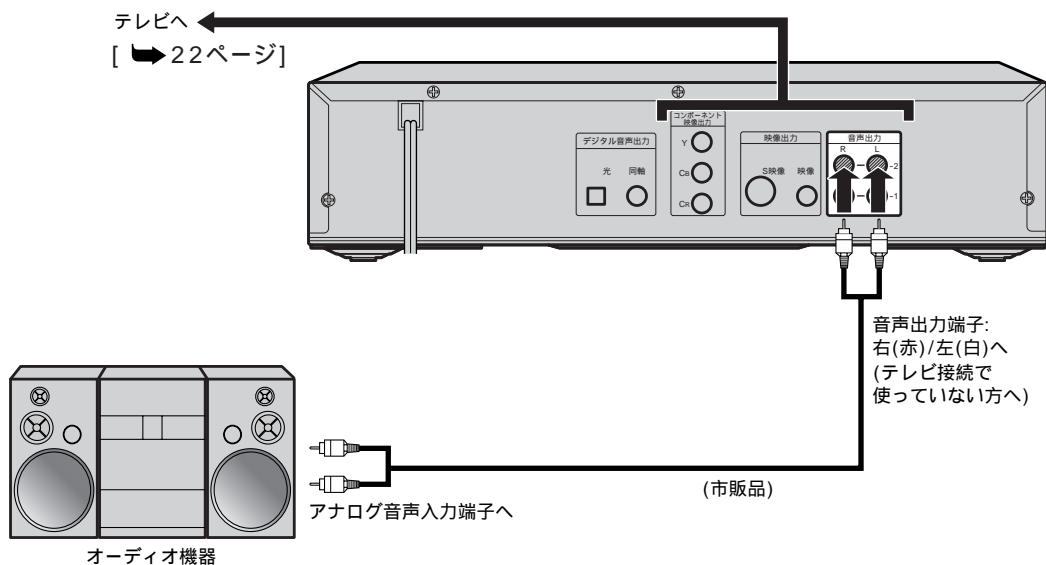

接続のしかた  
アナログオーディオ機器との接続

# 接続のしかた


## デジタル入力端子付きアンプとの接続

### 接続を始める前に…

- このプレーヤーの電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

デジタル入力端子付きアンプとの接続には、(市販)同軸デジタルケーブルまたは(市販)オーディオ用光デジタルケーブルをご利用ください。

光デジタル音声出力端子を使用するときは保護キャップを外し、端子にケーブルをしっかりと差し込んでください。

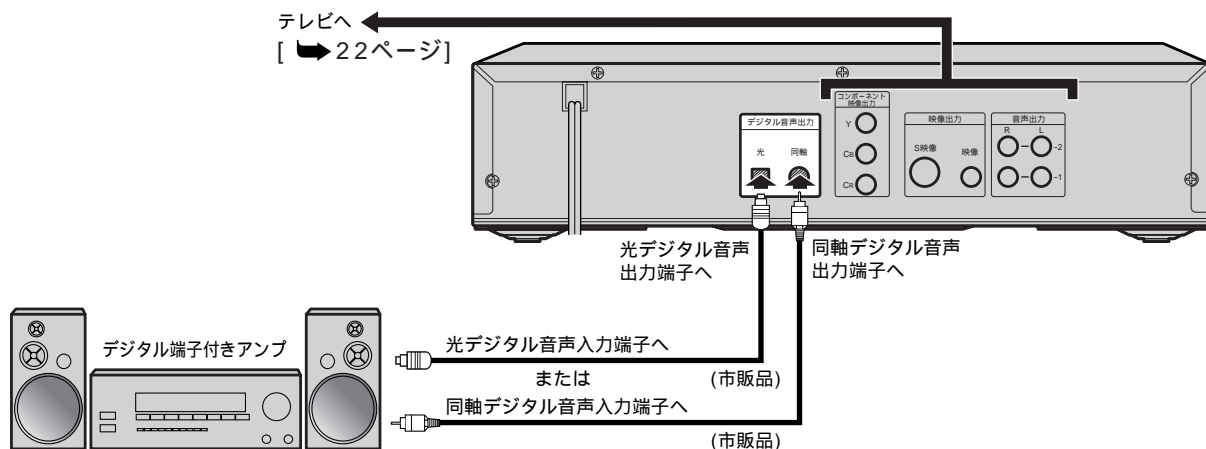

ちょっと一言!




- 各音声モードに対応していないアンプをご使用の場合は、「設定をかえる」で、音声設定の[ドルビーデジタル]と[DTS]を[オフ]にセットしてください。(工場出荷時は[オフ]) 正しくない設定でDVDディスクを再生すると、音が歪みスピーカーが壊れることがあります。[ 54ページ]
- ドルビーデジタル方式で記録されたディスクの音声を、そのままMDデッキやDATデッキでデジタル録音することはできません。

### 光デジタル音声出力端子について

■光デジタル音声出力端子は、電気信号を光信号に変換してアンプへと送ります。このような光信号による通信は、外界の電気的影響を受けにくく、また他の外部装置に悪影響を及ぼす恐れも少なくなります。(取り外した保護キャップは必ず保管しておき、ケーブルを外したときには端子にキャップをはめて、端子にほこりが入らないようにしてください。)

### 光デジタルケーブルについて

- 光デジタルケーブルは、折り曲げると損傷することがあります。保管する際には、直径が15cm以上になるように巻いてください。
- ケーブルを接続するときには、しっかり奥まで差し込んでください。
- 長さは3m以下のものを使用してください。
- プラグにほこりがある場合には、柔らかい布で拭いてから接続してください。

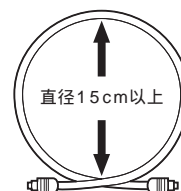




## ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーとの接続

## 接続を始める前に…

- このプレーヤーの電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

5.1チャンネルドルビーデジタルサラウンド、またはDTSサラウンドフォーマットのDVDディスクを再生するときには、ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーにこのプレーヤーを接続することで高品質のサラウンドサウンドをお楽しみいただけます。このオーディオ接続には、(市販の)同軸デジタルケーブル、または(市販の)オーディオ用光デジタルケーブルをご利用ください。光デジタル音声出力端子を使用するときは、保護キャップを外し、端子にケーブルをしっかりと差し込んでください。

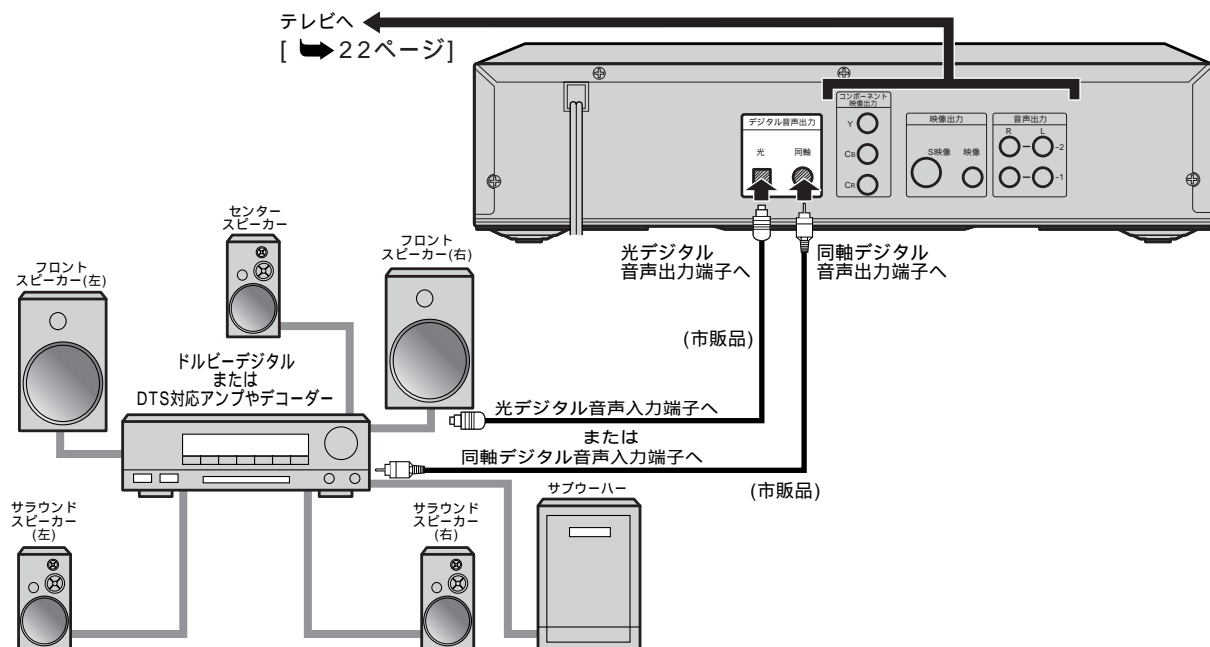

ちょっと一言!



- ドルビーデジタル対応アンプやデコーダーに接続する場合には、「設定をかえる」で音声設定の[ドルビーデジタル]を[オン]にしてください。[ ➡ 54ページ]
- DTS対応アンプやデコーダーに接続する場合には、「設定をかえる」で音声設定の[DTS]を[オン]にしてください。[ ➡ 54ページ]
- ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーに接続しない場合には、「設定をかえる」で音声設定の[ドルビーデジタル]と、[DTS]を[オフ]にしてください。(工場出荷時は[オフ]) 正しくない設定でDVDディスクを再生すると音が歪みスピーカーが壊れることがあります。[ ➡ 54ページ]

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」「Dolby」およびダブルD記号はドルビーラボラトリーの商標です。非公開機密著作物。著作権1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

DTSは米国Digital Theater Systems, Inc.の登録商標です。

# 再生のしかた

## DVD、オーディオCDの再生



### ご準備として...

- このプレーヤーの電源プラグをコンセントに差し込みます。
- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」または「外部」などにします。
- ステレオ装置などの接続をしているときは、それらの電源を入れます。


再生のしかた

DVD、オーディオCDの再生

# 1

### 電源ボタンを押す


- 電源が入ります。



# 2

### オープン/クローズボタンを押す



- トレーが出ます。

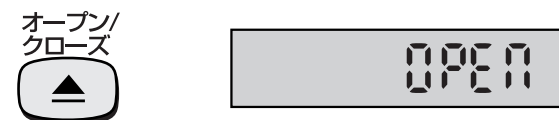

# 3

### 再生するディスクをトレイにのせる

- 再生したいディスクのラベル印刷面を上にして、トレイのくぼみに正しく配置します。

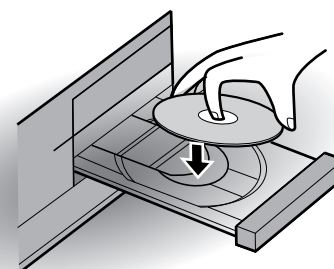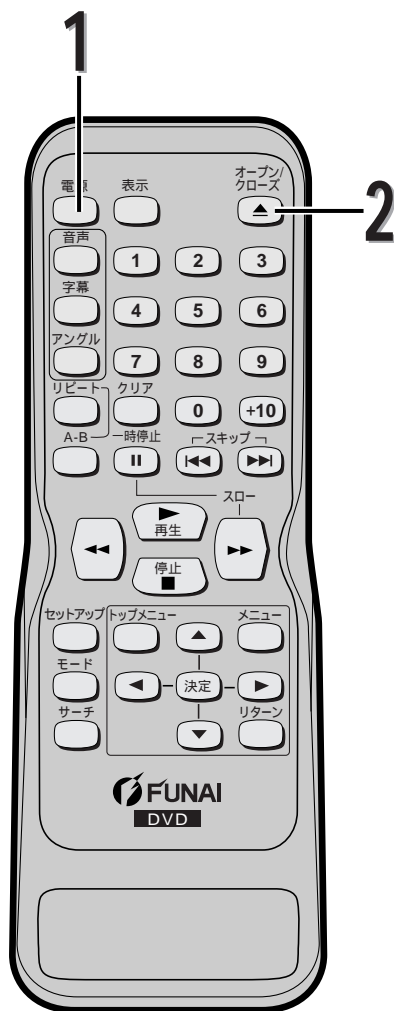

ちょっと一言!





- ディスクが裏表逆になっていると、ディスクに傷をつけたり、誤動作の原因となります。

# 再生のしかた


## 4

### 再生ボタンを押す


- 自動的にトレイが閉じて、ディスクの最初のチャプター、またはトラックから再生が始まります。すでにトレイが閉じられている後であれば再生ボタンを押します。

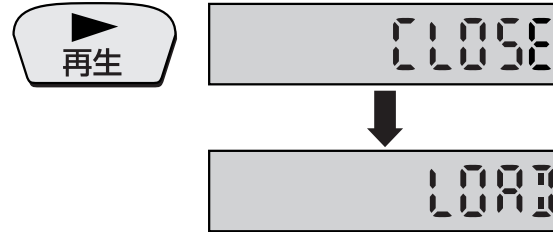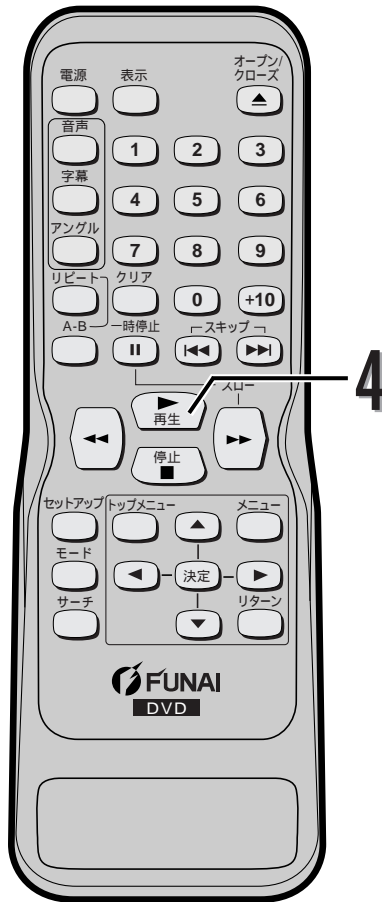

DVDの場合

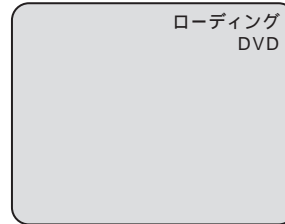

オーディオCDの場合

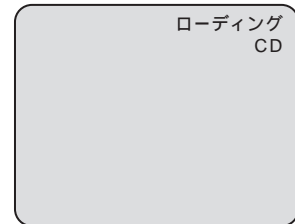

- 再生が始まらないときは再生ボタンをもう一度押します。
- 再生しようとしているDVDにタイトルメニューが記録されている場合には、タイトルメニューが画面上に表示される場合があります。  
[▶ 28ページ]

再生のしかた DVD、オーディオCDの再生

画面に下記の表示が出た場合は、61ページをご覧ください。


ディスクエラー：  
ディスクをチェックしてください。

リージョンエラー：  
この地域での再生は禁止されています。

パレンタルロック：  
再生が制限されています。  
ディスクを取り出してください。



- ちょっと一言！
- 再生ボタンを押した後、映像や音声が出るまでに時間がかかることがあります。このプレーヤーの故障ではありません。
  - 操作中にテレビ画面の右下隅に""と表示されることがあります。""は、操作がこのプレーヤーまたはディスクではできないことを表しています。
  - ディスクが汚れていたり傷が付いている場合には、画像が歪んだり再生が停止することがあります。このような場合には、ディスクを取り出し、汚れを落としてください。このプレーヤーの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込みきれいになったディスクをトレイにのせ、再生を再度開始してください。

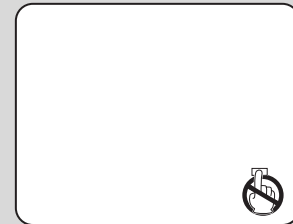



## 再生のしかた

### 再生中にDVDのメニュー画面を表示するには…

- メニューボタンまたはトップメニューボタンを押します。



再生のしかた

メニュー画面が表示されたとき

ちょっと一言!



- DVDによってはタイトルメニューが含まれていません。
- メニューの内容とメニューの操作方法はDVDによって異なります。詳細については、DVDに添付の説明書を参照してください。

# 再生のしかた

## 早送り、早戻しをする




再生のしかた

早送り、早戻しをする


**1** ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  
再生中に▶▶ (または◀◀) ボタンを押す (DVDの音声は出ません。)

早戻し      早送り

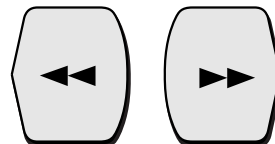

● DVDの場合、▶▶ (または◀◀) ボタンを押すたびに**2倍速→8倍速→32倍速**の3段階で、再生速度が変化します。

◀◀ ボタン      ▶▶ ボタン

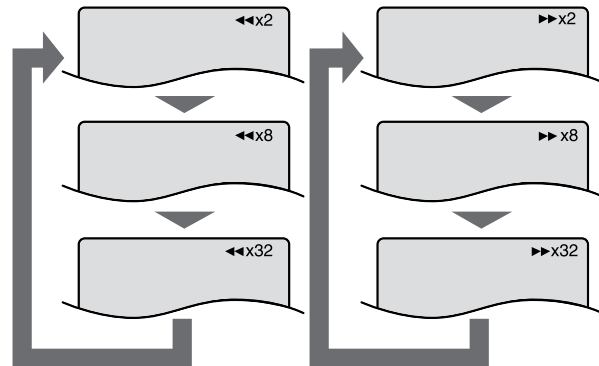


● オーディオCDでは再生速度を変えることはできません。オーディオCDの再生速度は、**16倍の固定速度**になります。

◀◀ ボタン      ▶▶ ボタン



**2** ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  
通常の再生に戻すには再生ボタンを押す

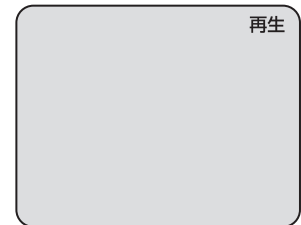

2  
1



# 再生のしかた

## 再生を止める

DVD CD

再生のしかた

再生を止める・続きから再生する(リジューム機能)



# 1




再生中に停止ボタンを押す

- 再生が停止します。



- DVDの場合はその後、左上に"メモ オン"と表示されます。

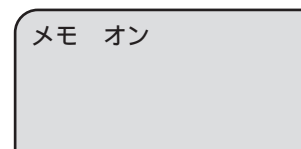

- 停止状態で31分経過すると自動的に電源「切」状態になります。

## 続きから再生する(リジューム機能)


DVD



# 1





再生ボタンを押すと、前回再生を停止したところから再生がはじまる

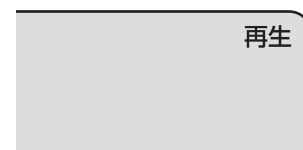

ちょっと一言!



- 停止ボタンを2回押す ("メモ オフ"と表示される) か、トレイを開けるとリジューム機能が解除されます。
- リジューム機能が働いているとき◀◀ ボタンを押すと、それまで再生していたチャプターの始めから再生します。▶▶ ボタンを押すと次のチャプターの始めから再生します。
- オーディオCDでは、リジューム機能は利用できません。

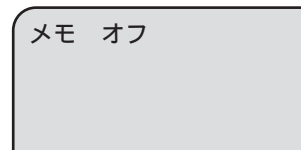




# いろいろな再生

## 一時停止(静止)

DVD CD

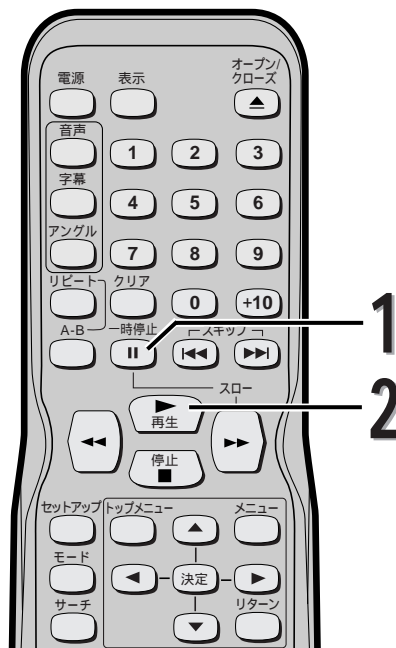

- 再生中に一時停止ボタンを押す
  - 再生が一時停止します。(音声は出ません。)
  - DVDの場合は静止画像になります。




- 通常の再生に戻すには再生ボタンを押す



いろいろな再生  
一時停止(静止)・コマ送り

## コマ送り

DVD

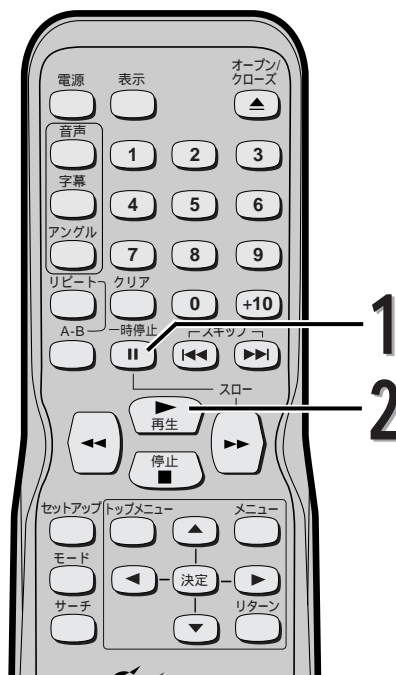

- 再生中に一時停止ボタンを押す
  - 一時停止ボタンを押すごとに1コマずつ再生します。(音声は出ません。また、戻し方向のコマ送りはできません。)



- 通常の再生に戻すには再生ボタンを押す



ちょっと一言!



■ オーディオCDでは、コマ送り機能は利用できません。

# いろいろな再生

## スロー再生

DVD


# 1




一時停止中に▶▶ ボタンを押す

- スロー再生が始まります。(音声は出ません。また、戻し方向のスロー再生はできません。)
- ▶▶ ボタンを押すたびに、1/16→1/8→1/2の3段階でスロー再生の速度が変化します。

一時停止

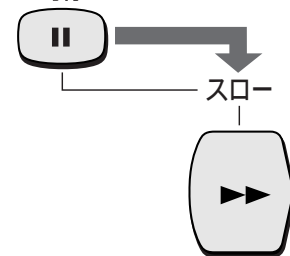


▶▶ ボタン

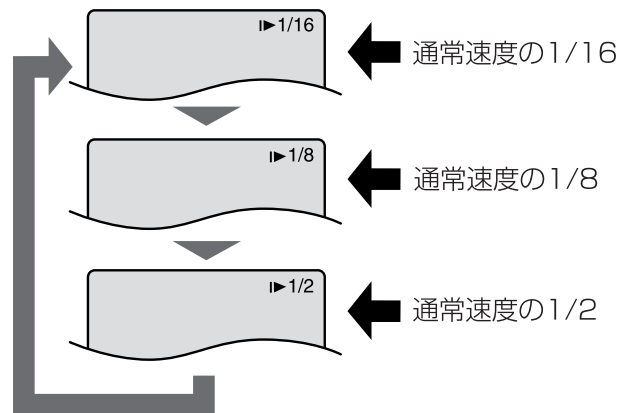


# 2



通常の再生に戻すには再生ボタンを押す

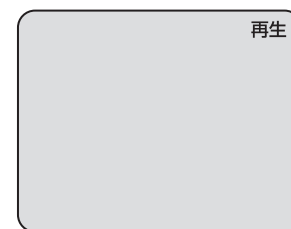

いろいろな再生  
スロー再生

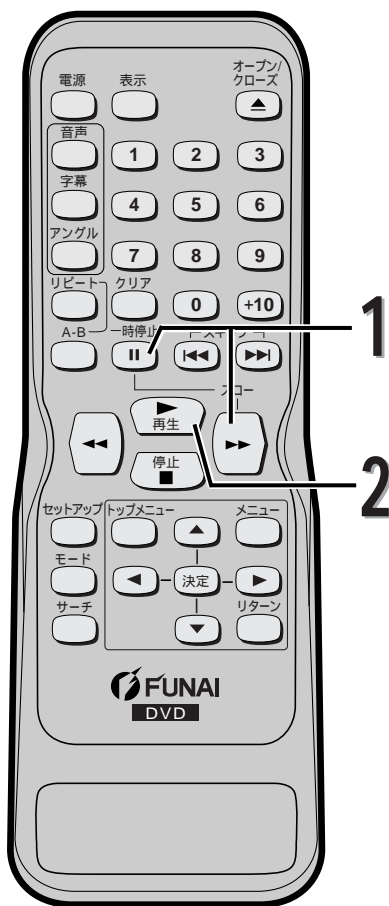

ちょっと一言!




■ オーディオCDでは、スロー再生機能は利用できません。

# いろいろな再生

## 繰り返し再生(リピート再生)



タイトル、チャプター、トラックを繰り返し再生します。

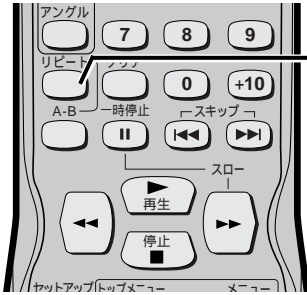


### 1 再生中にリピートボタンを押す




#### DVDの場合

- リピートボタンを押すごとに、右図のように「リピートチャプター」→「リピートタイトル」→「リピートオフ」と変わります。
- 再生中に数字ボタンか、◀◀▶▶▶▶ボタンを使ってチャプターを変更した場合には、新たに選択したチャプターが繰り返して再生されます。

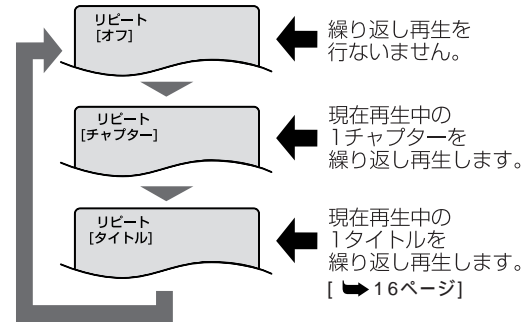

#### オーディオCDの場合

- リピートボタンを押すごとに、右図のように「リピートトラック」→「リピートオール」→「リピートオフ」と変わります。

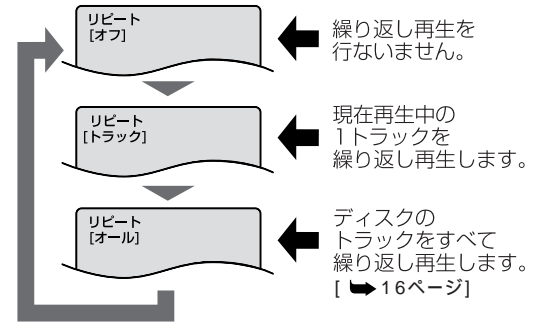

### 2 通常の再生に戻すにはリピートボタンを押して"リピート[オフ]"を表示させる



いろいろな再生  
繰り返し再生(リピート再生)

ちょっと一言!




- 一部のディスクではリピート再生が利用できません。
- 停止状態では、リピートボタンは機能しません。



## プログラム再生




お好みのトラックだけを、お好みの順番で最大20トラックまで再生できます。

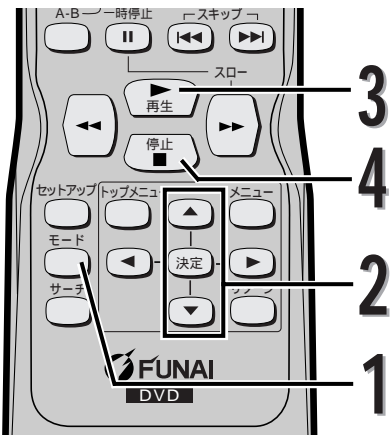


**1** ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  
ディスクを挿入し、停止中にモードボタンを押す

- プログラム再生画面が表示されます。

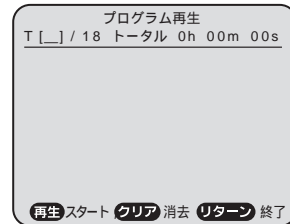


**2** ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  
▲/▼ ボタンを押して、希望するトラック番号を入力してから決定ボタンで設定する

- 選択したトラックの全再生時間が、トータルの行に表示されます。

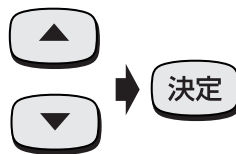

選択したトラックの全再生時間

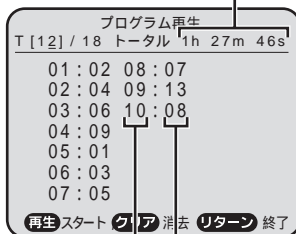

プログラム番号

選択されたトラック番号

**3** ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  
再生ボタンを押す

- プログラム順に再生されます。



**4** ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  
プログラム再生を終らせるには、停止ボタンを押して再生を停止します

- プログラム再生を終らせても、プログラム内容は記憶されています。記憶されているプログラムを再度再生するには、モードボタンを押し、プログラム再生画面を表示した後、再生ボタンを押してください。
- 電源を「切」にするか、トレイを開けると、プログラムの設定が消えます。

ちょっと一言!



- プログラム再生中は、プログラムの確認やトラックの追加はできません。確認や追加を行うには、再生を停止する必要があります。
- プログラム設定中にクリアボタンを押すと、最後に入力したプログラムが1つ消えます。
- プログラム設定中にリターンボタンを押すと、プログラム設定が終了します。(プログラム内容は記憶されています。)
- DVDでは、プログラム再生機能は利用できません。

プログラム再生中にリピートボタンを押すと、プログラムを繰り返し再生します。

いろいろな再生 プログラム再生

# いろいろな再生

## ランダム再生



各トラックを一度ずつ順不同に再生します。

# 1

停止中にモードボタンを2回押す



ランダム再生

再生 スタート リターン 終了

# 2

再生ボタンを押す

- ランダム再生が始まります。




# 3

通常の再生に戻すには停止ボタンを押してから再生ボタンを押す

- 停止ボタンを押すと、ランダム再生が解除されます。

いろいろな再生  
ランダム再生

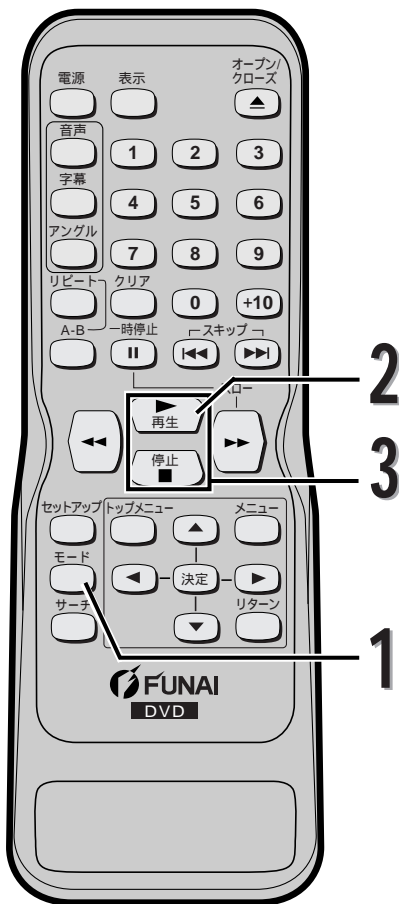

ちょっと一言!



- ランダム再生中にはプログラム再生は利用できません。
- ランダム再生中にリピートボタンを押して"リピート[オン]"を表示させると、ランダム再生を繰り返します。停止ボタンを押すと、ランダム再生、繰り返し再生ともに解除されます。
- DVDでは、ランダム再生機能は利用できません。

# 希望するところから再生する(サーチ)

## 希望するチャプターまたはタイトルからの再生



タイトル、チャプターを選んでお好みの映像を再生することができます。


### チャプターサーチ

# 1

## 再生中に、希望するチャプター番号を数字ボタンで押す

- 再生中のタイトル内の、選択したチャプターの始めから再生が行われます。

例) 数字ボタン1を選んだとき…

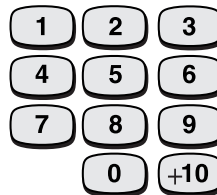

タイトル: 01  
チャプター: 001

- 再生中にサーチボタンを1回押して、数字ボタンまたは▲/▼ボタンで希望のチャプター番号を選び、再生ボタンを押すこともできます。

サーチ



チャプターサーチ  
チャプター [ 15 ] 027  
再生 スタート リターン 終了


### タイトルサーチ

# 1

## 停止中に、希望するタイトル番号を数字ボタンで押す

- 選択したタイトルの始めから再生が行われます。

例) 数字ボタン3を選んだとき…

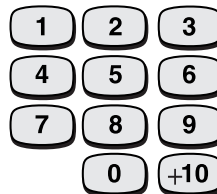


タイトル: 03  
チャプター: 001

- 停止または再生中にサーチボタンを2回押して、数字ボタンまたは▲/▼ボタンで希望のタイトル番号を選び、再生ボタンを押すこともできます。

サーチ



タイトルサーチ  
タイトル [ 5 ] 07  
再生 スタート リターン 終了

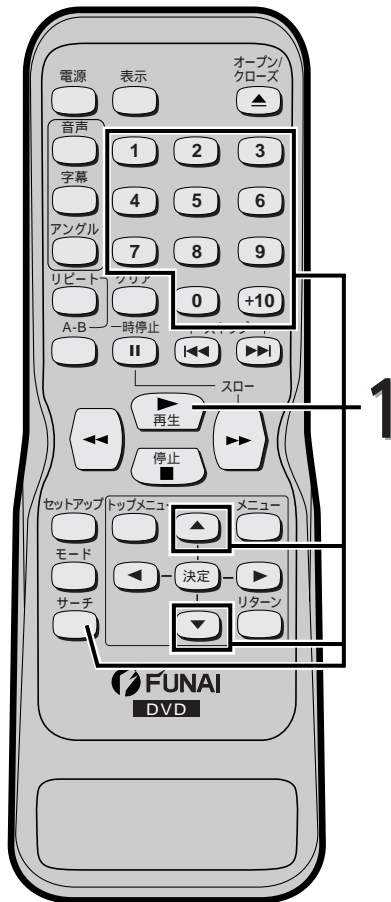

ちょっと一言!



- 一部のDVDでは希望するタイトルまたはチャプターからの再生が利用できません。
- タイトルをまたがったチャプターサーチはできません。  
また、新たなタイトルをサーチしたときは、その最初のチャプターへと再生位置が変わります。
- オーディオCDでは、タイトルとチャプターサーチ機能は利用できません。

サーチ

チャプターサーチ、タイトルサーチ

# 希望するところから再生する(サーチ)

## 希望するタイムカウントからの再生

DVD CD

タイムカウントを入力して、その位置から再生することができます。

### タイムサーチ

1



再生中にサーチボタンを押す

- DVDディスクの場合：このボタンを3回押します。
- オーディオCDの場合：このボタンを2回押します。

サーチ



タイムサーチ

トータルタイム 1h23m45s  
タイム [\_h\_\_m\_\_s]

再生 スタート リターン 終了

2




希望するタイムカウントを、数字ボタンを押してセットする

- 例)1時間23分30秒の場合

1 → +10 → +10 → 3 → +10 → +10 → +10 → 0

1(時間)    2    3(分)    3    0(秒)

- [0]を入力する時は、0ボタンまたは▶ ボタンを押します。(1時間未満のときは0または▶)

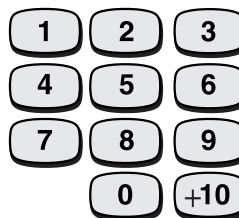

タイムサーチ

トータルタイム 1h23m45s  
タイム [1h23m30s]


再生 スタート リターン 終了

3



再生ボタンを押す

- 設定したタイムカウントから、再生が始まります。

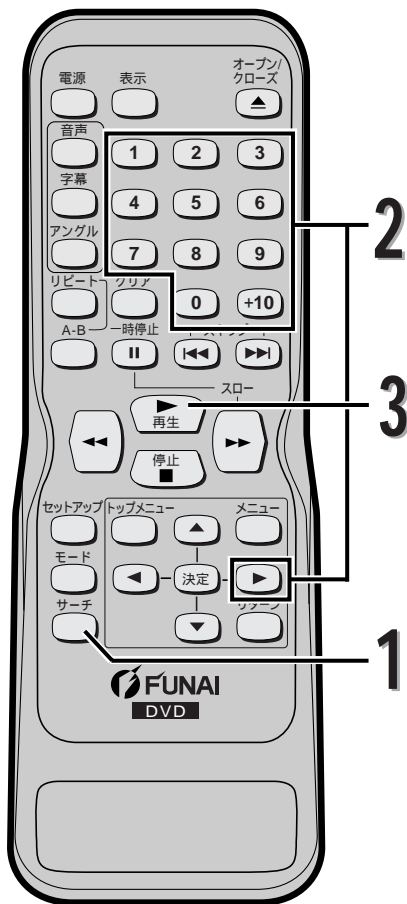

サーチ

タイムサーチ

ちょっと一言!



- 一部のDVDでは希望したタイムカウントからの再生ができません。
- タイムサーチは、タイトルおよびトラックを読み込んだ状態でないと機能しません。



# 希望するところから再生する(サーチ)

## 希望するトラックからの再生





トラックを選んで好みの曲を再生することができます。

### トラックサーチ


# 1

希望するトラック番号を数字ボタンで押す


- 選択したトラックまで進み、再生が始まります。

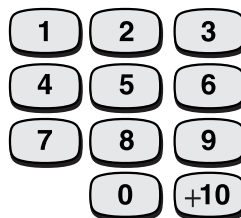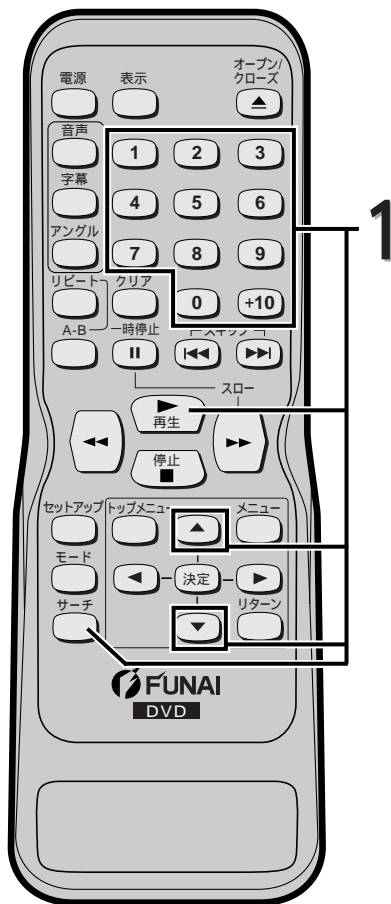

例) 数字ボタン3を選んだとき…

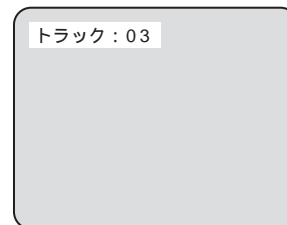

- サーチボタンを1回押して、数字ボタンまたは▲/▼ボタンを利用してトラック番号を入力してから再生ボタンを押すこともできます。

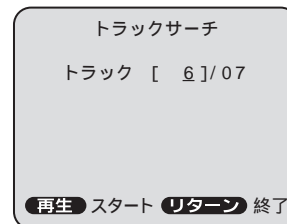

- 再生中にサーチボタンを押すと、[ ] の中にその時点のトラック番号が表示されます。

サーチ  
トラックサーチ



再生中にサーチボタンを押すと、次のように表示されます。



サーチボタンを押すたびに、チャプターサーチ、タイトルサーチ、タイムサーチの表示に切りかわります。




サーチボタンを押すたびに、トラックサーチ、タイムサーチの表示に切りかわります。

# 再生中に切りかえる

## 音声(言語)をかえる



再生中に希望する音声(言語)を選ぶことができます。

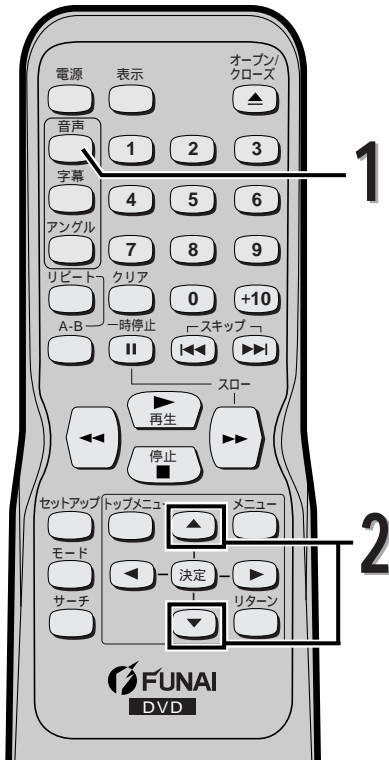

# 1


再生中に音声ボタンを押す



# 2

▲/▼ボタンを押して、希望の音声(言語)を選択する

- 音声(言語)は▲/▼ボタンを押すたびに、音声1↔音声2↔…と切り換わります。

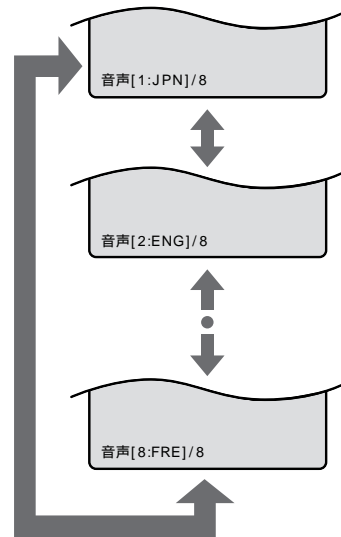

音声 1



音声 2



再生中に切りかえる  
音声(言語)をかえる

ちょっと一言!



- DVDによっては、あらかじめ選択してある言語が含まれていないことがあります。この場合には、自動的にそのDVDの初期言語設定に従って音声(言語)が選ばれます。
- 複数の音声(言語)を備えた一部のDVDで、▲/▼ボタンを押しても音声(言語)を選択できないことがあります。(例えば、ディスクメニュー上で音声(言語)の設定ができるDVDがあります。)DVDごとに操作方法が異なるため、そのDVDに添付の説明書を参照してください。
- ▲/▼ボタンを数回押しても希望する音声(言語)が表示されないときは、その音声(言語)がDVDに記録されていません。
- 電源投入時やDVD交換時は、「設定をかえる」で設定されている音声(言語)に戻ります。「設定をかえる」で設定した音声(言語)がDVDに記録されていないときは、そのDVDで決められている音声(言語)が選ばれます。[ ➡ 48ページ]
- 約15秒後に画面表示が消えます。
- オーディオCDでは、音声[ステレオ]、[R-ch]、[L-ch]の切り換えとなります。[ ➡ 43ページ]

# 再生中に切りかえる

## 音声をかえる



再生中に希望する音声を選ぶことができます。

# 1



再生中に音声ボタンを押す



# 2

▲/▼ ボタンを押して、希望する音声を選択する

- 音声は▲/▼ ボタンを押すたびに、音声[ステレオ]↔音声[R-ch]↔音声[L-ch]…と切り換わります。

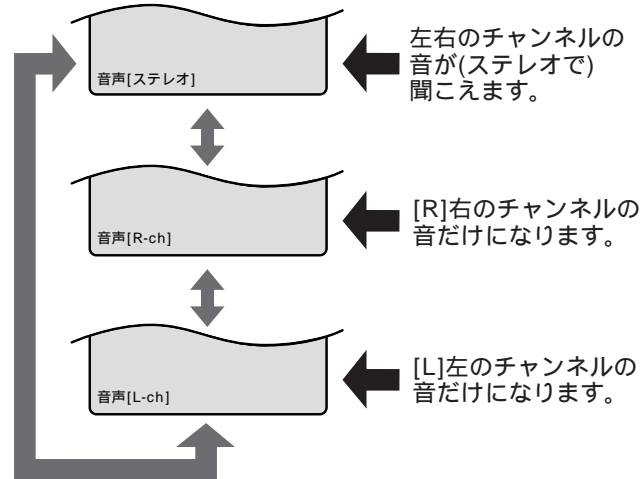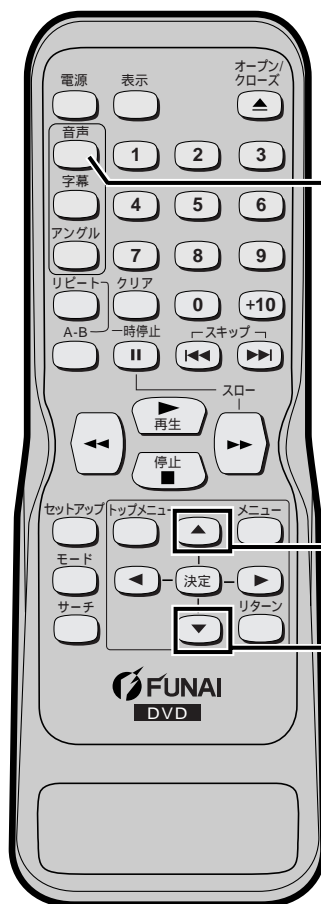

再生中に切りかえる  
音声をかえる

ちょっと一言!



- デジタル音声出力端子を利用している場合には、オーディオCDの音声を変更することはできません。
- 約15秒後に画面表示が消えます。
- DVDでは[ステレオ]、[R-ch]、[L-ch]の切り換えはできません。音声(言語)の切り換えとなります。[ ➡ 42ページ]

# 再生中に切りかえる

## 字幕(言語)をかえる



希望する言語を、字幕に選ぶことができます。

# 1

### 再生中に字幕ボタンを押す

- 再生中のDVDに複数の字幕が記録されている場合は、字幕(言語)の切り換えができます。



字幕



# 2

### ▲/▼ボタンを押し字幕(言語)を選択する

- 字幕は▲/▼ボタンを押すたびに、字幕1↔字幕2↔…↔字幕0↔字幕1↔…と切り換わります。

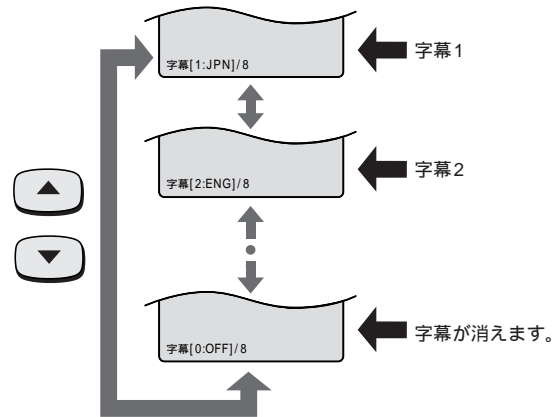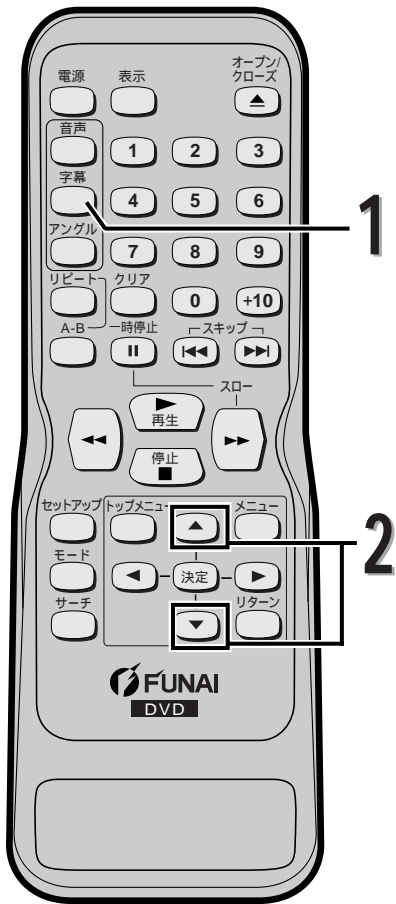

再生中に切りかえる  
字幕(言語)をかえる

ちょっと一言!




- DVDディスクメニューでも字幕切り換えができるDVDがあります。(DVDにより操作が異なります。操作方法については、DVDに付属の説明書に従ってください。)
- ▲/▼ボタンを数回押しても希望する字幕(言語)が表示されないときは、その字幕(言語)がDVDに記録されていないかもしれません。
- 電源投入時やDVD交換時は、「設定をかえる」で設定されている字幕(言語)に戻ります。「設定をかえる」で設定した字幕(言語)がDVDに記録されていないときは、そのDVDで決められている字幕(言語)が選ばれます。[▶▶▶ 48ページ]
- 変更した字幕(言語)が表示されるまで多少時間がかかる場合があります。
- 約15秒後に画面表示が消えます。
- オーディオCDでは、字幕(言語)機能は利用できません。

# 再生中に切りかえる

## アングル(カメラアングル)をかえる



希望するカメラアングルを、選ぶことができます。

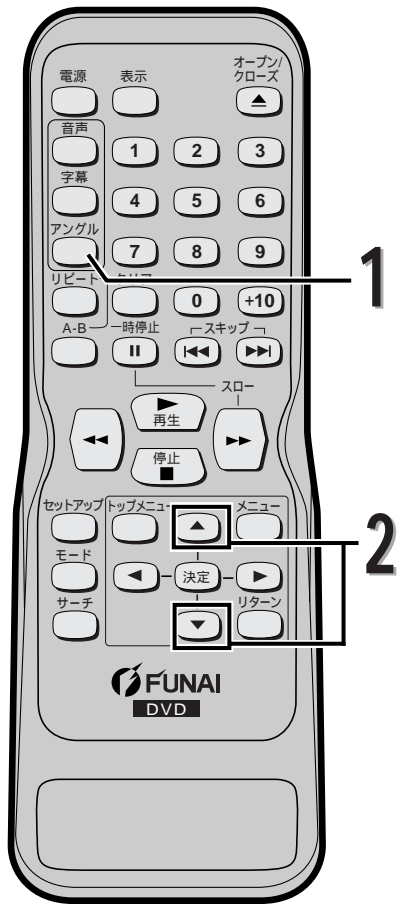

# 1

### 再生中にアングルボタンを押す

- 各種カメラアングルからの画像が記録されたDVDでは、画面右下にアングルアイコン(📷)が表示されます。※1  
画面上に、このアイコンが表示されているときに、カメラアングルを変更できます。
- 異なるカメラアングルから、記録された画像がDVD上にはない場合には、カメラアングルを変更できません。


アングル



# 2

### ▲/▼ ボタンを押しアングル番号を選択する

- アングル番号は▲/▼ ボタンを押すたびに、アングル1↔アングル2↔…と切り換わります。

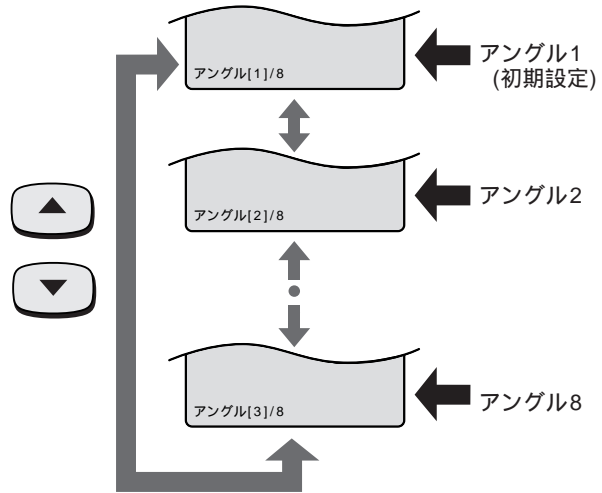

再生中に切りかえる  
アングル(カメラアングル)をかえる

ちょっと一言!



- 違ったカメラアングルからの画像がDVDにはない場合には、アングルボタンを押すと“📷”が表示されます。
- ※1「設定をかえる」でアングルアイコンの非表示を設定しているときは、画面上にアングルアイコンは表示されません。[ ➡ 59ページ]
- 約15秒後に画面表示が消えます。
- DVDによってアングル数は異なります。
- オーディオCDではアングル機能は利用できません。

# 再生中の情報を見る(画面表示)

## 画面表示の切りかえ




表示ボタンを押すことによって、そのディスクに関する情報を確認することができます。



### DVDの場合

#### 再生中に表示ボタンを押す

●表示ボタンを押すたびに、画面上的の表示が順に変わります。

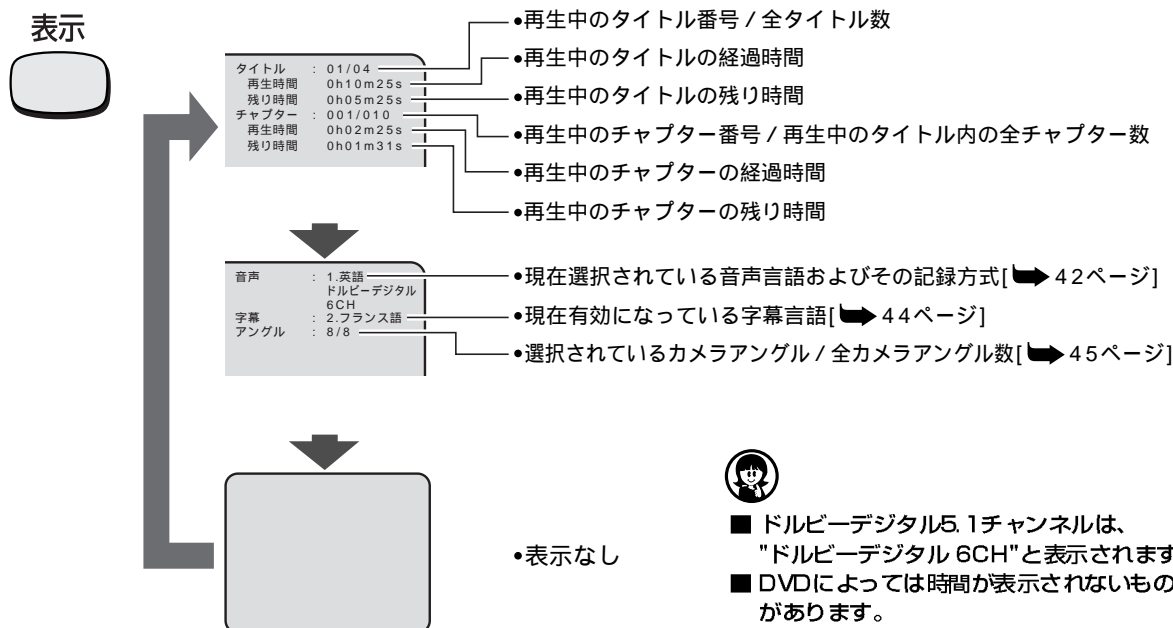

画面表示


画面表示の切りかえ



### オーディオCDの場合

#### 表示ボタンを押す

●表示ボタンを押すたびに、画面上的の表示が順に変わります。

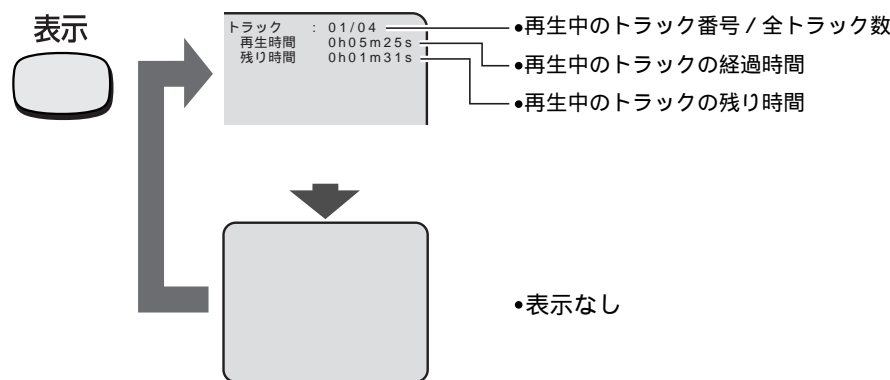

# 設定をかえる(セットアップ) — 設定一覧 —

便利にお使いいただくために設定しておける内容と、工場出荷時の設定を一覧表にしています。

- ワイドテレビとの接続や、オーディオアンプとのデジタル接続時に設定を変える必要があります。詳しくは各ページをご参照ください。

メニュー項目	設定項目 (□は工場出荷設定)	設定内容	
1. 言語設定 ➡ 48～50ページ  	1. 音声言語	1. オリジナル 2. 日本語 3. 英語 4. その他	スピーカーから聞こえる音声言語の種類を設定
	2. 字幕言語	1. オート 2. 日本語 3. 英語 4. その他	テレビに表示される字幕言語の種類を設定
	3. ディスクメニュー言語	1. オート 2. 日本語 3. 英語 4. その他	ディスクメニューなど画面表示される言語の種類を設定
	4. 画面表示言語	1. 日本語 2. ENGLISH	設定画面の言語やテレビ画面に表示される“再生”などの言語の設定
2. 映像設定 ➡ 51～52ページ  	1. TV画面モード	1. 4:3パンスキャン 2. 4:3レターボックス 3. 16:9ワイド	接続するテレビのタイプに合わせて設定
	2. スチルモード	1. オート 2. フィールド 3. フレーム	静止画像のブレ、小さな文字や細かい絵柄の見え方を設定
3. 音声設定 (デジタル出力) ➡ 53～54ページ  	1. PCM	1. 48kHz 2. 96kHz	デジタル音声出力端子から出る音声信号の種類を設定
	2. ドルビーデジタル	1. オフ 2. オン	
	3. DTS	1. オフ 2. オン	
4. パレンタル設定 (視聴制限) ➡ 55～57ページ  	1. レベル	なし 8～1	DVDソフトの視聴制限のレベルを設定
	2. パスワード変更	パスワードの設定 パスワードの変更	
5. その他の設定 ➡ 58～59ページ   	1. 画面表示	1. オン 2. オフ	“再生”や“停止”などの表示をテレビ画面に表示するかしないかを設定
	2. アンクルアイコン	1. オン 2. オフ	アンクルアイコン(👁)の表示をテレビ画面に表示するかしないかを設定
	3. バックカラー	1. ブルー 2. グレー	背景色を青色にするか灰色にするかを設定
	4. ディマー	1. 明 2. 暗	本体表示部の表示が明るい暗いかを設定



- 設定を変更すると、その内容は電源を切った状態でも保持されます。
- 停止状態でないと、セットアップ機能は利用できません。
- メニュー画面付きDVDを再生したときは、ディスクメニューでの設定が優先されることがあります。  
[ ➡ 28ページ ]

# 設定をかえる(セットアップ)

## 言語設定



音声、字幕、画面表示などの言語を設定します。


**1** 再生モードになっている場合には  
停止ボタンを押す






**2** セットアップボタンを押す

● セットアップ画面が表示されます。

セットアップ

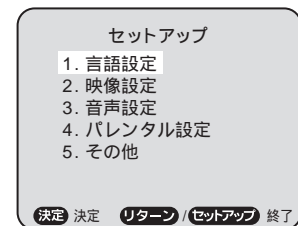

**3** ▲/▼ ボタンを押して、「1. 言語設定」  
を選択してから決定ボタンを押す

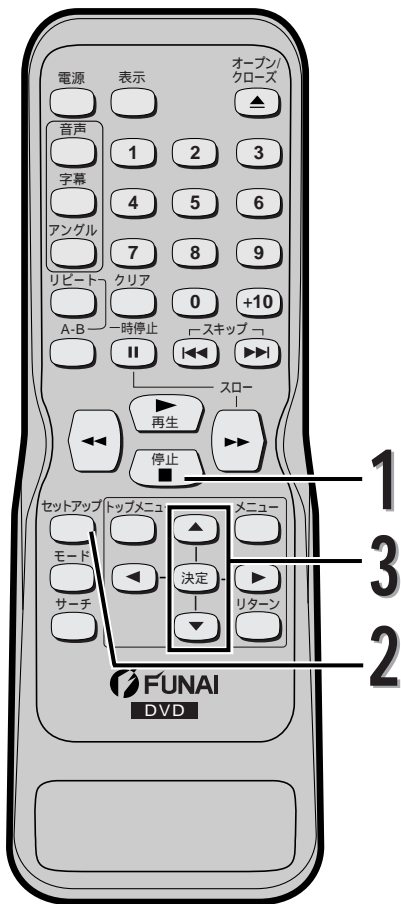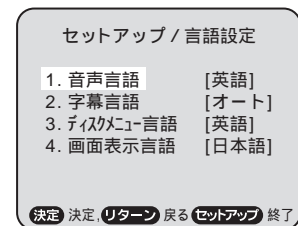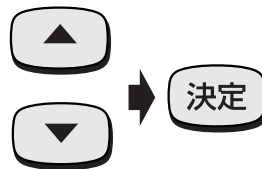



設定をかえる

言語設定




# 設定をかえる(セットアップ)

## 4 ▲/▼ ボタンで選択したい項目を選び、決定ボタンで確定する

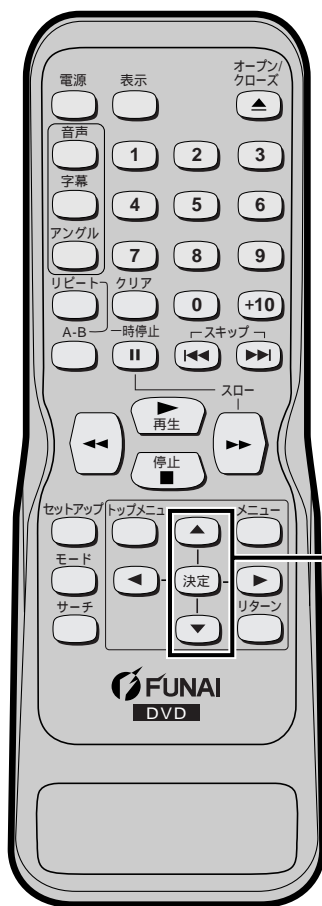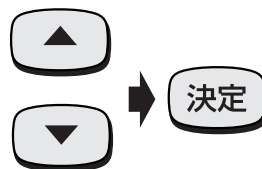


4  
5

### "1. 音声言語"を選んだとき

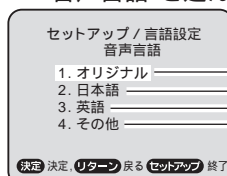


- ディスク内で優先されている音声を再生します。
- 日本語で音声を再生します。
- 英語で音声を再生します。
- 上記以外の音声言語を選ぶことができます。 1

### "2. 字幕言語"を選んだとき

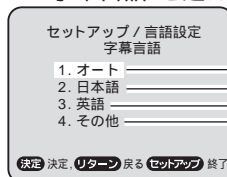


- 音声言語で選ばれた言語で字幕を表示します。 2
- 日本語で字幕を表示します。
- 英語で字幕を表示します。
- 上記以外の字幕言語を選ぶことができます。 1

### "3. ディスクメニュー-言語"を選んだとき

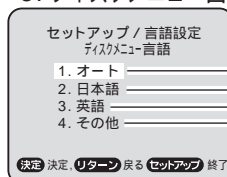

- ディスク内で優先されている言語で表示します。
- 日本語でディスクメニューを表示します。
- 英語でディスクメニューを表示します。
- 上記以外のディスクメニュー-言語を選ぶことができます。 1

### "4. 画面表示言語"を選んだとき

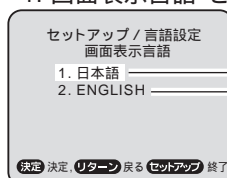

- 日本語で画面表示します。
- 英語で画面表示します。

## 5 ▲/▼ ボタンで選択したい項目を選び、決定ボタンで確定する

- 画面は3に戻ります。
- ふたつ以上の項目を変えるとときは、4, 5を繰り返します。

設定をかえる

言語設定



# 設定をかえる(セットアップ)

## 6 設定の変更が終わったらセットアップボタンを押す

セットアップ



● ※1) 音声言語、字幕言語、ディスクメニュー言語の設定画面で、“4. その他”を選択したとき、言語コード設定画面が表示されます。言語コード一覧表[➡ 60ページ]を参照し、数字ボタンで設定したい言語コードを入力し、決定ボタンを押します。

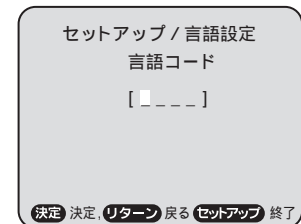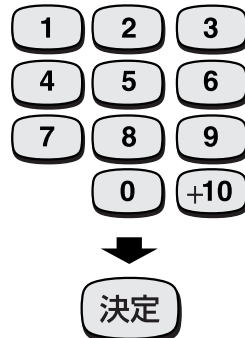

● それぞれの言語が記録されたDVDしか、対応できません。

設定をかえる

言語設定

- 一つ前の画面に戻るには、リターンボタンを押します。
- 設定の変更を途中でやめるときは、セットアップボタンを押します。



ちょっと一言!

- ※2) 字幕言語の設定が“オート”のとき、その自動的に選択された言語が“1. 音声言語”で選択した言語と同じ場合は、字幕が表示されません。
- 音声と字幕の言語設定は、DVDによっては有効にならない場合があります。
- メニュー画面付きDVDを再生したときは、ディスクメニューでの設定が優先されることがあります。[➡ 28ページ]

# 設定をかえる(セットアップ)

## 映像設定

**DVD**

接続するテレビのタイプなどを設定します。


# 1

再生モードになっている場合には  
停止ボタンを押す





# 2

セットアップボタンを押す  
● セットアップ画面が表示されます。

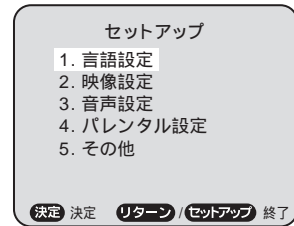




# 3

▲/▼ ボタンを押して、"2. 映像設定"を  
選択してから決定ボタンを押す

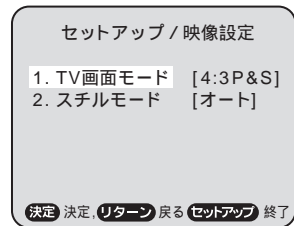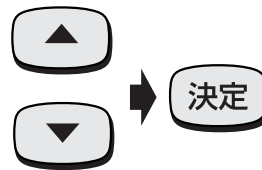


# 4

▲/▼ ボタンで選択したい項目を選び、  
決定ボタンで確定する

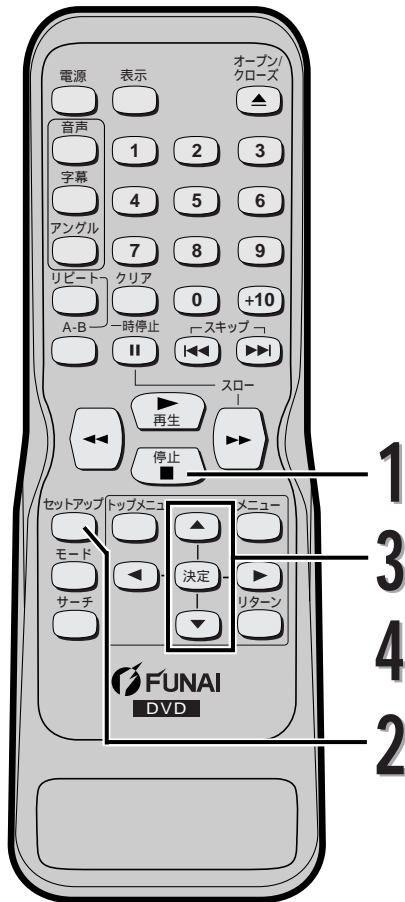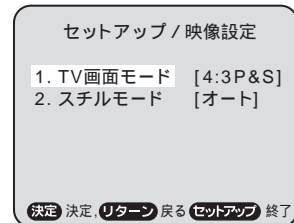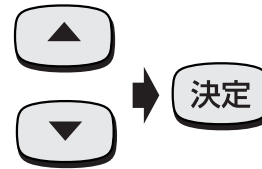
 設定をかえる  
映像設定

# 設定をかえる(セットアップ)

## "1. TV画面モード"を選んだとき

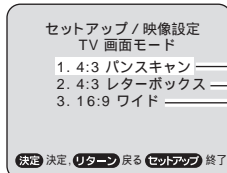

- 4:3 パンスキャン** 通常のテレビに、ワイド画像の一部を自動的にカットして画面全体に表示するとき。
- 4:3 レターボックス** 通常のテレビで、ワイド画像を横長に表示して画面の上下には帯を入れるとき。
- 16:9 ワイド** ワイドテレビまたは、ワイドモードのある通常のテレビで見るとき。


## TVタイプ

接続するテレビのアスペクト比および通常のテレビでDVDのワイド画像を再生するときに出力する画面の形を設定します。




DVDによっては 4:3 レターボックス あるいは 4:3 パンスキャン にしていても、自動的にどちらかで再生されるものがあります。

## "2. スチルモード"を選んだとき

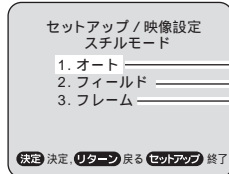


- 通常はオートを選びます。
- オートに設定しても画像のブレが発生するとき。
- 動きのない画像を特に高解像度で一時停止させたいとき。

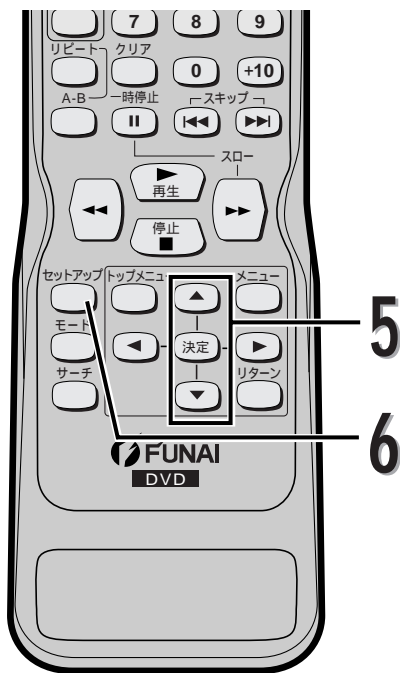

# 5

▲/▼ ボタンで選択したい項目を選び、決定ボタンで確定する

- 画面は 3 に戻ります。
- もう一つの項目を変えるときは、4, 5 を繰り返します。

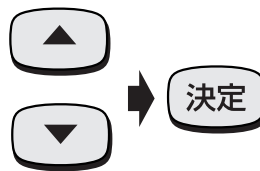

# 6

設定の変更が終わったらセットアップボタンを押す



設定をかえる

映像設定

ちょっと一言!



■ 一部のDVDでは、パンスキャン画像やレターボックス画像に対応していません。

一つ前の画面に戻るには、リターンボタンを押します。

# 設定をかえる(セットアップ)

## 音声設定




デジタル音声出力端子から出る音声信号の種類を設定します。



**1** 再生モードになっている場合には  
停止ボタンを押す





**2** セットアップボタンを押す  
● セットアップ画面が表示されます。

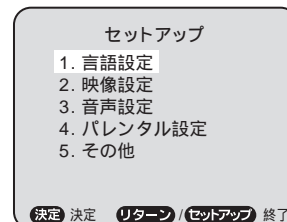

**3** ▲/▼ ボタンを押して、"3.音声設定"を  
選択してから決定ボタンを押す

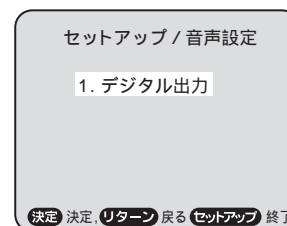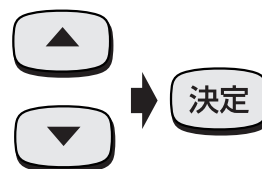

**4** 決定ボタンを押す

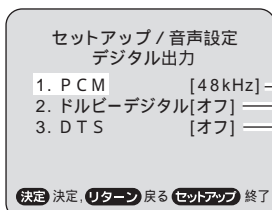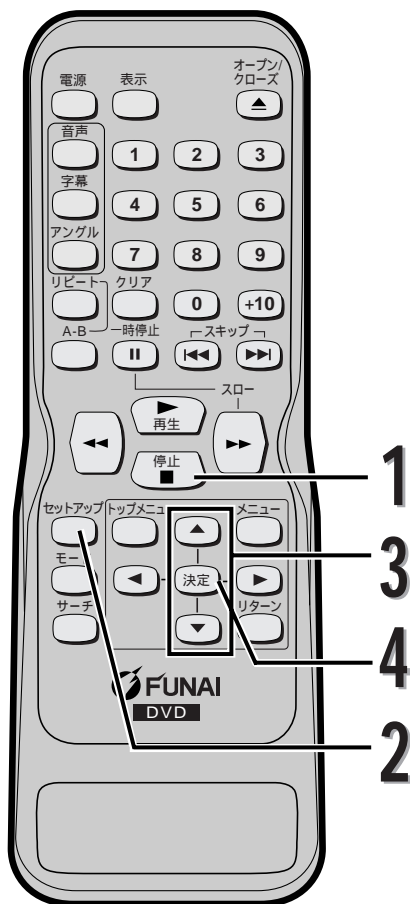


- 高音質で記録されたディスクを再生させるときのサンプリング周波数を設定します。
- ドルビーデジタルデコーダーに接続しているときに選びます。
- DTSデコーダーに接続しているときに選びます。


設定をかえる  
音声設定

# 設定をかえる(セットアップ)

**5** ▲/▼ ボタンで選択したい項目を選び、決定ボタンで確定する

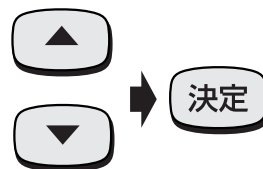


"1. PCM"を選んだとき

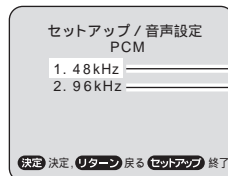


- 96kHzに対応していないアンプと接続したときに選びます。この場合96kHzの信号を48kHzに変換して出力します。
- 96kHzに対応したアンプと接続したときに選びます。

"2. ドルビーデジタル"を選んだとき

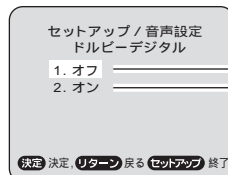


- ドルビーデジタルに対応しないアンプと接続したときに選びます。
- ドルビーデジタルデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。

"3. DTS"を選んだとき

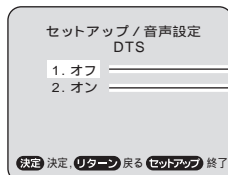

- DTSに対応しないアンプと接続したときに選びます。
- DTSデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。

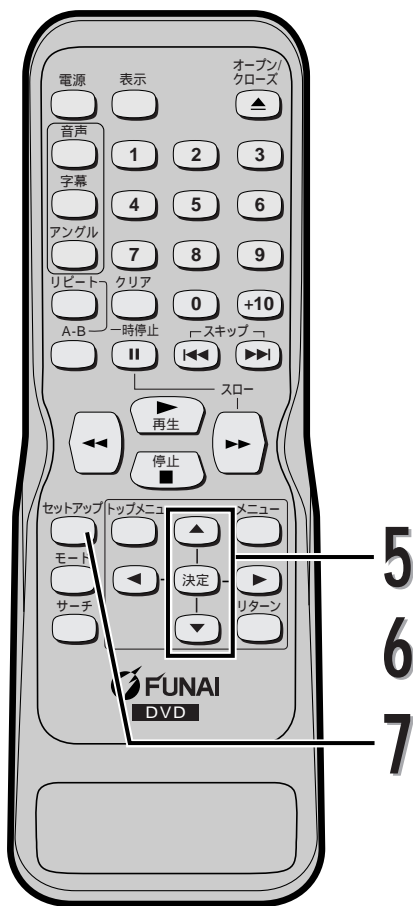

**6** ▲/▼ ボタンで選択したい項目を選び、決定ボタンで確定する

- 画面は4に戻ります。
- 2つ以上の項目を変えるときは、5, 6 を繰り返します。

**7** 設定の変更が終わったらセットアップボタンを押す



設定をかえる

音声設定

一つ前の画面に戻るには、リターンボタンを押します。

## 設定をかえる(セットアップ)

### パレンタル設定(視聴制限)




パレンタル設定機能が備わったDVDには、内容に従って設定のレベルが付けられています。パレンタル設定のレベルで許される内容や、DVDを制御する方法はDVDごとに異なります。例えば、DVDによっては、子供の視聴に不適な暴力シーンをより適切なシーンに置き換えたり、そのDVD全体を再生できないようロックしたりできます。




**1** 再生モードになっている場合には停止ボタンを押す



**2** セットアップボタンを押す  
● セットアップ画面が表示されます。

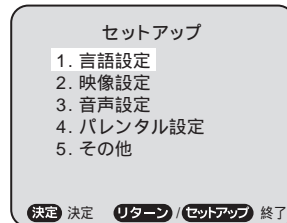

**3** ▲/▼ ボタンを押して、"4. パレンタル設定"を選択してから決定ボタンを押す  
● セットアップ/パレンタル設定画面が表示されます。

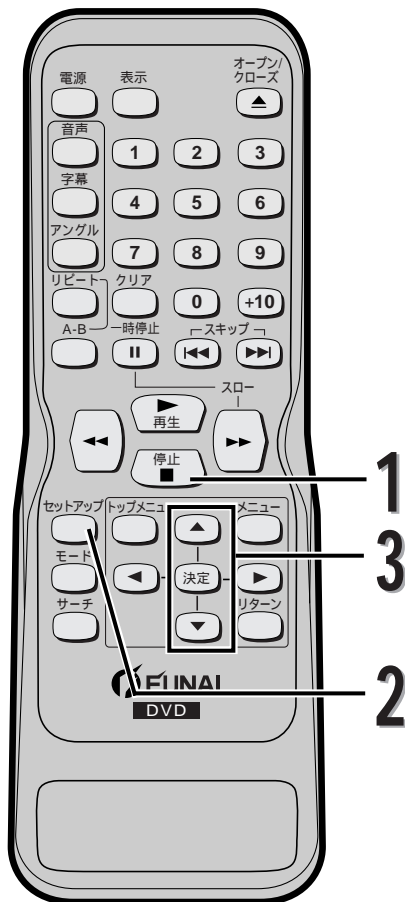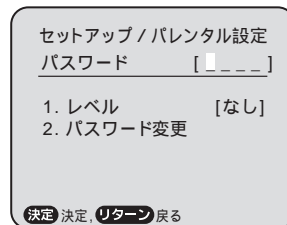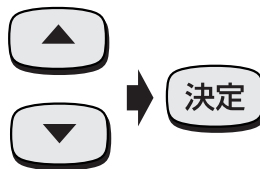



パレンタル設定(視聴制限)

設定をかえる

# 設定をかえる(セットアップ)


## 4 数字ボタンを押して4桁のパスワードを入力する

- 初めて入力したときはパスワード(数字)が表示されます。次回の入力からは[\*\*\*\*]が表示されます。

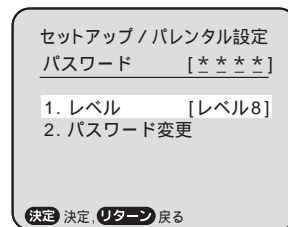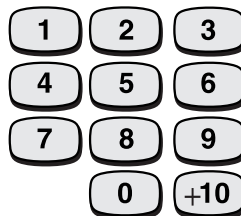


## 5 決定ボタンを押す

- パレンタルレベル設定画面が表示されます。

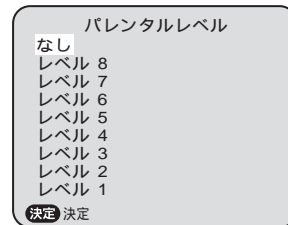

## 6 ▲/▼ボタンを押して、希望のレベルを選択してから決定ボタンを押す

- 画面は4に戻ります。

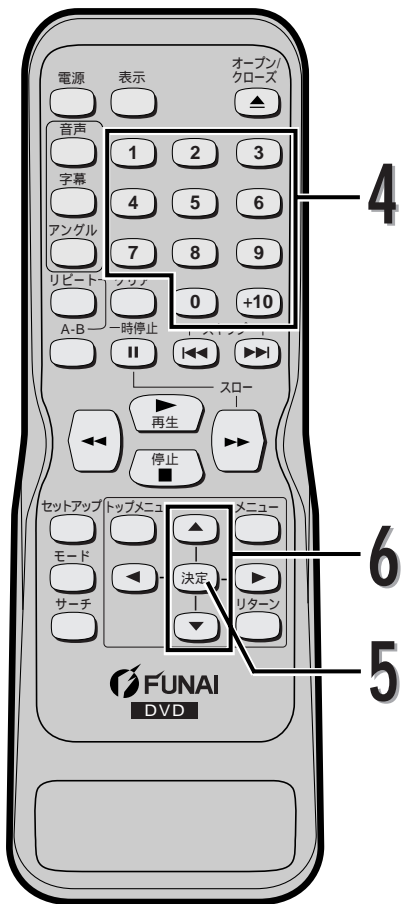


### パレンタルレベル

- なし** 視聴制限が解除されます。
- レベル 8** どのグレードのDVDでも再生可能です。(成人/一般/子供)
- 
- 
- 
- レベル 1** 子供用のDVDだけが再生できます。

DVDには、パレンタル設定に対応しているものと、していないものがあります。お持ちのDVDでこの機能が有効になるかどうか確認してください。




# 設定をかえる(セットアップ)

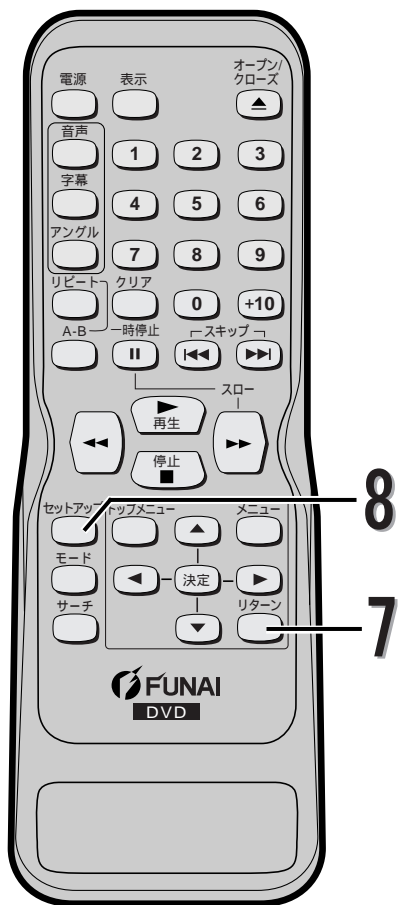

## 7

### リターンボタンを押す

- セットアップ画面が表示されます。

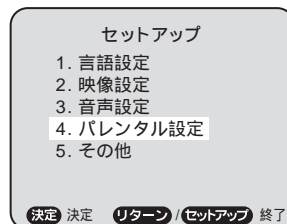

## 8

### 設定の変更が終わったらセットアップまたはリターンボタンを押す

- セットアップを終了し、通常の画面が表示されます。



## パスワードを変えるには

- 1 55～56ページの 1 から 4 を行う。
- 2 ▲/▼ ボタンで "2. パスワード変更" を選び決定ボタンを押す。  
● パスワード入力画面が表示されます。
- 3 数字ボタンを押して新しい4桁のパスワードを入力する。
- 4 このページの 7, 8 を行なってパスワードの変更を終了する。



### パスワードを忘れたとき

以下の操作で、パスワードの内容を一時解除します。

- ※電源が「切」の状態、本体のSTOPボタンを押しながら、POWERボタンを押す、電源を「入」にします。[ ➡ 55～56ページ ]
- 1 から 4 を行い、パスワードの設定をしてください。

ちょっと一言!



- DVDディスクによっては、パレンタル設定に対応しているかどうか、区別がつきにくいものがあります。必ず設定したとおりにパレンタル設定機能が働くかどうかを確認してください。
- パスワードは忘れないようメモしておいてください。
- 初期設定は、レベル「なし」に設定されています。

パレンタル設定(視聴制限)

設定をかえる

# 設定をかえる(セットアップ)

## その他の設定


DVD CD

画面メッセージやアングルアイコンの表示／非表示、背景色や表示部の明／暗などを設定します。




**1** 再生モードになっている場合には  
停止ボタンを押す



**2** セットアップボタンを押す  
● セットアップ画面が表示されます。

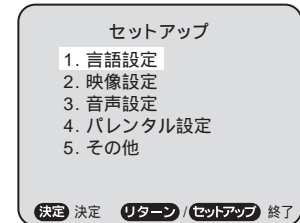

**3** ▲/▼ボタンを押して、"5. その他"を  
選択してから決定ボタンを押す

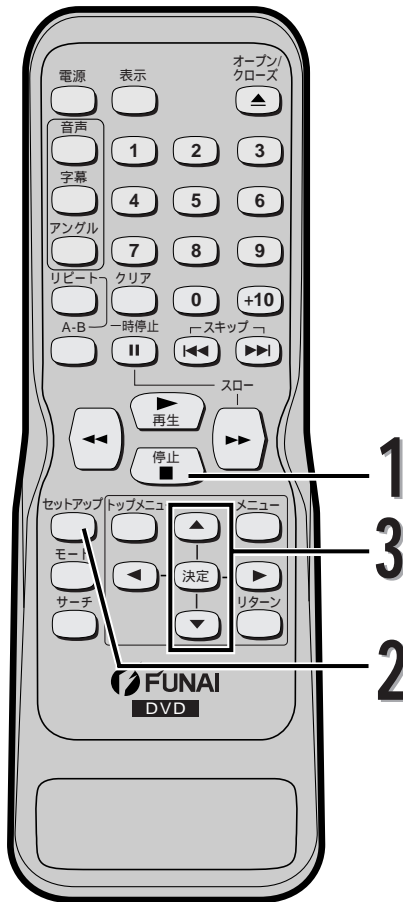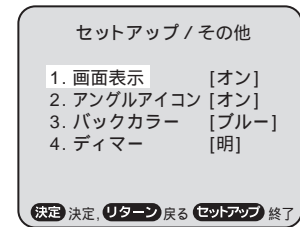
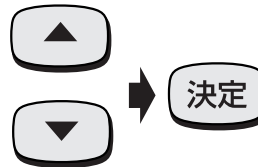


その他の設定

設定をかえる

# 設定をかえる(セットアップ)

## 4 ▲/▼ ボタンで選択したい項目を選び、決定ボタンで確定する

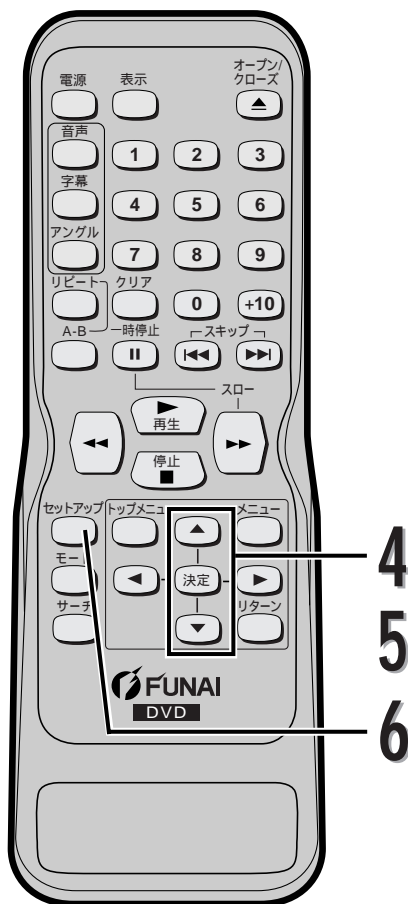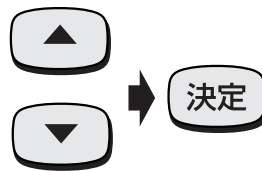

### "1. 画面表示"を選んだとき

セットアップ/その他  
画面表示

- 1. オン → 画面メッセージを表示します。
- 2. オフ → 画面メッセージを表示しません。

決定 決定 リターン 戻る セットアップ 終了

### "2. アングルアイコン"を選んだとき

セットアップ/その他  
アングルアイコン

- 1. オン → アングルアイコンを表示します。
- 2. オフ → アングルアイコンを表示しません。

決定 決定 リターン 戻る セットアップ 終了

### "3. バックカラー"を選んだとき

セットアップ/その他  
バックカラー

- 1. ブルー → 背景を青色にします。
- 2. グレー → 背景を灰色にします。

決定 決定 リターン 戻る セットアップ 終了

### "4. デイマー"を選んだとき


セットアップ/その他  
デイマー

- 1. 明月 → 本体表示部の表示が明るくするように設定します。
- 2. 月夜 → 本体表示部の表示が暗くするように設定します。

決定 決定 リターン 戻る セットアップ 終了

## 5 ▲/▼ ボタンで選択したい項目を選んでから、決定ボタンで確定する

- 画面は3に戻ります。
- 2つ以上の項目を変えるときは、4,5を繰り返します。

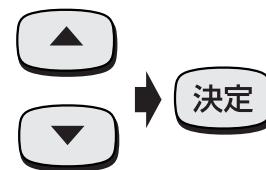

## 6 設定の変更が終わったらセットアップボタンを押す

セットアップ



一つ前の画面に戻るには、リターンボタンを押します。

その他の設定  
設定をかえる

# 設定をかえる(セットアップ)

## 言語コード一覧表

言語名	言語コード
Afar	4747
Abkhazian	4748
Afrikaans	4752
Amharic	4759
Arabic	4764
Assamese	4765
Aymara	4771
Azerbaijani	4772
Bashkir	4847
Byelorussian	4851
Bulgarian	4853
Bihari	4854
Bislama	4855
Bengali; Bangla	4860
Tibetan	4861
Breton	4864
Catalan	4947
Corsican	4961
Czech	4965
Welsh	4971
Danish	5047
German (GER)	5051
Bhutani	5072
Greek	5158
English (ENG)	5160
Esperanto	5161
Spanish (SPA)	5165
Estonian	5166
Basque	5167
Persian	5247
Finnish	5255
Fiji	5256
Faroese	5261
French (FRE)	5264
Frisian	5271
Irish	5347
Scots Gaelic	5350
Galician	5358
Guarani	5360
Gujarati	5367
Hausa	5447
Hindi	5455
Croatian	5464
Hungarian	5467
Armenian	5471

言語名	言語コード
Interlingua	5547
Interlingue	5551
Inupiak	5557
Indonesian	5560
Icelandic	5565
Italian (ITA)	5566
Hebrew	5569
Japanese (JPN)	5647
日本語	
Yiddish	5655
Javanese	5669
Georgian	5747
Kazakh	5757
Greenlandic	5758
Cambodian	5759
Kannada	5760
Korean (KOR)	5761
Kashmiri	5765
Kurdish	5767
Kirghiz	5771
Latin	5847
Lingala	5860
Laothian	5861
Lithuanian	5866
Latvian; Lettish	5868
Malagasy	5953
Maori	5955
Macedonian	5957
Malayalam	5958
Mongolian	5960
Moldavian	5961
Marathi	5964
Malay	5965
Maltese	5966
Burmese	5971
Nauru	6047
Nepali	6051
Dutch (DUT)	6058
Norwegian	6061
Occitan	6149
(Afan)Oromo	6159
Oriya	6164
Panjabi	6247
Polish	6258
Pashto; Pushto	6265
Portuguese	6266

言語名	言語コード
Quechua	6367
Rhaeto-Romance	6459
Kirundi	6460
Romanian	6461
Russian	6467
Kinyarwanda	6469
Sanskrit	6547
Sindhi	6550
Sangho	6553
Serbo-Croatian	6554
Singhalese	6555
Slovak	6557
Slovenian	6558
Samoan	6559
Shona	6560
Somali	6561
Albanian	6563
Serbian	6564
Siswat	6565
Sesotho	6566
Sundanese	6567
Swedish	6568
Swahili	6569
Tamil	6647
Telugu	6652
Tajik	6653
Thai	6654
Tigrinya	6655
Turkmen	6657
Tagalog	6658
Setswana	6660
Tonga	6661
Turkish	6664
Tsonga	6665
Tatar	6666
Twi	6669
Ukrainian	6757
Urdu	6764
Uzbek	6772
Vietnamese	6855
Volapuk	6861
Wolof	6961
Xhosa	7054
Yoruba	7161
Chinese (CHI)	7254
Zulu	7267

# 故障かな?と思ったときは

## ここをお調べください

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。点検されても直らないときは、お買上げの販売店にお問い合わせください。

症 状	原 因	処 置	参照ページ
電源が入らない	電源プラグがはずれている	電源プラグをコンセントにしっかり差し込む	
リモコンで操作できない	リモコンがこのプレーヤーの受光部に向いていない リモコンとこのプレーヤーが離れすぎている リモコンとこのプレーヤーの受光部の間に障害物がある リモコンの電池が消耗している	リモコンをこのプレーヤーの受光部に向ける  7 m以内の所で操作する 障害物を取り除く  電池を交換する	20
画像が出ない	映像接続コードがはずれている 違う種類のディスクが入っている  コピーガード機能が働いている	映像接続コードをしっかりと接続する このプレーヤーで使用できる映像の出るディスクを入れる このプレーヤーとテレビを直接接続する	22 15 23
再生が始まらない	結露が発生している ディスクが入っていない ディスクが裏返しに入っている  ディスクが汚れている パレンタル設定(視聴制限)が有効になっている	電源「入」のまま、最低2時間放置する ディスクを入れる ディスクのラベル面を上にして、正しく入れ直す ディスクを清掃する パレンタル設定を解除するか、規制レベルを変更する	12 26 12 55~57
音が出ない	音声接続コードがはずれている 音声出力の選択が正しくない 音声接続をしている機器の電源が入っていない 音声接続をしている機器の入力切り換えが正しくない	音声接続コードをしっかりと接続する 音声出力の選択を正しく行なう 音声接続をしている機器の電源を入れる 音声接続をしている機器の入力切り換えを正しく行なう	22~25 53~54
映像が乱れる	コピーガード機能が働いている 早送り、早戻しをした直後である  携帯電話など電波を発生する機器を近くで使用している	このプレーヤーとテレビを直接接続する 画像が多少乱れることがありますが、故障ではありません このプレーヤーから離して使用する	23 13
セットアップで選んだ音声言語、字幕言語にならない	DVDディスクにセットアップで選んだ音声言語、字幕言語が記録されていない	DVDディスクにその音声言語や字幕言語が記録されているか確認する	48~50
アングルを変えて見るができない	DVDディスクに複数のアングルが記録されていない	DVDディスクに複数のアングルが記録されているか確認する	45
音声言語、字幕言語の切り換えができない	DVDディスクに複数の音声言語、字幕言語が記録されていない	DVDディスクにその音声言語や字幕言語が記録されているか確認する	42~44
テレビ画面に“ ”が表示され、操作できない	このプレーヤーまたはディスクがその操作を禁止しています	故障ではありません	27
再生中に画像が動かなくなる	ディスクがDVDディスクの仕様を満たしていない ディスクが汚れている ディスクにキズがある	停止ボタンを押してから、再生ボタンを押してみる ディスクを清掃する 電源プラグをコンセントから抜き再度接続して再生する。	12
勝手に電源が切れる	停止状態で31分経過すると、自動的に電源「切」状態になります	再度、電源を入れ直す	32
"ディスクエラー: ディスクをチェックしてください。" と画面表示される	再生できないディスクが入っている ディスクが汚れている ディスクが裏返しに入っている  ディスクにキズがある	再生できるディスクを入れる ディスクを清掃する ディスクのラベル面を上にして正しく入れ直す キズのないディスクと取り替えて再生する	15 12 26 12
"リージョンエラー: この地域での再生は禁止されています。" と画面表示される	リージョン番号「2」以外のディスクが入っている	リージョン番号「2」または「ALL」のディスクを入れる	15
"パレンタルロック: 再生が制限されています。ディスク を取出してください。"と画面表示 される。	パレンタル設定が有効になっている	パレンタル設定を変更する	55~57

ちょっと一言!



- 機能によっては一部の操作状態で利用できないことがありますが、これは故障ではありません。正しい操作方法については、本文の説明をよくお読みください。
- DVDとオーディオCDで音量が異なる事がありますが、ディスクの記録方式の違いによるもので故障ではありません。

ここをお調べください

故障かな?

# その他

## 仕様

形式	DVDビデオ、オーディオCD	
使用ディスク	DVDビデオディスク オーディオCDディスク	
出力信号方式	NTSCカラー方式	
周波数特性	DVD (リニア音声) 20Hz~22kHz (48kHzサンプリング周波数) 20Hz~44kHz (96kHzサンプリング周波数) オーディオCD 20Hz~20kHz (EIAJ)	
信号対雑音比 (S/N比)	CD : 110dB (EIAJ)	
ダイナミックレンジ	DVD (リニア音声) : 95dB、CD : 94dB (EIAJ)	
総合ひずみ率	CD : 0.007%	
ワウ・フラッター	測定限界 (±0.001% W PEAK) 以下	
端子	S映像出力	ミニDIN 4pin (75Ω) (C) 0.286 V(p-p) (75Ω)
	映像出力	ピンジャックX1 1V(p-p) (75Ω)
	コンポーネント映像出力	ピンジャックX1 (Y) 1V(p-p) (75Ω) ピンジャックX2 (Cb/Cr) 0.7V(p-p) (75Ω)
	光デジタル音声出力	光コネクタ
	同軸デジタル音声出力	ピンジャックX1 0.5V(p-p) (75Ω)
	アナログ音声出力	ピンジャックX4 (左チャンネルX2、右チャンネルX2) 2V(rms) (47kΩ)
電源	AC100V/50Hz,60Hz	
消費電力	約21.0W (待機時: 約2.0W)	
使用環境温度	5℃~40℃	
寸法	430mm x 84mm x 306mm (W/H/D)	
質量	約2.8kg	

都合により製品の仕様、および外観の一部を予告なく変更することがあります。

MEMO

**ご購入メモ**

■この製品の製造番号は背面に記してあります。

この説明書をご購入記録として大切に保存し、お役立てください。

お買い上げ年/月/日	年 月 日
お買い上げ店名/住所	☎
お買い上げ商品の型番	<b>DVD-F2000</b>
お買い上げ商品の製造番号	

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**愛情点検**

●長年ご使用の製品の点検を!

(熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。)



**このような  
症状は  
ありませんか**

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々、消えることがある。
- 電源スイッチを切っても映像や音が消えない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。



**ご使用  
中止**

このような時は、故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ずお買い求めの販売店にご連絡下さい。

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

## アフターサービスについて

- 1) 保証書（別に添付してあります）  
販売店から必ずお受取りください。「販売店名・ご購入年月日」の記載をご確認のうえ、大切に保存してください。
- 2) 保証期間はお求めの日から1年間です。  
ただし、消耗部品については業務用や特殊使用の場合、保証期間内でも「有料修理」です。
- 3) 保証期間中、修理を依頼されるとき…  
この説明書の「故障かな?と思ったら」をよくお読みになり、点検を繰り返しても正常に作動しないときは、商品に保証書を添えて、販売店に御参ください。保証書の記載内容に従って、販売店が修理いたします。  
ご連絡いただきたい内容：
  - ご住所・ご氏名・電話番号
  - 故障または異常の内容
  - 製品名・製造番号・ご購入日
- 4) 保証期間経過後、修理を依頼されるとき…  
まず、販売店にご相談ください。修理によって製品の機能を維持できる場合は、ご希望により有料修理をさせていただきます。
- 5) 補修用性能部品の最低保有期間  
このDVDビデオプレーヤーの補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）は、製造打切後最低8年間保有してあります。この期間は、通商産業省の指導によるものです。
- 6) 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は…  
販売店、または最寄りのサービスセンター並びに営業所までお問い合わせください。

■この製品についてわからない点やご質問、故障の場合は、お買い上げの販売店または下記FUNAIサービスセンター並びに営業所までお問い合わせください。

### 【船井サービス株式会社】

北海道サービスセンター	☎ (011) 281-0130	〒060-0042	札幌市中央区大通西14-3 みふじビル1F
東北サービスセンター	☎ (022) 299-1658	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡4-13-1 サン・アドバンスビル2F
関東サービスセンター	☎ (0426) 79-5402	〒192-0363	東京都八王子市別所1-18-10
中部サービスセンター	☎ (052) 735-0440	〒466-0064	名古屋市昭和区鶴舞3-4-3 富田ビル2F
近畿サービスセンター	☎ (06) 6746-3373	〒577-0012	大阪府東大阪市長田東3-68 長田SKパークビル1F
中国/四国サービスセンター	☎ (0849) 72-8387	〒720-2411	広島県福山市加茂町字芦原387-2
九州サービスセンター	☎ (092) 475-1252	〒812-0015	福岡市博多区山王1-8-35 山王岩瀬ビル1F

### 【フナイ販売株式会社】

札幌営業所	☎ (011) 281-0271	〒060-0042	札幌市中央区大通西14-3 みふじビル1F
仙台営業所	☎ (022) 299-1650	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡4-13-1 サン・アドバンスビル2F
関東営業部	☎ (03) 3864-8211	〒101-0032	東京都千代田区岩本町2-5-12 神田ボンビアンビル5F
広域営業部	☎ (03) 3864-8500	〒101-0032	東京都千代田区岩本町2-5-12 神田ボンビアンビル5F
中部営業部	☎ (052) 733-3146	〒466-0064	名古屋市昭和区鶴舞3-4-3 富田ビル2F
近畿営業部	☎ (06) 6360-6750	〒530-0047	大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル4F
中国/四国営業部	☎ (082) 294-0133	〒733-0002	広島市西区楠木町1-15-1 メソンド楠木第二山田ビル
九州営業部	☎ (092) 271-2714	〒810-0801	福岡市博多区中洲中島町3-3 児島ビル2F A

※ 札幌、仙台、関東、広域、中部、近畿、中国/四国、九州の各営業所は、それぞれ別の住所です。



販売元: フナイ販売株式会社 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル4F  
製造元: 船井電機株式会社 〒574-0013 大阪府大東市中垣内7-7-1

E5441JD  
★★★★★ 0VMN02607A