

Symphonic

Gコード対応/Hi-Fi(ステレオ)タイプ ビデオカセットレコーダー 取扱説明書


型番 **BV-G500**




VHS SLPB

G-CODE®


付属品が同梱されているかお確かめください。

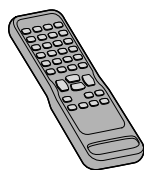


リモコン



単3乾電池
(動作確認用)

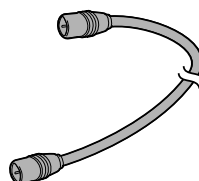

同軸ケーブル

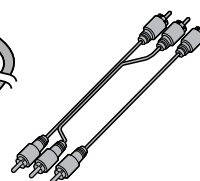

AV接続コード

保証書について

- ・保証書に販売店名と購入日（購入日を証明する納品書や領収書）の記入、納品書や領収書がありませんと保証期間内でも万一故障がある場合に有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

■Gコード(またはG-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。
Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

もくじ

ご注意

はじめに

ご準備

見る

録る

さらに

外部接続

困ったら

その他

ご注意

安全にお使いいただくために 3

お使いになる前に

ビデオカセットテープについて 6
市販テープ・レンタルテープのダビングについて 6
テープ内容補償・ご注意について 6
結露について（本機は乾燥した状態でご使用ください） 7
お手入れについて 7
トラッキング調整について 7
アンテナについて 7
ご注意 7
各部のなまえ 8

接続・設定について

アンテナ線をつなぐ 10
同軸ケーブルの加工のしかた 11
同軸ケーブルとアンテナプラグ（市販品）のつなぎかた 11
本機とテレビをつなぐ 12
本製品の機能操作について 13
日付と時刻を合わせる（自動時刻修正チャンネル設定） 14
自動チャンネルの設定 16
受信チャンネル一覧表 18
不要なチャンネルの削除（スキップ）とチャンネル復帰 20
チャンネル設定の変更（手動設定） 22
チャンネル表示設定画面について 23

ビデオを再生する

再生のしかた 24
早送り/巻戻しのしかた 25
スロー再生 25
ビデオサーチ（音声はできません。） 26
ピクチャーセレクト 27
静止画再生 28

ビデオに録画する

テレビ番組の録画 29
ワンタッチタイマー録画 31
録画予約 32
Gコード®予約 35
予約内容の確認 37
留守録リターン 38
録画延長設定 39
予約内容の修正／取り消し 41
サテライト予約 42

便利な機能

音声多重放送について 44
テープの頭出し 45
テープポジション（現在のテープ位置を知りたいとき） 46
カウンターメモリー（指定した場面で止めるとき） 47
CMスキップ（コマーシャルを早送りさせたいとき） 48
画面表示の切り換えかた 48

他の機器と接続するには

他の機器との接続について 49
他の機器に切り換えるには・テープのダビングをするには 50

点検してください

故障かな？と思ったら 51

追加説明

仕様 53
アフターサービスについて 54

ご注意

ご注意

■ 安全にお使いいただくために

この製品を正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。

絵表示について

- ・この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
- 表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



- 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。



- 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



- △記号は注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

絵表示の意味



- ・必ず指示に従い、行なってください。



- ・絶対に行わないでください。



- ・絶対に触れないでください。



- ・絶対に濡らさないでください。



- ・注意してください。



- ・破裂に注意してください。



- ・必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



- ・絶対に分解/修理はしないでください。



- ・絶対に水場では使用しないでください。



- ・絶対に濡れた手で触れないでください。



- ・高温に注意してください。



- ・指をはさまないよう注意してください。



警告


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



使用禁止

本機は車載用ではありませんので、お車の中ではご使用にならないでください。また、自動車内に放置しないでください。

- 車載で使用した場合、車特有のノイズをひろい、音声や画像が乱れます。
- 窓を閉めきった自動車内では、夏場は高温になり、キャビネットが変形し、発火、発煙事故の恐れがあります。また冬場や雨期には結露が発生し、ビデオテープを傷めたり、本機の故障の原因になります。
- 市販されている電源コンバーターなどや、お車に付いているACコンセントを使って本機を使用しないでください。

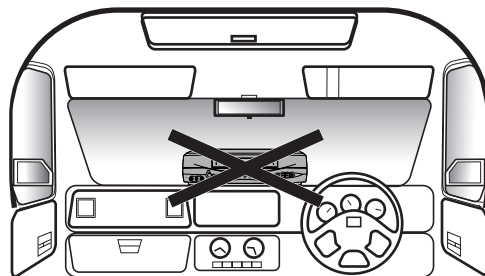

ご注意

ご注意



使用禁止



プラグを抜く

本機や電源コードが異常なとき(煙が出ている、異常に熱い、変なおいがする)は使うのをやめ電源プラグをコンセントから抜く

- そのまま使うと火災・感電の原因になります。お客様による修理は危険ですからお買求めの販売店に修理をご依頼ください。

本機内部に水や異物が入ったときは使うのをやめ、電源プラグをコンセントから抜く

- そのまま使うと火災・感電の原因になります。お客様による修理は危険ですからお買求めの販売店にご連絡ください。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機が破損した場合電源プラグをコンセントから抜く

- そのまま使うと火災・感電の原因になります。お客様による修理は危険ですからお買求めの販売店にご連絡ください。



交流100V

本機を指定(表示)された電源電圧(交流100V)以外で使用しない

- 指定(表示)以外で使用すると火災・感電・故障の原因になります。
- 接続する前に指定の電源電圧に適合しているかももう一度確かめてください。



ほこりをとる

電源プラグのほこりなどはとる

- 絶縁不良となり火災・感電の原因となります。
- ほこりをとる際は、かわいた布でふいてください。



水濡れ禁止



水場での使用禁止

本機を水でぬらさない

水滴のかかる場所に置かない

- 海岸・水区や雨天・降雪時の窓辺での使用や設置に注意してください。
- 風呂場では使用しないでください。
- 内部に水が入ると火災・感電・故障につながります。



改造・分解禁止

本機を改造または分解をしない

- 裏ぶた、キャビネット、カバーは外さないでください。感電の原因になります。
- 内部の点検・調整・修理は、お買求めの販売店にご依頼ください。



接触禁止

雷が鳴りだしたらアンテナ線や電源プラグにふれない

- 落雷すると誘導電雷により感電することがあります。



禁止

本機をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

- 落ちたり倒れたりしてけがの原因となるため注意してください。

電源プラグやコードを温度や湿度の高い場所(こたつの中やサウナなど)で使用しない

- 感電や火災の原因になります。

本機の開口部(通風孔/カセットテープ挿入口など)から内部に異物をいれない

- 金属類や燃えやすいものなどを差し込んだりすると火災・感電の原因になります。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機を持ち運ぶとき振動や衝撃をあたえない

- 故障の原因となることがあります。

本機の上に水などの入った容器を置かない(花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)

- こぼれて本機の内部に入った場合、火災・感電の原因になります。

電源プラグは確実に差し込み、抜き差しが弱くなったものは使用しない

- 不完全な差し込みは接触不良となり発熱・火災・感電の原因になります。
- 時々点検をしてください。

電源コードを正しく使用する

- ・ 束ねない・延長・固定しない
- ・ タコ足配線しない

- 束ねての使用やステップルなどで固定すると内部の電線が切れ発熱し焼損・発火の原因になります。
- タコ足配線すると発熱し火災・故障の原因になります。

電源コードを傷つけない

- ・ 破損させない・加熱しない
- ・ 引っばらない・加工しない
- ・ 切断しない・ねじらない
- ・ 曲げない・重いものをのせない
- そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



注意

電源プラグやコードは乳幼児に触れさせない

- 電源プラグやコードは小さなお子様の手の届くところに放置しないようご注意ください。
- 感電の原因となることがあります。



電源プラグやコードが傷んでいる場合(刃の曲がり、プラグカバーの傷み、芯線の露出、断線など)は電源プラグをコンセントから抜く

- そのまま使うと火災・感電の原因になります。お客様による修理は危険ですからお買求めの販売店にご連絡ください。

電源コードを動かすと電源が入ったり切れたりするときや、コードが部分的に熱いときは使用しない

- コード内部の電線が切れているため、使用すると感電・火災の原因になります。

アンテナは送配電線から離れた場所に設置する

- 倒れた場合は感電事故の原因になります。

ご注意

ご注意

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



プラグを抜く

お手入れの際、電源プラグをコンセントから抜く

- 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

本機を移動させる場合、電源プラグをコンセントから抜く

- アンテナ線や外部の接続線もはずす
- そのまま移動するとコードに傷がつき火災・感電の原因となります。
- ビデオカセットテープは取出しておいてください。

次のような場合、電源プラグをコンセントから抜いておく

- 長時間外出するとき
- 旅行をするとき
- 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



正しく入れる

乾電池は正しく挿入する

- プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れる
- 誤って挿入すると破裂・液もれによりけがや周囲を汚損する原因となることがあります。



掃除

年に一度くらいは本機内部の掃除を依頼する

- 内部にほこりがたまったらそのまま使用するとう火災や故障の原因となることがあります。
- 内部の掃除やその費用については、お買い求めの販売店にご相談ください。



海水や塩害に注意

- 海辺にお住まいのかたは窓からの海水や塩害に注意してください。



濡れ手禁止 水濡れ禁止 禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり水や液体をかけない


- 水は電気を通しますので感電の恐れがあります。
- 必ずかわいた手で持ってください。



設置禁止

本機を次のような場所に置かない

- 湿気やほこりの多い場所
- 油煙や湯気が当たる場所
- 熱器具の近く
- 直射日光の当たる場所
- 押し入れや本棚など風通しの悪い場所
- 閉めきった自動車内など高温になるところ
- 発熱による変形や火災・感電・故障の原因になります。

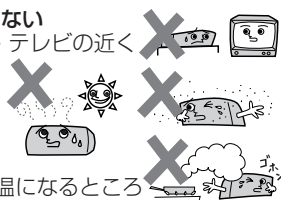

禁止


電源コードを引き回さない

- 戸を介して別の部屋へ引き回さないでください。コード内部の電線が切れて焼損や火災の原因となります。




電源コードを引っ張らない

- 電源プラグを抜くとき、電源コードを引っ張るとコードが傷つき火災・感電の原因となります。必ず電源プラグを持って抜いてください。



電源プラグに洗剤や殺虫剤をかけない

- 煙や発火の原因となります。



本機の上に重いものを置かない、乗らない

- バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本機の通風孔をふさがない

- 風通しの悪い狭い場所に置かない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスなどをかけない
- 内部に熱がこもり火災の原因になります。



指定されていない電池は使用しない

- 新しいものと古いものを混ぜて使わない
- 種類の異なるものを混ぜて使わない
- 指定以外のものを使用すると破裂・液もれにより火災・けがの原因となることがあります。



高温注意

電源コードを熱器具に近付けない

- コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。



注意

指をはさまれないように注意

- 小さなお子様がテープ挿入口から手を入れなようご注意ください。
- けがの原因となることがあります。



破裂注意


乾電池の取扱いに注意

- ショートさせない
- 分解・加熱をしない
- 火の中に投入しない
- 破裂したりする危険があります。



アンテナ工事には技術と経験が必要です。お買い求めの販売店にご相談ください

- アンテナが倒れた場合の感電事故を防ぐため、送配電線から離れた場所に設置してください。




お使いになる前に

■ビデオカセットテープについて

このビデオは**VHS**方式のビデオです。**VHS**マークのついたビデオカセットテープ以外は使用できません。


大切な録画テープを誤って消さないように…

誤消去防止用のツメ

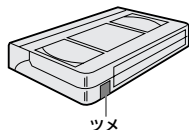


- ・カセットテープには誤消去防止用のツメがついています。

誤って消さないために…

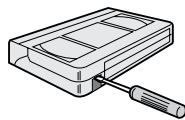

- ・ドライバーなどでツメを折ります。(ツメ折れテープは録画できません)

ふたたび録画したいとき…

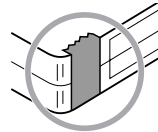

- ・セロファンテープを二重に貼りめくれないようにしてください。

テープの保管は…

- 次のような場所に保管された場合、テープを傷める場合があります。
 - ・湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
 - ・直射日光が当たるところやストーブの近く
 - ・磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- ケースに入れて保管してください。


録画時間について…

- 標準：画質優先の場合に使用するモードです。テープに表示されている時間を録画することができます。
- 3倍：長時間録画の場合に使用するモードです。テープに表示されている時間の3倍の時間を録画することができます。


テープの種類	標準	3倍
T-60	60分	180分
T-120	120分	360分
T-160	160分	480分
T-180	180分	540分

映像が映らないとき…

- 突然、画像が下記のような場合は、ビデオヘッドが汚れていることが考えられますので市販または船井サービス(株)で販売している「クリーニングテープ」で、ヘッドクリーニングを定期的に行なってください。

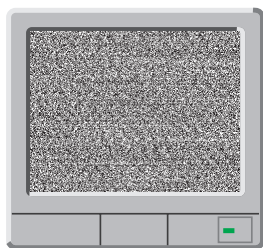

“ノイズ”だけの映像

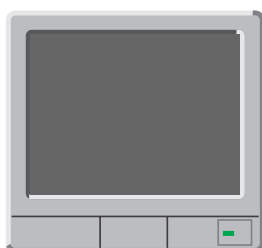

“ブルー”一色の映像



“ノイズ”が入った映像

- ヘッドクリーニングしても効果がない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

オートヘッドクリーニングおよびビデオヘッドの寿命について

- オートヘッドクリーニング機能について
カセットテープを入れたときや、出したときに自動的にビデオヘッドの汚れを取り除きます。上記画像になった場合には、ビデオヘッドのクリーニングが必要です。市販のクリーニングテープでヘッドクリーニングを行なってください。(ただし、取りきれない汚れもあります。)
- ビデオヘッドの点検について
美しい画面をごらんいただくためには、使用環境(温度/湿度/ほこり)などによって異なりますが、ビデオヘッドはおよそ**1000時間**を目安に点検・清掃されることをおすすめします。詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- ビデオヘッドの交換について
ビデオヘッドは消耗部品です。ビデオヘッドは高速で回転しながらテープと接触し画像を録画・再生します。その為に長期にわたるテープとの摩擦によりビデオヘッドは磨耗してきます。再生画像が乱れたりクリーニングテープでヘッドクリーニングしても改善しない場合は、ビデオヘッドの磨耗が考えられ交換が必要になります。お買い求めの販売店にご相談ください。

■市販テープ・レンタルテープのダビングについて

市販のテープやレンタルテープをダビングされた場合、正常に録画できなかったり(画像が乱れる、定期的に暗くなったり明るくなったりする)、テレビの映像が正常に映らない場合があります。これは著作権者保護の目的で、コピーガード機能が働いているために起こる現象です。本機の故障ではありません。

- あなたがテレビ放送や音楽用CD、録画物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■テープ内容補償・ご注意について

- 万一本機およびビデオカセット等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。

お使いになる前に

はじめに


■ 結露について（本機は乾燥した状態でご使用ください。）

- 結露が発生した場合はビデオテープを本機に挿入しないでください。（ビデオテープを傷めてしまいます。）


結露が発生しているときに、ビデオテープを本機に挿入された場合、ビデオヘッドにテープが張り付き巻き付いてしまい、テープや本機を傷めてしまいます。

- 本機はよく乾燥した状態でお使いください。


結露が発生した場合、電源ボタンを「入」にしたまま、最低2時間は乾燥のため放置した上で本機をご使用ください。

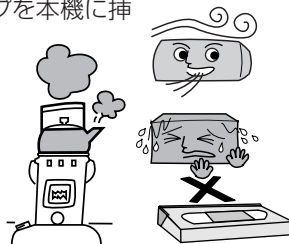

結露が発生したときの
テープが巻き付いてしまった状態

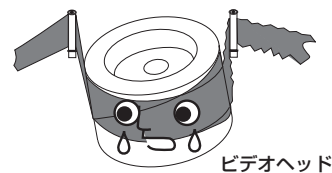

正常なテープローディング状態

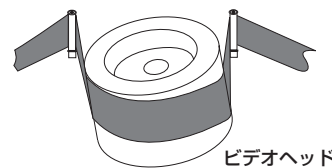

■ 結露とは…

暖房した部屋の窓ガラスに水滴がつくことがあります。これを「結露」（またはつゆつき）と呼びます。本機に結露が発生した場合は、本機内部のビデオヘッドに水滴が付きます。乾燥させないかぎり、本機はご使用にならないでください。

■ 次のようなときに結露になりやすいので、ご注意ください。

- ・ 本機を寒いところから暖かい部屋に移動したとき
- ・ 急に部屋を暖房したとき
- ・ エアコンなどの冷風が直接当たるところ
- ・ 湿気の多いところ

■ お手入れについて キャビネットは…

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってからふき取り、最後にかわいた布でからぶきしてください。中性洗剤をご使用の際は、その注意書をよくお読みください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。



取り扱い…

- 国外では使えません。
本機は日本国内用に設計されています。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This video cassette recorder is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- ご使用にならないときは、必ず停止ボタンを押してからビデオカセットテープを取出し、電源を切ってください。



■ トラッキング調整について

他のビデオで録画したテープを本機で再生すると、映像にノイズが発生する場合があります。その調整を行なうのが、トラッキング調整で、デジタル調整(自動)とマニュアル調整(手動)の2つの方法があります。初期状態ではテープを再生するとデジタルトラッキング調整が自動的に行なわれますが、ノイズが少なくならない場合はマニュアルトラッキング調整をしてください。

デジタルトラッキング調整

- 再生中、自動的に調整します。

マニュアルトラッキング調整

- デジタルトラッキング時にテレビ画面を見ながら、ノイズが最も少なくなる状態までビデオ本体のチャンネル(▲▼)ボタンを押して調整してください。画面ノイズの発生状況は録画テープにより異なります。(ノイズが少なくなるまで、ビデオ本体のチャンネル(▲▼)ボタンを数回押すか、押し続けてください。)
- ・ 再生中に停止ボタンを押し、もう一度再生ボタンを押す。またはビデオカセットテープを入れ直すとデジタルトラッキングに戻ります。

■ アンテナについて

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。




■ ご注意

- 本機の近くで携帯電話およびPHSなどを使用すると、映像または、テレビ画面や音声にノイズが入ることがあります。この現象は本機の故障ではありません。携帯電話およびPHSなどを使用するときは、本機から離れた場所でご使用ください。
- 次のような場合に、映像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一このような状況が生じた場合は、テレビと本機を離してください。
 - ・ 本機の上に、テレビを直接置いたとき。
 - ・ テレビの上に、本機を直接置いたとき。


お使いになる前に

■ 各部のなまえ


本体前面

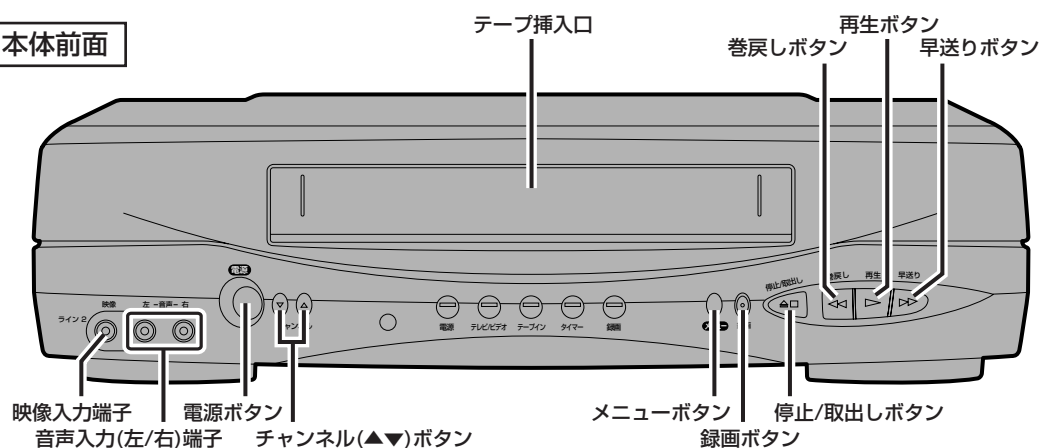

表示ランプの表示例

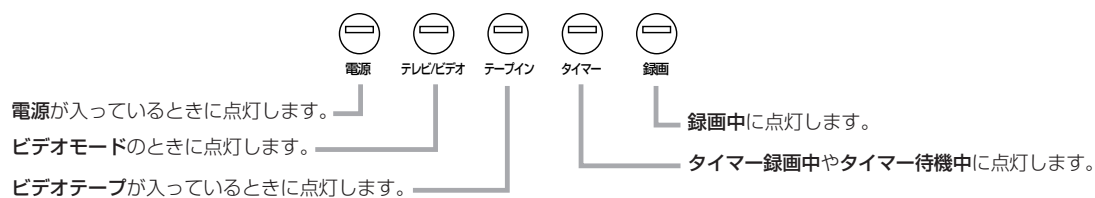

本体後面

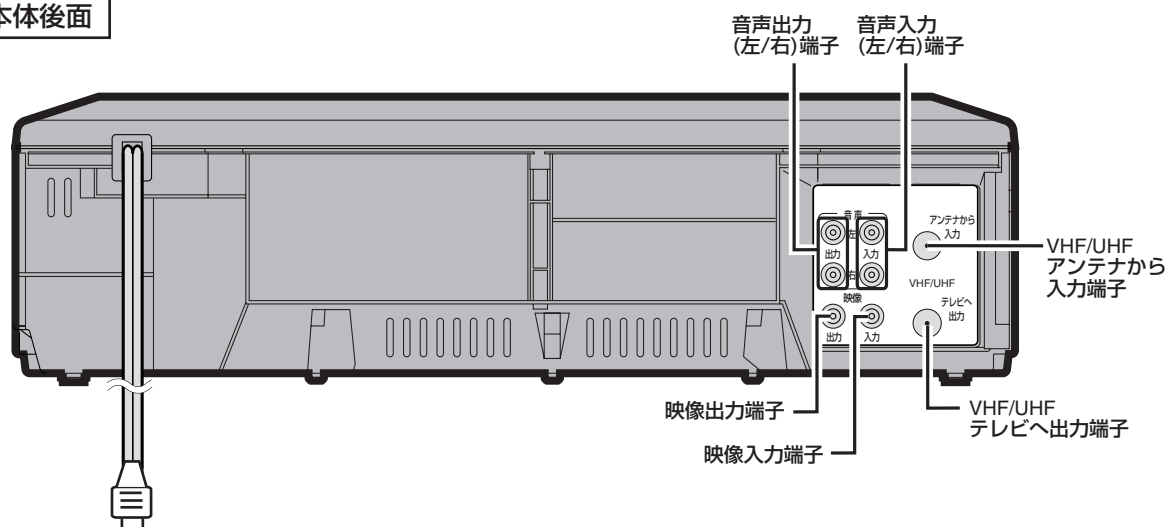


あどばいす


- ・テープ走行中(再生/録画中など)に電源プラグをコンセントから抜かないでください。テープのから回りなど、故障の原因となります。
- ・電源プラグを抜くときは、テープを取出し、電源ボタンで電源を切ってから、電源プラグを抜いてください。

お使いになる前に

リモコン

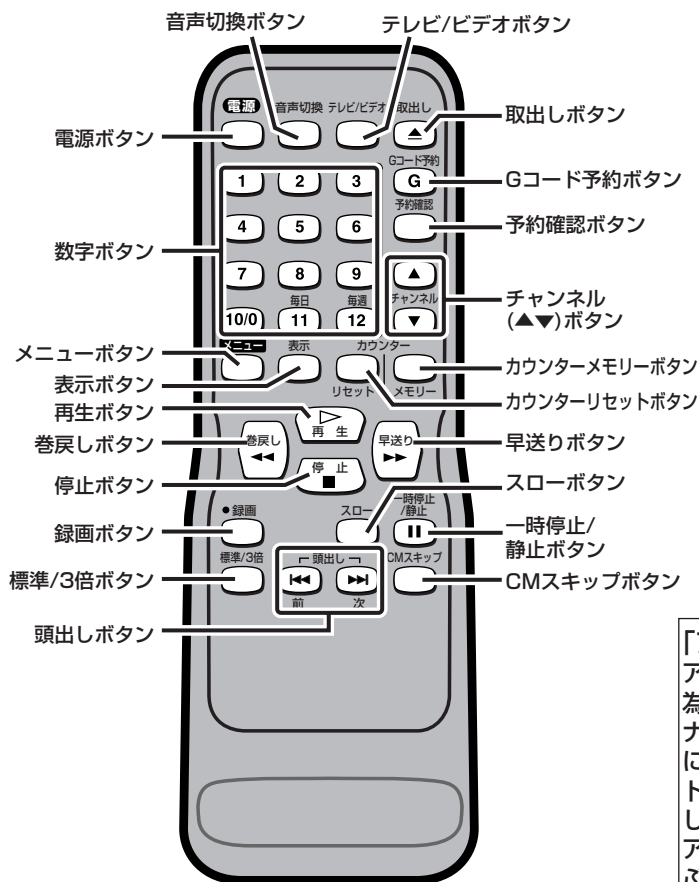

電池の入れかた

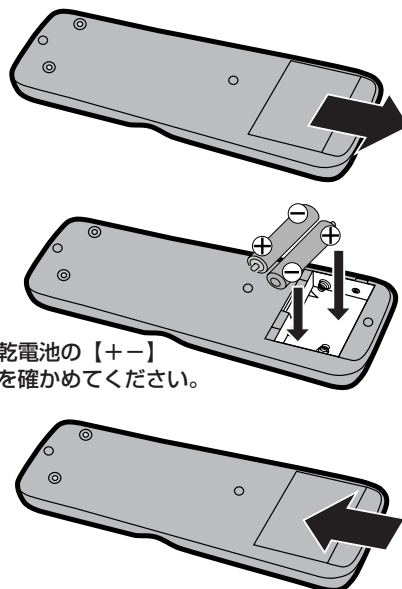


はじめに

「アルカリ乾電池で使用する注意」

アルカリ乾電池は、外枠がプラス極になっている為に、リモコンのマイナス極バネが乾電池のマイナス極と被服（外枠の被服がはがれている場合）に同時に接触した場合、乾電池そのものがショート（短絡）状態になり、ショートした部分が発熱しやけどする危険があります。アルカリ乾電池をご使用になる場合は、被服がやぶれたり、はがれていないものをご使用ください。

タテ置きではご使用にならないでください

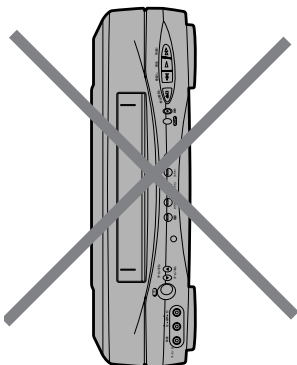

リモコンの操作方法について



フナイ製ビデオ（またはテレビデオ）を複数設置される場合、本機のリモコンを操作した際に同時に動作することがあります。リモコンから発する赤外線は波長が、共通の波長を使用しているために起こる現象です。

同時動作を防ぐには、テレビデオまたは、本機のリモコン受光部を、赤外線透過しないもの（雑誌など）で遮るようにしてください。

あどばいす

- ・リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。（※付属の乾電池は動作確認用です。）
- ・長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取出してください。
- ・本機を直射日光の当たる場所に置かないでください。誤動作する場合があります。

接続・設定について

設置の手順

1

接続

- ・アンテナ線をつなぐ（下記）
- ・本機とテレビをつなぐ（12ページ）

2

リモコンの準備

- ・各部の名前（9ページ）
- ・本製品の機能操作について（13ページ）

3

時刻設定

- ・電源を入れる
- ・日付けと時刻を合わせる（14ページ）

4

受信チャンネル設定


- ・自動チャンネル設定（16ページ）
- ・不要チャンネルの削除と復帰（20ページ）
- ・チャンネル設定の変更（22ページ）

■ アンテナ線をつなぐ


接続に使う部品（必要に応じて付属品または市販品をご準備ください）

1. 現在お使いのテレビアンテナ線をビデオの「アンテナから入力」へ接続してください。
2. ビデオの「テレビへ出力」からテレビのアンテナ線へ接続してください。


住まい側にVHF/UHF混合アンテナ線がついている場合

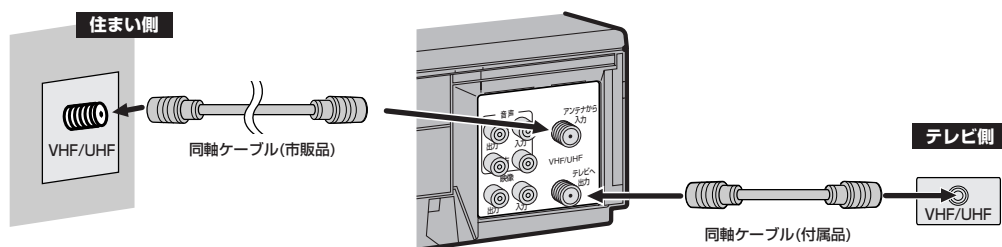

住まい側にVHFとUHFアンテナ線の両方がついている場合

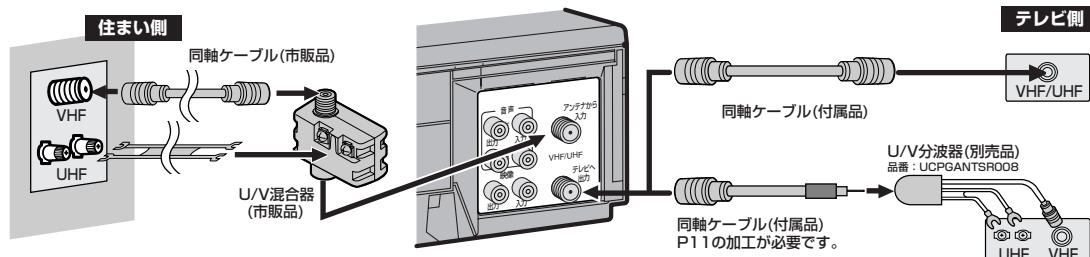

住まい側にVHFまたはUHFアンテナ線がついている場合

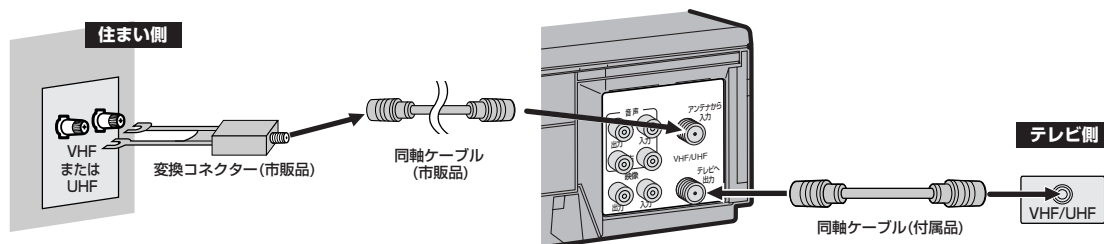


あどばいす

アンテナ接続について…


- ・アンテナ線の接続をしないと、テレビ放送の録画はできません。
 - ・お手持ちのテレビやお住まいの地域によってアンテナ線の種類やテレビとの接続方法は違います。
 - ・アンテナ線の種類により、アンテナプラグ(市販品)やU/V混合器(市販品)が必要です。
 - ・電波が弱い地域の場合、「アンテナブースター(市販品)」をご使用いただくことにより、電波の利得を全体に増幅させることはできますが、ノイズも同じく増幅されるために、テレビ画像にノイズが残る場合があります。
- 詳しくは販売店にご相談ください。

接続・設定について


現在お使いのテレビにビデオを接続する場合

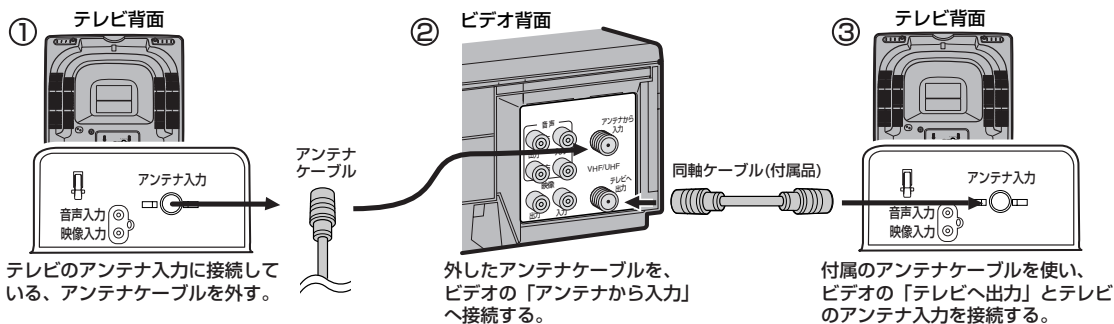

現在お使いのテレビにビデオを接続する場合（電波が弱い場合の接続方法）

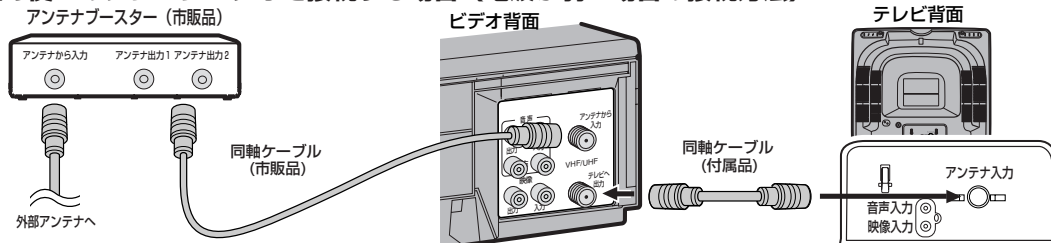

お使いのテレビにビデオを接続する略図

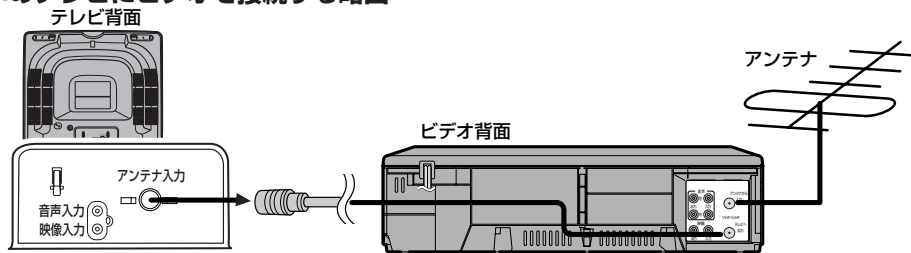

ご準備

■ 同軸ケーブルの加工のしかた

- 1 黒いビニールだけを切り取る
・金属の網線に傷を付けないように注意してください。
(刃物の取り扱いにご注意ください。)
- 2 金属の網線を折り返す
- 3 白いビニールだけを切り取る
・芯線に傷を付けないように注意してください。
- 4 芯線を出す
・上図の寸法は加工の目安です。
10mm 3mm 10mm

■ 同軸ケーブルとアンテナプラグ（市販品）のつなぎかた

- 1 アンテナプラグのつめをひらきながらはさず
- 2 同軸ケーブルを取り付ける
・芯線をはさみ、他に接触しないように巻きつける。
・ペンチで金具をしめてケーブルを固定する。
- 3 カバーを取り付ける

接続・設定について

■ 本製品の機能操作について

本機はメニュー画面(下図1)に従い、各種機能を設定する操作になっています。

また、この操作は本体とリモコンのボタン(下図2)を使用し設定します。

※以下(14ページ)の説明においては、リモコン主体とした説明となります。

図1 メニュー画面 (テレビ画面) 各ボタンの名称と使用用途


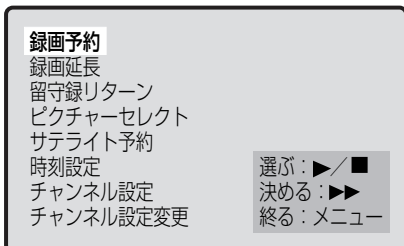


図2 本体/リモコン 操作ボタン

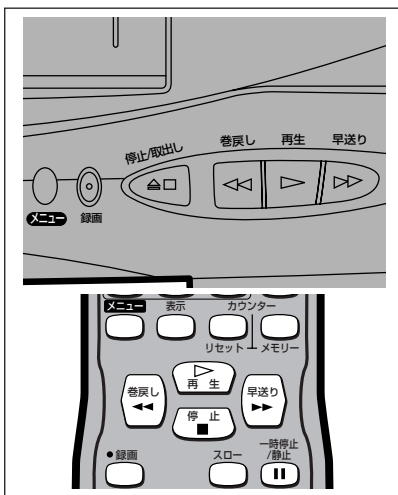

使用用途	ボタン名称	本 体	リモコン
・メニュー画面を呼び出す	メニュー		
・メニュー項目の選択 ・録画予約時の数値選択	再生 停止		
・選択項目の確定/移動	早送り		
・項目の戻り ・予約の取り消し	巻戻し		
・録画予約の延長	録 画		
・録画予約の延長取り消し	一時停止/静止	—	

項目の選択は青白反転表示を移動させて行います。

これを「カーソル」と言います。

再生ボタンを押すと、上へ移動または大きい数字になり、

停止ボタンを押すと、下へ移動または小さい数字になります。

接続・設定について

■ 日付と時刻を合わせる

(時計合わせをしないと、録画予約はできません。)

電源が「入」になっていることを確認してください。操作は、TVにメニュー画面を表示して行います。

1



を押してメニュー画面を表示させます。



又は



を押して時刻設定を選びます。



を押して次の画面へ移ります。



*再生ボタンを押すと、カーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと、下へ移動します。

2



又は




を押して年を合わせます。




を押して次の項目へ移ります。

・月／日についても同様の操作で合わせます。

*再生ボタンを押すと、大きい数の数字に変わり、停止ボタンを押すと、小さい数の数字に変わります。

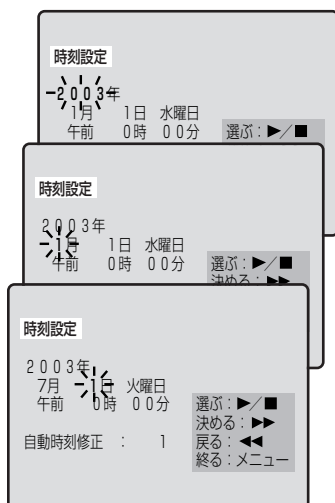

1

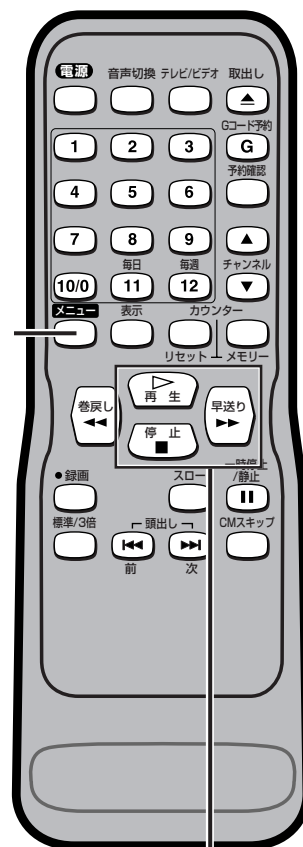

1～3

3



又は




を押して午前または午後を選びます。



を押して次の項目へ移ります。

・時／分についても同様の操作で合わせます。

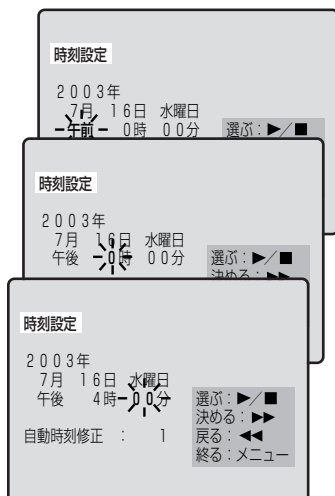

あどばいす

手順2、3は、入力後8秒経過すると自動的に次の項目へ移動します。

接続・設定について


4



で自動時刻修正チャンネルを合わせます。

- 自動時刻修正チャンネルは各地域のNHK教育テレビのチャンネルに合わせてください。

* 巻戻しボタンを押すことにより1つ前の操作に戻ることができます。

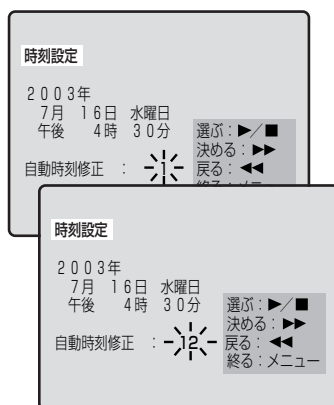


5

5




で終了します。

- 設定した時刻が右上に表示され、5秒後に消えます。
- 電話117番などの時報と同時にメニューボタンを押すと、同時に時計カウントがスタートし、正確に時刻を合わせることができます。

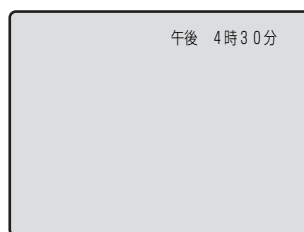

4

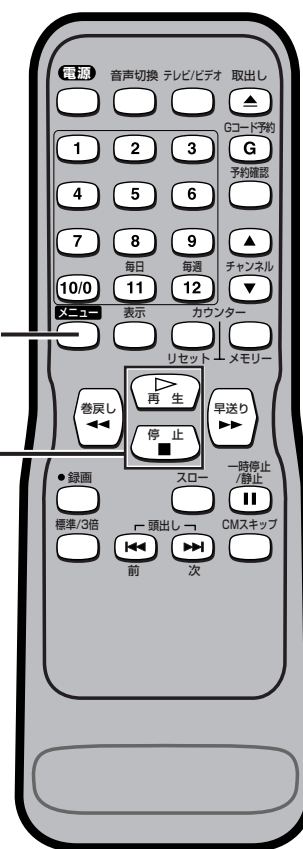

ご準備

あどばいす

- 時計合わせが行なわれていない時に録画予約を選ぶと、時刻設定の画面になります。
- 年→月→日→午前/午後→時→分→自動時刻修正の設定は、入力後8秒経過すると自動的に次の項目へ移動します。設定が合っているときは、早送りボタンを押すことにより、設定したい項目に進むことができます。
- 電源プラグを抜いても約1分間は現在時刻を記憶しています。他の設定は消えてしまうので再度設定を行ってください。
- 1分以上の停電があった場合や、または1分以上電源プラグをコンセントから抜いていた場合は、本機のバックアップ機能が働きますので時刻設定を再度設定してください。
- 数字を選ぶときに再生/停止ボタンを押し続けると、表示される数字が早く変わります。
- 本機には2003年～2052年まで設定可能な50年カレンダーが内蔵されています。(カレンダーは2003年1月1日から表示されます。)

自動時刻修正について…

- 時刻のずれが5分以内の場合は自動的に現在時刻に修正されます。5分以上時刻がずれてる場合は、時刻を合わせてください。
- 自動チャンネル設定およびチャンネル設定変更でチャンネルを設定し直した場合は、自動時刻修正チャンネルを再度設定してください。
- 自動時刻修正は、NHK教育テレビの時報に合わせて毎日(午後0時、7時)自動的に時計を修正します。ただし本機を使用中(電源が入っている時)は、動作しません。
- 午後0時と7時に録画予約、サテライト予約が設定されている場合自動時刻修正は動作しません。
- 時報が放送される時刻に、時報のバックに音楽が流れているとき、「ポッポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとき、時報以外が放送される(特別番組など)とき、自動時刻修正は動作しません。

接続・設定について

■ 自動チャンネルの設定

お買上げ時や、お引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合は、自動チャンネル設定を行なってください。お住まいの地域で受信可能なチャンネルを本機が設定します。

1



でメニュー画面を表示させます。



又は



でチャンネル設定を選びます。



で「自動チャンネル設定」画面に移ります。




*再生ボタンを押すと、カーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと、下へ移動します。

2




でサーチを開始します。

- 1チャンネルから順次、受信可能なチャンネルを探していきます。

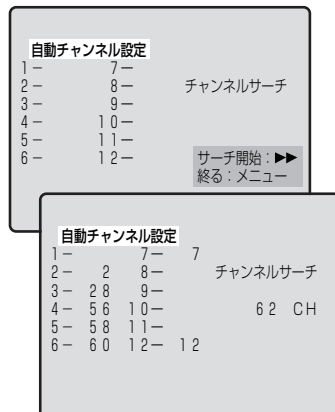

3

- チャンネルサーチ中
- 最終チャンネルのC63CHが表示されるまで、しばらくお待ちください。
チャンネルサーチ中に他の操作をすると、正常なチャンネルが設定されませんのでご注意ください。

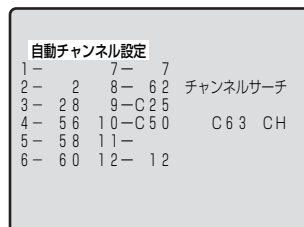

4


- チャンネルサーチ終了後自動的に地域コード設定画面になります。



又は



で受信チャンネル一覧表(18~19ページ)を参考に地域コードを設定します。

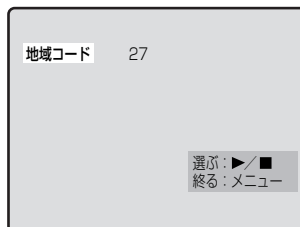

(例：大阪地区の場合)

受信チャンネル一覧表以外の地域(都市)にお住まいの方は…

- 自分の地域と同じ放送局を受信可能な地域コードを設定してください。
または、地域コード00のままメニューボタンで終了することができます。
この場合、Gコード予約時に異なるチャンネルが表示されることがあります。(17、35~36ページ参照)

15

1~2
4

接続・設定について

5



で終了し、通常画面に戻ります。

チャンネル表示の確認

自動チャンネル設定後、**チャンネルボタン**を押して、テレビに表示されるチャンネル表示と「受信チャンネル一覧表」の放送局が合っているか確認してください。**チャンネル表示の確認は、録画予約およびGコード予約時に、チャンネルが違うために起こる録画ミスを防ぐため、必ず確認してください。**

※ 放送があるのに飛ばされるチャンネル、または追加したいチャンネルがあるときは

飛ばされている受信チャンネルを追加してください(22ページ参照)。

飛ばされたままですと、録画や録画予約時に選択しようとしても表示できません。

※ テレビに表示されるチャンネル表示と映っている放送局のチャンネルが違うときは

下の表に、映っている放送局のなまえ及びチャンネル(受信チャンネル一覧表の表示チャンネル)と、テレビに表示されるチャンネルを記入します。

(例)の場合、お住まいの地域では○X放送の新聞の番組欄に載っている47チャンネルでは映らずに、実際は8チャンネルで映るようになっていました。このため、新聞の47チャンネルで録画予約しても、○X放送の番組は録画されません。この場合、Gコード予約ではテレビに表示されるチャンネルに設定を変更してください(35～36ページ参照)。

放送局のなまえ	受信チャンネル一覧表の表示CH(18～19ページ参照)	テレビに表示されるチャンネル	放送局のなまえ	受信チャンネル一覧表の表示CH(18～19ページ参照)	テレビに表示されるチャンネル
(例)○X放送	47	8			

◆自動チャンネル設定(受信ステップ)について

(1) 【VHF】 1ch～12ch



(2) 【UHF】 13ch～62ch



(3) 【CATV】 C13ch～C63ch

- ・上記の順に自動チャンネル受信設定をしていきます。
- ・設定には多少時間がかかります。

※CATVを受信する時は、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。CATVの受信は、サービスの行われている地域のみです。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

あどばいす

- ・チャンネル設定を一度行なえば本体に記憶されるため、停電などの場合でも設定をやり直す必要はありません。
- ・引越などでお住まいの地域が変更になった場合は、再度「自動チャンネルの設定」を行なってください。
- ・「自動チャンネルの設定」および「チャンネル設定の変更」でチャンネルを設定し直した場合は、自動時刻修正チャンネルを再度設定してください。
- ・本機は、24チャンネル分を記憶することができます。
チャンネルサーチ動作途中で、24チャンネル分がすべて記憶された場合、その時点でチャンネルサーチは終了します。
自動チャンネル設定された以外のチャンネルを記憶させるには、不要なチャンネルを削除し、新たに記憶させたいチャンネルを手動で設定する必要があります。この操作をするには、20ページの「不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰」をごらんください。

ご準備

接続・設定について

受信チャンネル一覧表

全国のおもな放送局の表示チャンネルと受信チャンネル番号の一覧表ですので、ご参考になしてください。
16～17ページの手順で地域コードを設定すると、この表にある放送局が本機に設定されます。

都道府県	都	市	地域コード	放送局名	表示/受信チャネル	放送局名	表示/受信チャネル	放送局名	表示/受信チャネル	放送局名	表示/受信チャネル	放送局名	表示/受信チャネル	放送局名	表示/受信チャネル
北海道	札幌	札幌	01	北海道放送	11.1.1	NHK総合	3.3.80	札幌テレビ	5.5.5	NHK教育	12.12.90	テレビ北海道	17.17.17	北海道文化	27.27.27
	旭川	旭川	48	NHK教育	2.2.90	札幌テレビ	7.7.5	NHK総合	9.9.80	北海道放送	11.11.1	テレビ北海道	33.33.17	北海道文化	37.37.27
	北見	北見	49	NHK教育	2.2.90	札幌テレビ	7.7.5	NHK総合	9.9.80	北海道放送	53.53.1	北海道文化	59.59.27	北海道テレビ	61.61.35
	帯広	帯広	50	NHK総合	4.4.80	北海道放送	6.6.1	札幌テレビ	10.10.5	NHK教育	12.12.90	北海道文化	32.32.27	北海道テレビ	34.34.35
	釧路(室蘭)	釧路	51	NHK教育	2.2.90	札幌テレビ	7.7.5	NHK総合	9.9.80	北海道放送	11.11.1	北海道テレビ	39.39.35	北海道文化	41.41.27
	函館	函館	52	NHK総合	4.4.80	北海道放送	6.6.1	NHK教育	10.10.90	札幌テレビ	12.12.5	テレビ北海道	21.21.17	北海道文化	27.27.27
青森	青森	02	青森放送	1.1.1	NHK総合	3.3.80	NHK教育	5.5.90	札幌テレビ	12.12.5	北海道文化	27.27.27	青森朝日	34.34.34	
	八戸	03	岩手放送	2.2.6	NHK総合	7.7.90	NHK総合	9.9.80	青森放送	11.11.1	札幌テレビ	12.12.5	岩手朝日テレビ	27.27.20	
岩手	盛岡	03	東北放送	1.1.1	NHK総合	4.4.80	岩手放送	6.6.6	NHK教育	8.8.90	仙台放送	12.12.12	岩手朝日テレビ	31.31.20	
	仙台	04	東北放送	1.1.1	NHK総合	3.3.80	NHK教育	5.5.90	岩手放送	6.6.6	仙台放送	12.12.12	東日本放送	32.32.32	
宮城	仙台	04	東北放送	1.1.1	NHK総合	3.3.80	NHK教育	5.5.90	岩手放送	6.6.6	仙台放送	12.12.12	東日本放送	32.32.32	
	仙台	04	東北放送	1.1.1	NHK総合	3.3.80	NHK教育	5.5.90	岩手放送	6.6.6	仙台放送	12.12.12	東日本放送	32.32.32	
秋田	秋田	05	NHK教育	2.2.90	NHK総合	9.9.80	秋田放送	11.11.11	秋田朝日	31.31.31	青森朝日放送	34.34.34	秋田テレビ	37.37.37	
	大館	54	青森放送	1.1.1	NHK総合	4.4.80	秋田放送	6.6.11	NHK教育	8.8.90	秋田テレビ	57.57.37	秋田朝日	59.59.31	
山形	山形	06	NHK教育	4.4.90	NHK総合	8.8.80	山形放送	10.10.10	さくらんぼ	30.30.30	元ビ1山形	36.36.36	山形朝日	38.38.38	
	鶴岡	55	山形放送	1.1.10	NHK総合	3.3.80	NHK教育	6.6.90	元ビ1山形	22.22.36	さくらんぼ	24.24.30	山形テレビ	39.39.38	
福島	福島	07	東北放送	1.1.1	NHK教育	2.2.90	NHK総合	9.9.80	福島テレビ	11.11.11	仙台放送	12.12.12	元ビ1福島	31.31.31	
	会津若松	56	NHK総合	1.1.80	NHK教育	3.3.90	福島テレビ	6.6.11	仙台放送	12.12.12	東日本放送	32.32.32	宮城テレビ	34.34.34	
	いわき	57	東北放送	1.1.1	NHK総合	4.4.80	福島テレビ	8.8.11	NHK教育	10.10.90	仙台放送	12.12.12	東日本放送	32.32.32	
茨城	水戸	08	放送大学	16.16.16	テレビ東京	32.32.12	テレビ朝日	36.36.10	フジテレビ	38.38.8	千葉テレビ	39.39.46	TBS	40.40.6	
	宇都宮	09	放送大学	16.16.16	テレビ東京	17.17.12	テレビ朝日	19.19.10	フジテレビ	21.21.8	TBS	23.23.6	日本テレビ	25.25.4	
栃木	宇都宮	09	放送大学	16.16.16	テレビ東京	17.17.12	テレビ朝日	19.19.10	フジテレビ	21.21.8	TBS	23.23.6	日本テレビ	25.25.4	
	前橋	10	テレビ埼玉	38.38.38	放送大学	40.40.16	千葉テレビ	46.46.46	群馬テレビ	48.48.48	NHK教育	50.50.90	NHK総合	52.52.80	
群馬	前橋	10	テレビ埼玉	38.38.38	放送大学	40.40.16	千葉テレビ	46.46.46	群馬テレビ	48.48.48	NHK教育	50.50.90	NHK総合	52.52.80	
	浦和	11	NHK総合	1.1.80	NHK教育	3.3.90	日本テレビ	4.4.4	TBS	6.6.6	フジテレビ	8.8.8	テレビ朝日	10.10.10	
千葉	千葉	12	NHK総合	1.1.80	NHK教育	3.3.90	日本テレビ	4.4.4	TBS	6.6.6	フジテレビ	8.8.8	テレビ朝日	10.10.10	
	千葉	12	NHK総合	1.1.80	NHK教育	3.3.90	日本テレビ	4.4.4	TBS	6.6.6	フジテレビ	8.8.8	テレビ朝日	10.10.10	
東京	東京	13	NHK総合	1.1.80	NHK教育	3.3.90	日本テレビ	4.4.4	TBS	6.6.6	フジテレビ	8.8.8	テレビ朝日	10.10.10	
	東京	13	NHK総合	1.1.80	NHK教育	3.3.90	日本テレビ	4.4.4	TBS	6.6.6	フジテレビ	8.8.8	テレビ朝日	10.10.10	
神奈川	横浜	14	NHK総合	1.1.80	NHK教育	3.3.90	日本テレビ	4.4.4	TBS	6.6.6	フジテレビ	8.8.8	テレビ朝日	10.10.10	
	横浜	14	NHK総合	1.1.80	NHK教育	3.3.90	日本テレビ	4.4.4	TBS	6.6.6	フジテレビ	8.8.8	テレビ朝日	10.10.10	
新潟	新潟	15	新潟放送	5.5.5	NHK総合	8.8.80	NHK教育	12.12.90	新潟テレビ21	21.21.21	テレビ新潟	29.29.29	新潟総合	35.35.35	
	新潟	15	新潟放送	5.5.5	NHK総合	8.8.80	NHK教育	12.12.90	新潟テレビ21	21.21.21	テレビ新潟	29.29.29	新潟総合	35.35.35	
富山	富山	16	北日本放送	1.1.1	NHK総合	3.3.80	北陸放送	6.6.6	NHK教育	10.10.90	北陸朝日	25.25.25	チューリップテレビ	32.32.32	
	富山	16	北日本放送	1.1.1	NHK総合	3.3.80	北陸放送	6.6.6	NHK教育	10.10.90	北陸朝日	25.25.25	チューリップテレビ	32.32.32	
石川	金沢	17	北日本放送	1.1.1	NHK総合	4.4.80	北陸放送	6.6.6	NHK教育	8.8.90	福井放送	11.11.11	北陸朝日	25.25.25	
	金沢	17	北日本放送	1.1.1	NHK総合	4.4.80	北陸放送	6.6.6	NHK教育	8.8.90	福井放送	11.11.11	北陸朝日	25.25.25	
福井	福井	18	NHK教育	3.3.90	北陸放送	6.6.6	NHK総合	9.9.80	福井放送	11.11.11	北陸朝日	25.25.25	テレビ金沢	33.33.33	
	福井	18	NHK教育	3.3.90	北陸放送	6.6.6	NHK総合	9.9.80	福井放送	11.11.11	北陸朝日	25.25.25	テレビ金沢	33.33.33	
山梨	甲府	19	NHK総合	1.1.80	NHK教育	3.3.90	日本テレビ	4.4.4	山梨放送	5.5.5	TBS	6.6.6	フジテレビ	8.8.8	
	甲府	19	NHK総合	1.1.80	NHK教育	3.3.90	日本テレビ	4.4.4	山梨放送	5.5.5	TBS	6.6.6	フジテレビ	8.8.8	
長野	長野	20	東海テレビ	1.1.1	NHK総合	2.2.80	中部日本放送	5.5.5	NHK教育	9.9.90	信越放送	11.11.11	長野朝日	20.20.20	
	長野	20	東海テレビ	1.1.1	NHK総合	2.2.80	中部日本放送	5.5.5	NHK教育	9.9.90	信越放送	11.11.11	長野朝日	20.20.20	
岐阜	岐阜	21	東海テレビ	1.1.1	NHK教育	3.3.90	NHK総合	4.4.80	中部日本放送	5.5.5	信越放送	6.6.11	中京テレビ	35.35.35	
	岐阜	21	東海テレビ	1.1.1	NHK教育	3.3.90	NHK総合	4.4.80	中部日本放送	5.5.5	信越放送	6.6.11	中京テレビ	35.35.35	
静岡	静岡	22	東海テレビ	1.1.1	NHK教育	2.2.90	中部日本放送	5.5.5	NHK総合	9.9.80	静岡放送	11.11.11	テレビ愛知	25.25.25	
	静岡	22	東海テレビ	1.1.1	NHK教育	2.2.90	中部日本放送	5.5.5	NHK総合	9.9.80	静岡放送	11.11.11	テレビ愛知	25.25.25	
愛知	浜松	59	東海テレビ	1.1.1	NHK総合	4.4.80	中部日本放送	5.5.5	静岡放送	6.6.11	NHK教育	8.8.90	テレビ愛知	25.25.25	
	浜松	59	東海テレビ	1.1.1	NHK総合	4.4.80	中部日本放送	5.5.5	静岡放送	6.6.11	NHK教育	8.8.90	テレビ愛知	25.25.25	
三重	名古屋	23	東海テレビ	1.1.1	NHK総合	3.3.80	中部日本放送	5.5.5	NHK教育	9.9.90	名古屋テレビ	11.11.11	テレビ愛知	25.25.25	
	名古屋	23	東海テレビ	1.1.1	NHK総合	3.3.80	中部日本放送	5.5.5	NHK教育	9.9.90	名古屋テレビ	11.11.11	テレビ愛知	25.25.25	
滋賀	大津	24	NHK総合	1.1.1	NHK教育	3.3.90	毎日放送	4.4.4	朝日放送	6.6.6	関西テレビ	8.8.8	NHK教育	9.9.90	
	大津	24	NHK総合	1.1.1	NHK教育	3.3.90	毎日放送	4.4.4	朝日放送	6.6.6	関西テレビ	8.8.8	NHK教育	9.9.90	
京都	京都	25	NHK総合	28.28.80	びわ湖放送	30.30.30	京都テレビ	34.34.34	毎日放送	36.36.4	朝日放送	38.38.6	関西テレビ	40.40.8	
	京都	25	NHK総合	28.28.80	びわ湖放送	30.30.30	京都テレビ	34.34.34	毎日放送	36.36.4	朝日放送	38.38.6	関西テレビ	40.40.8	
大阪	大阪	26	毎日放送	4.4.4	朝日放送	6.6.6	関西テレビ	8.8.8	読売テレビ	10.10.10	NHK教育	12.12.90	テレビ大阪	19.19.19	
	大阪	26	毎日放送	4.4.4	朝日放送	6.6.6	関西テレビ	8.8.8	読売テレビ	10.10.10	NHK教育	12.12.90	テレビ大阪	19.19.19	
兵庫	神戸	27	NHK総合	2.2.80	毎日放送	4.4.4	朝日放送	6.6.6	関西テレビ	8.8.8	読売テレビ	10.10.10	NHK教育	12.12.90	
	神戸	27	NHK総合	2.2.80	毎日放送	4.4.4	朝日放送	6.6.6	関西テレビ	8.8.8	読売テレビ	10.10.10	NHK教育	12.12.90	
奈良	奈良	28	毎日放送	18.18.4	テレビ大阪	19.19.19	朝日放送	20.20.6	関西テレビ	22.22.8	読売テレビ	24.24.10	NHK教育	26.26.90	
	奈良	28	毎日放送	18.18.4	テレビ大阪	19.19.19	朝日放送	20.20.6	関西テレビ	22.22.8	読売テレビ	24.24.10	NHK教育	26.26.90	
和歌山	奈良	29	毎日放送	4.4.4	朝日放送	6.6.6	関西テレビ	8.8.8	読売テレビ	10.10.10	NHK教育	12.12.90	テレビ大阪	19.19.19	
	奈良	29	毎日放送	4.4.4	朝日放送	6.6.6	関西テレビ	8.8.8	読売テレビ	10.10.10	NHK教育	12.12.90	テレビ大阪	19.19.19	
和歌山	和歌山	30	NHK教育	26.26.90	テレビ和歌山	30.30.30	NHK総合	32.32.80	毎日放送	42.42.4	朝日放送	44.44.6	関西テレビ	46.46.8	
	和歌山	30	NHK教育	26.26.90	テレビ和歌山	30.30.30	NHK総合	32.32.80	毎日放送	42.42.4	朝日放送	44.44.6	関西テレビ	46.46.8	
鳥取	鳥取	31	日本海テレビ	1.1.1	NHK総合	3.3.80	NHK教育	4.4.90	山陰放送	22.22.10	山陰中央	24.24.34	山陰朝日	34.34.34	
	鳥取	31	日本海テレビ	1.1.1	NHK総合	3.3.80	NHK教育	4.4.90	山陰放送	22.22.10	山陰中央	24.24.34	山陰朝日	34.34.34	
島根	松江	32	NHK総合	6.6.80	山陰放送	10.10.10	NHK教育	12.12.90	日本海テレビ	30.30.1	山陰中央	34.34.34	山陰朝日	34.34.34	
	松江	32	NHK総合	6.6.80	山陰放送	10.10.10	NHK教育	12.12.90	日本海テレビ	30.30.1	山陰中央	34.34.34	山陰朝日	34.34.34	
岡山	岡山	33	NHK総合	2.2.80	山陰放送	5.5.10	NHK教育	9.9.90	日本海テレビ	54.54.1	山陰中央	58.58.34	山陰朝日	34.34.34	
	岡山	33	NHK総合	2.2.80	山陰放送	5.5.10	NHK教育	9.9.90	日本海テレビ	54.54.1	山陰中央	58.58.34	山陰朝日	34.34.34	
広島	岡山	33	NHK教育	3.3.90	NHK総合	5.5.80	西日本放送	9.9.9	山陽放送	11.11.11	テレビせとうち	23.23.23	瀬戸内海	25.25.33	
	岡山	33	NHK教育	3.3.90	NHK総合	5.5.80	西日本放送	9.9.9	山陽放送	11.11.11	テレビせとうち	23.23.23	瀬戸内海	25.25.33	
広島	広島	34	NHK総合	3.3.80	中国放送	4.4.4	NHK教育	7.7.90	南海放送	10.10.10	広島テレビ	12.12.12	あいテレビ	29.29.29	
	広島	34	NHK総合	3.3.80	中国放送	4.4.4	NHK教育	7.7.90	南海放送	10.10.10	広島テレビ	12.12.12	あいテレビ	29.29.29	
山口	広島	60	NHK教育	3.3.90	NHK総合	5.5.80	中国放送	7.7.4	西日本放送	9.9.9	南海放送	10.10.10	広島テレビ	11.11.12	
	広島	60	NHK教育	3.3.90	NHK総合	5.5.80	中国放送	7.7.4	西日本放送	9.9.9	南海放送	10.10.10	広島テレビ	11.11.12	
山口	山口	35	NHK教育	1.1.90	九州朝日	2.2.1	大分放送	5.5.5	RKB毎日	8.8.4	NHK総合	9.9.80	テレビ西日本	10.10.9	
	山口	35	NHK教育	1.1.90	九州朝日	2.2.1	大分放送	5.5.5	RKB毎日	8.8.4	NHK総合	9.9.80	テレビ西日本	10.10.9	
徳島	徳島	36	四国放送	1.1.1	NHK総合	3.3.80	毎日放送	4.4.4	朝日放送</						

接続・設定について

- 一覧表に掲載されている地域コードはおもな放送局と地域になっているため、中継局などの受信地域では受信チャンネルが異なっている場合があります。
- 地域コードとは、お住まいの地域に割り当てられたコードをいい、ガイドチャンネルとは、その地域の放送局につけられた番号です。自動チャンネル設定時に地域コードを入力すると、本機にあらかじめ登録されているガイドチャンネルにその地域の放送局が割り当てられます。正しくGコード予約を行うためには、自動チャンネル設定後にチャンネル表示の確認をしてください。
(16～17ページ参照)

地域コード	放送局名	表示・受信ガイド CH	放送局名	表示・受信ガイド CH	放送局名	表示・受信ガイド CH	放送局名	表示・受信ガイド CH	放送局名	表示・受信ガイド CH	放送局名	表示・受信ガイド CH
01												
48												
49												
50												
51												
52												
02	青森テレビ	38, 38, 38										
53	青森朝日	31, 31, 34	青森テレビ	33, 33, 38	テレビ岩手	37, 37, 35						
03	めんこい	33, 33, 33	宮城テレビ	34, 34, 34	テレビ岩手	35, 35, 35	青森テレビ	38, 38, 38				
04												
05												
54												
06												
55												
07	福島中央	33, 33, 33	宮城テレビ	34, 34, 34	福島放送	35, 35, 35						
56	福島放送	41, 41, 35	テレビユー福島	47, 47, 31								
57	福島放送	36, 36, 35	テレビユー福島	62, 62, 31								
08	NHK総合	44, 44, 80	NHK教育	46, 46, 90								
09	NHK総合	29, 29, 80	テレビ埼玉	38, 38, 38	千葉テレビ	46, 46, 46	群馬テレビ	48, 48, 48				
10	TBS	56, 56, 6	フジテレビ	58, 58, 8	テレビ朝日	60, 60, 10	テレビ東京	62, 62, 12				
11	メトロポリタン	14, 14, 14	放送大学	16, 16, 16	テレビ埼玉	38, 38, 38	千葉テレビ	46, 46, 46	群馬テレビ	48, 48, 48		
12	メトロポリタン	14, 14, 14	放送大学	16, 16, 16	テレビ埼玉	38, 38, 38	テレビ神奈川	42, 42, 42	千葉テレビ	46, 46, 46		
13	メトロポリタン	14, 14, 14	放送大学	16, 16, 16	テレビ埼玉	38, 38, 38	テレビ神奈川	42, 42, 42	千葉テレビ	46, 46, 46		
14	メトロポリタン	14, 14, 14	放送大学	16, 16, 16	テレビ埼玉	38, 38, 38	テレビ神奈川	42, 42, 42	千葉テレビ	46, 46, 46		
15												
16	石川テレビ	37, 37, 37										
17	テレビ金沢	33, 33, 33	富山テレビ	34, 34, 34	石川テレビ	37, 37, 37	福井テレビ	39, 39, 39				
18	京都テレビ	34, 34, 34	福井テレビ	39, 39, 39								
19	信越放送	11, 11, 11	テレビ東京	12, 12, 12	静岡第一	31, 31, 31	静岡朝日	33, 33, 33	テレビ静岡	35, 35, 35	テレビ山梨	37, 37, 37
20	中京テレビ	35, 35, 35	長野放送	38, 38, 38								
58	テレビ信州	42, 42, 30	長野朝日	44, 44, 20								
21	岐阜放送	37, 37, 37	NHK総合	39, 39, 80								
22	静岡朝日	33, 33, 33	テレビ静岡	35, 35, 35								
59	静岡第一	30, 30, 31	テレビ静岡	34, 34, 35								
23	中京テレビ	35, 35, 35	岐阜放送	37, 37, 37								
24	読売テレビ	10, 10, 10	名古屋テレビ	11, 11, 11	テレビ愛知	25, 25, 25	三重テレビ	33, 33, 33	中京テレビ	35, 35, 35		
25	NHK教育	46, 46, 90										
26	NHK総合	32, 32, 80	京都テレビ	34, 34, 34	サンテレビ	36, 36, 36						
27	京都テレビ	34, 34, 34	サンテレビ	36, 36, 36								
28	サンテレビ	36, 36, 36										
29	サンテレビ	36, 36, 36	NHK総合	51, 51, 80	奈良テレビ	55, 55, 55						
30	奈良テレビ	55, 55, 55										
31												
32												
61												
33												
34	広島ホームテレビ	35, 35, 35	テレビ愛媛	37, 37, 37								
60	テレビ愛媛	37, 37, 37	テレビ新広島	54, 54, 31	広島ホームテレビ	57, 57, 35						
35	TXN九州	23, 23, 19	テレビ新広島	31, 31, 31	福岡放送	35, 35, 37	テレビ山口	38, 38, 38	山口朝日	52, 52, 28		
36	山陽放送	11, 11, 11	テレビ大阪	19, 19, 19	サンテレビ	36, 36, 36	NHK教育	38, 38, 90	テレビ和歌山	55, 55, 30		
37	瀬戸内海	33, 33, 33	NHK総合	37, 37, 80	NHK教育	39, 39, 90	西日本放送	41, 41, 9				
38	愛媛朝日	25, 25, 25	あいテレビ	29, 29, 29	テレビ新広島	31, 31, 31	広島ホームテレビ	35, 35, 35	テレビ愛媛	37, 37, 37		
62	テレビせとうち	23, 23, 23	あいテレビ	27, 27, 29	テレビ新広島	31, 31, 31	広島ホームテレビ	35, 35, 35	テレビ愛媛	36, 36, 37		
39												
40	サガテレビ	36, 36, 36	福岡放送	37, 37, 37								
63	山口朝日	21, 21, 28	TXN九州	23, 23, 19	テレビ山口	33, 33, 38	福岡放送	35, 35, 37	サガテレビ	36, 36, 36		
41	NHK教育	40, 40, 90	RKB毎日	48, 48, 4	福岡放送	52, 52, 37	九州朝日	57, 57, 1	テレビ西日本	60, 60, 9		
42	TXN九州	19, 19, 19	熊本県民	22, 22, 22	長崎国際	25, 25, 25	長崎文化	27, 27, 27	テレビ熊本	34, 34, 34	テレビ長崎	37, 37, 37
43	TXN九州	19, 19, 19	熊本県民	22, 22, 22	テレビ熊本	34, 34, 34	サガテレビ	36, 36, 36	テレビ長崎	37, 37, 37		
44	NHK教育	12, 12, 90	TXN九州	19, 19, 19	大分朝日	24, 24, 24	テレビ大分	36, 36, 36	福岡放送	37, 37, 37		
45	南日本放送	62, 62, 1										
64												
46	熊本朝日	36, 36, 16	鹿児島テレビ	38, 38, 38	熊本県民	40, 40, 22	テレビ熊本	42, 42, 34				
65	鹿児島テレビ	35, 35, 38	熊本県民	36, 36, 22	テレビ熊本	38, 38, 34						
47												

ご準備

接続・設定について

■ 不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰

自動チャンネル設定が終わったあと、受信チャンネルの確認を行ってください。空チャンネルや電波が弱くてはっきりと映らないチャンネルなどを飛び越すように設定できます。

● CH番号「3」に19チャンネルが記憶されている場合、19チャンネルを削除(スキップ)するには…

1



でメニュー画面を表示させます。



又は



でチャンネル
設定変更を
選びます。



で「受信チャンネル設定変更」画面に移ります。



*再生ボタンを押すと、カーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと、下へ移動します。

2



又は



で削除(スキップ)したい
CH番号を選び
ます。

*再生ボタンを押すと、カーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと、下へ移動します。



を押します。

チャンネル設定変更				
CH番号	受信	表示		
1	-	7	-	-
2	2	8	8	8
3	19	9	-	-
4	4	10	10	10
5	-	11	-	-
6	6	12	12	12

チャンネル設定変更				
CH番号	受信	表示		
1	-	7	-	-
2	2	8	8	8
3	19	9	-	-
4	4	10	10	10
5	-	11	-	-
6	6	12	12	12

チャンネル設定変更				
CH番号	受信	表示		
1	-	7	-	-
2	2	8	8	8
3	-	9	-	-
4	4	10	10	10
5	-	11	-	-
6	6	12	12	12




で削除(スキップ)します。

・自動チャンネル設定をしていない場合、「受信—表示」欄の番号は表示されません。

・他の不要なチャンネルを削除(スキップ)したい場合は、早送りボタンでカーソルをCH番号に戻し、上記の操作を繰り返してください。

1、3

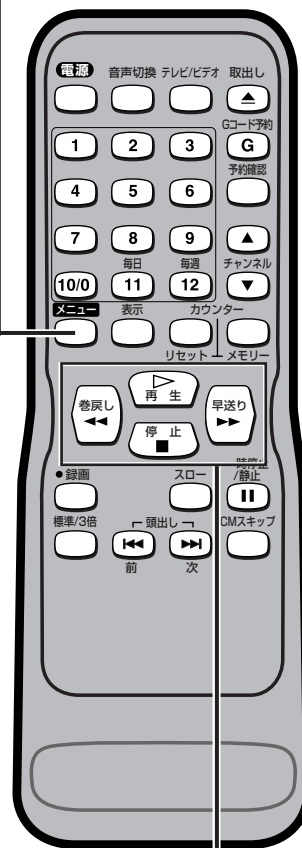

1 ~ 2

3



で終了し、通常画面に戻ります。

接続・設定について

● 1度削除(スキップ)したチャンネルを復帰するには...

1



でメニュー画面を表示させます。



又は



でチャンネル
設定変更を
選びます。



で「チャンネル設定変更」
画面に移ります。



*再生ボタンを押すと、カーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと、下へ移動します。

2



又は



で復帰したい
CH番号を
選びます。

*再生ボタンを押すと、カーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと、下へ移動します。

チャンネル設定変更				
CH番号	受信	表示		
1	-	-	7	-
2	2	2	8	8
3	-	-	9	-
4	4	4	10	10
5	-	-	11	-
6	6	6	12	12

選ぶ: 再生/停止 決める: 早送り/遅送り
終了: メニュー



を押します。

チャンネル設定変更				
CH番号	受信	表示		
1	-	-	7	-
2	2	2	8	8
3	-	-	9	-
4	4	4	10	10
5	-	-	11	-
6	6	6	12	12

決める: 早送り/遅送り
メモリ: 戻る 終了: メニュー



で復帰します。

チャンネル設定変更				
CH番号	受信	表示		
1	-	-	7	-
2	2	2	8	8
3	19	19	9	-
4	4	4	10	10
5	-	-	11	-
6	6	6	12	12

受信変更: 再生/停止 決める: 早送り/遅送り
スキップ: 戻る 終了: メニュー


• 他のチャンネルを復帰したい場合は、早送りボタンでカーソルをCH番号に戻し、上記の操作を繰り返してください。

3



で終了し、通常画面に戻ります。

1、3

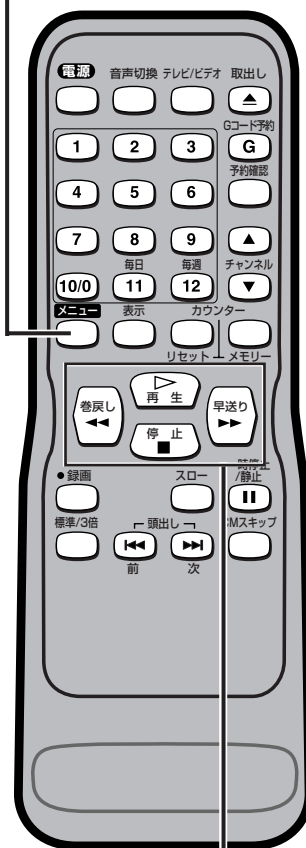

ご準備

1~2

接続・設定について

■ チャンネル設定の変更 (手動設定)

受信チャンネル及び画面に表示されるチャンネル番号を設定・変更することができます。

● CH番号「3」に19チャンネルを受信させ、画面表示を「3」にするには…

1



でメニュー画面を表示させます。



又は



でチャンネル
設定変更を
選びます。



で「チャンネル設定変更」
画面に移ります。



*再生ボタンを押すと、カーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと、下へ移動します。

2



又は



で変更したい
CH番号を選び
ます。



を押します。

チャンネル設定変更				
CH番号	受信	表示		
1	-	-	7	-
2	-	2	8	8
3	-	3	9	-
4	4	4	10	10
5	-	-	11	-
6	6	6	12	12

*再生ボタンを押すと、カーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと、下へ移動します。

3



又は



で受信内容を
変更します。



で次の画面へ移ります。

チャンネル設定変更				
CH番号	受信	表示		
1	-	-	7	-
2	2	2	8	8
3	19	3	9	-
4	4	4	10	10
5	-	-	11	-
6	6	6	12	12

4



又は



で表示内容を
変更します。

※CH番号か受信番号の表示になります。

• 他のチャンネル表示も変更したい場合は、早送りボタンでカーソルをCH番号に戻し、2～4の操作を繰り返してください。


チャンネル設定変更				
CH番号	受信	表示		
1	-	-	7	-
2	2	2	8	8
3	19	3	9	-
4	4	4	10	10
5	-	-	11	-
6	6	6	12	12

5



で終了し、通常画面に戻ります。


1、5

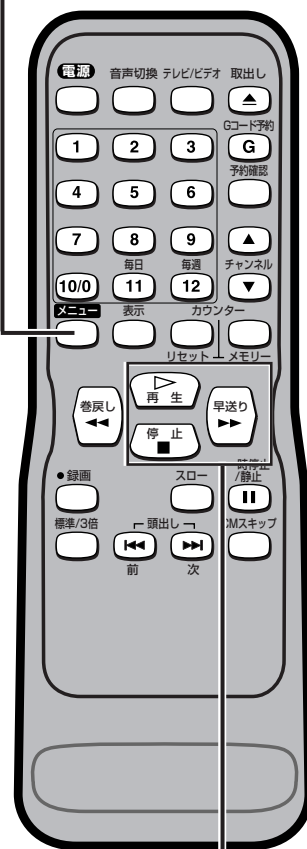

1～4

接続・設定について

■ チャンネル設定変更画面について

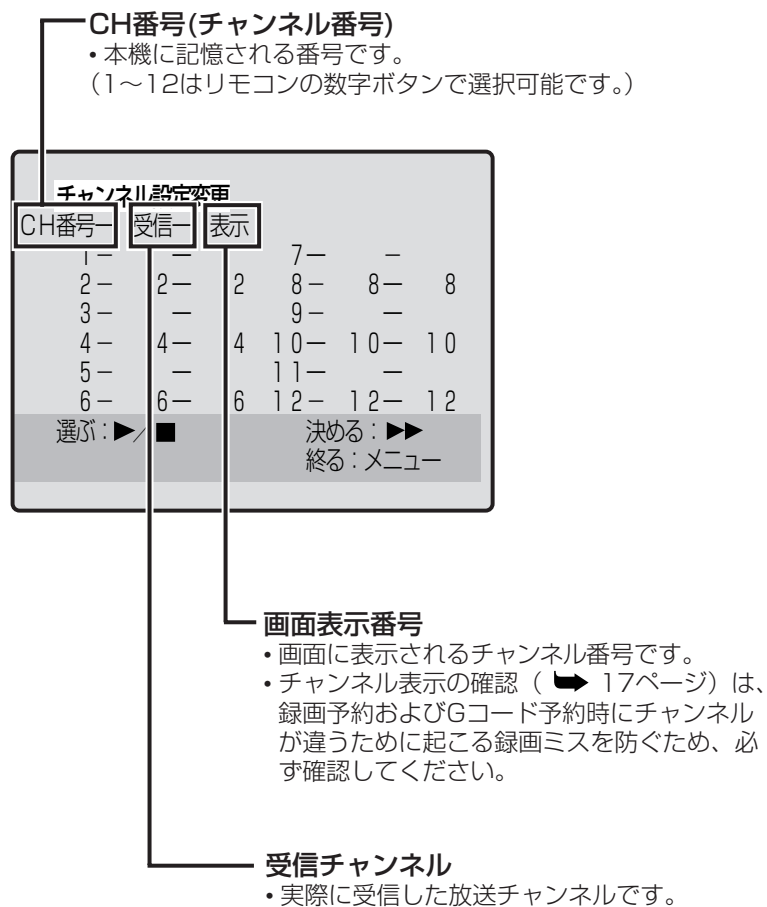

ご準備

あどばいす

- 画面表示番号はCH番号（チャンネル番号）か、受信チャンネル番号のどちらかのみにになります。任意に数字を設定することはできません。
- CH番号（チャンネル番号）と受信チャンネル番号が同じときは、画面表示番号の変更はできません。すべて同じ番号となります。

ビデオを再生する


■ 再生のしかた

テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にしてください（12ページの「テレビ側に映像/音声入力端子が装備されていない場合…」のように接続した場合は、テレビのチャンネル1または2を選ぶ）。

● ビデオカセットテープの再生をするには…

1

ビデオカセットテープを挿入すると、自動的に電源が入ります。
(ツメが折れているテープの場合は、自動的に再生が始まります。)




2



を押すと再生が始まります。



- 画面上の「ノーマル」表示は、ピクチャーセレクトの設定項目を表しています。

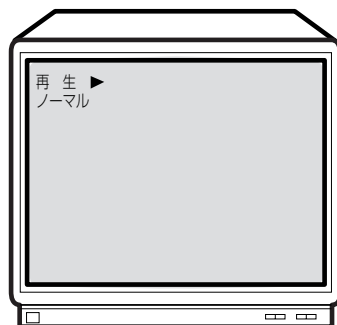2
3

3



を押すと再生は止まります。

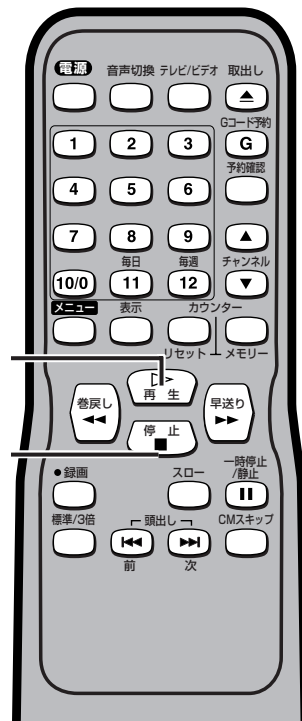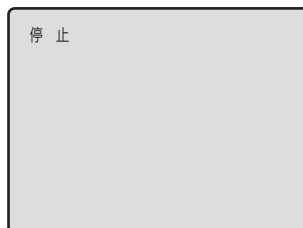

見る

あどばいす

ビデオの再生について

- ビデオカセットテープ挿入直後や、再生停止のあと再び再生ボタンを押すと約1.5秒で画面に映像がでます。(クイックプレイ機能) ただし停止後5分以上放置すると、テープ保護のためクイックプレイ機能は働きません。
- デジタルトラッキング調整中は、画面にノイズがでることがありますが故障ではありません。
- 他のビデオカセットテープレコーダーで録画したテープを再生/静止画にしたとき、トラッキング調整してもノイズが消えないことがあります。
- テープの録画状態により、デジタルトラッキング調整では最良点に合わないことがあります。ノイズが少なくならないときは、マニュアルトラッキング調整をしてください。
- トラッキング調整の詳しいことは、7ページをごらんください。

画面表示について

テープカウンターや時計、チャンネルを画面上に表示させるときは表示ボタンを押してください。(48ページ)


S-VHS簡易再生機能(SQPB)について

S-VHS方式で録画されたビデオカセットテープを簡易的に見ることができます。再生のしかたはノーマルVHSテープと同じです。

- S-VHSかノーマルVHSかを自動的に判別し再生します。
- S-VHS本来の高解像度は得られません。また画面にノイズがでる場合があります。
- 本機ではS-VHS録画はできません。
- SQPBとはS-VHS Quasi Playbackの略です。
- ビデオサーチ/静止の時は、映像が乱れたり色が抜けたりしますが、故障ではありません。

携帯電話をご使用になる時はテレビやビデオに近づけないでください。

- 音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出たりする場合があります。
- 異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合には、携帯電話を離してご使用ください。




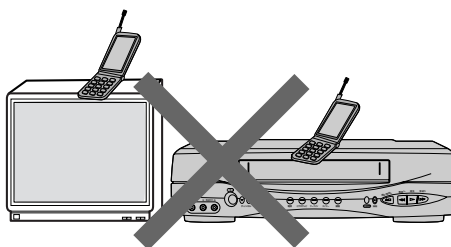


ビデオを再生する

■ 早送り/巻戻しのしかた

● 早送り/巻戻しをするには…

- 1 再生中の場合は、
 を押して再生を止めます。
- 2  または  を押します。
- 3  を押すと早送り/巻戻しは止まります。

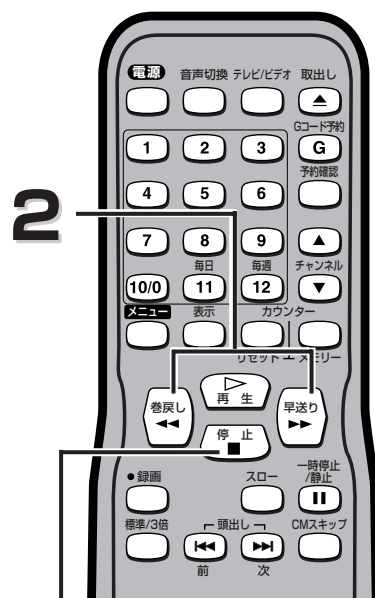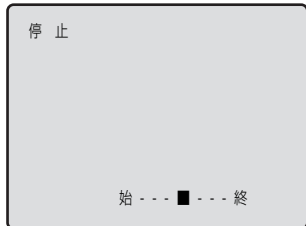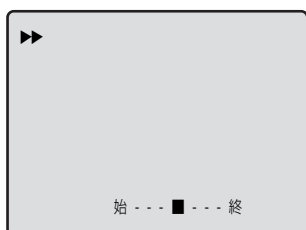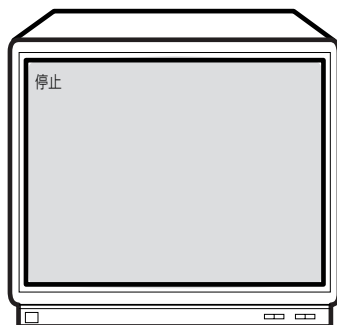


1、3

見る

■ スロー再生（音声はできません。）

1/5～1/30倍速にスピードを変えて、スロー再生ができます（初期値は1/12倍速）。

- 1  を再生中に押します。
 - ・スロースピードを変えるときは…
 早送りボタンを押す…速くなります。
 巻戻しボタンを押す…遅くなります。
 - ・スロー再生が5分以上続くと、テープ保護のため自動的に停止します。
- 2  を押すと通常の再生に戻ります。

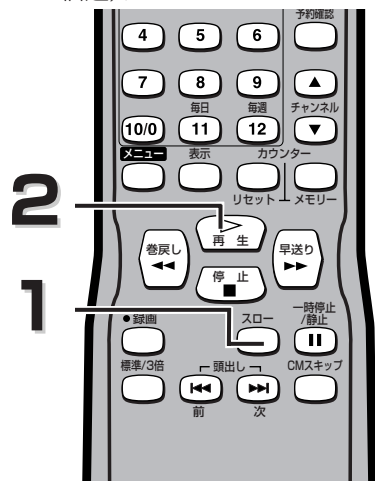

あどばいす

- ・スロー再生は再生時以外は操作できません。
- ・スロー再生中に画像がゆがむ、上下方向に流れるなどのときはテレビ側で調整してください。（テレビによっては調整できないものもあります。）

スロー画面でノイズが出るときは…

- ・本体のチャンネル(▲▼)ボタンでノイズがでないように調整してください。

ビデオを再生する

■ ビデオサーチ (音声はできません。)

画面を見ながら、早送り再生／巻戻し再生ができます。

● ビデオサーチ

1

再生中に



または



を押すと**5倍速**で再生します。



を押すと**通常の再生**に戻ります。

● 2段階ビデオサーチ

2

【録画モード3倍で録画したテープの場合のみ】

再生中に



または



を押すと**5倍速**と**15倍速**の2段階でビデオサーチできます。


- ・1度押す…5倍速で再生します。
- ・2度押す…15倍速で再生します。



を押すと**通常の再生**に戻ります。

録画モード 操作方法	「標準」	「3倍」
再生中に1度押す	5倍速で再生	5倍速で再生
再生中に2度押す		15倍速で再生

1 2

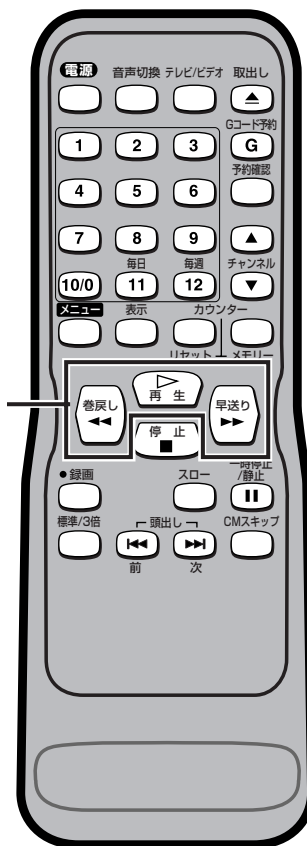

見る

あどばいす

- ・ビデオサーチは再生時以外は操作できません。
- ・ビデオサーチ中は画面にノイズが出ますが故障ではありません。
- ・ビデオサーチを始めるときや、通常の再生に戻るとき、一瞬画面が乱れることがあります。故障ではありません。
- ・画像がゆがむ、上下方向に流れるときはテレビ側で調整してください。(テレビによっては調整できないものもあります。)

ビデオを再生する

■ ピクチャーセレクト

ビデオを再生する際に映像を選択(ノーマル・ソフト・クッキリ)できます。

1



でメニュー画面を表示させます。



又は



でピクチャーセレクトを選びます。



で「ピクチャーセレクト」画面に移ります。




*再生ボタンを押すと、カーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと、下へ移動します。

2



でノーマル／ソフト／クッキリを選びます。

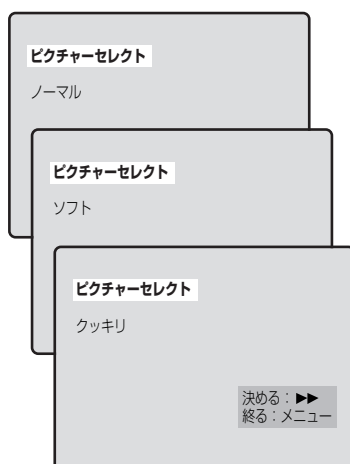


※この画面の状態のまま5秒経過すると設定モードが自動的に終了します。



で終了し、通常画面に戻ります。

1

2

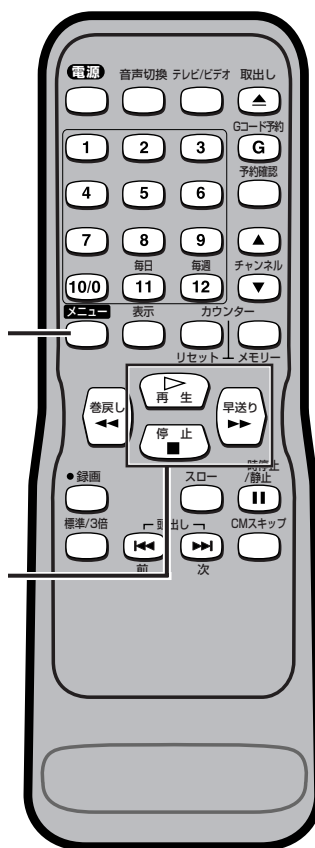

見る

この設定はテープを取り出しても変わりません。

ビデオを再生する

■ 静止画再生（音声はできません。）

一瞬の場面などを、止めて見るができます。

1




を再生中に押します。

- 静止画再生が5分以上続くと、テープ保護のため自動的に停止します。

2



を押すと通常の再生に戻ります。

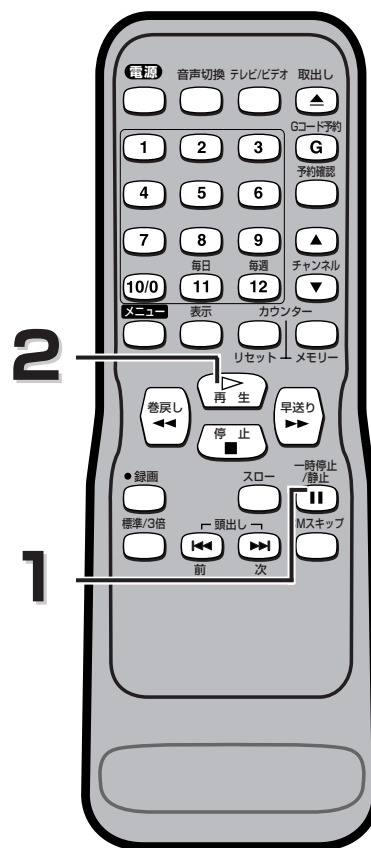

見
る

あどばいす

- 静止画再生は再生時以外は操作できません。
- 静止画再生中に画像がゆがむ、上下方向に流れるなどのときはテレビ側で調整してください。
(テレビによっては調整できないものもあります。)

静止画面でノイズが出るときは…

- 一旦、スロー再生にして本体のチャンネル(▲▼)ボタンでノイズをなくした後もう一度、静止画面に戻してください。
- 画像がぶれる場合は、本体のチャンネル(▲▼)ボタンで画像のぶれがなくなるように調整してください。
(場合によっては調整で改善できないことがあります。)
- 他のビデオカセットテープレコーダーで録画したテープを静止画再生にしたとき、
トラッキング調整してもノイズが消えないことがあります。

ビデオに録画する


■ テレビ番組の録画

テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にしてください（12ページの「テレビ側に映像/音声入力端子が装備されていない場合…」のように接続した場合は、テレビのチャンネル1または2を選ぶ）。

● 番組を見ながら録画するには…

1

- ツメの折れていないテープを入れる。
（ツメが折れている場合は録画できません。）




2

標準/3倍



を押して録画モードを選びます。

- 標準モード
画質を優先したいとき
- 3倍モード
録画時間を長くしたいとき

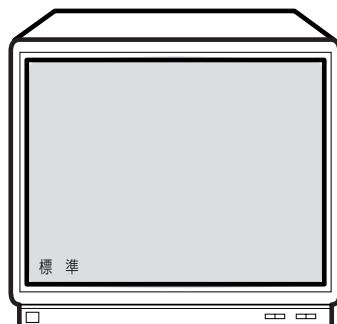


3

3



チャンネル

を押してお好みのチャンネルを選びます。

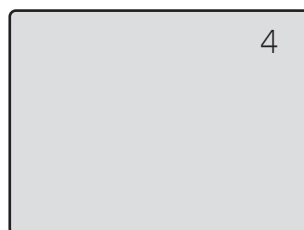


5

4



- 録画
を押すと録画が始まります。


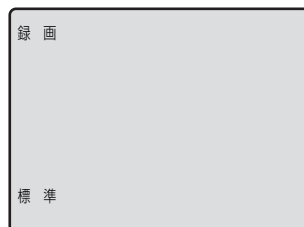


4

5



を押すと録画を停止します。

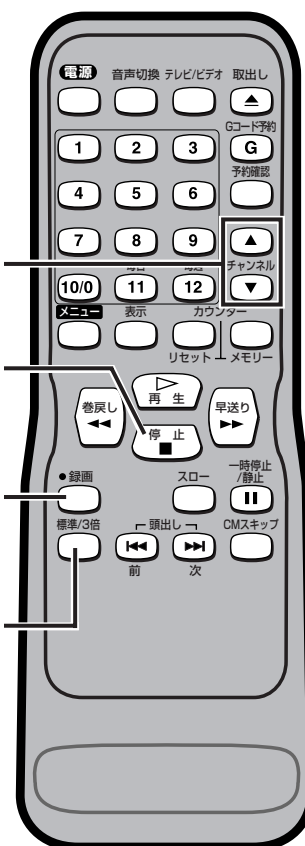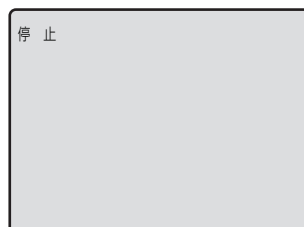

録
る

ビデオに録画する

● 録画中にコマーシャルなどをカットするには…

1



を押すとテープの走行は一時停止します。

- ■マークは1分で1個ずつ左から消えていきます。また、表示ランプの録画ランプが点滅します。最後の■マークは点滅し合計5分経過するとテープ保護のため、自動的に録画が停止します。




2



をもう一度押すと、録画を再開します。

- 録画ボタンを押しても録画は再開できます。
- 一時停止が5分以上続くと、テープ保護のため自動的に録画が停止します。

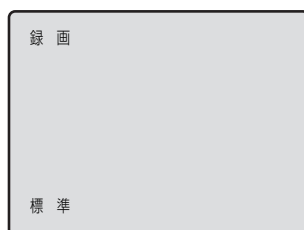1
2

● 録画中にテレビ側で番組を見るには…

1

テレビ/ビデオ



でテレビ/ビデオランプを消します。

2

- テレビ側で見た番組を選びます。
- テレビ/ビデオランプが点灯されたままでは、アンテナの信号が正しく送られません。

1

録
る

あどばいす

録画モードについて

- 本体およびリモコンの標準/3倍ボタンで録画モードを選びます。
- 画質、音声を優先するときは標準、録画可能時間を優先するときは3倍で録画してください。ただし3倍で録画すると画質/音質は、標準より劣ります。

録画中に録画チャンネルを変えるには…

- 一時停止/静止ボタンを押してからチャンネル(▲▼)ボタンで変えます。

録画中にテープが終わると…

- 自動的にテープを巻戻し、排出して電源が切れます。

ビデオに録画する


■ ワンタッチタイマー録画

簡単・手軽に録画を始めることができ、録画時間を30分単位で最大8時間まで設定できます。テレビを見ている途中で「電話がかかってきた」「急にお客様が来られた」「録画中に外出する用事ができた」といったときに便利です。

● ワンタッチタイマー録画をするには…

1

- ツメの折れていないテープを入れる。
(ツメが折れている場合は録画できません。)




2

標準/3倍



を押して録画モードを合わせます。


- 標準モード
画質を優先したいとき
- 3倍モード
録画時間を長くしたいとき

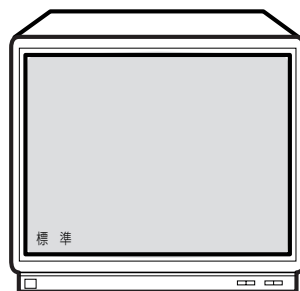

3

本体の  を1回押すと通常の録画になります。

- 録画ボタンを押すごとに30分単位で録画時間が加算されます。
- ツメの折れたテープが入っている場合、テープは出てきます。
- 録画時間が終了すると自動的に電源が切れます。
- ワンタッチタイマー録画中は録画ランプが点灯します。

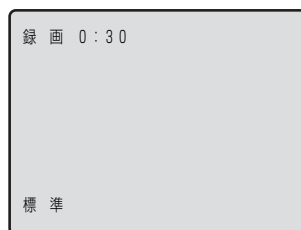

録画時間セットについて

- 本体の録画ボタンを押すごとに、30分単位最大8時間まで、録画時間をセットできます。
- 画面表示は次のようになります。



4



を押すとワンタッチタイマー録画は止まります。

あどばいす

- ワンタッチタイマー録画の開始は、リモコンの録画ボタンでは操作できません。
- ワンタッチタイマー録画中は、ワンタッチタイマー機能とストップ機能以外は働きません。一時停止などもできません。
- ワンタッチタイマー録画中にテープが最終端になると、自動的に録画を停止し、テープを排出して電源が切れます。
- ワンタッチタイマー録画中に停電があると、録画が停止して電源が切れます。通電後も録画は再開しません。

録画時間表示について

- ワンタッチタイマー録画が始まると、録画時間表示は1分単位でカウントダウンしていき、残りの録画時間表示となります。(残りの録画時間を確認するには表示ボタンを押してください。)(48ページ)

録
る

ビデオに録画する

■ 録画予約

あらかじめ予約した開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると電源が切れます。
1年以内の8つの番組の録画、または毎日録画、毎週録画を予約できます。

- 予約番号「1」に、2003年7月16日(水曜日)、午前11時30分～午後2時50分に放映される「7」チャンネルの番組を、録画モード3倍で録画するには…
(時計合わせをしないと録画予約できません。)

1



でメニュー画面を表示させます。



で次の画面へ移ります。



あどばいす

手順3～6は、入力後8秒経過すると自動的に次の項目へ移動します。

2


- ・予約番号を1にします。



で予約番号を選びます。



で次の項目へ移ります。

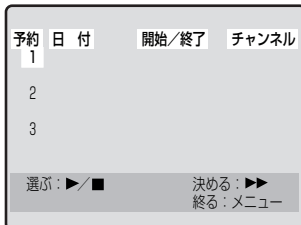

*再生ボタンを押すと、カーソルが上へ移動し、停止ボタンを押すと、下へ移動します。
(予約番号1が選択されている時に再生ボタンを押すと予約番号8を選択できます。)


3

- ・日付を7月16日(水曜日)にします。



で月を選びます。

*再生ボタンを押すと、大きい数の数字に変わり、停止ボタンを押すと、小さい数の数字に変わります。

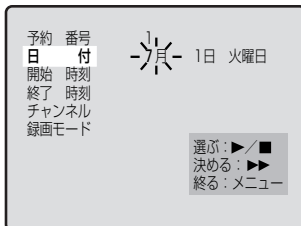

で毎週・毎日録画が選べます。



7月…12月…6月 → 毎週 日曜日…毎週 土曜日 → 毎日 月曜日～金曜日

※毎日予約は月曜日から金曜日までの毎日となります。



で次の項目へ移ります。

- ・日についても同様の操作で設定します。
(曜日は自動的に変わります。)

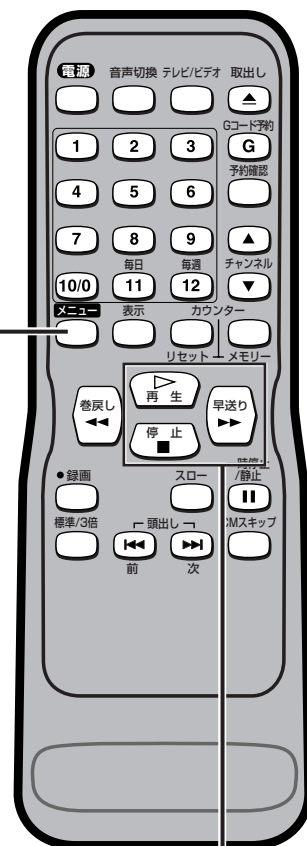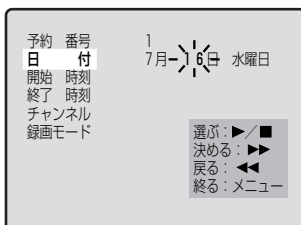

1～3

ビデオに録画する

4

- ・開始時刻を午前11時30分にします。

再生 又は 停止
で開始時刻の午前を選びます。

早送り
で次の項目へ移ります。

- ・時/分についても同様の操作で設定します。

予約番号	1
日付	7月 16日 水曜日
開始時刻	午前 10時 08分
終了時刻	午前 11時 08分
チャンネル	7
録画モード	標準

選ぶ: ▶/■
決める: ▶▶
戻る: ◀◀
終る: メニュー

5

- ・終了時刻を午後2時50分にします。

再生 又は 停止
で終了時刻の午後を選びます。

早送り
で次の項目へ移ります。

- ・分についても同様の操作で設定します。

- ・終了時刻は開始時刻から12時間以内となりますので、午前/午後は自動的に設定されます。

予約番号	1
日付	7月 16日 水曜日
開始時刻	午前 11時 30分
終了時刻	午後 2時 50分
チャンネル	7
録画モード	標準

選ぶ: ▶/■
決める: ▶▶
戻る: ◀◀
終る: メニュー

6

- ・チャンネルを7にします。

再生 又は 停止
でチャンネルを選びます。

早送り
で次の項目へ移ります。

予約番号	1
日付	7月 16日 水曜日
開始時刻	午前 11時 30分
終了時刻	午後 2時 50分
チャンネル	7
録画モード	標準

選ぶ: ▶/■
決める: ▶▶
戻る: ◀◀
終る: メニュー

7

- ・録画モードを3倍にします。

再生 又は 停止
で録画モードを選びます。

- ・標準モード
画質を優先したいとき
- ・3倍モード
録画時間を長くしたいとき

早送り
で次の項目へ移ります。


メニュー
で終了し、通常画面に戻ります。

- ・電源を切って予約スタンバイの状態にします。

- ・続けて他の予約番号に録画予約する場合は再度メニュー画面を表示させ、手順1～7を行ってください。

予約番号	1
日付	7月 16日 水曜日
開始時刻	午前 11時 30分
終了時刻	午後 2時 50分
チャンネル	7
録画モード	3倍

選ぶ: ▶/■
決める: ▶▶
戻る: ◀◀
終る: メニュー

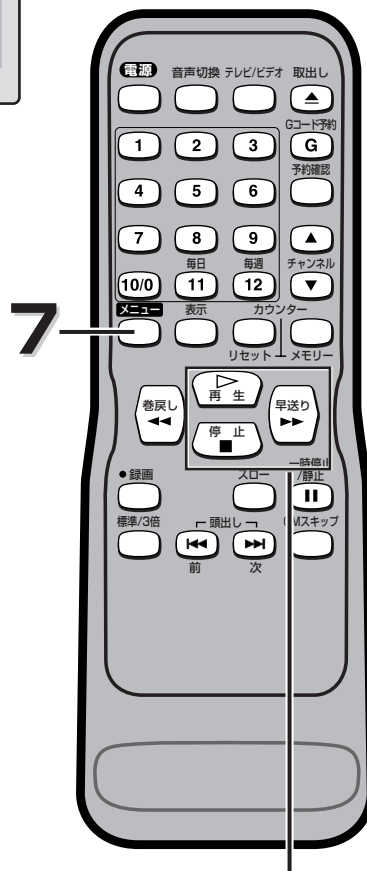録
る

4～7


ビデオに録画する

8

電源 を押して電源を切ると予約スタンバイ（タイマー待機中）状態になります。

- ・タイマーランプが点灯します。

- ・録画予約動作中に録画を止めるには、本体の停止ボタンを押します。
- ・録画予約設定後に予約内容の修正/取り消しをするには、41ページをごらんください。

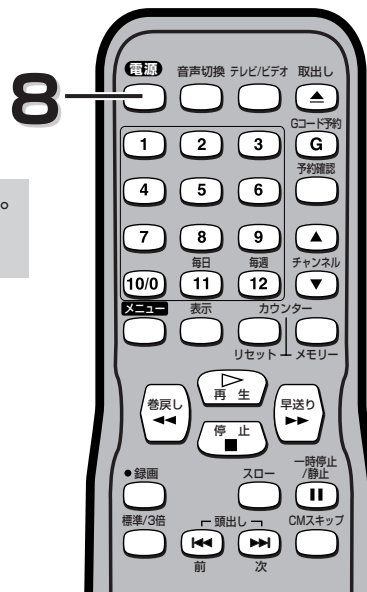

あどばいす

- ・時計が合っていることを確認してください。（録画予約は、時計を合わせていないと設定できません。）
- ・時計合わせが行なわれていない時に録画予約を選ぶと、時刻設定の画面になります。
- ・ツメの折れていないビデオカセットテープを入れてください。（テープは残量に余裕のあるものをご準備ください。）（自動的に電源が入ります。ビデオカセットテープが入っているときは、電源ボタンを押します。）
- ・ツメ折れテープを入れ予約設定を行なった場合、予約スタンバイ状態になるとテープが排出されテープマークが点滅します。ツメの折れていないビデオカセットテープを入れ直してください。
- ・手順3～6の設定では、操作してから8秒後に次の設定へ自動的に移ります。
- ・初めから設定が合っている時は、早送りボタンを押すと次の操作に進むことができます。
- ・リモコンの巻戻しボタンを押すことにより1つ前の操作に戻ることができます。

録画予約セット後は…

- ・録画開始時刻までは電源が切れています。録画開始時刻までに本機を使用するときは、電源ボタンを押し、予約スタンバイを解除してください。本機を使用されたあとは、必ず電源ボタンを押して電源を切ってください。
- ・録画予約動作中にテープが最終端になると、自動的に録画を停止し、テープを排出して電源が切れます。（テープは巻き戻されません。）新しいテープを挿入すると、録画を再開します。
- ・録画予約動作中は、本体の停止ボタンを押すと録画が止まります。

予約した時間が重なると…

- ・同じ時間に予約が重なっている場合は、録画時刻の早い方を優先します。
- たとえば下図のような予約の場合、予約番号1の番組が7時から10時まで録画されたあと、予約番号2の番組が10時から11時まで録画されます。

7:00	8:00	9:00	10:00	11:00
予約番号 1				
			予約番号 2	※ は録画されません。

- ・スポーツ中継などで番組がずれると予想される場合は、予約終了時間を長めにセットしておくことをおすすめします。

ビデオに録画する

■ Gコード®予約

G-CODE®

新聞や雑誌などのテレビ番組欄に掲載されているGコード予約番号を使い、簡単に録画予約することができる機能です。Gコード予約をする場合、地域コードが正しく設定されている必要があります。16～17ページをごらんください。

準備：テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を【ビデオ】（または1か2チャンネル）にします。

リモコンのビデオボタンを押して、本体のビデオランプを点灯させます。

ツメの折れていないテープを入れます。

1

Gコード予約



を押してGコード予約画面を表示させます。

Gコード予約

Gコード番号 :

コード : 0-9

終る : メニュー

2

ダイレクトチャンネル（1～10/0）ボタンを押して、ご希望のGコード予約番号を入力します。

- 巻戻しボタンを押すことにより1桁ずつ戻ることができます。

Gコード予約

Gコード番号 : 1 2 3 4

コード : 0-9 毎日 : 1 1 毎週 : 1 2

決める : Gコード予約 戻る : 終る : メニュー

この時点で **11** で毎日、**12** で毎週録画が選べます。

※毎日予約は月曜日から金曜日までの毎日となります。

※毎日、毎週録画を解除するには、巻戻しボタンを押してください。

Gコード予約



を押します。

（コードエラーまたは予約エラーがテレビ画面に表示された場合、手順1に戻ります。詳しくは36ページを参照ください。）

3

予約内容を確認してください。

- チャンネルが違うまたは「—」が表示されている場合は、再生または停止ボタンでチャンネルを変更します。
- 録画モードの設定を変更する場合、早送りボタンでカーソルを移動して、再生または停止ボタンで変更します。

予約番号	1	16日	水曜日
日付	7月	11時	30分
開始時刻	午前	午後	2時 50分
終了時刻			
チャンネル			
録画モード	標準	選ぶ :	
		決める :	
		戻る :	
		終る : メニュー	

4

メニュー




を押して終了し、通常画面に戻ります。

電源



を押して電源を切ると予約スタンバイ状態になります。

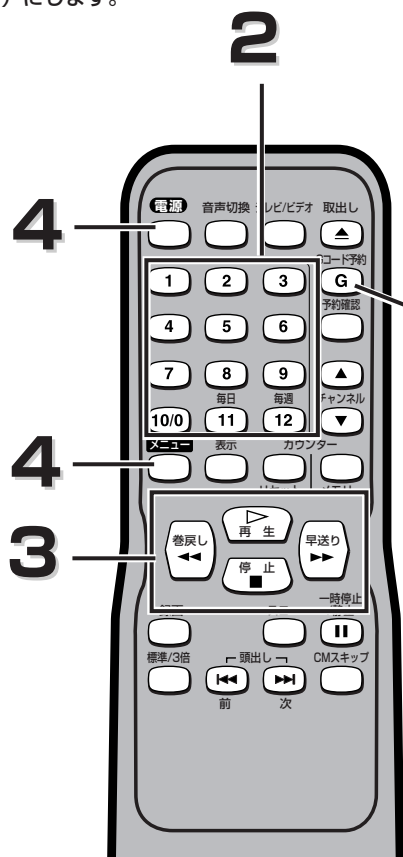


録
る

あどばいす

- チャンネルは、テレビに表示されるチャンネルで合わせてください。テレビに表示されるチャンネルと映っている放送局のチャンネルが違うときは、Gコード予約時に異なったチャンネルが表示されることがあります（17ページ参照）。例えば、新聞などの番組欄では「47」チャンネルと掲載されていても表示チャンネルが「8」の場合は、「8」を選んでください。一度変更するとそのチャンネルを記憶しますので、次のGコード予約からは変更不要です。


ビデオに録画する

手順2でエラー表示が出た場合

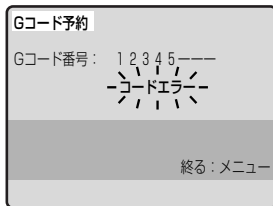

コードエラーが表示された場合

- ※ Gコード予約番号が入力されていますか？
- ※ Gコード予約番号が間違っていないですか？
- ※ 現在日時以前のGコード予約番号を入力していませんか？

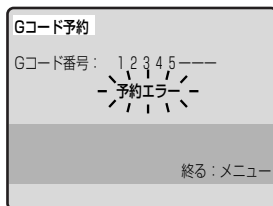

予約エラーが表示された場合

- ※ すでに入力したGコード予約番号と**重複**してませんか？

重複とは…

- ※ 曜日/予約時間が同じで、放送局(チャンネル)が違う場合。

例えば…

- 午後8:00～午後9:00に、**6チャンネル**の番組を予約
- 午後8:00～午後9:00に、**8チャンネル**の番組を予約

5秒後、画面表示は通常画面に戻りますので、手順1から再度設定をやり直してください。

あとばいす

G-CODE[®]

Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

- Gコード予約は、時計を合わせていないと設定できません。
- Gコード予約動作中は、本体の停止ボタンを押すと録画が止まります。
- 時刻設定がされていない場合、Gコード予約をすると自動的に時刻設定の画面になります。
- 0の入力は数字ボタンの10/0を利用してください。
- Gコード予約の有効期限は当日から28日です。
- 本機は自動チャンネル設定機能が付いておりますが、お住まいの地域により受信チャンネルが受信チャンネル一覧表(18～19ページ)と異なる場合は、Gコード予約ができない場合があります。
このような場合は受信チャンネルの設定を変更してください。
- 本機は、受信チャンネルの設定時に、自動的にガイドチャンネルの設定も行ないますが、地域によってはガイドチャンネルの設定をやり直さないとGコード予約が正しく行なわれません。

ビデオに録画する

■ 予約内容の確認

録画予約設定後に予約内容を確認できます。

● 一覧表で確認するには…

1

電源



を押して**電源**を入れます。

メニュー



でメニュー画面を表示させます。



で次の画面へ移ります。



2

・予約内容が一目で確認できます。



再生

または



停止

を押していくと、**予約番号4以降**を確認することができます。



メニュー

で終了し、通常画面に戻ります。

予約	日付	開始/終了	チャンネル
1	7/16	午前 11:30 午後 2:50	7 標準
2			
3			

選ぶ: > (Select) 決める: >> (Decide)
キャンセル: << (Cancel) 終る: メニュー (End: Menu)


・リモコンの予約確認ボタンを押すことで、手順2から操作することができます。

3

電源



予約確認後は、を押して**電源**を切り、必ず予約スタンバイの状態にしてください。

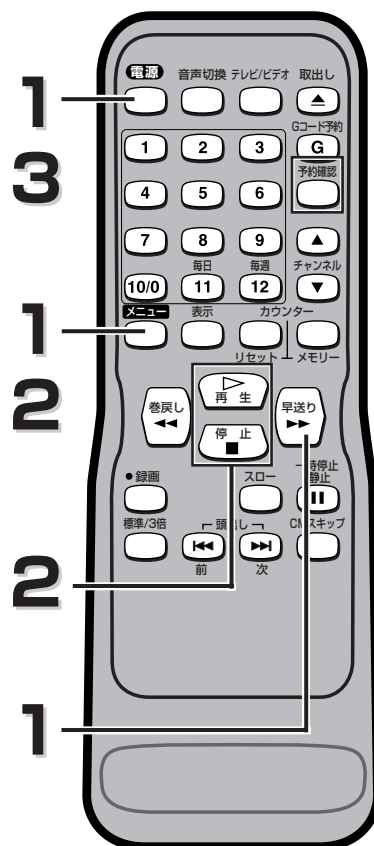

録
る

ビデオに録画する

■ 留守録リターン

全ての録画予約終了後、自動的に最初の録画開始位置までテープを巻戻し電源が切れます。

1



でメニュー画面を表示させます。



又は



で留守録リターンを選びます。





で次の画面へ移ります。



2




で入/切を選びます。

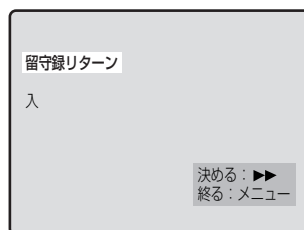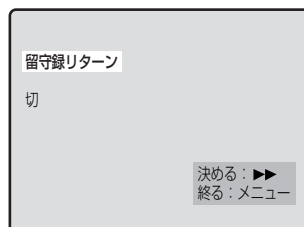

3

1 2

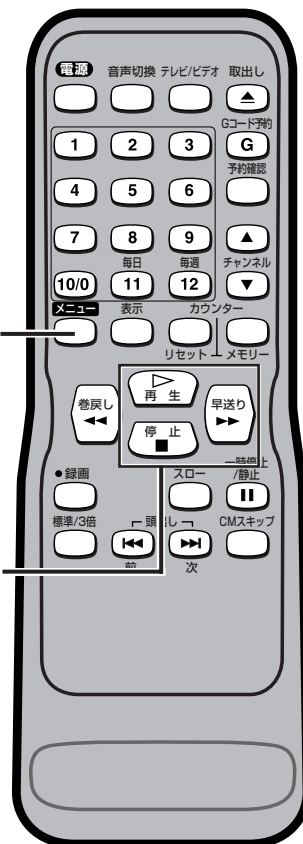

3




で終了し、通常画面に戻ります。


録
る

留守録リターン入を選択したとき

1. 録画予約が1つの場合

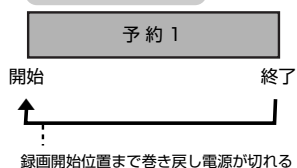

2. 録画予約が3つの場合

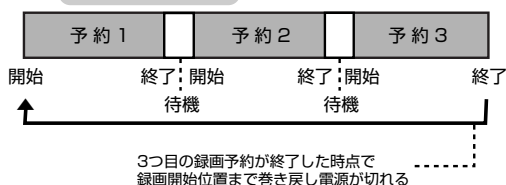

あどばいす

- ・毎日毎週、サテライト予約、ワンタッチタイマー録画では留守録リターン機能は働きません。

ビデオに録画する

録画延長設定

スポーツ中継などの番組延長で、後の番組の放送時間がずれた場合に、簡単に予約時間を変更することができる機能です。

● 録画予約が開始されていない場合…


- メニュー** でメニュー画面を表示させます。

再生 または **停止** で録画延長を選びます。

早送り で次の画面へ移ります。



- 再生** または **停止** で時間延長をしたい予約番号を選びます。


早送り で次の画面へ移ります。

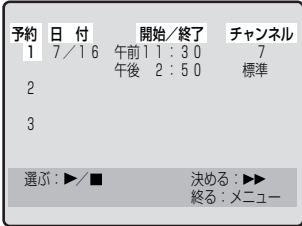
- 録画** を押すごとに開始/終了時刻が10分間ずつ延長されます。

・リモコンの録画ボタンで時間延長した後に、リモコンの一時停止ボタンを押すと、時間延長をする前の元の時間に戻すことができます。

メニュー で終了し、通常画面に戻ります。

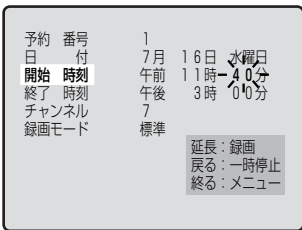
- 電源** を押して電源を切ると予約スタンバイになります。

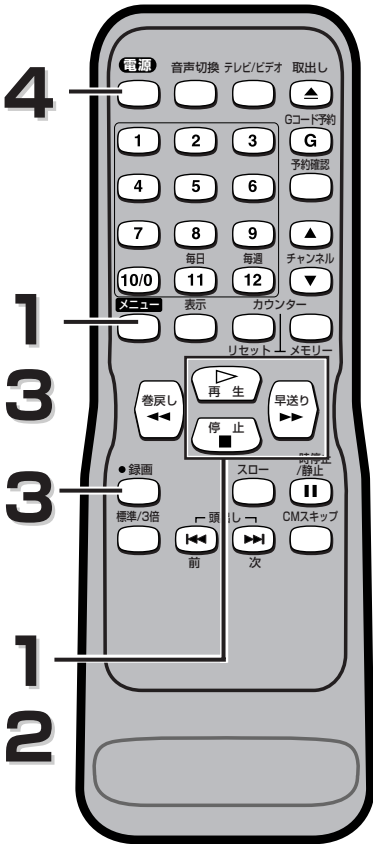

録
る

あどばいす

- ・毎日、毎週録画で設定された予約の場合は、録画延長設定はできません。
- ・予約時間の延長中に開始時刻が次の日になった場合は、自動的に日付/曜日が次の日に替わります。

ビデオに録画する

● 録画予約が開始されている場合…

1



でメニュー画面を表示
させます。



又は で録画延長
を選びます。



で次の画面へ移ります。



2



で時間延長をし
たい予約番号を
選びます。



で次の画面へ移ります。

予約	日付	開始/終了	チャンネル
1	7/16	午前 11:30	7
2		午後 2:50	標準
3			

選ぶ: ▶/■ 決める: ▶▶
終る: メニュー

3



を押すごとに終了時刻が10
分間ずつ延長されます。


予約番号	1	7月 16日	水曜日
開始時刻	午前 11時	30分	
終了時刻	午後 3時	0分	
チャンネル	7		
録画モード	3倍		

延長: 録画
戻る: 一時停止
終る: メニュー

- ・リモコンの録画ボタンで時間延長した後に、リモコンの一時停止ボタンを押すと、時間延長をする前の元の時間に戻すことができます。



で終了し、通常画面に戻ります。

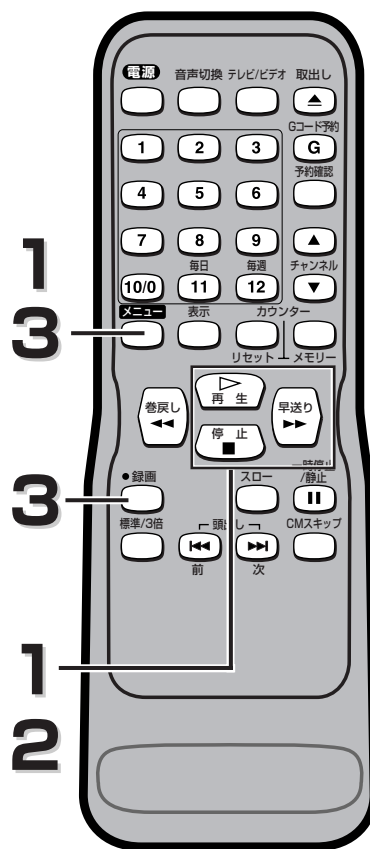

録
る

あどばいす

- ・録画中の予約時間を延長した場合は、自動的に録画モードが3倍に変更されます。また、リモコンの一時停止ボタンでもとの時間に戻された場合も3倍モードのままになります。

ビデオに録画する

■ 予約内容の修正/取り消し

録画予約セット後に予約内容を修正/取り消すことができます。

● 予約内容を修正するには…

- 1

電源
 を押して電源を入れます。

メニュー
 でメニュー画面を表示させます。

早送り
 で次の画面へ移ります。
- 2

再生 または **停止** で修正したい予約番号を選びます。

早送り
 で次の画面へ移ります。
- 3

早送り
 で修正したい項目まで送ります。

再生 または **停止** で修正します。

早送り
 で決定します。
- 4

メニュー
 で終了し、通常画面に戻ります。
- 5

電源
 を押して電源を切り、予約スタンバイ状態にします。




予約	日付	開始/終了	チャンネル
1	7/16	午前 11:30 午後 2:50	7 標準
2			
3			

選ぶ: 再生/停止 決める: 早送り
キャンセル: 戻る 終了: メニュー

予約番号	1	7月 16日 水曜日
開始時刻	午前 11時 30分	
終了時刻	午後 2時 50分	
チャンネル	7	標準
録画モード	標準	

選ぶ: 再生/停止 決める: 早送り
戻る: 戻る 終了: メニュー

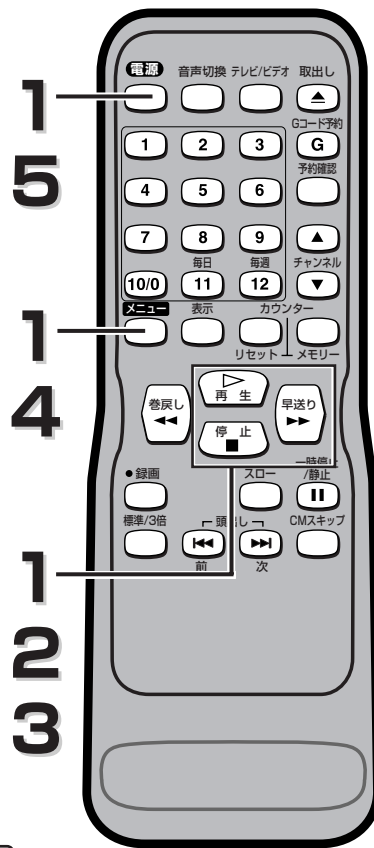

録
る

あどばいす

- ・予約内容の修正/取り消し後は、必ず電源ボタンを押して電源を切り、予約スタンバイ状態にしてください。
- ・リモコンの予約確認ボタンを押すことで、手順2から操作することができます。

ビデオに録画する

● 予約内容を取り消すするには…

1

メニュー でメニュー画面を表示させます。

早送り で次の画面へ移ります。

2

再生 または **停止** で取消したい予約番号を選びます。


巻戻し で予約内容を取り消します。

3

メニュー で終了し、通常画面に戻ります。



予約	日付	開始/終了	チャンネル
1	7/16	午前 11:30 午後 2:50	7 標準
2			
3			

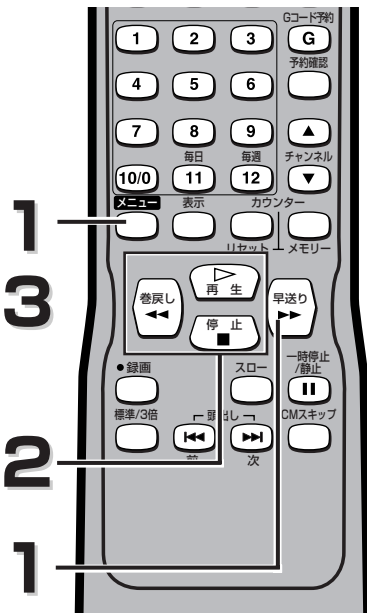

あどばいす


- 録画予約が開始されている途中で予約を取り消すには、本体の停止ボタンを押し、その後、手順1から操作してください。

■ サテライト予約

24時間以内のCSなどの外部入力に連動して録画するとき便利です。背面入力端子(ライン1)に接続してください。

- サテライト予約の設定をする前に本機とCSチューナーなどを接続してください。

本機背面

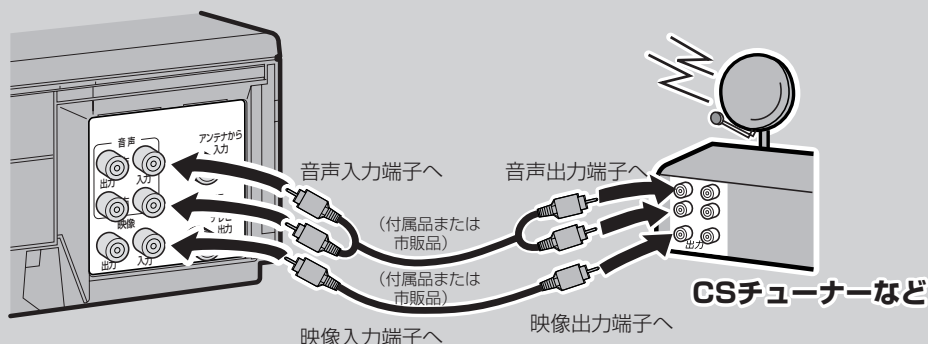

あどばいす

- サテライト予約は前面入力端子(ライン2)では動作しません。
- CSチューナーの信号を感知してからビデオの動作に入るため、録画開始時間は数秒間の遅れが生じる場合があります。
- 本体の録画予約とCS番組のサテライト予約が同時刻または重なった場合、録画予約のほうが優先されます。
- 番組によってはコピーガード機能により正しく録画されない場合もあります。
- 録画モードはサテライト予約の設定に入る前に、標準/3倍ボタンで切り換えてください。
- サテライト予約のスタンバイは設定の時間以降にビデオの電源がオンになると解除されます。

ビデオに録画する

1



でメニュー画面を表示
させます。



又は



でサテライ
ト予約を
選びます。



で次の画面へ移ります。



2



又は



でサテライ
ト予約を設定す
る時間を合わ
せます。(24
時間以内)



で次の項目へ移ります。




又は



で分を合わせ
ます。

• はじめは現在の時刻が表示されます。

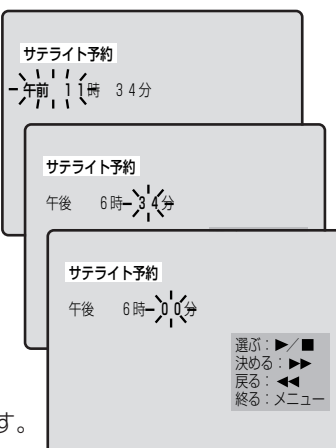

3



を押します。

• 入が表示されます。



4


• 1秒後自動的にサテライト予約スタンバイモードになります。

1

1

2

3

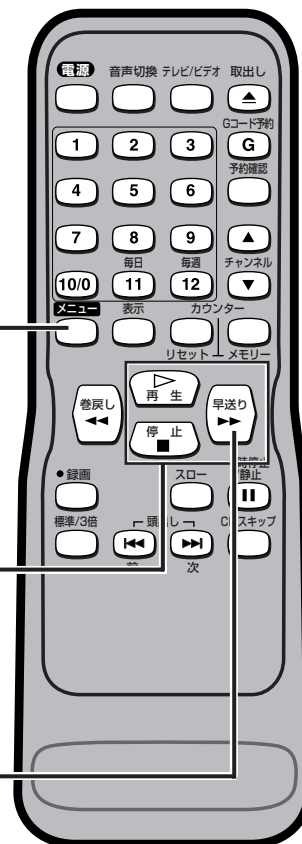録
る

あどばいす

• 24時間以上先の予約については、通常の録画予約を行ってください。

便利な機能

■ 音声多重放送について

本機をステレオテレビやお手持ちのステレオと接続すると、ステレオ放送や二重音声(2カ国語)放送を楽しめます。

● 送られてくる音声の画面表示について

- 表示ボタンを押すとテレビ画面右上に音声モードが表示され確認できます。



● ステレオ放送を受信したときや、Hi-Fi録画されたテープを再生したときは…

- 自動的にステレオモードに切り換わります。
- 音声切換ボタンを押すことにより音声と音声表示が、ステレオ→左音声→右音声→モノラルに切り換わります。

音声モード	ステレオ放送受信時 Hi-Fiテープ再生時	画面表示
ステレオ	ステレオで聞こえる	ステレオ
左 (主)	両方のスピーカーから 左の音声聞こえる	左音声
右 (副)	両方のスピーカーから 右の音声聞こえる	右音声
ノーマル	モノラルで聞こえる	モノラル



● 二重音声放送(2カ国語放送)を受信したときは…

- 音声は自動的に二重音声モードに切り換わります。
- 音声切換ボタンを押すことにより音声と音声表示が、主音声→副音声→主：副に切り換わります。このとき音声モードが記憶され、次に二重音声放送を受信すると前に記憶した音声モードに自動的に切り換わります。

音声モード	二重音声放送受信時	画面表示
ステレオ	左から主音声 (日本語) 右から副音声 (外国語) が聞こえる	主：副
左 (主)	両方のスピーカーから 主音声 (日本語) が聞こえる	主音声
右 (副)	両方のスピーカーから 副音声 (外国語) が聞こえる	副音声



(2カ国語放送が録画されたテープを再生するときも、同様です。)

● 本機は常に次の2つの方法で録音します。

Hi-Fi録音

- 音声専用回転ヘッドによるFM録音方式を使い、すぐれたHi-Fi音声で録音や再生をします。
- Hi-Fi録音では、ステレオ放送はステレオで二重音声(2カ国語)放送は左に主音声、右に副音声記録されます。
- モノラル放送は、左右に同じ音声記録されます。

ノーマル録音

- 従来のビデオと同じ録音方式でモノラルで録音します。
- ノーマル録音では、ステレオ放送はモノラルで録音され、二重音声(2カ国語)放送は主音声(日本語)だけが録音されます。録音レベルは、自動的に適切なレベルに設定されます。

あどばいす

- Hi-Fi録音以外のテープを再生すると、自動的にノーマル音声になります。
- Hi-Fi録音されたテープを、Hi-Fi方式でないビデオデッキで再生した場合はノーマル音声になります。
- RF接続の場合に二重音声放送の主/副を選択したときは両方の音声テレビから出力されますので音声切換ボタンで主または副音声を選択してください。

便利な機能

■ テープの頭出し

インデックス信号が記録された番組の頭出しをします。
インデックス信号は録画開始と同時に自動的にテープに記録されます。(録画中の一時停止から録画を再開した場合は記録されません。)

● 2つ先の番組を頭出しする場合…

1



を押すと頭出し検索が始まります。




2




で02を選びます。

- 頭出し(次)ボタンを押すすぎて、02を越えてしまった場合は、**頭出し(前)**ボタンで数字を減らすことができます。
- 頭出し検索中にインデックス信号を検知すると、自動的に数字が減ります。
- 頭出しは、最大20まで設定できます。

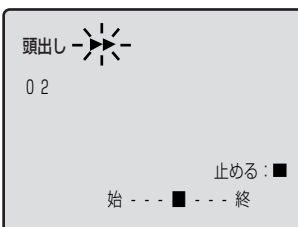

3

- 設定した位置にくると、自動的に**再生**がはじまります。

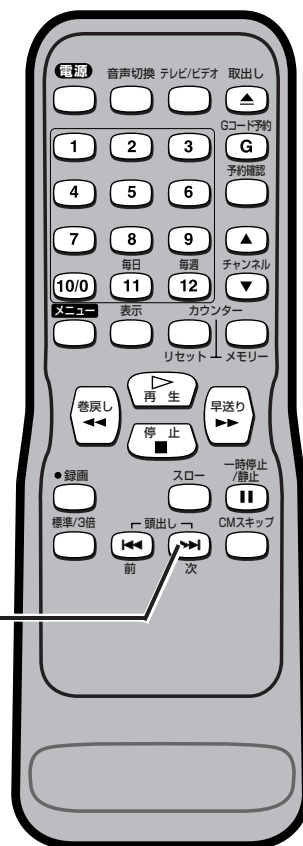

さ
ら
に

あどばいす

頭出しについて



- インデックス信号は録画開始と同時に自動的にテープに記録されます。ただし、録画中の一時停止から録画を再開した場合は記録されません。
- テープの巻き始めに記録されているインデックスや、録画時間が1～2分の短い番組の場合は、検知されないことがあります。
- 手順1で頭出し(前)ボタンを押すと、前の番組方向に頭出し検索をすることができます。頭出し(前)ボタンまたは頭出し(次)ボタンを押すごとにお好みのインデックス番号を選ぶことができます。
- 再生開始位置は若干前後する場合があります。

便利な機能

■ テープポジション

現在のテープ位置を画面に表示します。録画前にテープ残量を調べるのに便利です。

1




を押します。



- 現在のテープの位置が「■」で表示されます。
- 早送り/巻戻しを行うと自動的にテープポジション表示になります。(但し、カウンター/時計表示の場合は、テープポジション表示にはなりません。)
- テープポジション表示中に再生を行うと、テープポジション表示は消えます。

1

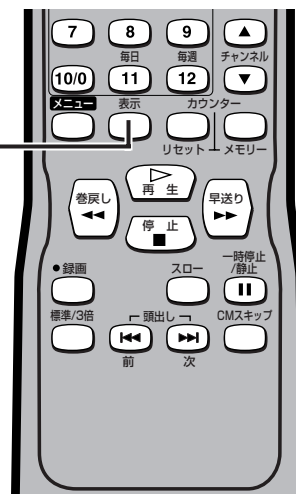

あどばいす

- 表示ボタンをくり返し押すと、テレビ画面の表示がテープポジション→カウンター→時計表示→表示なしの順に切り換わります。詳しくは、48ページをごらんください。
- 録画や再生中にテープポジション表示に切り換えた際、テープ位置を示す「■」が表示されるまで約2分程かかる場合があります。
- T-30/60/90/120/140/160/180/210以外のテープでは、位置が正しく表示されない場合があります。

便利な機能

■ カウンターメモリー

指定した箇所までテープを止めることができます。録画中や再生中にもう一度見たい場面がきたら、その場면을ワンタッチで見つけることができます。


1

録画中または再生中に

表示 を2回押してテレビ画面に**カウンター**を表示させます。

リセット を押します。


- カウンターが**0:00:00**になります。

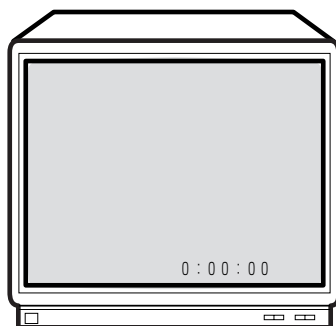

2

メモリー を押します。


- **メモリー**が表示されます。

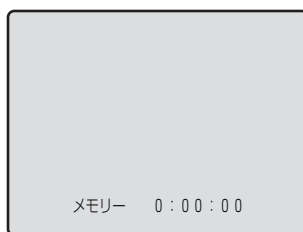

3



録画または再生が終わったら、**停止ボタン**を押し、**巻戻しボタン**を押すと自動的に指定した箇所(カウンターの**0:00:00**付近)まで巻戻して止まります。

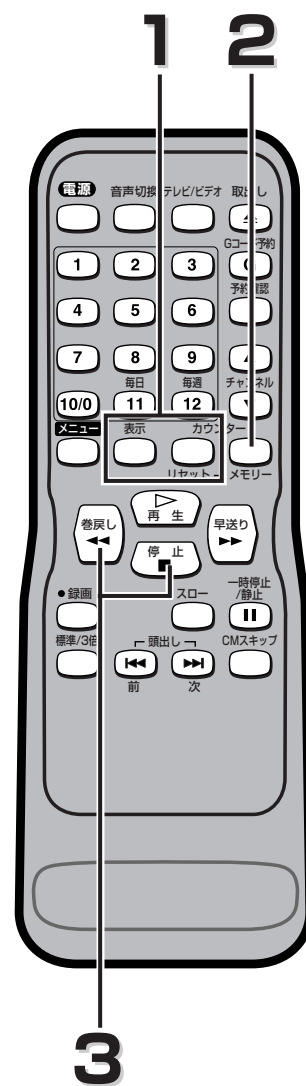

カウンタ

あどばいす

- 本機はテープの走行を、時/分/秒で表すリニアタイムカウンターを採用しているため、録画されていないテープや録画されていない部分ではカウンターは働きません。
- メモリー機能をつかわないときはカウンターメモリーボタンを押し、メモリー表示を消してください。

便利な機能

■ CMスキップ

コマーシャルを早送りさせたい時などに、テープを30秒単位で早送り再生します。(音声はできません。)

1

CMスキップ




を再生中に押します。

- 押す毎に約30秒づつ加算されます。
(最大180秒の早送り再生ができます。)
- 1回押すと：約30秒早送り再生します。
- 2回押すと：約60秒早送り再生します。
- 3回押すと：約90秒早送り再生します。

2

- 指定された秒だけ早送り再生すると通常の再生に戻ります。

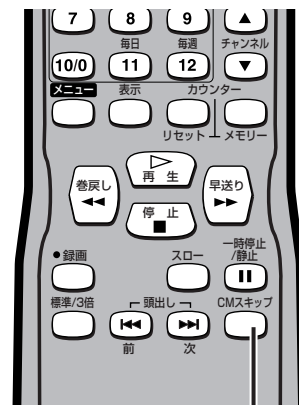

1


あどばいす

- CMスキップは再生時以外は操作できません。


■ 画面表示の切り換えかた

表示ボタンを繰り返し押すと、下図のようにテレビ画面が変わります。


【表示なし】





【テープポジション】

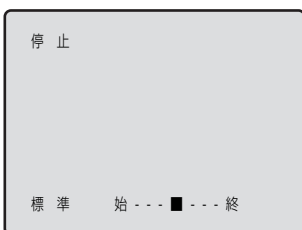

【時計表示】

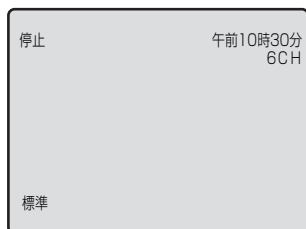

【カウンター表示】

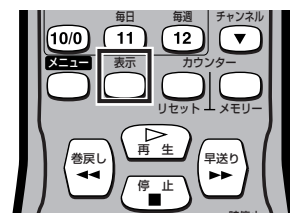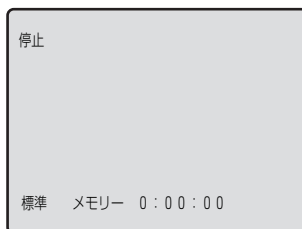

あどばいす

- テープポジションについては、46ページをご覧ください。


他の機器と接続するには

■ 他の機器との接続について

他のビデオデッキまたはカメラ一体型ビデオやCS・BSチューナーと接続するには…


前面入力端子(ライン2)を使用する場合の接続例

本機ビデオ前面

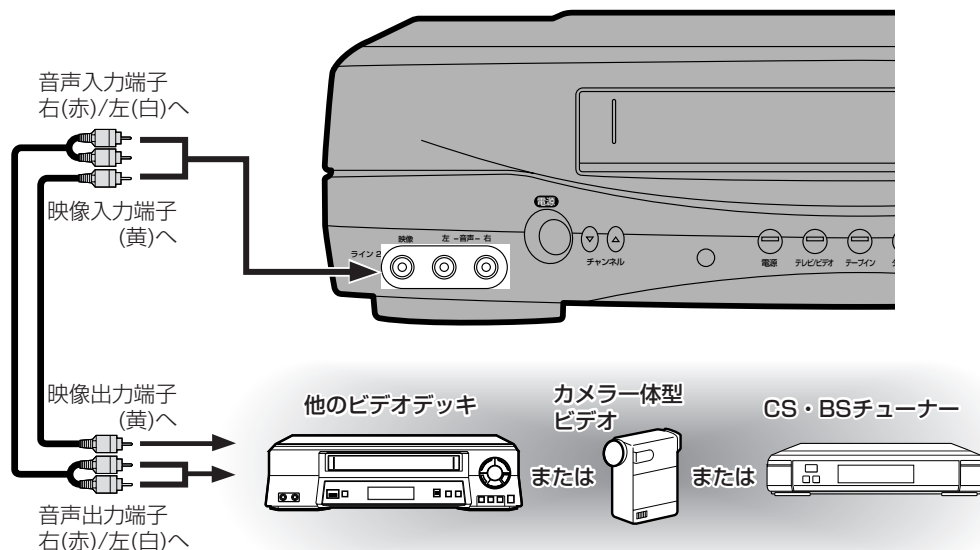

背面入力端子(ライン1)を使用する場合の接続例

本機ビデオ背面

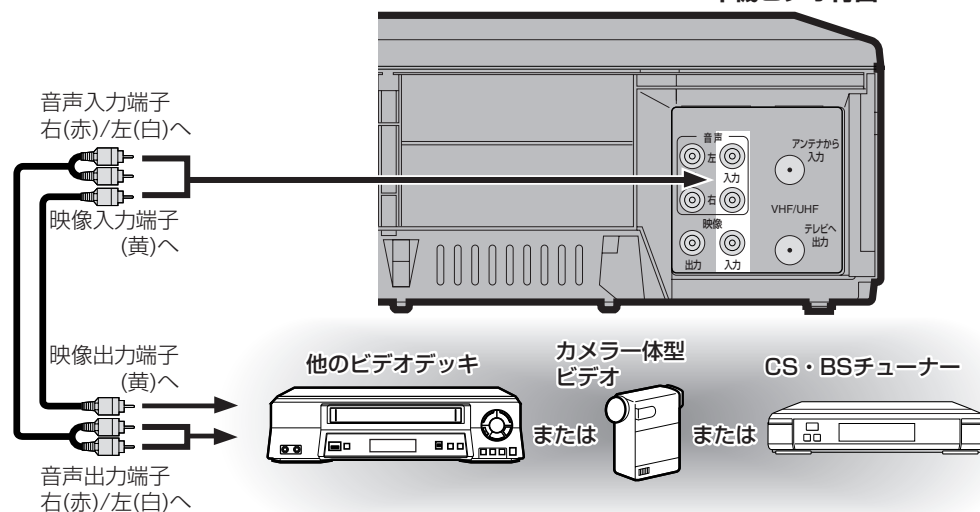

詳しくは他のビデオデッキまたはカメラ一体型ビデオ、CS・BSチューナーの取扱説明書もお読みください。


- 接続した他の機器へ切り換えるには50ページもご覧ください。

外部
接続

他の機器と接続するには

■ 他の機器に切り換えるには・テープのダビングをするには（本機を録画用とした場合）

- 1 テレビ側をビデオ映像画面に切り換えてから、
 を押していき、ライン
 チャンネル 1、またはライン2を
 選択します。
 ・本機の背面入力端子に接続している場合は、ライン1を選びます。
 ・本機の前面入力端子に接続している場合は、ライン2を選びます。
- 2 ・本機にツメの折れていない録画用テープを入れる。
- 3 標準/3倍
 を押して録画モードを選びます。
 ・標準モード
 画質を優先したいとき
 ・3倍モード
 録画時間を長くしたいとき
- 4 ・録画
 を押すと録画を開始します。
- 5 ・他のビデオデッキ（またはカメラ一体型ビデオ）の再生ボタンを押す。

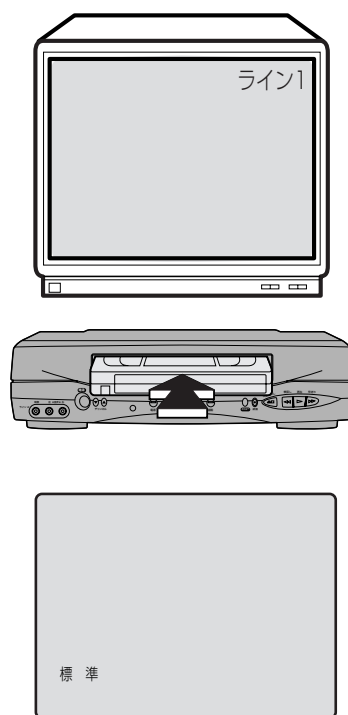

あどばいす

- ・接続する機器の取扱説明書もよくごらんください。
- ・市販のテープやレンタルテープ、およびその他のメディア（DVDなど）をダビングされた場合、正常に録画できなかったり（画像が乱れる、定期的に暗くなったり明るくなったりする）、テレビの映像が正常に映らない場合があります。これは著作権者保護の目的で、コピーガード機能が働いているために起こる現象です。本機の故障ではありません。
- あなたがテレビ放送や音楽用CD、録画物などから録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

点検してください

■ 故障かな？と思ったら

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。

症 状	原 因	処 置	ページ
電源が入らない。	※ 電源プラグがはずれている。	● 電源プラグをコンセントに差し込む。	8
	※ 電源が「切」になっている。	● 電源を「入」にする。	8
時計表示が出ない。 (表示例) — : —	※ 停電があった。	● 電源を入れ、時計を合わせ直す。	14
	※ 電源プラグがはずれている。	● 電源プラグをコンセントに差し込み、時計合わせをやり直す。	8、14
テレビの番組が映らない。	※ ビデオに接続されていたアンテナ線がはずれている。	● アンテナ線を正しくつなぐ。	10～11
	※ アンテナ線が断線、ショートしている。	● アンテナ線を点検する。	—
	※ ビデオの受信チャンネルが設定されていない。	● 「自動チャンネルの設定」を行う。	16～23
	※ テレビの入力切換がビデオになっていない。	● テレビの切換を「ビデオ」に設定する。	24
	※ テレビ放送の電波が弱い。	● 電波が弱い地域では、ビデオを接続すると映りが悪くなる場合があります。このようなときは販売店にご相談ください。	10～12
	※ テレビのチャンネルがビデオ用に正しく調整されていない。	● テレビのチャンネルをビデオ用の1CHまたは2CHにセットする。調整のしかたはテレビの取扱説明書をごらんください。	12
録画ができない。	※ ビデオテープのツメが折れている。	● ツメの場所にセロハンテープを貼る。	6
録画予約ができない。	※ 時計合わせが正確に行なわれていない。	● 日付、時計合わせを正確に行なう。	14
	※ 録画予約が正しくセットされていない。	● 録画予約を正しくセットする。	32
	※ ビデオテープが入っていない。	● ビデオテープを入れる。	29
	※ ビデオテープのツメが折れている。	● ツメの場所にセロハンテープを貼る。	6
	※ 停電があった。	● 電源を入れ、時計合わせを正確に行ない、録画予約をやり直す。	14、32
再生の画面がきれいに映らない。	※ テレビチャンネルが正しくセットされていない。	● テレビのチャンネルをビデオ用の1CHまたは2CHにセットする。	12
	※ テレビの画面調整が正しくない。	● テレビの画面調整をする。	—
音声は出るが、再生画が出ない、またはブルー一色になる。	※ ビデオヘッドが汚れている。	● ヘッドクリーニングが必要です。クリーニングテープ（市販品）でヘッドクリーニングを行ってください。	6
再生画像、音声共に出ない。	※ テレビの入力切換などがテレビになっている。	● テレビの入力切換などをビデオ入力にする。	—
	※ AV接続コードが外れている。	● AV接続コードを端子の根元までキッチリと差し込む。	12
ビデオに切り換えても画像が出ない。「ブー」音のみが出る。	※ AV接続コードの映像/音声が逆に接続されている。	● AV接続コードの映像/音声を正しく接続してください。	12
再生画像の一部にノイズが出る。	※ トラッキングの調整が合っていない。	● 見やすい画像になるように、トラッキングを調整する。	7
	※ 別のビデオで録画したビデオテープを再生している。		
	※ 傷んだテープを使用している。	● 傷んだテープのご使用はおひかえください。	—
市販ビデオソフトをダビングしたら、画像が乱れる。	※ ビデオソフトはコピーガードの機能でガードされています。従って規格上ダビング出来なくなっています。	● 故障ではありません。	—

困
つ
た
ら

(52ページもご覧ください。)

点検してください

症 状	原 因	処 置	ページ
ビデオテープを入れた直後、ビデオテープが出てきた。	※ ビデオ本体を保護する為の安全機構が働いた。	● 1度ビデオテープを取り出してから、再度ビデオテープをまっすぐに入れ直してください。	24
	※ ビデオ本体内部に異物が入った。	● 異物の取り出しが必要です。お買い求めの販売店や弊社サービスセンターにご相談ください。	55
リモコンで操作できない。	※ リモコンと本体が離れすぎている。	● 7m以内の所で操作してください。	9
	※ リモコンと本体の間に障害物がある。	● 障害物を取り除いてください。	9
	※ リモコンの電池が消耗している。	● 電池を交換してください。	9
	※ リモコンに水など水分を含む物をこぼした。	● リモコンの交換が必要です。お買い求めの販売店や弊社サービスセンターにご相談ください。	55
	※ 製品本体のリモコン受光部不良の可能性がある。	● ラジオを利用し、次のようなチェックを行ってみてください。AM放送で放送局のない周波数（雑音の出る状態）に合わせ（音量は大きめ）、ラジオのそばで任意のボタンを押します。雑音の中にブ、ブ、ブのような音が聞こえてきましたらリモコンは正常と考えられます。お買い求めの販売店や弊社サービスセンターにご相談ください。	55
録画スタート時やつなぎ録画をした部分を再生したとき、虹色のシマが画面に出る。	※ 本機の機構的な現象です。	● 故障ではありません。	—
テープが巻きついた。	※ 結露によりテープがビデオヘッドに貼りつきからまっている。	● お買い求めの販売店や弊社サービスセンターにご相談ください。	55
ステレオ音声にならない。	※ 音声モードが左、右、モノラルのいずれかになっている。	● 音声モードをステレオに切り換える。	44
	※ モノラル放送を録画したテープ、又はモノラル機で録画したテープを再生している。	● 故障ではありません。	—
電源プラグを壁コンセントにさした時、火花が一瞬発生する。	※ 電源プラグをコンセントに差し込んだ際、電源プラグの刃先に電流が流れることにより発生する現象です。電源投入時、電源回路の電解コンデンサーに電荷がたまるまでの間、インラッシュ電流が流れることにより発生します。	● 製品の安全上は全く問題ありませんが、火花が気になる場合は、市販の「電源スイッチ付きコンセント」をお買い求めになり、その電源スイッチで製品の「入り・切り」を行えば火花は発生しません。	—

追加説明

■ 仕様

都合により製品の仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

一般仕様	テレビシステム		NTSC方式
	ビデオヘッド		回転式4ヘッド
	録画システム		回転2ヘッドヘリカルスキャン輝度信号FM方式、色信号低域変換直接記録方式VHS規格
	音声トラック		ハイファイ音声トラック: 2チャンネル ノーマル音声トラック: 1チャンネル
	使用テープ		1/2インチ(VHS)
	テープ速度		「標準」: 33.4mm/秒、「3倍」: 11.1mm/秒
	最大録画再生時間		「標準」: 2時間40分(T-160使用時) 「3倍」: 8時間(T-160使用時)
	受信チャンネル		VHF: 1~12チャンネル、UHF: 13~62チャンネル、CATV: C13~C63チャンネル
	受信方式		インターキャリア方式
	R F 変換器		内蔵VHF変換器
	変換器出力		VHF 1チャンネルまたは2チャンネル
	タイマー表示		午前/午後12時間システム
	端子	アンテナ入力	VHF/UHF: F型コネクター (一軸)
		アンテナ出力	VHF/UHF: F型コネクター (一軸)
		映像入力	ピンジャック×2 (背面1、前面1)
映像出力		ピンジャック×1 (背面1)	
音声入力		ピンジャック×4 (背面2、前面2)	
音声出力		ピンジャック×2 (背面2)	
電気的仕様	映像出力インピーダンス		75Ω
	映像出力レベル		1.0Vp-p
	音声出力レベル		-6dBv (1kΩ)
	映像入力レベル		0.5~2.0Vp-p
	音声入力レベル		-10dBv
	映像S/N比		45dB以上
	音声S/N比		40dB以上
	ハイファイ音声		周波数特性: 20~20.000Hz、ワウフラッター: 0.05%WRMS以下 ダイナミックレンジ: 80dB以上
その他	電源		AC100V, 50/60Hz
	定格消費電力		12W
	待機時		1.0W
	エネルギー消費効率		1.0W (省エネルギー法のビデオテープレコーダーに定められた算定式に基づいています)
	停電保障		約30秒
	許容温度範囲		5℃~40℃
	許容湿度範囲		80%以下
	寸法		36.0 (幅) × 9.2 (高さ) × 21.6 (奥行) cm
	質量		約2.0kg

追加説明

■ アフターサービスについて

1) 保証書（梱包箱に貼付けしてあります。）

保証書に販売店名と購入日（購入日を証明する納品書や領収書）がありませんと保証期間内でも万一故障がある場合に有償修理になることがあります。内容をご確認の上、本取扱説明書と共に大切に保管してください。

2) 保証期間はお買い求めの日から1年間です。

ビデオヘッド・各種ベルトなどの消耗部品については、業務用や特殊使用の場合、保証期間内でも「有償修理」となります。

3) アフターサービスのご依頼について

◆保証期間中、万一製品が故障してしまった場合

この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をよくお読みになり、点検を繰り返しても正常に作動しないときは、製品に保証書を添えて、販売店にご持参いただくか、または最寄りのサービスセンターまで梱包の上、ご送付ください。（製品が破損しない様にご注意ください。）保証書の記載内容に従って修理させていただきます。

◆保証期間を過ぎて製品が故障してしまった場合

販売店にご持参いただくか、または最寄りのサービスセンターまで運賃元払い（お客様ご負担）にて、下記枠内の内容を記載した用紙を添付し、ご送付ください。修理によって製品の機能を維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理をご依頼される際にご連絡いただきたい内容：

- ・ ご住所・ご氏名・電話番号
- ・ 故障または異常の内容
- ・ 製品型番・製造番号・ご購入日

4) アフターサービスについてご不明な点は…

ベストサービスセンターや営業所、または最寄りの船井サービスセンター、フナイ販売営業部までお問い合わせください。

5) 補修用性能部品の最低保有期間

このビデオの補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）は、製造打切後最低8年間保有してあります。

ご購入メモ

■ご購入記録として下記内容をご記入ください。

（このビデオの製造番号は背面及び保証書に記載してあります。）

お買い上げ年/月/日	年 月 日
お買い上げ店名/住所/電話番号	☎
お買い上げ製品の型番	BV-G500
お買い上げ製品の製造番号	

愛情点検

●長年ご使用のビデオデッキの点検を！（熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。）



このような
症状は
ありませんか

- 再生しても映像や音が出ない。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 時計表示などに異常がある。
- テープを傷めた。
- その他の異常や故障がある。



ご使用
中 止

このような時は、故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ずお買い求めの販売店にご連絡下さい。

追加説明

■ 本製品についての取扱方法に関するご質問や、故障の場合は、お買い上げの**販売店**または裏面記載のベストサービスか下記**船井サービスセンター**や**フナイ販売営業部**までお問い合わせください。

店 名	電話番号	住 所	郵便番号	FAX番号
お客様ご相談室				
船井電機株式会社 お客様ご相談室	072-871-1110			072-871-1199
船井サービス株式会社				
北海道サービスセンター	011-281-0130	北海道札幌市中央区南一条西10-4 南大通りビルアネックス1F	060-0061	011-281-0137
東北サービスセンター	022-299-1658	宮城県仙台市若林区二軒茶屋3-5 嶋原ビル1F	984-0046	022-299-1662
関東サービスセンター	0426-79-5402	東京都八王子市別所1-18-10	192-0363	0426-79-5406
中部サービスセンター	052-735-0440	愛知県名古屋市中区鶴舞3-4-3 富田ビル2F	466-0064	052-735-0441
近畿サービスセンター	06-6746-3373	大阪府東大阪市長田東3-2-43 長田SKパークビル1F	577-0012	06-6746-3374
中国/四国サービスセンター	084-972-8387	広島県福山市加茂町字芦原387-2 中国船井電機(株)内	720-2411	084-972-8114
九州サービスセンター	092-475-1252	福岡県福岡市博多区比恵町17-7 サンシティパーキングビル1F	812-0014	092-475-3227
フナイ販売株式会社				
東日本営業部	03-3664-2710	東京都中央区日本橋堀留町1-5-11 堀留Dビル5F	103-0012	03-3664-2760
西日本営業部	06-6485-2710	大阪府大阪市北区中津1-6-24 世界長ビル7F	531-0071	06-6359-2710

※ 所在地、電話番号は都合に依り変更する場合がございますので、ご了承ください。(2003年1月現在)

■ インターネットからもお問い合わせを受け付けております。

くわしくは、船井電機株式会社ホームページ (<http://www.funai.co.jp>) の「お客様ご相談室」をご覧ください。

■ 本製品についてのインターネットによる修理のご依頼や、付属品のオンラインショッピングは (<http://www.funai.info>) をご覧ください。

■ 本製品についての取扱方法に関するご質問や、故障の場合は、下記ベストサービスセンターや営業所までお問い合わせください。

地区	店 名	電話番号	住 所	郵便番号	FAX番号
ベ ス ト サ ー ビ ス	ベストサービス本部	092-641-1228	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5-7-20	812-0051	092-641-8401
	福岡営業所	092-651-9161	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5-6-5	812-0053	092-631-4547
	福岡本店サービス	092-737-1315	福岡県福岡市中央区天神1-9-1ベスト電器福岡本店内3F	810-0001	092-737-1318
	福岡地区訪問修理センター	092-665-1688	福岡県福岡市東区千早4-2-11	811-2304	092-665-1690
	福岡西営業所	092-891-0021	福岡県福岡市西区石丸3-3-1	819-0025	092-881-8221
	北九州営業所	093-581-5635	福岡県北九州市小倉北区東港1-1-10	803-0802	093-581-1407
	商事外商課	092-632-3000	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5-7-20	812-0051	092-651-9824
	家電のホームドクター東港店	093-581-0888	福岡県北九州市小倉北区東港1-1-10	803-0802	093-581-0030
	福岡北営業所	09493-45012	福岡県鞍手郡宮田町大字本城字平田152	823-0003	09493-45018
	筑後営業所	0942-22-2660	福岡県久留米市国分町神楽田1158-1	839-0863	0942-22-2661
	家電のホームドクター国分店	0942-21-1051	福岡県久留米市国分町神楽田1158-1	839-0863	0942-21-1075
	久山流通センター	092-931-9133	福岡県糟屋郡久山町大字猪野字赤坂809-1 三洋電機ロジスティック（株）九州支社九州営業所内	811-2503	092-931-9137
	福岡テクニカルセンター	092-631-4431	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5-7-20	812-0051	092-631-4422
	日田営業所	0973-22-4180	大分県日田市十二町浄明寺1-1	877-0000	0973-22-4614
	大分営業所	097-551-5158	大分県大分市萩原2-12-17	870-0921	097-551-7624
	中津営業所	0978-34-0486	大分県宇佐市大字山下字横山1255-1	879-0474	0978-32-8220
	熊本営業所	096-286-2810	熊本県上益城郡益城町大字古閑字崎久保130-1	861-2234	096-286-4522
	八代営業所	0965-33-9522	熊本県八代市旭中央通り4-3	866-0844	0965-33-9427
	荒尾営業所	0968-62-4089	熊本県荒尾市一部字北田909-1	864-0021	0968-62-0742
	ベストサービス荒尾店	0968-64-3550	熊本県荒尾市一部字北田909-1	864-0021	0968-64-3504
	唐津営業所	0955-70-6583	佐賀県唐津市鏡3700-1	847-0022	0955-70-6584
	佐賀営業所	0952-72-7770	佐賀県小城市小町北小路245-3	845-0001	0952-72-7797
	長崎営業所	0957-26-7041	長崎県諫早市久山町2389-1	854-0066	0957-26-4985
	佐世保営業所	0956-33-5311	長崎県佐世保市日宇町2748	857-1151	0956-33-0166
	宮崎営業所	0985-39-8118	宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田670-3	880-0136	0985-39-8116
	延岡営業所	0982-33-0393	宮崎県延岡市浜町4827-1	882-0866	0982-33-0398
	家電のホームドクター花ヶ島店	0985-39-8118	宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田670-3	880-0136	0985-39-8116
	沖縄営業所	098-938-2492	沖縄県沖縄市字美里1279-1	904-2153	098-938-2481
	山口営業所	0839-73-0211	山口県吉敷郡小郡町大字下郷字下開作2331-1	754-0002	0839-73-5102
	下関営業所	0832-61-4366	山口県下関市東大和町2-1-4	750-0066	0832-67-3389
	光営業所	0833-74-1461	山口県光市浅江1351-1	743-0021	0833-74-1462
	広島本店ホームドクター	082-567-8213	広島県広島市南区西蟹屋1-1-7ベスト電器広島本店1F	732-0804	082-567-8214
	広島営業所	082-890-8101	広島県広島市南区大洲1-10-10	732-0802	082-890-8105
	福山営業所	0849-43-5448	広島県福山市南蔵王町5-21-43	721-0973	0849-43-5691
	岡山営業所	086-244-1032	岡山県岡山市大内田767-5	701-0165	086-244-1056
	山陰営業所	0859-47-6151	鳥取県境港市上道町433-1	684-0033	0859-47-6152
	松山営業所	089-925-7201	愛媛県松山市中央1-4-10	791-8015	089-925-7328
	高松営業所	087-863-6311	香川県高松市上福岡町字弁財天1207-1	760-0077	087-862-6070
	宇多津営業所	0877-49-7758	香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁21-2	769-0203	0877-49-7790
	川之江営業所	0896-59-1311	愛媛県川之江市妻鳥町1684	799-0113	0896-56-0161
	関西営業所	072-871-5222	大阪府大東市大東7-23 大橋電商（株）内	574-0613	072-889-7792
	名古屋営業所	052-412-9021	愛知県名古屋市中村区鳥居西通1-1ベスト電器名古屋本店4F	453-0054	052-412-9023
	関東営業所	044-829-0484	神奈川県川崎市高津区北見方3-14-1 武田食品工業内	213-0005	044-829-0483
	埼玉営業所	0489-69-6125	埼玉県越谷市西方2-23-6	343-0822	0489-69-6127
	品川営業所	03-5781-7291	東京都品川区東品川2-6-28 三信倉庫（株）品川営業所内	140-0002	03-5781-7286
	三鷹営業所	0422-40-2612	東京都三鷹市新川3-18-10 ツノダ家電東京配送センター内	181-0004	0422-41-3528
	千葉営業所	043-304-8350	千葉県千葉市若葉区若松町531-55	264-0021	043-304-8352
	札幌営業所	011-207-0321	北海道札幌市中央区北4条東7-374-4	060-0034	011-207-0326

※ 所在地、電話番号は都合に依り変更する場合がございますので、ご了承ください。（2003年1月現在）

発売元: **株式会社ベスト電器** 〒810-0071 福岡市中央区那の津2-1-12
 販売元: **フナイ販売株式会社** 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-6-24 世界長ビル7F
 製造元: **船井電機株式会社** 〒574-0013 大阪府大東市中垣内7-7-1