

ビデオ一体型DVDレコーダー

型番 **DVC2015**

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保存してください。

はじめに

本機は、はじめて電源を入れたときに、時計の設定画面が表示されます。
「時刻設定」[➡25ページ]をご覧ください。

DVD VIDEO/RW/R **COMPACT disc** DIGITAL AUDIO **RW COMPATIBLE** **VHS** **iVMD** SQPB **Hi-Fi**

DOLBY DIGITAL STEREO CREATOR **JPEG** **Kodak** Picture CD COMPATIBLE



これ1台で双方向のダビングが可能です！

ビデオから
DVDへのダビング
[➡117ページ]



DVDから
ビデオへのダビング
[➡119ページ]

本機は、デジタル放送用チューナーは内蔵しておりません。

保証書について

- ◆ 保証書に販売店名と購入日(購入日を証明する納品書や領収書)の記入、納品書や領収書がありませんと保証期間内でも万一故障がある場合に有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。
- ◆ 本機は業務用途、監視用途には対応していません。

はじめに

設置・準備

録画

ディスクの再生

ディスクの編集

設定

テープを楽しむ

ダビング

その他

もくじ

- ◆ 本書はリモコン操作を主体として、本機の操作を説明しています。
- ◆ イラストや表示画面は、説明用に簡略化しており、実際のものとは多少異なります。

はじめに

もくじ	2
はじめに	4
著作権について	4
リサイクルについて	4
安全上のご注意	5
使用上のお願い	8
置き場所や取り扱い	8
結露（つゆつき）について	9
ディスクの取り扱い	9
ご注意	9
レーザーピックアップについて	10
お手入れについて	10
リモコンの取り扱い	10
修理について	10

ディスクとテープについて	11
本機で使えるディスク	11
操作の前に	16
各部のなまえ	18

設置・準備

接続する	23
テレビを本機につなぐ	23
外部機器（ビデオなど）との接続	23
外部機器（チューナーなど）との接続	24
アナログオーディオ機器との接続	24
時刻設定	25
時計合わせ（初期設定）	25
時計合わせ（調整）	25

機能設定メニューと ディスプレイメニュー画面について	26
設定メニュー画面	26
ディスプレイメニュー画面	27
タイトル/ファイル名の表示	27
ディスクのフォーマット	28
未使用ディスクのフォーマット	28
DVD-RWディスクの再フォーマット	29

録画

ディスクへの録画	30
テレビ番組などの映像の録画（DVD）	30
ワンタッチタイマー録画	32
オートチャプターを設定する	33
録画音声を設定する	34
二カ国語音声を設定する	34
外部入力音声を設定する	35
録画アスペクト	36
他のDVDプレーヤーなどで再生できるようにする （ファイナライズ）	37
ファイナライズ	37
自動ファイナライズ	39
ディスク保護設定	40

録画予約	41
日時を指定して録画予約する	41
録画予約の取り消し、修正、確認	43
予約待機中や録画予約実行中にビデオまたはDVDを 使いたいとき	45
予約待機中や録画予約実行中の動作について	46
サテライト予約	50
サテライト予約	50
録画予約のヒント	52
予約が重なったとき	52

ディスクの再生

再生	53
ディスクの再生	53
ディスクメニューから再生する	55
タイトルメニューから再生する	56
早送り/早戻し	57
x1.3/0.8再生	57
一時停止	58
コマ送り/コマ戻し再生	58
スロー再生	59
つづき（リジューム）再生	59
応用再生	60
30秒スキップ	60
ズーム再生	60
マーカー設定	61
サーチ	62
タイトル/チャプターサーチ	62
トラックサーチ	63
タイムサーチ	64

簡易追っかけ再生	65
簡易追っかけ再生	65
簡易同時録画再生	66
リピート/ランダム/プログラム再生	67
リピート再生	67
ランダム再生	68
プログラム再生	69
機能設定を変更する	70
音声（言語）を切り換える	70
バーチャル3D	71
字幕を切り換える	72
カメラアングルを切り換える	73
ノイズリダクション/黒レベルを設定する	74
JPEGファイル/ピクチャーCDを再生する	75
JPEGディスクの再生	75
ピクチャーCDの再生	76
JPEGファイル形式について	76
スライドショーの設定	77

ディスク編集について	78
再生リスト画面について	78
より精度の高い編集をしたいとき	78
VRモードのタイトルを編集するとき	78
編集の操作でできること	79
タイトル削除について	79
タイトルを消したい	80
タイトルを削除する	80
タイトルを追加したい(プレイリスト)	81
プレイリストにタイトルを追加する	81
いらないシーンを消したい(オリジナル/プレイリスト)	82
シーンを削除する	82
タイトル名を変えたい	84
タイトルに名前をつける/名前を変える	84

チャプターを追加したい/消去したい(オリジナル/プレイリスト)	86
チャプターマークを追加/消去する	86
タイトルを分割したい/結合したい(プレイリスト)	88
ひとつのタイトルを分割する	88
ふたつのタイトルを結合する	89
タイトルを保護したい(オリジナル)	90
タイトル保護設定	90
タイトル保護解除	91
ひとつのタイトルに一定時間ごとにチャプターを設定したい/消去したい(ビデオモード)	92
チャプターマークを設定/消去する	92
すべてのプレイリストを削除したい(プレイリスト)	93
プレイリストを削除する	93

設定一覧	94
入力/テレビ画面の設定	95
映像入力設定	95
テレビ画面サイズの設定	96
音声の設定	97
音声の設定	97
映像の設定	98
静止画モードの設定	98
言語の設定	99
言語の設定	99
言語コード一覧表	100

視聴制限の設定	101
視聴制限の設定	101
表示画面の設定	102
アングルアイコンの設定	102
スクリーンセーバーの設定	103
表示管の明るさの設定	104
初期設定に戻す	105
初期設定に戻す	105

テープの再生	106
テープを再生する	106
早送り・巻戻し	108
スピードサーチ	108
スロー再生	109
静止画再生	109
テープの頭出し	110
テープポジション	111
30秒スキップ	111
表示ボタンの使いかた	111

テープへの録画	112
テレビ番組などの映像の録画(ビデオ)	112
ワンタッチタイマー録画	113
音声多重について	114
録画予約	115
日時を指定して録画予約する	115

ダビングをする	117
ビデオからDVDへダビングをする	117
DVDからビデオへダビングをする	119
外部機器からDVDへ録画する	120
外部機器からテープへ録画する	121

故障かな?と思ったときは	122
エラーリスト一覧表	126
メッセージ表示一覧	126
メッセージ表示一覧	126
用語の解説	127

索引	128
仕様	129
本機で使われるソフトウェアのライセンス情報	130
保証とアフターサービス	131

はじめに

付属品が同梱されているかお確かめください。




- リモコン
型番:NB683JH



- 単3形乾電池
(1.5V×2個)
(リモコン動作確認用)



- 映像・音声コード
(100cm)

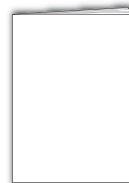

- 取扱説明書
(本書)



- 保証書

著作権について

- ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により禁止されています。
- ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画面は乱れます。
- 本機は、Rovi Corporationならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はRovi Corporationの認可が必要であり、Rovi Corporationの認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっていきます。改造または分解は禁止されています。
- **DVD** はDVDフォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声のDVD-Videoを作成できます。この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、より高い解像度(ビットレート)の映像や、より長い記録時間を実現することが可能になります。ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングしたDVDは互換性のあるすべてのDVDプレーヤーで再生できます。
- KODAK and the KODAK trade dress are trademarks of Kodak used under license.
- 各ロゴは、商標です。

リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めにしたがって梱包材を処分してください。乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関する地方自治体の規制にしたがって処分してください。

安全上のご注意

◆ 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性があるもの	 注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結び付く可能性があるもの
---	---

◆ 図記号の意味は次のとおりです。

 絶対に行なわないでください	 絶対に分解・修理はしないでください	 絶対に触れないでください
 絶対に水にぬらさないでください	 絶対にぬれた手で触れないでください	 指のケガに注意してください
 必ず指示にしたがい、行なってください	 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください	 手をはさまないよう注意してください

警告

万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く!!

異常のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理をご依頼ください。



プラグを抜く

 プラグを抜く 煙がでている、変なにおいがするなど、異常なときは、電源プラグをすぐ抜く!! 異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに電源を切ったあと電源プラグをコンセントから抜き、煙がなくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。	 分解禁止 キャビネット(天板)をはずしたり、改造しない 火災や感電の原因となります。また、レーザー光が目にあたると、視力障害をおこす原因となります。内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。
 禁止 不安定な場所には置かない ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと、落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。	 使用禁止 落としたり、キャビネット(天板)を破損した場合は使わない 火災や感電の原因となります。
 水ぬれ禁止 花びんやコップ、植木鉢などを上に置かない 内部に水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。	 水ぬれ禁止 水でぬらさない 火災や感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺などの屋外や、窓辺での使用は、特にご注意ください。
 乾電池を放置しない 乾電池は飲み込むおそれがあるので、乳幼児の手の届かないところに置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、ただちに医師と相談してください。	 禁止 本製品にダストスプレー(エアダスター)を使用しない 製品内部にガスが溜まった場合、引火し爆発する恐れがあります。

- はじめに
- 設置・準備
- 録画
- デイスクリューを再挿入
- デイスクリューを編集
- 設定
- テープを巻く
- ダビング
- その他

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 警告



禁止

異物を入れない
(特にお子様にご注意を)

トレイ開閉口や通風孔から金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけない

- ◆ 引っ張らない
- ◆ ねじらない
- ◆ 無理に曲げない
- ◆ 束ねない
- ◆ 加熱しない
- ◆ 加工しない
- ◆ 重いものをのせない

コードが傷ついて、火災や感電の原因となります。電源コードの心線が露出したり断線するなど、コードが傷んだときは、すぐに販売店に修理をご依頼ください。



接触禁止

雷が鳴りだしたら、電源コードには触れない

感電の原因となります。



AC100V

電源はAC (交流) 100Vを使う

AC (交流) 100V以外の電源で使用すると、火災や感電の原因となります。



禁止

タコ足配線をしない

火災の原因となります。



水ぬれ禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となります。

⚠ 注意



禁止

設置時は、次のような場所には置かない

- ◆ 湿気やほこりの多い場所
- ◆ 油煙や湯気が当たる場所
- ◆ 直射日光の当たる場所
- ◆ 熱器具の近く
- ◆ 閉めきった自動車内など、高温になる場所

このような場所に置くと、ショートや発熱、電源コードの被膜が溶けるなどして、火災や感電、故障、変形の原因となることがあります。



禁止

風通しの悪いところ、狭いところに置かない

- ◆ 押し入れや本棚などに押し込まない
- ◆ じゅうたんや布団の上に置かない
- ◆ テーブルクロスなどをかけない

内部に熱がこもり、火災や感電、故障、変形の原因となることがあります。



禁止

テレビなどの重いものを上に置かない

- ◆ 上にのらない
(特にお子様にご注意を)
- ◆ トレイの前に物を置かない

バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがや故障の原因となることがあります。

⚠ 注意



禁止

接続したまま移動させない

電源コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。電源コードや接続コードをはずしたことを確認してから移動させてください。また、ディスクは取り出しておいてください。



指のケガに注意



手はさみ注意

トレイ開閉口から手を入れない
(特にお子様にご注意を)

手のはさまれ、けがの原因となることがあります。万一、手のはさまれたときは、無理に引き抜かず、電源を切ったあと電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。



内部清掃

3年に一度は、内部の清掃を
販売店に依頼する

内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行なうのが効果的です。内部掃除費用については、販売店にご相談ください。



ほこりを取る

電源プラグのほこりなどは
定期的に取り、差し込みの具合
を点検する

ほこりなどが付いたり、コンセントへの差し込みが不完全な場合は、火災や感電の原因となることがあります。1年に1回はプラグとコンセントの定期的な清掃をし、最後までしっかり差し込まれているか点検してください。



禁止

ひび割れ、変形、または接着剤
などで補修したディスクは使用
しない

飛び散ってけがの原因となることがあります。



プラグを持つ

電源プラグを持って抜く

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。



プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグを
コンセントから抜いて行なう

感電の原因となることがあります。



プラグを抜く

長時間の外出や旅行のときは、
電源プラグをコンセントから
抜いておく



正しく入れる

乾電池はプラス(+)とマイナス
(-)の向きを正しく入れる

間違えると、乾電池の破裂や液もれによって、火災やけが、周囲を汚す原因となることがあります。



禁止

乾電池は指定以外のものを
使わない

- ◆ 種類の異なるものを混ぜて使わない
- ◆ 新しいものと古いものを混ぜて使わない

指定以外のものを使うと、乾電池の破裂や液もれによって、火災やけが、周囲を汚す原因となることがあります。



禁止

乾電池は分解したり、ショート
させたり、火の中に投入しない



禁止

乾電池を充電しない
充電式の電池は使用しない

はじめに

設置
準・
備

録
画

デ
のイ
再ス
生ク

デ
のイ
編ス
集ク

設
定

テ
楽
し
ブ
むを



ダ
ビ
ン
グ

そ
の
他

使用上のお願い


置き場所や取り扱い

- ほかの機器と近付けすぎると、機器がお互いに悪影響を与えることがあります。
- 本機をテレビやビデオデッキと上下に重ねて置くと、映像や音声が悪影響を受けたりディスクが出ないなどの故障の原因となることがあります。
- 本機の近くで携帯電話やPHSを使用すると、映像や音声にノイズが入ることがありますので、本機からできるだけ離してご使用ください。
- 本機を移動する場合は、ディスクやビデオテープを取り出してから行なってください。
- 強い磁気を持っているものを近づけると、映像や音声に悪影響を与えたり、記録が損なわれることがあります。
- タテ置きではご使用にならないでください。
- キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにすると、変質したり塗装がはげるなどの原因となります。
- ワックスのかかった床などに直接置くと、本機底面のすべり止め用ゴムと床材の密着性が上がり、床材のはがれや着色の原因となることがあります。
- ご使用にならないときは、ディスクやビデオテープを取り出し電源を切ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、液もれを防ぐため、リモコンの乾電池を取り出しておいてください。
- 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合があります。ときどき電源を入れて作動させてください。
- 本機は日本国内専用です。放送方式、電源電圧の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。(This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.)
- 車載での使用はしないでください。
- 本機の内部にほこりが溜まらないように、設置場所の定期清掃を行なってください。ほこりが溜まりますと故障の原因となる場合があります。

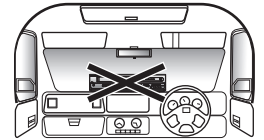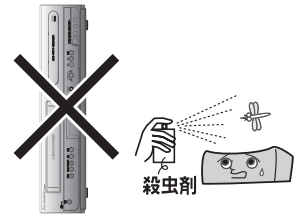


結露(つゆつき)について

- 暖かい部屋の窓ガラスに水滴が付くことがあります。これを結露(またはつゆつき)と呼びます。本機に結露が発生した場合は、本機内部のビデオヘッドやピックアップレンズ、ディスクに水滴が付きます。乾燥させないかぎり、本機はご使用になれません。
- 結露が発生した場合はビデオテープやディスクを本機に挿入しないでください。(本機やビデオテープ、ディスクを傷めてしまいます。)結露が発生しているときに、ビデオテープが本機に挿入された場合、ビデオヘッドにビデオテープが貼り付き、巻きついてしまい、ビデオテープや本機を傷めてしまいます。また、ディスクが本機に挿入された場合、ディスク信号が読み取れず、本機が正常に動作しないことがあります。
- 本機はよく乾燥した状態でお使いください。結露が発生した場合、電源プラグをコンセントへ差し込み、電源を入れて約1~2時間、または、電源を入れないで2~3時間、乾燥するまで放置した上で本機をご使用ください。
- 次のようなときに結露になりやすいので、ご注意ください。
 - 本機を寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - 急に部屋を暖房したとき
 - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - 湿気の多いところ

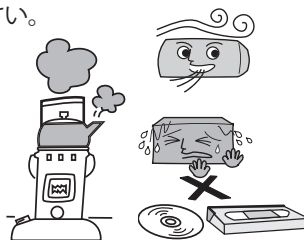


結露が発生したときの
ビデオテープが巻き付いてしまった状態

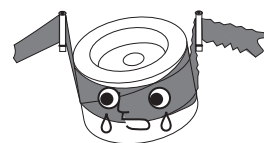

ビデオヘッド


正常なテープローディング状態

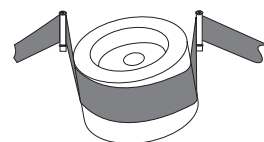

ビデオヘッド

ディスクの取り扱い

- 記録面に触れないようにディスクの端を持ってください。
- 紙やシールなどを貼ったり、傷をつけたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所や熱器具のそばなど、高温になる場所には置かないでください。
- 使用後は、所定のケースに入れて、保管してください。ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけて置くとディスクの反りの原因になります。
- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、ディスクの読み取りや書き込みが出来ない原因となります。又音質や画質低下の原因にもなります。いつもきれいに清掃しておきましょう。
- お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外のほうへ軽くふきます。汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってからふき、乾いた布で水気をふき取ってください。
- ベンジン/レコードクリーナー/静電気防止剤などは、逆にディスクを傷めることがありますので、使わないでください。
- 録画や再生が楽しめるディスクの種類については、「ディスクとテープについて」[▶11、12ページ]をご覧ください。



ご注意

- 本機の近くで携帯電話およびPHSなどを使用すると、映像または、テレビ画面や音声にノイズが入ることがあります。この現象は本機の故障ではありません。携帯電話およびPHSなどを使用するときは、本機から離れた場所でご使用ください。
- 次のような場合に、映像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一このような状況が生じた場合は、テレビと本機を離してください。
 - 本機の上に、テレビを直接置いたとき。
 - テレビの上に、本機を直接置いたとき。

はじめに

設置
準・
備

録
画

デ
のイ
再ス
生ク

デ
のイ
編ス
集ク

設
定

テ
楽
し
ブ
むを

ダ
ビ
ン
グ

そ
の
他

使用上のお願い (つづき)

レーザーピックアップについて

- 本書の該当部分と「故障かな?と思ったときは」[➡126ページ]をお読みになり、操作を行っても本機が正常に動作しない場合は、レーザーピックアップが汚れている可能性があります。点検・清掃については、お買い上げの販売店にご相談ください。
- レーザーピックアップのレンズによごれ(ごみ・ほこり・たばこのヤニなど)が付着すると、ディスクの読み書きが正常にできなくなり、映像の乱れや音飛びなどが発生する原因となります。その場合、市販のレンズクリーナーディスクをご使用いただくと、改善される場合もあります。
市販のレンズクリーナーディスクをご使用になる場合は、次のディスクをおすすめします。(2014年8月現在)
ご使用にあたっては、DVDレンズクリーナーの取り扱い方法をご確認ください。

マクセル DVDレンズクリーナー DVD-CW(S)
<http://www.maxell.co.jp/jpn/index.html>

お手入れについて

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。
汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってからふき取り、最後にかわいた布でからぶきしてください。中性洗剤をご使用の際は、その注意書をよくお読みください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。



中性洗剤



リモコンの取り扱い

- リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。
(※付属の乾電池は動作確認用です。)
- 長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取り出してください。
- 本機を直射日光の当たる場所に置かないでください。誤動作する場合があります。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池を一緒に入れないでください。
- 古い乾電池と新しい乾電池を一緒に入れないでください。

「アルカリ乾電池ご使用時の注意」

アルカリ乾電池は、外枠がプラス極になっているために、リモコンのマイナス極バネが乾電池のマイナス極と被覆(外枠の被覆がはがれている場合)に同時に接触した場合、乾電池そのものがショート(短絡)状態になり、ショートした部分が発熱しやけどする危険があります。

アルカリ乾電池をご使用になる場合は、被覆がやぶれたり、はがれていないものをご使用ください。

修理について

- 本機が動作しなくなった場合は、ご自分で分解や修理をしないでください。
電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または船井サービス(株)カスタマーセンターへご相談ください。

ディスクとテープについて

本機で利用できるディスク

本機で利用できるディスクは以下のとおりです。

- 録画できるディスクについては「推奨ディスクについて」[▶12ページ]もご確認ください。

ディスクの種類			記録方式	ディスクの内容	ディスク盤の大きさ
録画・再生	DVD-RW 	6倍速ディスクまで対応 Ver.1.1/1.2 Ver.1.1/1.2 (CPRM対応) ※1	VRモード ビデオモード	音声+映像 (動画)	12cm盤 片面/両面1層 8cm盤 片面1層※2
	DVD-R 	16倍速ディスクまで対応 Ver.2.0/2.1 Ver.2.0/2.1 (CPRM対応) ※1	VRモード ビデオモード	音声+映像 (動画)	12cm盤 片面/両面1層 8cm盤 片面1層※2
再生のみ	DVDビデオ 	リージョン番号 	ビデオモード	音声+映像 (動画)	12cm盤/8cm盤
	DVD-RAM※3 (カートリッジからディスクを取り出せるタイプ)	Ver.2.0 Ver.2.1	VRモード	音声+映像 (動画)	12cm盤/8cm盤
	音楽用CD 		音楽用CDフォーマット	音声	12cm盤/8cm盤
	CD-RW/CD-R 		音楽用CDフォーマット JPEG形式の静止画像	音声 静止画	12cm盤/8cm盤
	ピクチャーCD 		JPEG方式	静止画 (デジタル画像)	12cm盤

※1 デジタル放送などの録画に制限のある映像は、VRモードでのみ録画することができます。

※2 ディスクによっては録画や再生ができない場合があります。

※3 カートリッジケースに入ったディスクの場合、ディスクを取り出してからご使用ください。(カートリッジからディスクを取り出せないタイプ「タイプ1」には対応していません。)

- 8cm盤のディスクの再生はアダプターなしで使用できます。8cmアダプター (CD用) は使用しないでください。
- 本機はNTSC (日本のテレビ方式) 以外の方式で録画されたDVDディスクは再生できません。
- ディスクの印刷のある面に上記ロゴマークが入ったものなど、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用された場合は、再生できない場合があります。また、再生できた場合でも、画質、音質の保証は致しかねます。
- ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のレーザーピックアップの状態により再生ができない場合があります。

ファイナライズ後のディスクについて


DVD-RWディスク (VRモード) 以外は、ファイナライズをすると、編集や録画、タイトル削除はできなくなります。

- DVD-RWディスク (VRモード) に関しては、ファイナライズ後でも本機で編集や録画、タイトル削除ができます。
- DVD-RWディスク (ビデオモード) に関しては、ファイナライズを解除すると、編集や録画、タイトル削除ができるようになります。[▶38ページ]
- DVD-Rディスク (ビデオモード/VRモード) に関しては、ファイナライズの解除はできません。


DVDビデオの再生について

- 本機のDVDプレーヤーは、NTSC方式に適合しています。PALやSECAMなど、ほかの方式で記録されたディスクは再生できません。
- DVDビデオには、リージョン番号 (再生可能地域番号) が設けられています。本機ではリージョン番号「2」または「ALL」と表示されているディスクが再生できます。
- DVDビデオは、制作者の意図により操作や機能が本書の説明と違ったり、一部の操作を禁止している場合があります。
- テレビ画面に赤色の「O」が表示された場合、ディスク側、または本機で操作を禁止しています。ディスクの説明書もあわせてご覧ください。
- メニュー画面や操作内容が表示されたときは、表示の内容にしたがって操作してください。
- DVDビデオにはいろいろな機能があり、次のようなマークでパッケージに表記されています。

音声トラック数: 音声トラック数や音声記録方式を表します。




画面サイズ: 記録されている画面サイズを表します。



収録時間: 映画などの、収録時間を表します。



字幕: 記録されている字幕の種類を表します。



リージョン番号: 再生可能地域番号を表します。



マルチアングル機能表示:

マルチアングル機能を有するディスクであることを表します。マーク内に記載されている数字は、アングル数を表します。



はじめに

設置・準備

録画

データの再生

データの編集・集約

設定

音楽・ビデオ

ダビング

その他

ディスクとテープについて (つづき)

■ 録画できるディスクの種類

本機ではDVD-RWとDVD-Rに録画できます。
ビデオ機器用(「DVD-VIDEO」、「for VIDEO」、「for General」、
「録画用」などと表記されている)ディスクをお使いください。

推奨ディスクについて

本機の性能を十分に発揮するため、次のメーカー製ディスクの使用をおすすめします。

- DVD-R 8x 三菱化学 ● DVD-R 16x 三菱化学
- DVD-R 8x 太陽誘電 ● DVD-R 16x 太陽誘電
- DVD-RW 2x 三菱化学 ● DVD-RW 4x 三菱化学

上記推奨メーカー製のディスクであっても、動作を保証するものではありません。

- デジタル放送などの録画に制限のある映像には、CPRM対応のDVD-RW/-R (VRモード) ディスクをご使用ください。

DVD-RW

DVDならではの高音質な音声と高画質な映像を約1000回繰り返し録画することができるディスクです。

- 録画方式を選べます。(VRモード/ビデオモード)
- 本機で録画できるディスクにはVer.1.1/1.2、Ver.1.1/1.2 (CPRM対応)の6倍速までのディスクがあります。

DVD-R

ディスクがいっぱいになるまで本機で追加録画/編集ができます。(ただし、消去をしても空き容量は増えません。)

- 録画方式を選べます。(VRモード/ビデオモード)
- 録画後にファイナライズすると、ほかのDVDプレーヤーで再生できるようになります。
- 本機で録画できるディスクにはVer.2.0/2.1、Ver.2.0/2.1 (CPRM対応)の16倍速までのディスクがあります。
- DVD-R/DL (2層) ディスクには録画できません。

ファイナライズについて

DVD-RWディスク(VRモード)以外は、ファイナライズをすると、編集や録画、タイトル削除はできなくなります。

- DVD-RWディスク(VRモード)に関しては、ファイナライズ後でも本機で編集や録画、タイトル削除ができます。
- DVD-RWディスク(ビデオモード)に関しては、ファイナライズを解除すると、編集や録画、タイトル削除ができるようになります。[➡38ページ]
- DVD-Rディスク(ビデオモード/VRモード)に関しては、ファイナライズの解除はできません。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 本機が対応していない録画方式(モード)のディスクは再生しないでください。誤って再生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となることがあります。

本機で使用できないディスク

■ 次のディスクは、録画・再生できません。

再生できても、正常に再生されないことがあります。誤って再生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。
また、特殊な形のディスク(ハート型や六角形など)は故障の原因となりますので再生しないでください。

- CDG ● フォトCD ● CD-ROM ● CD-I
- VCD ● CD-TEXT ● CD-EXTR ● SVCD
- SACD ● PD ● CDV ● CVD
- DVDオーディオ ● DVD-ROM ● HD DVD
- Blu-rayディスク

■ 本機で再生できるディスクでも、次のような場合は全く再生できないか、再生できないことがあります。

DVDビデオ	リージョン番号「2」、「ALL」が含まれていないディスク(正式な販売地域以外のディスク)
	PAL方式のディスク(映像方式の異なるディスク)
	無許諾のディスク(海賊版のディスク)
	業務用のディスク
DVD-RW DVD+RW	データが記録されていないディスク
	ビデオモードのディスクに静止画(JPEGファイル)が含まれている場合は再生できません。
	記録に使用したレコーダーによっては、再生できません。
DVD-R DVD+R DVD-RAM	データが記録されていないディスク
	記録に使用したレコーダーによっては、再生できません。
音楽用 CD	著作権保護を目的とした信号(コピーコントロール信号)の入ったCDは再生できない場合があります。本機は、CD(コンパクトディスク)規格に準拠した音楽用CDの再生を前提として設計されています。
CD-RW CD-R	データが記録されていないディスク
	ファイナライズされていないディスク
	音楽と静止画(JPEGファイル)が混在したディスク
	ディスクの記録状態/ディスク自体の状態によっては、再生できません。
	ディスクと本機の相性、または記録に使用したレコーダーによっては、再生できません。

■ 次のようなディスクも再生できません。

- 紙やラベル、シールなどが貼られたディスク
- セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどののりがはみ出したり、はがしたあとのあるディスク。
このようなディスクは、故障の原因となりますのでご使用にならないでください。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- パソコンやDVD、CDレコーダーを使って録画したDVD-RW/-RやCD-RW/-Rディスクにおいて、ディスクに傷や汚れがある場合や、レコーダーのレンズに汚れがある場合、再生できないことがあります。
- 本機と対応するモードで録画されていても、パソコンを使ってディスクを録画した場合、ディスクを作成するアプリケーションソフトの設定によっては再生できないことがあります。(詳しくはソフトウェアの製造元にご確認ください。)

■ DVD録画方式について

DVD-RW/-Rディスクに録画するときは、「ビデオモード」か「VRモード」のどちらかの録画方式を選択できます。

VRモード

DVD-RW/-Rの基本的な録画方式で、本機のいろいろな編集機能が楽しめる録画方式です。

- DVD-RWのディスクでは、繰り返し録画・消去ができます。消去することで、録画できる時間も増えます。また、ファイナライズをしたあとも、追加録画や編集、映像の消去ができます。
- DVD-Rのディスクでは、ディスクに空きがある限り追加録画ができます。消去しても、録画できる時間は増えません。また、ファイナライズをしたあとの、追加録画や消去・編集はできません。
- デジタル放送などの録画に制限のある映像を録画できます。(CPRM対応ディスクのみ可能)
- 録画したディスクは**DVD-RW/-R (VRモード)** 対応DVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生ができます。(ファイナライズが必要な場合があります。)

ビデオモード

市販のDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブと互換性のある録画方式です。

- DVD-RWのディスクでは、ファイナライズをするまでは本機でのみ再生、追加録画、編集ができます。(編集機能は制限されます。) また、最後に録画したタイトルを消去すると空き時間が増えます。
- DVD-Rのディスクでは、ディスクに空きがある限り追加録画ができます。消去しても、録画できる時間は増えません。また、ファイナライズをしたあとの編集はできません。
- いずれのディスクもデジタル放送などの録画に制限のある映像は録画できません。
- ファイナライズ後は、ほかのDVDプレーヤーで再生できます。(すべてのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。)

■ DVD録画モードについて

DVD-RW/-Rディスクに録画できる時間や画質は選択した録画モードによって以下ようになります。



録画モード		録画時間*
XP	(高画質)	約1時間
SP	(標準)	約2時間
LP	(2倍長時間)	約4時間
EP	(3倍長時間)	約6時間
SLP	(4倍長時間)	約8時間

- ※ 4.7GBのディスク使用時。録画時間は目安です。
- ※ 長時間録画できる録画モードにすると画質と音質は悪くなります。
- ※ **SLPは、本機で長時間録画/再生するためのモードです。他機で再生できない場合があります。**
- ※ 本機での録画はSD画質での録画となります。ハイビジョン録画はできません。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 本機での時間表示は、実際の録画・再生時間より0.1%程度短く表示されます。(1秒あたり29.9フレームの映像を便宜上30フレームとして計算するため)
- 可変ビットレート方式 (VBR) で録画を行なうため、映像によって表示の残量時間よりも記録時間が長い場合があります。

■ 録画の前に

■ 必ずためし録りを

大切な録画の前には、事前にためし録りを行ない、正常に録画されているかご確認ください。

■ 録画 (録音) 内容の補償について

- 万一、何らかの不具合や停電・結露などによって、録画 (録音) や編集が正常に行なわれなかったり、再生できなくなった場合の内容の補償、データの損失、およびこれらに関するその他の直接・間接の損害については、当社は責任を負いません。あらかじめご了承ください。

(例)

- 本機で録画したディスクを、他社製のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで動作させる。
- 上記の動作を行なったディスクを、再び本機で動作させる。
- 他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで録画したディスクを、本機で動作させたり、追記する。

はじめに

設置
準備

録
画

デ
ィ
再
ス
ク

デ
ィ
編
ス
集
ク

設
定

テ
楽
し
ブ
む
を

ダ
ビ
ン
グ

そ
の
他

ディスクとテープについて (つづき)

■ 録画の制限について

録画の制限

本機はデジタル放送チューナーを内蔵しておりませんが、外部入力からデジタル放送を録画することができます。デジタル放送などには録画を制限するコピー制御信号が含まれています。コピー制御信号には次の3種類があり、信号の種類により、録画できない場合があります。

コピー制御信号の種類	内容
制限なしに録画可能	制限なし (個人利用に限ります)
1回だけ録画可能 (コピーワンス)※	「CPRM対応」のDVD-RW Ver.1.1、Ver.1.2 「CPRM対応」のDVD-R Ver.2.0、Ver.2.1で録画可能 (VRモードのみ)
録画禁止	録画不可 (著作権保護のため)

※本機では外部入力端子(L1/L2)からデジタル放送などの「ダビング10」番組を録画すると、「1回だけ録画可能(コピーワンス)」番組として記録されます。

「CPRM」(Content Protection for Recordable Media)とは?

「ダビング10」、「1回だけ録画可能(コピーワンス)」の放送番組の録画に対してスクランブル処理をするコピー防止システムです。本機はCPRMに対応しており、デジタル放送などの録画に制限のある映像を録画できますが、それらの録画のコピーは作成できません。録画するときは、CPRM対応のDVD-RW/-R (VRモード) ディスクをご使用ください。

録画された映像は、CPRM対応機器で再生することができます。

録画できない映像について


- 本機の外部入力端子(L1またはL2)につないだ機器の映像にコピーガード(録画禁止のコピー制御信号)が含まれている場合、正しく映らない場合があります。このような機器は、本機を通さず直接テレビに接続してください。
- 録画中の映像に途中から複製禁止信号が入っている場合、録画が一時停止状態になります。複製禁止信号がなくなると再び録画を開始します。

■ ディスクの構成について

DVD-RW/-R・DVDビデオの場合

- DVD-RW/-Rに録画した場合は
1回の録画が1タイトルとなり、オートチャプターを設定できると、自動で設定した時間ごとにチャプター(章)で区切られます。(VRモードの場合、好みの場面にチャプターマークを入れます。)
- DVDビデオの映画などでは
ふつう1つの映画が1つのタイトルに対応し、複数のチャプター(章)で構成されています。

DVD-RW/-Rの例

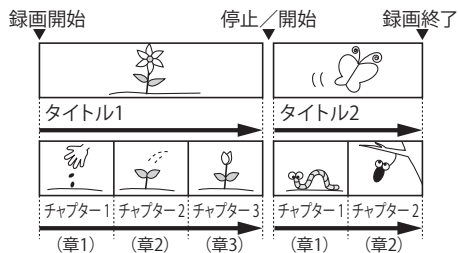

音楽用CDの場合

音楽用CDでは

ディスクをトラックという単位で分けています。(一般的には、1曲が1つのトラックに対応しています。またさらに、トラックがインデックスという単位で分けられている場合もあります。)

本機はインデックスの表示、サーチには対応していません。

音楽用CDの例



こんなときは、こんなディスクを(おすすめのディスク)

やりたいこと	DVD-RW (VRモード)	DVD-RW (ビデオモード)	DVD-R (VRモード)	DVD-R (ビデオモード)	備考
● 外部入力から、デジタル放送などの録画に制限のある映像を録画する	○※2		○※2		● CPRM対応ディスクにのみ録画可能
● 録画したディスクをほかのDVDプレーヤーやパソコンで再生する	○※1	○	○※1	○	● ファイナライズが必要 [➡37～39ページ]
● 本機で録画したディスクを編集して楽しむ	○		○		
● 見たあとに、全部消して新しく録画する	○	○			
● 長期保存や、消されては困る映像を録画する				○	

※1 DVD-RW/-R (VRモード) 対応DVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生可能です。


※2 CPRM対応ディスクで録画された映像は、CPRM対応機器でのみ再生可能です。

ビデオテープについて

このビデオは、**VHS** 方式のビデオです。**VHS** マークのついたビデオテープ以外は使用できません。


■ 大切な録画テープを誤って消さないように…

■ 誤消去防止用のツメ

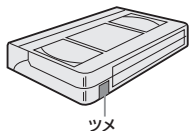


テープには誤消去防止用のツメがついています。

■ 誤って消さないために…

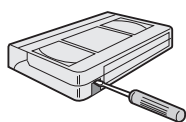

ドライバーなどでツメを折ります。(ツメ折れテープは録画できません)

■ ふたたび録画したいとき…

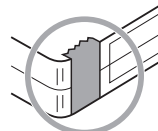

セロハンテープを二重に貼りめぐれないようにしてください。

■ テープの保管は…

- 次のような場所に保管された場合、テープを傷める場合があります。
湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ、直射日光が当たるところやストーブの近く、磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- ケースに入れて保管してください。

■ 録画モードについて

- **標準** : 画質優先の場合に使用するモードです。
ビデオテープに表示されている時間を録画できます。
- **3倍** : 長時間録画の場合に使用するモードです。
ビデオテープに表示されている時間の3倍の時間を録画できます。

※ 本機での録画はSD画質での録画となります。ハイビジョン録画はできません。

テープの種類	標準	3倍
T-60	60分	180分
T-120	120分	360分
T-160	160分	480分
T-180	180分	540分

■ 映像が映らないとき…

- 突然、画像が下記のような場合は、ビデオヘッドが汚れていることが考えられますので市販の「クリーニングテープ」(乾式)で、ヘッドクリーニングを定期的に行なってください。
- ヘッドクリーニングしても効果がない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。



「ザラザラ」した映像



「グレー」一色の映像



「ノイズ」が入った映像

オートヘッドクリーニングおよびビデオヘッドの寿命について

■ オートヘッドクリーニング機能について

ビデオテープを入れたときや、出したときに自動的にビデオヘッドの汚れを取り除きます。上記画像になった場合には、ビデオヘッドのクリーニングが必要です。市販のクリーニングテープ(乾式)でヘッドクリーニングを行なってください。(ただし、取りきれない汚れもあります。)

■ ビデオヘッドの点検について

美しい画面をご覧いただくためには、使用環境(温度/湿度/ほこり)などによって異なりますが、ビデオヘッドはおよそ1,000時間を目安に点検(清掃/注油/部品交換)されることをおすすめします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ ビデオヘッドの交換について

ビデオヘッドは磨耗するため、鮮明な映像が映らなくなることがあります。このような場合は、ヘッドの交換が必要になります。交換費用も含め、お買い上げの販売店にご相談ください。

市販テープ・レンタルテープのダビングについて

- 市販のテープやレンタルテープをダビングされた場合、正常に録画できなかったり(画像が乱れる、定期的に暗くなったり明るくなったりする)、テレビの映像が正常に映らない場合があります。これは著作権者保護の目的で、コピーガード機能が働いているために起こる現象です。本機の故障ではありません。
- あなたがテレビ放送や音楽用CD、録画物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

テープ内容補償・ご注意について

万一本機およびビデオテープ等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。




ビデオテープご使用上の注意！

劣化、および傷んだビデオテープの使用によって、テープのからみ・切断された場合の補償、およびこれらに起因するその他の直接・間接の損害については、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


操作の前に

リモコン電池の入れかた

- 1 リモコン裏側のフタをはずす

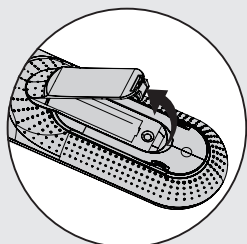


- 2 単3形乾電池 (1.5V×2個) を入れる

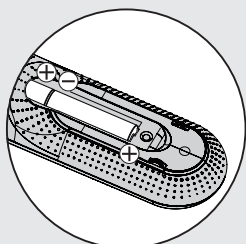

- (+) (-) を確かめる
- (-) 側を先に入れる

- 3 フタをつける

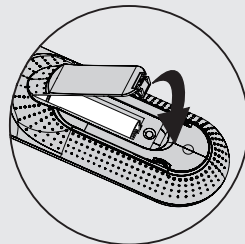

リモコンの操作方法



リモコン受光部にむけて操作してください。

受信許容範囲

距離: 本機正面より約7m以内
角度: 上下左右30度、約5m以内

● ● ● お知らせ ● ● ●

- リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。(※付属の乾電池は動作確認用です。)
- 長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取り出してください。
- 本機を直射日光の当たる場所に置かないでください。誤動作する場合があります。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池を一緒に入れないでください。
- 古い乾電池と新しい乾電池を一緒に入れないでください。

⚠ 注意

「アルカリ乾電池ご使用の注意」

アルカリ乾電池は、外枠がプラス極になっているために、リモコンのマイナス極バネが乾電池のマイナス極と被覆(外枠の被覆はがれている場合)に同時に接触した場合、乾電池そのものがショート(短絡)状態になり、ショートした部分が発熱しやけどする危険があります。

アルカリ乾電池をご使用になる場合は、被覆がやぶれたり、はがれていないものをご使用ください。

- 乾電池についての安全上のご注意もご覧ください。[➡ 7ページ]

この取扱説明書の見かた

この取扱説明書では操作の説明をリモコン主体で行なっています。

また、本文見出し下部や注意書き部分に下記の用語が記されています。それぞれの意味は次の通りです。



: DVD-RWディスク(ビデオモード)で楽しめる機能を表します。



: DVD-RWディスク(VRモード)で楽しめる機能を表します。



: DVD-Rディスク(ビデオモード)で楽しめる機能を表します。



: DVD-Rディスク(VRモード)で楽しめる機能を表します。



: DVDビデオディスクで楽しめる機能を表します。



: 音楽用CDディスクで楽しめる機能を表します。



: JPEGファイルが記録されたCD-RW/-R(ピクチャーCD含む)で楽しめる機能を表します。




: VHSビデオテープで楽しめる機能を表します。VHS マークのついているVHSビデオテープをお使いください。

※ DVD-RAMのメディアアイコンは表記しておりません。

本機はビデオデッキとDVDレコーダーの一体型です。

操作時はビデオとDVDを切り換える必要があります。電源を入れ、以下の操作を行ってから、各操作を行ってください。

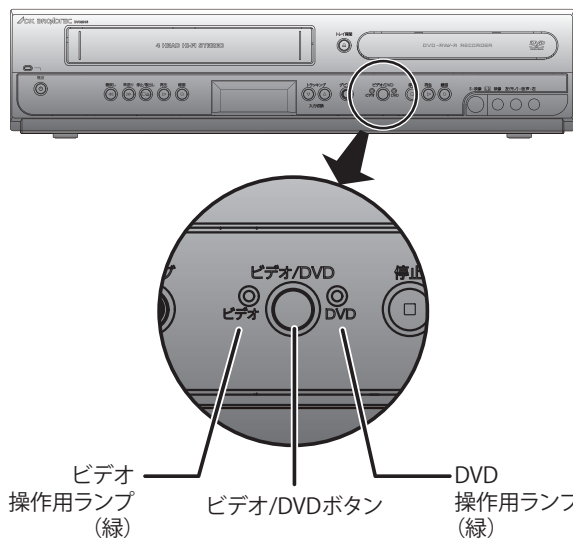

ビデオ操作時

- リモコンの[ビデオ]ボタンを押します。
本体のビデオ操作ランプが点灯します。
※本体の[ビデオ/DVD]ボタンを押してもビデオ側の操作に切り換えることができません。

DVD操作時

- リモコンの[DVD]ボタンを押します。
本体のDVD操作ランプが点灯します。
※本体の[ビデオ/DVD]ボタンを押してもDVD側の操作に切り換えることができます。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ビデオまたはDVDに録画を行なう場合は、リモコンの[ビデオ]ボタンまたは[DVD]ボタンを押してからリモコンの[録画]ボタンを押してください。
- ビデオまたはDVDを再生中の場合、[ビデオ]ボタンまたは[DVD]ボタンで操作モードを切り換えると、操作していた側の再生は停止します。
- ビデオ/DVD出力切換は、予約待機側へは切り換えることができません。(禁止操作を行なった場合には、“Ⓢ”がテレビ画面に表示されます。) また、DVD、ビデオのどちらかが予約待機中に[電源]ボタンを押して本機の電源を入れた場合、ビデオとDVDの操作切換はできません。詳しくは45ページを参照してください。

禁止アイコンについて

- 赤色の“Ⓢ”は、DVD操作モードのときに、禁止操作を行なった場合にテレビ画面に表示されます。
- 白色の“Ⓢ”は、ビデオ操作モードのときに、禁止操作を行なった場合にテレビ画面に表示されます。

はじめに

設置・準備

録画

ビデオの再生

ビデオの編集・集束

設定

テレビのセットアップ

ダビング

その他


各部のなまえ

リモコン

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 電源が切れているときに、リモコンの[トレイ開閉/取出し ▲]ボタンを押しても本機は動作しません。

[]内の番号は、本文で説明しているおもなページです。

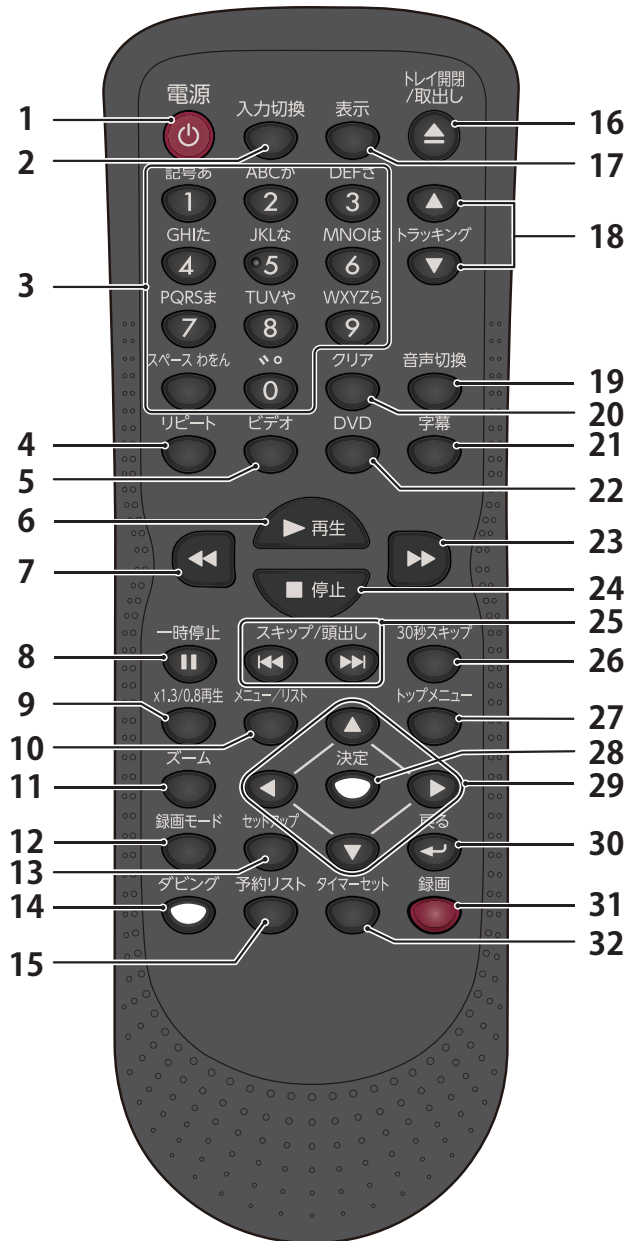


- 電源ボタン (DVD/ビデオ) [25ページ]**
 - 電源の「入」「切」に使用します。
- 入力切換ボタン (DVD/ビデオ) [30ページ]**
 - 本機の外部入力 (L1またはL2) を切り換えます。
- 数字ボタン (0～9) (DVD)**
 - DVD操作モード[55、84ページ]
数字、文字の入力をします。
- リピートボタン (DVD) [67ページ]**
 - リピートメニュー画面を表示します。
- ビデオボタン (ビデオ) [17ページ]**
 - リモコンでビデオ操作をするときに使用します。本体をビデオ操作モードに切り換えます。
- 再生▶ボタン (DVD/ビデオ) [53、106ページ]**
 - ディスクまたはテープの再生をします。
- ◀◀ボタン (DVD/ビデオ)**
 - DVD操作モード[57ページ]
再生中は早戻し再生をします。
一時停止中は逆スロー再生をします。
 - ビデオ操作モード[108ページ]
テープの巻戻しやスピードサーチをします。
- 一時停止||ボタン (DVD/ビデオ) [58、109ページ]**
 - ディスクまたはテープの再生、録画の一時停止をします。
- x1.3/0.8再生ボタン (DVD) [57ページ]**
 - 1.3倍速または0.8倍速で視聴ができます。
- メニュー/リストボタン (DVD) [55、78ページ]**
 - ディスクメニュー画面を表示します。
 - プレイリストが存在する場合、オリジナルのタイトルとプレイリストのタイトルを切り換えます。
- ズームボタン (DVD) [60ページ]**
 - ズームメニュー画面を表示します。
- 録画モードボタン (DVD/ビデオ)**
 - DVD操作モード[30ページ]
ディスクの録画モードを切り換えます。
 - ビデオ操作モード[112ページ]
テープの録画モードを切り換えます。
- セットアップボタン (DVD/ビデオ) [26ページ]**
 - セットアップ画面を表示するときに使います。初期設定や、再生や録画など、本体で楽しむための設定が行なえます。
- ダビングボタン (DVD/ビデオ) [117、119ページ]**
 - ダビング時に使用します。

- 15 予約リストボタン(DVD) [41ページ]
 - 予約リスト画面を表示するときに使います。
- 16 トレイ開閉/取出し ▲ボタン(DVD/ビデオ)
 - DVD操作モード[28ページ]
ディスクトレイを開閉します。
 - ビデオ操作モード[106ページ]
テープを取り出します。
- 17 表示ボタン(DVD/ビデオ) [27、111ページ]
 - ディスク/テープの情報と設定可能なアイコンを画面に表示します。
- 18 トラッキング▲/▼ボタン(ビデオ) [106ページ]
 - ビデオの再生中またはスロー再生中にトラッキングの調整を行ないます。一時停止中に映像の縦ブレを調整します。
- 19 音声切換ボタン(DVD/ビデオ)
 - DVD操作モード[70ページ]
ディスク再生中に音声メニューを表示します。
 - ビデオ操作モード[114ページ]
Hi-Fi録音されたテープの再生中に音声出力(ステレオ/左音声/右音声/モノラル)の切り換えをします。
- 20 クリアボタン(DVD/ビデオ)
 - DVD操作モード[101ページ]
“視聴制限の設定”画面で、入力した暗証番号を削除するとき、CDのプログラムを取り消すとき、マーカー設定画面で選択したマーカー番号を削除するときなどに使います。
 - ビデオ操作モード[111ページ]
テープのカウント表示をリセットします。
- 21 字幕ボタン(DVD)
 - DVD操作モード[72ページ]
視聴中に字幕を切り換えます。
ディスク再生中に字幕メニューを表示します。
- 22 DVDボタン(DVD) [17ページ]
 - リモコンでDVD操作をするときに使用します。本機をDVD操作モードに切り換えます。
- 23 ►► ボタン(DVD/ビデオ)
 - DVD操作モード[57ページ]
再生中は早送りをします。
一時停止中はスロー再生をします。
 - ビデオ操作モード[108ページ]
テープの早送りやスピードサーチをします。
一時停止中はスロー再生をします。
- 24 停止 ■ボタン(DVD/ビデオ) [31、59、106、112ページ]
 - ディスク/テープの再生、録画を止めます。
- 25 スキップ/頭出し◀◀/▶▶ボタン(DVD/ビデオ)
 - DVD操作モード[58、62、63ページ]
再生中はチャプター/トラックの頭出しをします。
一時停止中はコマ送り/逆コマ送りをします。
 - ビデオ操作モード[110ページ]
録画テープの頭出しをします。
- 26 30秒スキップボタン(DVD/ビデオ) [60、111ページ]
 - 再生中に30秒早送りします。
- 27 トップメニューボタン(DVD) [54ページ]
 - 最上層のDVDディスクメニュー画面を表示します。
- 28 決定ボタン(DVD) [28ページ]
 - 設定を決定したり、メニュー画面で項目を選択します。
- 29 カーソルボタン▲/▼/◀/▶(4方向) (DVD) [25ページ]
 - 初期設定やプログラム再生、カーソルの移動や項目の切り換えに使用します。
- 30 戻る ◀ボタン(DVD) [38ページ]
 - 1つ前の設定画面に戻ります。
- 31 録画ボタン(DVD/ビデオ)
 - DVD操作モード[30ページ]
ディスクに録画します。また、繰り返し押すとワンタッチタイマー録画を設定することができます。
 - ビデオ操作モード[112ページ]
ビデオに録画します。また、繰り返し押すとワンタッチタイマー録画を設定することができます。
- 32 タイマーセットボタン(DVD/ビデオ) [42ページ]
 - 録画予約の待機状態を実行、解除します。

各部のなまえ (つづき)

前面

[]内の番号は、本文で説明しているおもなページです。

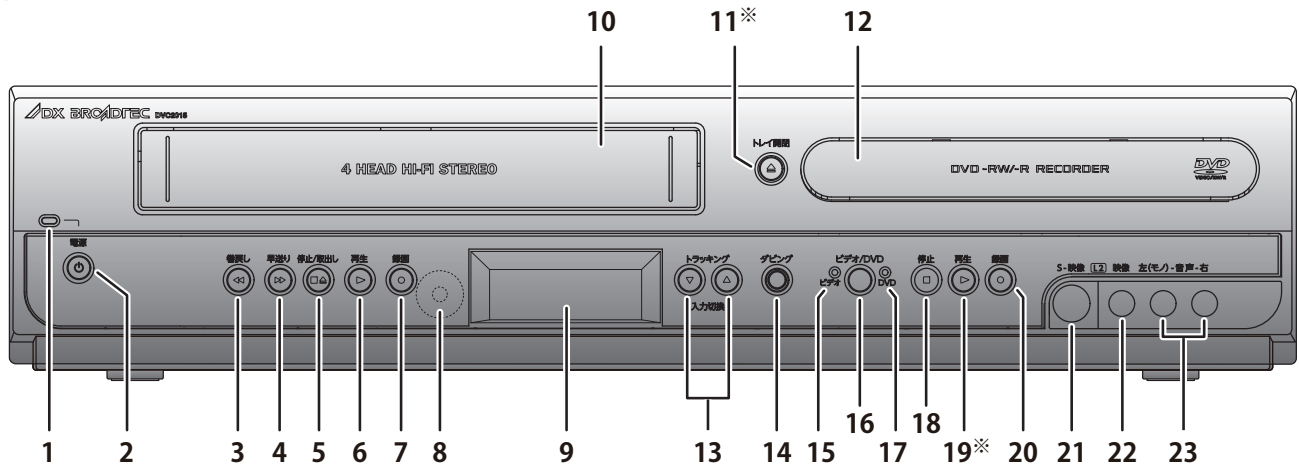


- 1 **電源ランプ (DVD/ビデオ)**
 - 本機の電源が入っているときに点灯します。
- 2 **電源ボタン (DVD/ビデオ)**
 - 電源の「入」「切」に使用します。
- 3 **巻戻し◀◀ボタン (ビデオ) [108ページ]**
 - テープの巻戻しやスピードサーチをします。
- 4 **早送り▶▶ボタン (ビデオ) [108ページ]**
 - テープの早送りやスピードサーチをします。
- 5 **停止/取出し■▲ボタン (ビデオ) [121ページ]**
 - テープの再生または録画を止めます。
 - 停止中に押すと、テープを取り出します。(電源が切れていてもテープの取り出しは行なえます。)
- 6 **再生▶ボタン (ビデオ) [106ページ]**
 - テープの再生を開始します。
- 7 **録画ボタン (ビデオ) [112ページ]**
 - テープに録画をします。また本機がビデオ操作モードに切り換わります。
 - 繰り返し押すとワンタッチタイマー録画を設定することができます。
- 8 **リモコン受光部 (DVD/ビデオ)**
- 9 **表示管 (DVD/ビデオ) [22ページ]**
- 10 **テープ挿入口 (ビデオ) [106ページ]**
 - テープをセットします。
- 11※ **トレイ開閉▲ボタン (DVD) [28ページ]**
 - ディスクトレイを開閉します。
- 12 **ディスクトレイ (DVD) [28ページ]**
 - ディスクトレイがでている状態でディスクをセットします。
- 13 **トラッキング▲/▼入力切換ボタン (DVD/ビデオ) [30、106、109ページ]**
 - **DVD操作モード**[30ページ]
本機の外部入力(L1またはL2)を切り換えます。
 - **ビデオ操作モード**[106、109ページ]
ビデオの再生中またはスロー再生中にトラッキングの調整を行ないます。一時停止中に映像の縦ブレを調整します。

- 14 **ダビングボタン (DVD/ビデオ) [118、119ページ]**
 - DVDディスクからテープ(テープからDVDディスク)へのダビングを行ないます。どちらへダビングするかは、“セットアップ”で設定します。
- 15 **ビデオ操作ランプ (ビデオ) [17ページ]**
 - このランプ点灯時はビデオの操作ができます。
- 16 **ビデオ/DVDボタン (DVD/ビデオ) [17ページ]**
 - ビデオ/DVDの映像/音声切換を行ないます。
- 17 **DVD操作ランプ (DVD) [17ページ]**
 - このランプ点灯時はDVDの操作ができます。
- 18 **停止■ボタン (DVD) [31ページ]**
 - ディスクの再生/録画を止めます。
- 19※ **再生▶ボタン (DVD) [53ページ]**
 - ディスクの再生を開始します。
- 20 **録画ボタン (DVD) [30ページ]**
 - ディスクの録画を開始します。また、本機がDVD操作に切り換わります。
 - 繰り返し押すとワンタッチタイマー録画を設定することができます。
- 21 **S映像入力2 (L2) 端子 [23ページ]**
 - 外部機器との接続に使用します。
- 22 **映像入力2 (L2) 端子 [23ページ]**
 - 外部機器との接続に使用します。
- 23 **音声入力2 (L2) 端子 [23ページ]**
 - 外部機器との接続に使用します。

※ 電源が切れているときに押すと本体の電源が入ります。予約待機中は動作しません。

後面

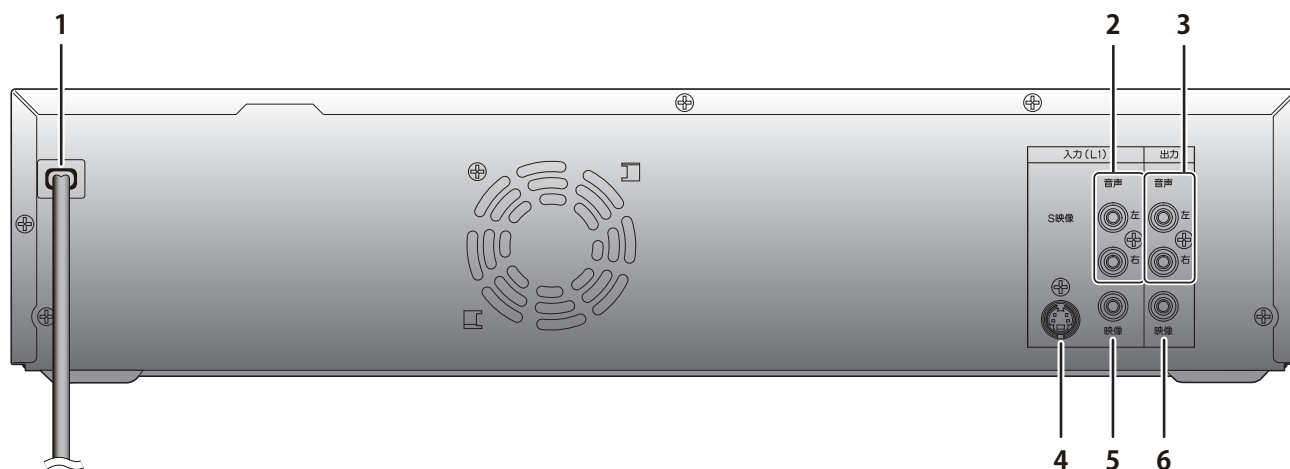

1 電源コード

電源プラグを交流100Vのコンセントに差し込みます。

2 音声入力1 (L1) 端子[23、24ページ]

外部機器との接続に使用します。

3 音声出力端子[23、24ページ]

- 付属の映像・音声ケーブルを接続します。
- アナログオーディオ機器やテレビと接続します。

4 S映像入力1 (L1) 端子[23、24ページ]

S映像端子付き外部機器との接続に使用します。

5 映像入力1 (L1) 端子[23、24ページ]

外部機器との接続に使用します。

6 映像出力端子[23、24ページ]

- 付属の映像・音声ケーブルを接続します。
- テレビと接続します。

はじめに

設置・
準備

録画

デ
ィ
再
ス
生
ク

デ
ィ
編
ス
集
ク

設定


テ
ー
楽
し
プ
む
を

ダ
ビ
ン
グ

その他

各部のなまえ (つづき)

本体表示管について

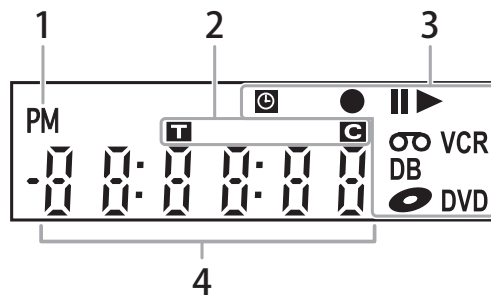

1. PM表示

時計表示が午後のときに点灯

2. タイトル/トラック/チャプターマーク

T: タイトル/トラック番号表示中に点灯

C: チャプター番号表示中に点灯

3. 本機の状態

Ⓞ: 録画予約終了後、DVDまたはビデオ操作時にもう一方が予約待機状態で操作モードを切り換えようとしたときに点滅

録画予約終了後に点滅

●: 録画中に点灯

録画一時停止中に点滅

||: ディスクまたはテープの再生が一時停止・コマ送り・スロー再生・逆スロー再生のときに点灯

▶: ディスクまたはテープを再生・早送り再生・早戻し再生・スロー再生・逆スロー再生しているときに点灯

Ⓞ: ビデオ操作時、本機にテープを挿入しているときに点灯

DB: ダビング中に点灯

●: 電源が入った状態で、DVD操作時に本機にディスクを挿入しているときに点灯

VCR: ・ビデオ操作時、ビデオ予約待機中、または録画予約動作中に点灯

・ビデオの録画予約ができない状態(ビデオテープが入っていないなど)で予約待機状態にしたとき、DVD操作時にビデオ予約待機状態でビデオ操作に切り換えようとしたときに点滅

DVD: ・DVD操作時、DVD予約待機中、または録画予約動作中に点灯

・DVD録画予約ができない状態(ディスクが入っていないなど)で予約待機状態にしたとき、ビデオ操作時にDVD予約待機状態でDVD操作に切り換えようとしたときに点滅

4. 共通表示部

(以下を表示します)

- 再生時間
- タイトル/チャプター/トラック/ファイル番号
- 録画時間
- 時計
- ワンタッチタイマー録画の残り時間
- テープカウンター

■ ディスプレイ表示について

1



ディスクトレイが開いているときに表示します。

2



ディスクトレイが閉じているときに表示します。

3



ディスクを読み込んでいるときに表示します。

4



ディスクにデータを書き込んでいるときに表示します。

5



サテライト予約待機中やサテライト予約録画中に表示します。


● ● ● お知らせ ● ● ●

- 本機の電源を切ったり、予約待機状態にした場合、本体の表示管は約5秒後に消灯します。待機状態を確認するには、**[表示]**ボタンを押してください。

接続する

テレビを本機につなぐ


テレビと本機を付属の映像・音声コードでつなぐ

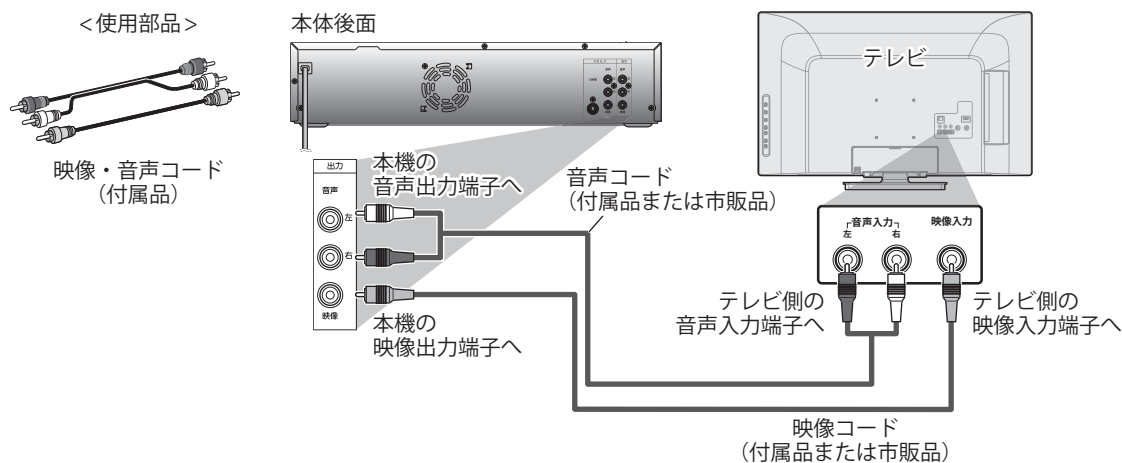

- テレビの音声入力端子がモノラルのときは音声出力端子(左)をご使用ください。

外部機器 (ビデオなど) との接続

本機の外部入力端子L2 (前面) またはL1 (後面) に外部機器をつなぐ

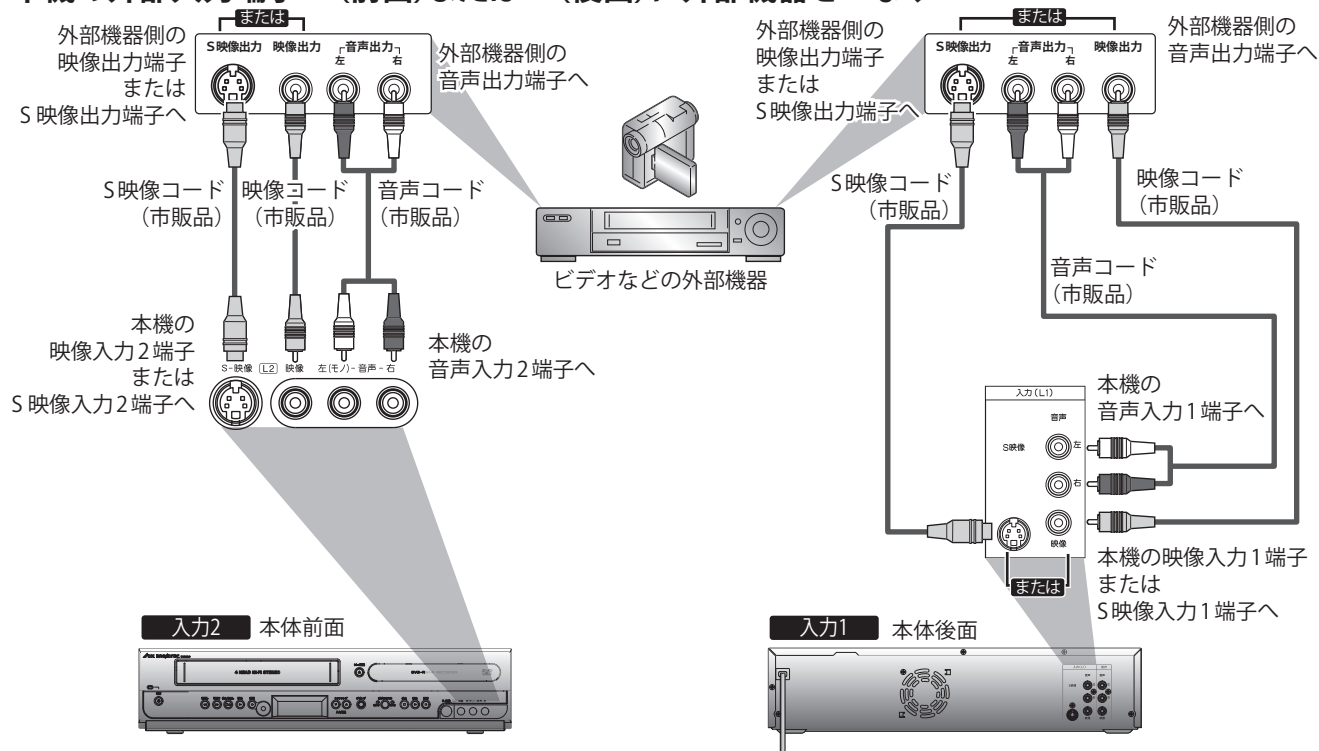

- S映像コードを使用して外部機器を接続したときは、“映像入力設定”で“S映像入力”を設定してください。[▶95ページ]
お買い上げ時は“映像入力”に設定されているため、S映像入力された映像は録画(ダビング)されません。

はじめに

設置・
準備

録画

データの
再生

データの
編集

設定

テープ
の巻戻


ダビング

その他

接続する (つづき)

外部機器(チューナーなど)との接続


付属の映像・音声コードでテレビと外部チューナーを本機につなぐ

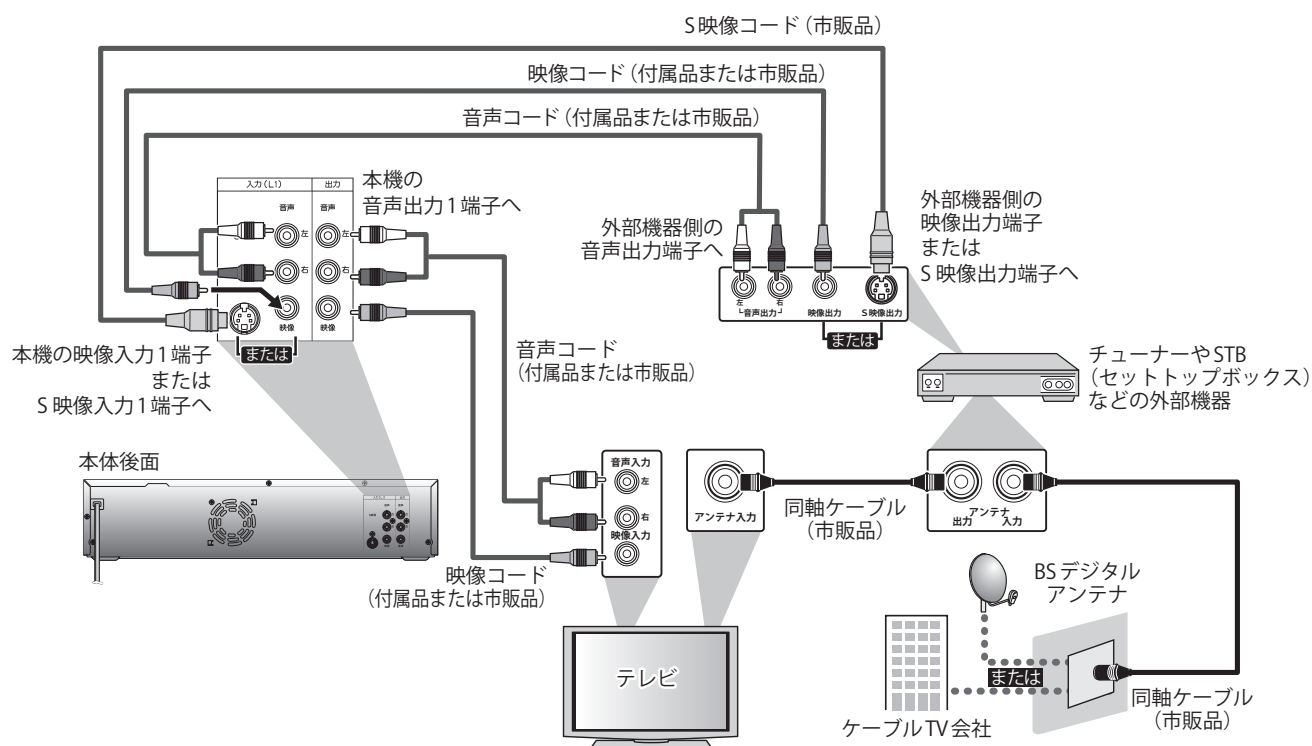

- S映像コードを使用して外部機器を接続したときは、“映像入力設定”で“S映像入力”を設定してください。[▶95ページ]
お買い上げ時は“映像入力”に設定されているため、S映像入力された映像は録画(ダビング)されません。
- テレビの音声入力端子がモノラルのときは音声出力端子(左)をご使用ください。

● ● ● お知らせ ● ● ●


- 本機はテレビに直接接続してください。ビデオやビデオ内蔵テレビ経由でテレビに接続し、録画したディスクやテープを本機で再生するとコピーガード機能により、正常な再生画像にならない場合があります。

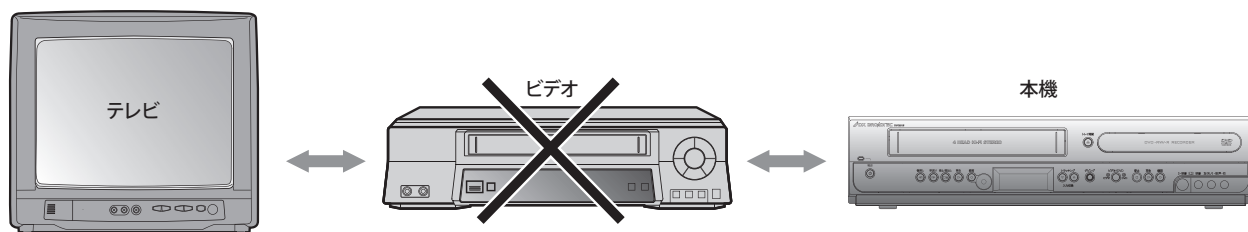

- 著作権保護された映像をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された映像を視聴する場合は本機とモニターを直接接続してお楽しみください。

アナログオーディオ機器との接続

アナログオーディオ機器との接続には、音声コード(付属品または市販品)をご利用ください。

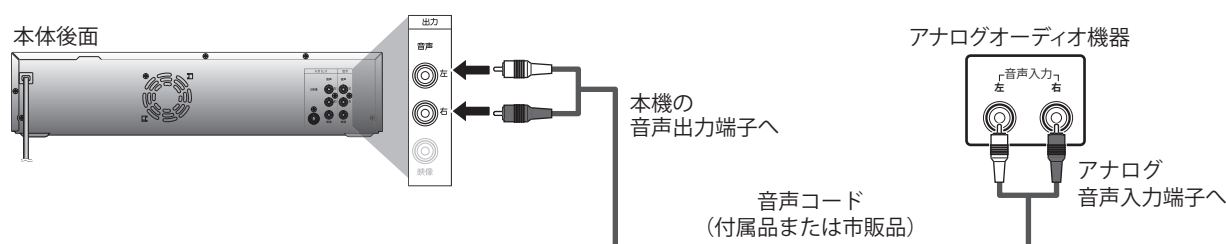

時刻設定

本機をお買い上げいただいて最初に電源を入れたとき、時刻の設定画面が表示されます。
録画予約をする前に時計を設定してください。



時計合わせ(初期設定)

お買い上げ後に最初に電源を入れたとき、または初期設定に戻したときは、下記のステップにしたがって時計を設定してください。

1

電源



を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、テレビの入力を本機が接続されている入力になるように切り換える

“初期設定”画面が表示されます。

2

決定




を押す

3

▲/▼で年を合わせ、▶を押す

- カーソルボタン[▲/▼]でほかの設定項目へ移動します。
- 同様の操作で月、日を合わせます。曜日は自動入力されます。
- 同様の操作で時刻を合わせます。“AM”(午前)または“PM”(午後)を選んだあと、時(0~11)・分(00~59)を設定します。
- [決定]ボタンを押すと時計のカウントが始まり、通常画面(外部入力(L1)視聴画面)に戻ります。

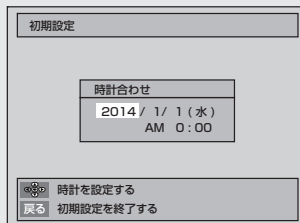

時計合わせ(調整)

本機の時計が実際の時刻とずれてしまったときは、下記のステップにしたがって時計を設定してください。

1

セットアップ



を押す

“セットアップ”画面が表示されます。

2

▲/▼で“基本設定”を選び、決定を押す


“基本設定”画面が表示されます。

3

▲/▼で“時刻設定”を選び、決定を押す

“時計合わせ”画面が表示されます。

上記「時計合わせ(初期設定)」の③を行ない、時計を設定してください。

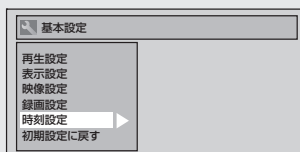

お知らせ

- 電源プラグを抜いても約30秒間は現在時刻を記憶しています。30秒以上の停電があった場合や、30秒以上電源プラグをコンセントから抜いていた場合は、本機のバックアップ機能が働きませんので、再度、時刻の設定をしてください。
- 本機には2009年~2059年まで設定可能なカレンダーが内蔵されています。(カレンダーは2014年1月1日から表示されます。)
- 時刻設定をしていない状態で録画予約またはサテライト予約を選択すると、自動的に“時計合わせ”画面が表示されます。
- 本機に内蔵された時計は、ご使用期間の経過にともない、誤差が生じます。時計の誤差が大きくなると、予約録画の開始や終了時間がずれてしまいますので、定期的に時刻設定をしてください。
- 表示を早く切り換えたいときは、カーソルボタン[▲/▼]を押し続けてください。


機能設定メニューとディスプレイメニュー画面について

設定メニュー画面

本機の操作（機能設定など）は、以下の設定画面から行ないます。画面表示で本機の主な機能の設定やディスクの編集、CD再生メニューの選択などを変更することができます。また、ディスクの状態を確認するためにディスク情報を見ることができます。


■ 設定画面について

[セットアップ]ボタンを押し、“セットアップ”画面を表示します。

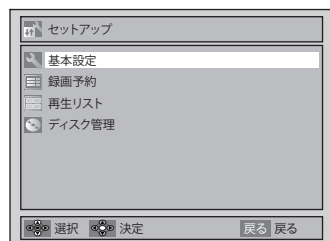

カーソルボタン[▲/▼]で各メニュー内の項目へ移動し、[決定]ボタンまたはカーソルボタン[▶]でそれぞれのメニューを表示します。

〈表示例〉“基本設定”画面

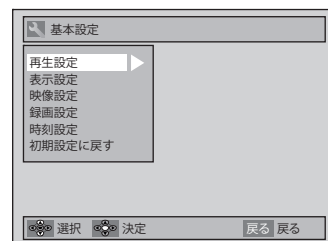

● ● ● お知らせ ● ● ●

- DVDビデオやファイナライズされたビデオモードのDVD-RW/-Rディスクが挿入された状態で電源を入れ、設定画面を表示中にディスクの読み込みが完了すると、自動再生が始まり設定画面がキャンセルされる場合があります。設定画面に戻すには、[停止 ■]ボタンを押して、ディスクを停止状態にしてから再度[セットアップ]ボタンを押してください。
- “セットアップ”画面で各設定を行なっているときにディスクトレイを開閉すると、“セットアップ”画面が終了します。
- 本書に記載されている「通常画面」とは、外部入力画面(L1またはL2)のことです。

■ ディスク編集/CD再生メニュー画面について

DVD-RW/-Rディスクの場合は、“セットアップ”画面の最下段に“ディスク管理”と表示され、ディスク編集ができます。（“ディスク管理”画面は、挿入されているディスク（DVD-RW/-R（ビデオモードまたはVRモード））によって表示される項目が変わります。）


音楽用CDやJPEGディスクの場合、最下段に“CD再生”と表示され、ランダム再生やプログラム再生ができます。

DVDビデオディスク（市販品）の場合は“ディスク管理”を選択できません。また、ファイナライズされたDVD-Rディスクでも“ディスク管理”は選択できません。


ディスプレイメニュー画面

[表示]ボタンを押すとディスクに関する情報と設定可能なマークがテレビ画面に表示されます。

〈表示例〉

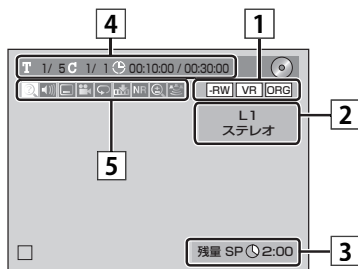

（停止中）

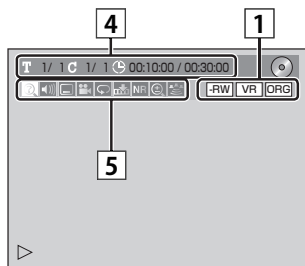

（再生中）

1 ディスクの種類と録画方式を表示します。※

2 停止時に現在の外部入力（L1またはL2）と音声情報を表示します。

3 録画モードとディスクの残量時間を表示します。※

4 タイトル番号、チャプター番号、ディスク再生の経過時間を表示します。※

5 各マークの意味：※

🔍：サーチ

🔊：音声

📺：字幕

🎥：アングル

（VRモードでは表示されません。）

🔄：繰り返し（リピート）

📌：マーカー

NF：ノイズリダクション/黒レベル

🔍：ズーム


🎮：バーチャル3D

※ディスクが入っていない場合は、[表示]ボタンを押しても表示しません。

タイトル/ファイル名の表示

タイトル名

〈タイトルが記録されたディスクを入れた場合〉



- DVDディスクの再生中に[表示]ボタンを2回押すと、ディスクに記録されたタイトルのタイトル名がテレビ画面に表示されます。

ファイル名

〈JPEGディスクを入れた場合〉



- JPEGディスクの再生中に[表示]ボタンを2回押すと、再生中のファイルのファイル名がテレビ画面に表示されます。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- タイトル名は、録画中に[表示]ボタンを2回押しても表示されません。

はじめに

設置・準備

録画

データの再生

データの編集・集約

設定

テレビの操作

ダビング

その他

ディスクのフォーマット



未使用ディスクのフォーマット



本機では、未使用のディスクを挿入すると、フォーマット選択画面が表示され、フォーマットの選択ができます。デジタル放送などの録画に制限のある映像には、VRモード(CPRM対応ディスク)でフォーマットしてください。ビデオモードでフォーマットすると録画ができません。

未使用のディスクを挿入したときは、以下の操作を行なってください。

1

電源



を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、テレビの入力を本機が接続されている入力になるように切り換える

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本機のDVD操作用ランプを点灯させます。

2

トレイ開閉/取出し




でディスクトレイを開ける

ディスクトレイが開きます。

3

録画できるディスクをトレイにのせる

ディスクの印刷されている面を上にして、ディスクがトレイのくぼみに正しくセットされているか確認してください。

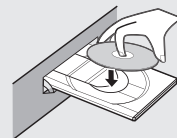

4

トレイ開閉/取出し



でディスクトレイを閉じる

本機がディスク情報を確認します。


この操作はディスクを認識するのに時間がかかる場合があります。

5


▲/▼でモードを選び、を押す

確認画面が表示されます。

〈VRモードディスクの場合〉

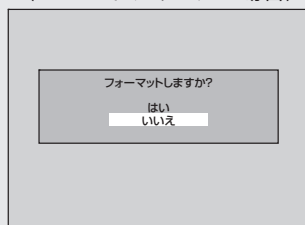

〈ビデオモードディスクの場合〉

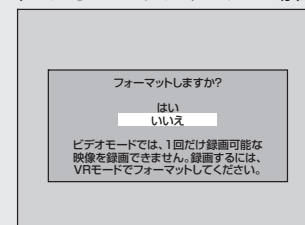

6

▲/▼で“はい”を選び、を押す

画面に“フォーマット中...”と表示され、フォーマットが始まります。

- DVD-Rのビデオモードでは、フォーマットがすぐに終了したときに、“フォーマット中...”が表示されない場合があります。

7

フォーマットが完了する

フォーマットが完了すると画面上にディスクの種類とモードが表示されます。

- ディスクを取り出すときは、[トレイ開閉/取出し ▲]ボタンを押してください。また、本機の電源を切る前にディスクを取り出してください。

お知らせ

- すでにタイトルを記録したディスクに追加録画する場合は、そのタイトルと同じ録画モードで録画されます。1枚のディスクにVRモードのタイトルとビデオモードのタイトルを混在させることはできません。
- 本機の電源「入」のときに電源コード抜き差しまたは停電によって電源が切れると、前回正常に電源を切ったときの録画モードを記憶しています。
- 未使用のDVD-RAMディスクやDVD+RW/+Rディスクを挿入すると、エラーメッセージ(“非対応ディスク”)が表示されます。本機はDVD-RAMディスクやDVD+RW/+Rディスクへの録画には対応していません。
- DVD-Rディスクの場合は、未使用ディスクに限り、ビデオモードにフォーマットしたあとであっても、未記録状態であれば、VRモードにフォーマットしなおすことができます。
- 手順⑤の〈VRモードディスクの場合〉の確認画面で、“1回だけ録画可能な映像を録画するにはCPRM対応のディスクをご使用ください。”とメッセージが表示された場合はCPRM非対応ディスクが挿入されています。デジタル放送などの録画に制限のある映像には、CPRM対応ディスクをご使用ください。



DVD-RWディスクの再フォーマット



DVD-RWディスクの場合は、“フォーマット”でディスクフォーマットしなおすことができます。“フォーマット”でディスクのフォーマットを行なうと、記録されているすべての内容が消去されます。

DVD-Rディスクの場合は、ビデオモードにフォーマットしたあとであっても、未記録状態であれば、VRモードにフォーマットしなおすことができます。[▶28ページ]

1

セットアップを押す

“セットアップ”画面が表示されます。

2

▲/▼で“ディスク管理”を選び、決定を押す

“ディスク管理”画面が表示されます。


3

▲/▼で“フォーマット”を選び、決定を押す


“フォーマット”選択画面が表示されます。

- ディスクに録画されたタイトルがないときは、“ファイナライズ”、“ディスク保護”、“プレイリスト全削除”は選択できません。

〈VRモードディスクの場合〉



〈ビデオモードディスクの場合〉




4

▲/▼で“VRモード”または“ビデオモード”を選び、決定を押す

確認画面が表示されます。

- デジタル放送などの録画に制限のある映像には、VRモード(CPRM対応ディスク)でフォーマットしてください。ビデオモードでフォーマットすると録画ができません。




5


▲/▼で“はい”を選び、決定を押す

確認画面が表示されます。

〈VRモードディスクの場合〉

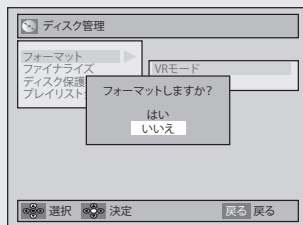

〈ビデオモードディスクの場合〉

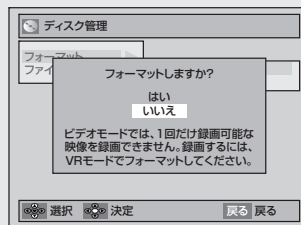


6

▲/▼で“はい”を選び、決定を押す

フォーマットが始まります。

この操作は時間がかかる場合があります。

〈VRモードディスクの場合〉

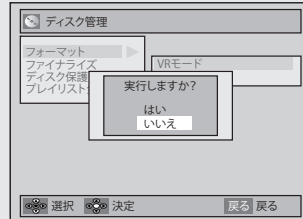

7

フォーマットが完了する

お知らせ

- フォーマットのみを行なったディスクは、本機以外のDVDビデオレコーダーではそのまま使用することはできません。ほかのDVDレコーダーで使用するときは、そのレコーダーでディスクのフォーマットを再度行なってください。
- VRモードで録画した場合、「オリジナル」とともに「プレイリスト」が自動的に作成されます。
- 一度フォーマットが始まると、途中でキャンセルすることはできません。
- 手順⑤の〈VRモードディスクの場合〉の確認画面で、“1回だけ録画可能な映像を録画するにはCPRM対応のディスクをご使用ください。”とメッセージが表示された場合はCPRM非対応ディスクが挿入されています。デジタル放送などの録画に制限のある映像には、CPRM対応ディスクをご使用ください。

はじめに

設置・備

録画

デ
のイ
再ス
生ク

デ
のイ
編ス
集ク

設定

テ
楽し
ブ
むを

ダ
ビ
ン
グ

その他

ディスクへの録画

ビデオからDVDへダビングをする方法については、117ページを、
DVDからビデオへダビングをする方法については、119ページをご覧ください。

テレビ番組などの映像の録画 (DVD)



外部入力からの映像を録画する場合、ビデオモードでも録画できます。ただし、デジタル放送などの録画に制限のある映像には、CPRM対応のDVD-RW/-R (VRモード) ディスクをご使用ください。

■ 録画の準備

フォーマットされた録画可能なディスクをご準備ください。ディスクのフォーマットについては、28、29ページをご覧ください。

ディスクへ録画する場合の注意：

- ディスクが録画可能なディスクであることを確認してください。詳しくは11、12ページを参照してください。



1

電源



を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、テレビの入力を本機が接続されている入力になるように切り換える

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本機のDVD操作ランプを点灯させます。

2

トレイ開閉/取出し



でディスクトレイを開け、録画できるディスクをトレイにのせる

トレイ開閉/取出し



次に でディスクトレイを閉じる

この操作はディスクを認識するのに時間がかかる場合があります。

3

録画モード




で録画モードを選ぶ

録画モードとディスク残量時間が表示されます。

- [録画モード]ボタンを押すごとに下記のように変わります。

XP → SP → LP → EP → SLP

詳しくは、「DVD録画モードについて」(▶13ページ)を参照してください。

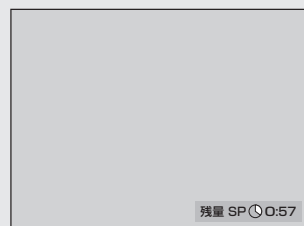

4

入力切換



で“L1”または“L2”を選択する

L1: 後面入力端子のとき選択

L2: 前面入力端子のとき選択

→ L1 → L2

5

録画




を押す

録画が始まります。
録画マークが約3秒間表示されます。

一時停止をするには：

[一時停止 II] ボタンを押す

[録画] ボタンまたは再度 [一時停止 II] ボタンを押すと録画を再開します。

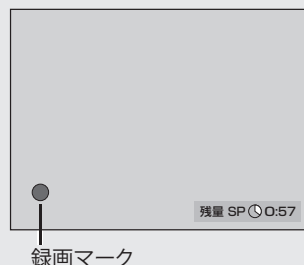


録画マーク

録画を停止するときは を押す

録画を停止します。その後、[トレイ開閉/取出し ▲] ボタンまたは[電源]ボタンを押すと、データ記録が開始されます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

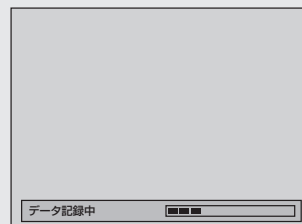

● ● ● お知らせ ● ● ●


- デジタル放送などの録画に制限のある映像には、**CPRM対応のDVD-RW/-R (VRモード)**ディスクをご使用ください。
- DVD-R/DL (2層) ディスクには録画できません。
- 録画する外部入力 (L1またはL2) が同じであれば、DVDとビデオの両方に録画することができます。
- 録画中に[電源]ボタンを押すと録画が停止し、ディスクに書き込み終了後電源が切れます。このときビデオに録画中の場合は、ビデオに切り換わり、ビデオの録画は継続されます。

録画中に、ビデオを見るには…

- ビデオを見るときは、[ビデオ]ボタンを押してください。
- 録画中やファイナライズ中に停電などで電源が切れた場合、再度電源を入れ直すと自動的に“修復中”の画面になります。修復が終了するまでしばらくお待ちください。



- 上記の修復をキャンセルするには、本体の[トレイ開閉 ▲] ボタンを押して下記の画面を出してください。

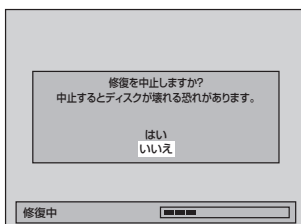

- カーソルボタン[▲/▼]で“はい”を選んで[決定]ボタンを押すと修復がキャンセルされます。

ただし、修復をキャンセルされた場合、ディスクの状態については保証できません。

ディスクへの録画 (つづき)



ワンタッチタイマー録画



簡単・手軽に録画を始めることができ、録画時間を30分単位で最大8時間まで設定できます。テレビを見ている途中で「電話がかかってきた」「急にお客様が来られた」「録画中に外出する用事ができた」といったときに便利です。ワンタッチタイマー録画を始める前に録画するディスクに設定した録画予約時間分の空きがあるかどうか確認してください。デジタル放送などの録画に制限のある映像を録画する場合は、**VRモード(CPRM対応)**のディスクをお使いください。

1

電源



を押し、本機の電源を入れる

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

- 録画できるディスクを入れます。
- 本機がディスク情報を確認します。

この操作はディスクを認識するのに時間がかかる場合があります。

2

録画モード



で録画モードを選ぶ

詳しくは、「DVD録画モードについて」[▶13ページ]を参照してください。

3

入力切換




ボタンで録画したい外部入力(L1またはL2)を選択する

4

テレビ画面にお好みの録画時間(30分～8時間)が表示されるまで、



を繰り返し押す



録画が始まります。

- 録画時間が終了すると自動的に電源が切れます。そのあと本機を使用する場合は、[電源]ボタンを押してください。
- 録画予約が入っている場合は、録画時間が終了すると自動的に予約待機状態になります。DVDの予約待機中に引き続きDVD側を使用する場合は、[タイマーセット]ボタンを押し、予約待機状態を解除してください。ビデオ側を使用する場合は、[電源]ボタンを押してください。操作終了後は[タイマーセット]ボタンを押し、予約待機状態にしてください。

ワンタッチタイマー録画中に録画時間を変更するには：


[録画]ボタンを押す

指定した時間より前にワンタッチタイマーを停止するには：

[停止 ■]ボタンを押す

録画時間セットについて

- リモコンまたは本体の[録画]ボタン(DVD側)を押すごとに、30分単位最大8時間まで、録画時間をセットできます。
- 画面表示は次のように変わります。

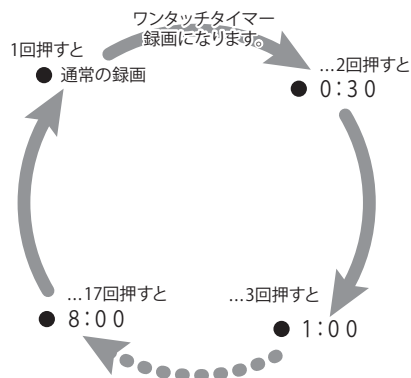

お知らせ

ワンタッチタイマー録画中は

- ビデオの再生または録画中にDVDでのワンタッチタイマー録画が終わると、DVDは録画停止しますが、ビデオは再生または録画を続けます。
- 一時停止はできません。ただし、簡易追っかけ再生が可能な場合があります。詳しくは65ページを参照してください。
- 空きディスク容量がなくなると、自動的に録画を停止し、電源が切れます。
- 停電があると、録画が停止して電源が切れます。通電後も録画は再開しません。
- [電源]ボタンを押すと録画が停止し、電源が切れます。

録画時間表示について

- ワンタッチタイマー録画が始まると、録画時間表示は1分単位でカウントダウンしていき、残りの録画時間表示となります。(残りの録画時間を確認するには[表示]ボタンを押してください。)
- ワンタッチタイマー録画中は、本体表示管にワンタッチタイマー録画の残り時間が表示されます。



オートチャプターを設定する



お買い上げ時:10分

設定時間ごとにマークをつけて、録画を区分することができます。

1

セットアップ

を押す

“セットアップ”画面が表示されます。

2


▲/▼で“基本設定”を選び、決定を押す

“基本設定”画面が表示されます。

3

▲/▼で“録画設定”を選び、決定を押す


“録画設定”画面が表示されます。

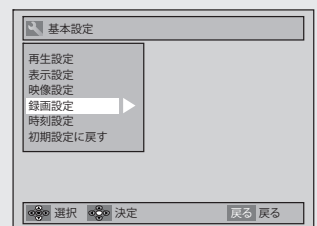

4

▲/▼で“オートチャプター”を選び、決定を押す

“オートチャプター”設定画面が表示されます。

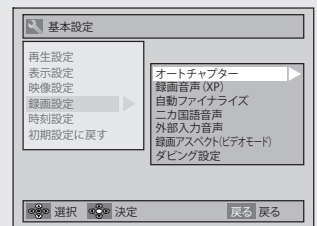


5

▲/▼でお好みの時間を選び、

決定を押す

設定が有効になり、“録画設定”画面に戻ります。
設定した時間ごとにチャプターマークが設定されます。



6

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

● ● ● お知らせ ● ● ●

オートチャプターについて

- ビデオモードでは選択したチャプターマークの時間と、実際にチャプターマークが設定される時間とは最大約1分異なる場合があります。
- 録画時間によっては、最後に映像のないチャプターが作成される場合があります。
- チャプターマークは、オートチャプターで設定された時間ごとに自動的に設定されます。(録画一時停止では、チャプターマークが設定されません。)
- VRモードのDVD-RW/-Rディスクでは、タイトルに任意の場所にチャプターマークを追加できます。「チャプターマークを追加/消去する」[▶86ページ]をご覧ください。
- ビデオモードのDVD-RWディスクでは、ひとつのタイトルに一定時間ごとにチャプターマークを設定できます。「チャプターマークを設定/消去する」[▶92ページ]をご覧ください。
- DVD-Rのビデオモード時は、チャプターマークの設定/消去はできません。

● ● ▶ 次ページにつづく

はじめに

設置・準備

録画

データの再生

データの編集

設定

楽しみ方

ダビング

その他

ディスクへの録画 (つづき)



録画音声を設定する



お買い上げ時:Dolby Digital

XPモードで録画する音声を設定をすることができます。

1 33ページの手順①～③を行ない、“録画設定”画面を表示する

2 ▲/▼で“録画音声 (XP)”を選び、決定を押す
“録画音声 (XP)”設定画面が表示されます。

3 ▲/▼でお好みの設定を選び、決定を押す
設定が有効になり、“録画設定”画面に戻ります。



PCM:
高音質 (リニアPCM) で録画するとき。

Dolby Digital:
通常の音質 (ドルビーデジタル) で録画するとき。

4 セットアップを押す
通常画面に戻ります。

二カ国語音声を設定する




お買い上げ時:主音声

「外部入力音声を設定する」[▶35ページ]で、“二カ国語”を選択した場合にビデオモードで録画する際は、下記の“二カ国語音声”で選んだ音声のうち、“主音声”または“副音声”のどちらか一方が記録されます。この場合、再生時に音声は選べません。

1 33ページの手順①～③を行ない、“録画設定”画面を表示する

2 ▲/▼で“二カ国語音声”を選び、決定を押す
“二カ国語音声”設定画面が表示されます。

3 ▲/▼でお好みの設定を選び、決定を押す
設定が有効になり、“録画設定”画面に戻ります。

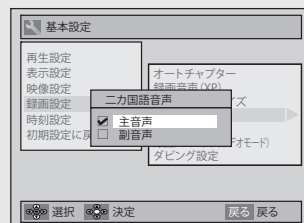

4 セットアップを押す
通常画面に戻ります。

主音声:日本語の音声を記録するとき
副音声:外国語の音声を記録するとき



外部入力音声を設定する




お買い上げ時:ステレオ

外部入力から録画をする場合、録画する音声を“ステレオ”、“二カ国語”のどちらかに設定することができます。また、この設定は、本機のビデオからDVDへダビングするときの録画音声の設定にも使用します。

1 33ページの手順①～③を行ない、“録画設定”画面を表示する

2 ▲/▼で“外部入力音声”を選び、決定を押す
“外部入力音声”設定画面が表示されます。

3 ▲/▼でお好みの設定を選び、決定を押す
設定が有効になり、“録画設定”画面に戻ります。

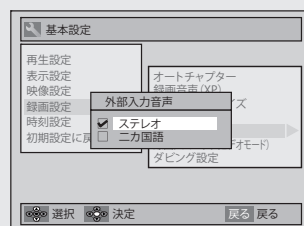

ステレオを選択した場合：

使用するディスク	記録される音声
ビデオモード	ステレオ (L+R ch入力) で記録されます。
VRモード	

二カ国語を選択した場合：

- 主音声 (Lch) / 副音声 (Rch)

使用するディスク	記録される音声
ビデオモード	“二カ国語音声”設定で選択した音声記録されます。
VRモード	主音声と副音声と同時に記録されます。再生の際に主音声/副音声/主+副音声の選択ができます。

4 セットアップを押す

通常画面に戻ります。

はじめに

設置・備

録画

データの再生

データの編集

設定

音楽の再生

ダビング

その他

ディスクへの録画 (つづき)



録画アスペクト



お買い上げ時:自動

DVD-RW (ビデオモード)、DVD-R (ビデオモード) に録画時の画面の横縦比を設定します。

1 33ページの手順 ① ～ ③ を行ない、“録画設定”画面を表示する

2 ▲/▼で“録画アスペクト (ビデオモード)”を選び、決定を押す
“録画アスペクト (ビデオモード)”設定画面が表示されます。


3 ▲/▼でお好みの設定を選び、決定を押す

設定が有効になり、“録画設定”画面に戻ります。

自動:
録画したい映像の録画開始時のアスペクトにしたがって録画されます。
通常は、この設定でお使いください。

4:3:
アスペクト比が4:3に固定されて録画されます。

16:9:
アスペクト比が16:9に固定されて録画されます。

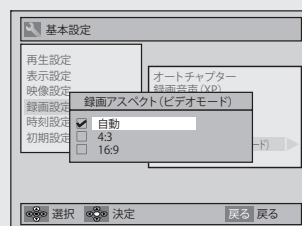

4 セットアップを押す

通常画面に戻ります。

他のDVDプレーヤーなどで再生できるようにする(ファイナライズ)



ファイナライズ



本機で録画したディスクをほかのDVDプレーヤー/レコーダーで再生するためには、録画したディスクをファイナライズする必要があります。

1

セットアップ

を押す

“セットアップ”画面が表示されます。

2

▲/▼で“ディスク管理”を選び、決定を押す


“ディスク管理”画面が表示されます。

3


▲/▼で“ファイナライズ”を選び、決定を押す

〈DVD-RWディスクの場合〉

VRモード

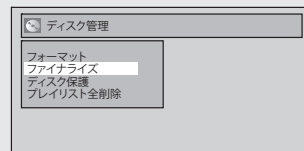


ビデオモード

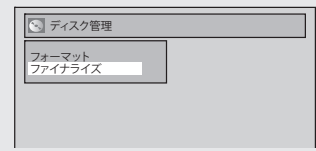


〈DVD-Rディスクの場合〉

VRモード

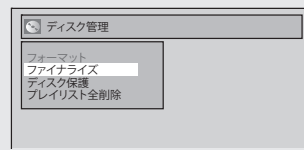

ビデオモード

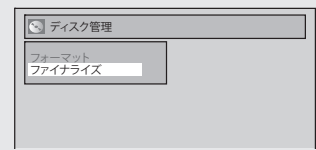

- ディスクに録画されたタイトルがないときは、“ファイナライズ”、“ディスク保護”、“プレイリスト全削除”は選択できません。

“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。


4

▲/▼で“はい”を選び、決定を押す

ファイナライズが始まります。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。

メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

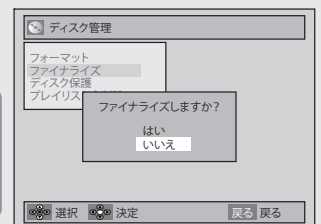

5

ファイナライズが完了する

- ファイナライズが完了したあと、本機は停止状態になり通常画面に戻ります。
- ビデオモードで録画したディスクをファイナライズした場合、完了したあと自動的に“タイトルメニュー”画面が表示されます。

お知らせ

- DVD-RWディスク(VRモード)以外は、ファイナライズをすると、編集や録画、タイトル削除はできなくなります。
- DVD-RWディスク(VRモード)に関しては、ファイナライズ後でも本機で編集や録画、タイトル削除ができます。
- DVD-RWディスク(ビデオモード)に関しては、ファイナライズを解除すると、編集や録画、タイトル削除ができるようになります。
[▶38ページ]
- DVD-Rディスク(ビデオモード / VRモード)に関しては、ファイナライズの解除はできません。
- DVDプレーヤー/レコーダーやパソコンなどによっては、ファイナライズをしても再生できないことがあります。
- VRモードでフォーマットされたディスクの場合、ファイナライズ後でもVRモード対応機器でないと再生できません。

●▶ 次ページにつづく

他のDVDプレーヤーなどで再生できるようにする(ファイナライズ) (つづき)



■ ファイナライズを止めたいとき

1

ファイナライズ中に **■ 停止** を押す


DVD-Rディスクのファイナライズは一度開始すると、中止することができません。

2

▲/▼で“はい”を選び、**決定** を押す

ファイナライズを中止し、本機は停止します。

- [停止 ■] ボタンを押したときに“○”が表示された場合、ファイナライズは中止できません。
- “いいえ”を選択して[決定] ボタンまたは[戻る ←] ボタンを押した場合、ファイナライズは継続されます。
- ファイナライズの中止は、ディスクの状態により行なうことができない場合があります。

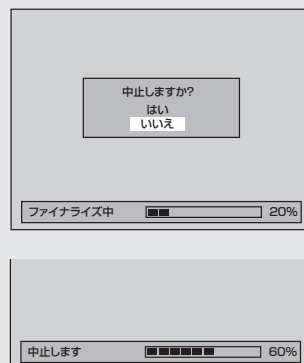

■ ファイナライズの解除

本機でファイナライズしたDVD-RWディスクを挿入した場合、“ファイナライズ”の代わりに“ファイナライズ解除”が表示されます。

1


37ページの手順 ① ～ ② を行なう

“ディスク管理”画面が表示されます。


2

▲/▼で“ファイナライズ解除”を選び、**決定** を押す

〈VRモードディスクの場合〉



〈ビデオモードディスクの場合〉




“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。

3

▲/▼で“はい”を選び、**決定** を押す

ファイナライズ解除が始まります。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

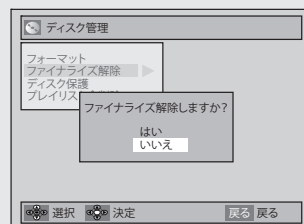

4

ファイナライズ解除が完了する

- ファイナライズ解除が完了したあと、本機は停止状態になり通常画面に戻ります。



自動ファイナライズ




お買い上げ時:切

録画しているディスクに空きがなくなったり、録画予約が終わったら、自動的にファイナライズをすることができます。VRモードで録画されたディスクは、自動ファイナライズを行いません。

1 33ページの手順①～③を行ない、“録画設定”画面を表示する

2 ▲/▼で“自動ファイナライズ”を選び、決定を押す
“自動ファイナライズ”画面が表示されます。

3 ▲/▼でお好みの項目を選び、決定を押す
“ディスク全記録時”の場合：
録画しているディスクに空きがなくなったときに行ないます。
“録画予約全終了時”の場合：
DVD録画予約が終了し、ディスクに書き込みが終わったときに行ないます。

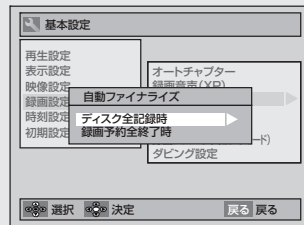

4 ▲/▼で“入”を選び、決定を押す
設定が有効になります。
録画予約全終了時では、DVD予約に毎週、毎日予約がある場合は、自動ファイナライズは行ないません。(ビデオ予約に毎週、毎日予約があっても自動ファイナライズします。)

5 セットアップを押す
通常画面に戻ります。

お知らせ

- DVD-RW/-Rのビデオモードの場合、“録画予約全終了時”を“入”にすると、録画予約が終了したあと自動的にファイナライズ動作を行ない、ファイナライズ完了後に録画スタンバイ状態となります。
- DVD側のタイマー録画でエラーとなった場合には、自動ファイナライズは実行されません。
- DVD-RW (ビデオモード)/DVD-Rディスクは、ファイナライズを行なうとディスクに空き容量があっても追加録画ができなくなります。
- 本機で録画したDVD-RW (ビデオモード) ディスクはファイナライズを解除すると追加録画が行なえます。

●▶ 次ページにつづく

はじめに

設置・準備

録画

ディスクの再生

ディスクの編集・集

設定

テレビのセットアップ

ダビング

その他

他のDVDプレーヤーなどで再生できるようにする(ファイナライズ) (つづき)



ディスク保護設定



誤ってディスクの上書きや編集、消去をしないよう、保護することができます。

1

セットアップ
を押す

“セットアップ”画面が表示されます。

2


▲/▼で“ディスク管理”を選び、決定を押す

“ディスク管理”画面が表示されます。

3

▲/▼で“ディスク保護”を選び、決定を押す


“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。



4

▲/▼で“はい”を選び、決定を押す

ディスクが保護され、“ディスク管理”画面が表示されます。その後、[トレイ開閉/取出し ▲]ボタンまたは[電源]ボタンを押すと、データ記録が開始されます。

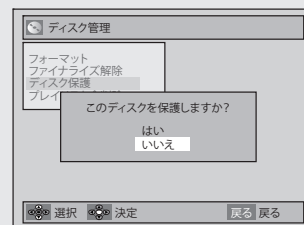

■ディスク保護の解除

本機でディスク保護設定をしたVRモードのDVD-RW/-Rディスクを挿入している場合、“ディスク保護解除”が表示されます。

1


上記の手順 ①～②を行なう

“ディスク管理”画面が表示されます。

2

“ディスク保護解除”が選択されていることを確認し、決定を押す


“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。



3

▲/▼で“はい”を選び、決定を押す

ディスクが保護が解除され、“ディスク管理”画面が表示されます。その後、[トレイ開閉/取出し ▲]ボタンまたは[電源]ボタンを押すと、データ記録が開始されます。

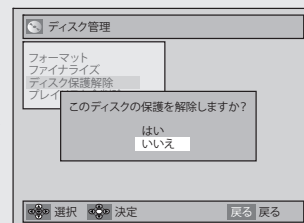

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- VRモードで記録されたDVD-RW/-Rディスクのみディスク保護設定をすることができます。

録画予約



日時を指定して録画予約する



本機では1カ月先までの12のプログラムを設定することができます。さらに、毎日または毎週のプログラム録画の設定が可能です。

- 録画予約を行なう前に必ず時計合わせをしてください。[➡25ページ]
- 録画可能なディスクを挿入してください。

デジタル放送などの録画に制限のある映像を録画する場合は、VRモード(CPRM対応)のディスクをお使いください。


1

停止状態で を押す

“予約リスト”画面が表示されます。


2

▲/▼で“新規予約”を選び、 を押す

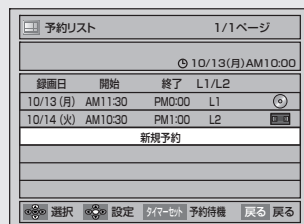

3

▲/▼で日付を入力し、▶を押す

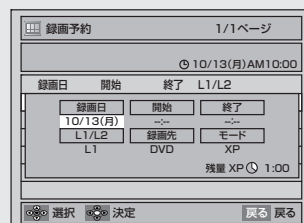

現在の日付けでカーソルボタン[▲/▼]を押す

「録画日」は以下のように変わります。


例 現在が1月1日の場合

カーソルボタン[▲]	1/2 → 1/3... (1日ずつすすむ) ※ カーソルボタン[▼]で前の設定へ戻ることができます。
カーソルボタン[▼]	毎日→月～土→月～金→毎週土→毎週金 ... 毎週日→1/31→1/30... ※ カーソルボタン[▲]で前の設定へ戻ることができます。

4

▲/▼/◀/▶で開始時刻と終了時刻を入力し、▶を押す


- 同様の操作で“AM”(午前)または“PM”(午後)を選んだあと、時刻を設定します。
- 開始時刻と終了時刻に、過ぎた時刻を入力した場合、日付けを再度入力する必要があります。
- 12時間以上の予約は設定できません。

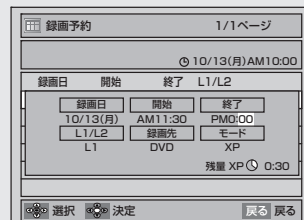

5

▲/▼で録画する外部入力(L1またはL2)を選び、▶を押す

L1: 後面入力端子のとき選択
L2: 前面入力端子のとき選択

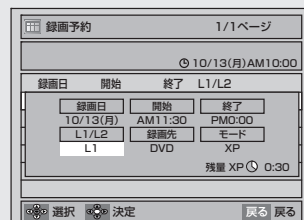

はじめに

設置・準備

録画

データの再生素

データの編集集

設定

テリースピを

ダビング

その他

録画予約 (つづき)

6

▲/▼で録画先に、“DVD”を選び、▶を押す



7

▲/▼で録画モードを選ぶ



詳しくは、「DVD録画モードについて」[▶13ページ]を参照してください。

8

すべての項目にお好みの設定を入力後、

決定 を押す

メッセージが10秒間表示され、予約設定が確定されます。

【タイマーセット】ボタンを押すと電源が切れて予約完了します。続けて録画予約を行うには「新規予約」を選択してください。

ビデオ予約している場合はテープ残量を確認してください。

続けてほかの予約をするには:
手順 ② ~ ⑧ を繰り返す

終了するには:
[予約リスト]ボタンを押す

9

タイマーセット を押す



予約をセットします。

⑨ ランプと“DVD”が点灯し、予約待機状態になります。本体の表示管は約5秒後に消灯します。

- 予約待機中は予約したDVDまたはビデオの操作ができなくなります。
操作を行なう場合は、本機の電源が入っていない状態で、[タイマーセット]ボタンを押して予約待機状態を解除してください。
- 録画予約実行中に停止したいときは本体側の[停止 ■]ボタンを押してください。
リモコンの[停止 ■]ボタンを押しても、録画を止めることができます。“予約録画を中断しますか?”とメッセージが表示されますので、カーソルボタン[▲/▼]で“はい”を選び、[決定]ボタンを押して録画を止めてください。

録画モードの自動選択機能

予約設定時のディスクの残量と録画時間から、最後まで録画できる一番高画質の録画モードに設定されて録画できます。(録画途中での録画モードの自動切替はできません。)

設定方法:

- 録画モードを“自動”に設定する。
 - 録画先にDVDを選択している予約のうち、1つの予約にのみ設定可能です。
- ※ ディスクの残量によっては、録画したい映像の最後まで録画できないことがあります。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクが本機に挿入されていない場合や録画できないディスクが挿入されている場合、予約待機状態にすると本体表示管の“DVD”が点滅し、録画予約は実行されません。録画可能なディスクを挿入しなおしてください。
- DVDビデオやファイナライズされたビデオモードのDVD-RW/-Rディスクが挿入された状態で電源を入れ、録画予約を設定中にディスクの読み込みが完了すると、自動再生が始まり“予約リスト”画面がキャンセルされる場合があります。“予約リスト”画面に戻すには、リモコンの[DVD]ボタンを押したあと、[停止 ■]ボタンを押してディスクの再生を停止し、手順 ① から再度、録画予約の設定を行なってください。
- DVD-R/DL(2層)ディスクには録画できません。
- 録画予約の設定中にディスクトレイを開閉すると、“予約リスト”画面がキャンセルされます。録画できるディスクをあらかじめ挿入しておいてください。
- 開始時刻に過ぎた時刻を入力した場合、[タイマーセット]ボタンを押すとすぐに録画が開始されます。
- 日にちをまたぐ予約設定をするには、録画開始日を入力し、録画開始時刻をPM、終了時刻をAMに設定してください。
(例) 午後11時から午前1時の録画予約を設定する場合は、録画開始日を入力し、録画開始時刻をPM11:00、終了時刻をAM1:00に設定します。
- DVDの予約録画終了後、DVD側の録画予約の終了時刻とビデオ側の録画予約の開始時刻を同じ時刻に設定した場合、本体表示管の⑨、RECや録画時間が表示されない場合があります。本体の[ビデオ/DVD]ボタンまたはリモコンの[ビデオ]ボタンを押して表示の切り換えを行なってください。
- 手順 ③ ~ ⑦ で[戻る ◀]ボタンを押すと入力したすべての項目の設定が消去され、“予約リスト”画面に戻ります。
- 録画開始時刻の約5分前になっても電源が入っている場合は、“録画予約時刻になりますので[タイマーセット]ボタンを押してください。”とメッセージが表示されます。その場合は、[タイマーセット]ボタンを押して本機を予約待機状態にしてください。
- 録画予約が重なった場合、“予約時刻が重なっています。”のメッセージが表示され、重なっている予約は“予約リスト”画面で青色で表示されます。
- 予約待機中に、停電や電源プラグをコンセントから抜いた状態が30秒以上続いた場合、予約内容は消え録画されません。

まだ時計を設定していないときは

手順 ① で時計を設定する画面が“予約リスト”画面の代わりに現れます。録画予約をする前に「時計合わせ(初期設定)」[▶25ページ]の手順 ③ を行なってください。



録画予約の取り消し、修正、確認



■ 録画予約の取り消しをする

1

本機の電源が入っていない状態で **タイマーセット** を押す

● ランプが消灯し、電源が入ります。

2

予約リスト
決定 を押す

“予約リスト”画面が表示されます。

予約リスト 1/1ページ				
© 10/13(月)AM10:00				
録画日	開始	終了	L1/L2	
10/13(月)	AM11:30	PM0:00	L1	●
10/14(火)	AM10:30	PM1:00	L2	●
新規予約				
録画モード				
録画				

3

▲/▼で消去したい予約を選び、**決定** を押す

4

▲/▼で“消去”を選び、**決定** を押す

“録画予約”画面が表示されます。

5

▲/▼で“はい”を選び、**決定** を押す

選択した予約内容が消去されます。

6

予約リスト
決定 を押す

通常画面に戻ります。

7

タイマーセット
決定 を押す

● ランプと録画先表示ランプ(“DVD”、“VCR”または両方)が点灯し、予約待機状態になります。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 録画予約で設定したとおりに録画されなかった場合は、エラー番号が表示されます。[➡126ページ]
- DVDとビデオの両方に録画予約されている場合に録画予約の確認を行なうときは、[タイマーセット]ボタンを押して電源を入れたあと、[予約リスト]ボタンを押してください。予約内容の確認後は、必ず[タイマーセット]ボタンを押し、予約待機状態にしてください。
- 録画予約動作中、実行しているプログラムは赤色で表示されます。この場合、ほかのプログラムを確認することはできませんが、予約内容の修正/消去はできません。
- 予約待機中または録画予約の録画実行中は、録画予約の修正および追加は行なうことができません。
- 録画予約はDVDとビデオで同時に実行することはできません。時間と外部入力(L1またはL2)が同一の録画予約が、DVDとビデオで同時に設定されている場合、優先される予約だけが実行されます。[➡52ページ]

録画予約動作終了後の本機のご使用について

- 録画予約動作が終了すると、本体の ● ランプが点滅します。(本体の表示管は消灯していますので、確認するには[表示]ボタンを押してください。)このとき本機の使用はできませんので、再び本機をご使用になるには、[タイマーセット]ボタンまたは[電源]ボタンを押し、● ランプの点滅が解除されたことを確認してください。

● ● ● 次ページにつづく

はじめに

設置・準備

録画

デイスクリュー

デイスクリュー

設定

テープを巻く

ダビング

その他

録画予約 (つづき)




停止(DVD側)

■ 予約を修正する

タイマーセット

🕒 ランプが消灯し、電源が入ります。

予約リスト  を押す

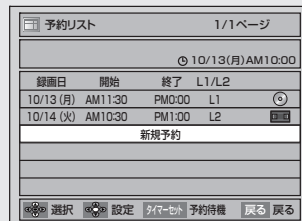

決定

1

“録画予約”画面が表示されます。

▲/▼/◀/▶で録画予約を修正する

決定
を押す

メッセージが10秒間表示され、修正内容が確定されます。

ビデオ予約している場合は
テープ残量を確認してください。

予約リスト
を押す

通常画面に戻ります。

タイマーセット
を押す

④ ランプと録画先表示ランプ(“DVD”、“VCR”または両方)が点灯し、予約待機状態になります。

録画予約を確認するには：

- 手順①～②で“予約リスト”の確認ができます。
確認終了後は必ず  を押し、予約待機状態に戻してください。

実行中の録画予約を止めるには：

- DVDに録画実行中は本体の[停止 ■]ボタン(DVD側)、ビデオに録画実行中は本体の[停止/取出し ■ ▲]ボタン(ビデオ側)を押してください。
- リモコンの[停止 ■]ボタンを押しても、録画を止めることができます。“予約録画を中断しますか?”とメッセージが表示されますので、**カーソルボタン[▲/▼]**で“はい”を選び、**[決定]**ボタンを押して録画を止めてください。



予約待機中や録画予約実行中にビデオまたはDVDを使いたいとき

予約待機中や録画予約実行中のとき、予約の入っていない側の操作は可能です。

■ 予約待機中のとき

1

電源

を押す

映像出力が切り換わり、録画予約をしていない側の操作ができます。

2

操作を行なう

3

操作終了後、 を押す

ランプと録画先表示ランプ(“DVD”または“VCR”)が点灯し、予約待機状態になります。本体の表示管は約5秒後に消灯します。

■ 録画予約実行中のとき

1

電源

を押す

映像出力が切り換わり、 ランプと録画先表示ランプ(“DVD”または“VCR”)が消灯します。このとき、操作切替ができます。

2

DVD

ビデオ

または を押し、操作を行なう

録画予約終了後:

予約の入っていない側が停止状態のときは、録画予約が終了すると自動的に電源が切れます。(通常録画や再生中など本機を使用中のときは電源は切れません。)引き続き使用したい場合は[電源]ボタンまたは[タイマーセット]ボタンを押して電源を入れてください。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 録画予約が終了した場合、[タイマーセット]ボタンと[電源]ボタンの両方で予約待機状態を解除することができます。録画予約が残っている場合は、[電源]ボタンでは予約待機状態を解除することはできません。
- DVDとビデオの両方に録画予約があり、予約待機中のときは、電源が入りません。[タイマーセット]ボタンを押して予約待機状態を解除してください。

DVDまたはビデオのどちらかが予約待機中に[電源]ボタンを押し、予約していない側の操作で録画を開始した場合 [▶46~49ページ]

- 録画開始した外部入力(L1またはL2)が予約待機中の外部入力と異なるとき、録画予約開始の5分前に“録画予約時刻になりますのでまもなく録画を停止します”とメッセージが表示され、2分前に録画が自動停止します。録画を続けたい場合は、[タイマーセット]ボタンを押して予約待機状態を解除してください。その場合タイマー予約は実行されません。

DVDまたはビデオのどちらかが予約待機中に[電源]ボタンを押して本機の電源を入れた場合 [▶46~49ページ]


- DVDまたはVCRのモードのうち、予約待機中でない方のモードでのみ操作できます。そのとき、操作モードの切り換えはできません。(本体の[ビデオ/DVD]ボタン、リモコンの[ビデオ]ボタン、[DVD]ボタンは効きません。)
- [セットアップ]ボタンによる設定変更、ディスク編集はできません。

● ● ▶ 次ページにつづく

録画予約 (つづき)



予約待機中や録画予約実行中の動作について

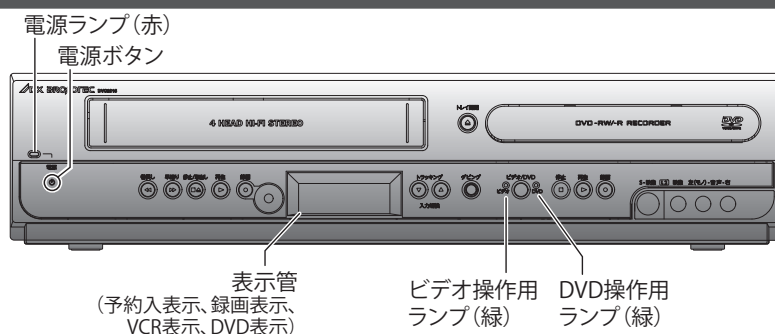

本機の状態	ビデオのみの録画予約設定後、[タイマーセット]ボタンで予約待機状態にした場合
予約待機状態	[タイマーセット]ボタンで予約待機状態にします。 状態1
録画予約実行中	状態2
録画終了後、予約待機状態	状態3
通常操作状態	[タイマーセット]ボタンで予約待機状態を解除した場合 状態4
(録画予約ある側) 予約待機状態維持 (録画予約ない側) 通常操作状態	予約待機状態、録画予約実行中に[電源]ボタンを押した場合 状態5 - 録画予約が終了すると、本機の電源は切れます。 - 予約待機中に、再度[電源]ボタンを押した場合は(状態1)になります。 - 録画予約実行中に、再度[電源]ボタンを押した場合は(状態2)になります。

- (注1) ツメ折れビデオテープ挿入またはテープなしなど、録画予約実行不可状態の場合は点滅します。
- (注2) ほかに予約がない場合は点滅し、ほかに予約がある場合やサテライト予約待機中の場合は点灯します。
- (注3) ほかに予約がない場合は消灯し、ほかに予約がある場合やサテライト予約待機中は点灯します。
- (注4) 前回の電源「入」時の出力にしたがい、点灯または消灯します。

お知らせ




- 録画予約実行中は本体またはリモコンの[電源]ボタンで本機の電源を切ることはできません。
- 表示管は電源を切ったあと、または録画の予約待機状態に移行したあと、5秒後に完全に消灯します。予約待機中やサテライト予約待機中に[表示]ボタンを押すと、本機の状態を表示管に5秒間表示します。



本機の状態	DVDのみの録画予約設定後、[タイマーセット]ボタンで予約待機状態にした場合 *テープが挿入されている場合、 STD が表示されます。	ビデオとDVD両方の予約設定後、[タイマーセット]ボタンで予約待機状態にした場合
予約待機状態	[タイマーセット]ボタンで予約待機状態にします。 状態6	[タイマーセット]ボタンで予約待機状態にします。 状態11
録画予約実行中	状態7	ビデオ録画実行中は、状態2 DVD録画実行中は、状態7
録画終了後、予約待機状態	状態8	状態12
通常操作状態	[タイマーセット]ボタンで予約待機状態を解除した場合 状態9	状態4 または 状態9
(録画予約ある側) 予約待機状態維持 (録画予約ない側) 通常操作状態	予約待機状態、録画予約実行中に[電源]ボタンを押した場合 状態10	予約待機状態、録画予約実行中に[電源]ボタンを押した場合 電源は入りません。

- (注1) ツメ折れビデオテープ挿入またはテープなしなど、録画予約実行不可状態の場合は点滅します。
(注2) ほかに予約がない場合は点滅し、ほかに予約がある場合やサテライト予約待機中の場合は点灯します。
(注3) ほかに予約がない場合は消灯し、ほかに予約がある場合やサテライト予約待機中は点灯します。
(注4) 市販DVDビデオディスクなどの録画不可ディスク挿入時、ディスク未挿入時など、録画予約実行不可状態の場合は点滅します。
(注5) 前回の電源「入」時の出力にしたがい、点灯または消灯します。




録画予約 (つづき)

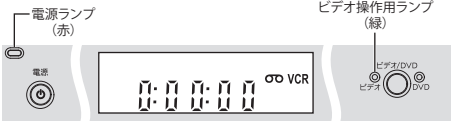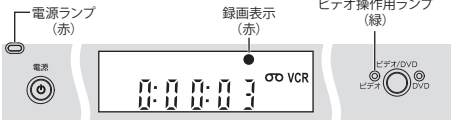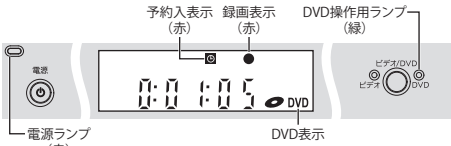


本機の状態	- DVD予約待機中に、ビデオに手動録画を行なった場合 - DVDサテライト予約待機中に、ビデオに手動録画を行なった場合
電源入	予約待機中に[電源]ボタンを押します。 状態1 
ビデオ側に録画予約と同一または違う外部入力(L1またはL2)を録画	下記の表示管は同一の外部入力の場合 状態2  違う外部入力を録画した場合 録画予約時刻の5分前に“録画予約時刻になりますのでまもなく録画を停止します”と画面表示し、2分前になると録画を停止し予約の外部入力(L1またはL2)に切り換えます。それ以降、違う外部入力に切り換えることはできません。 ■ すべての録画予約が終了した場合  ● [電源]ボタンまたは[タイマーセット]ボタンを押すと、予約入表示は消えます。
録画予約中にDVD側に操作を切り換えた場合	[DVD]ボタンで操作を切り換えます。 状態3 

ビデオの手動録画中にDVDの録画予約が終了の状態	
■ 録画予約中にビデオ側からDVD側に操作を切り換えた場合	
状態4	
● 予約録画は予約時間に終了しますが、ビデオの録画は継続中です。	
■ 録画予約中にビデオ側からDVD側に操作を切り換えなかった場合	
状態4	
● 予約録画は予約時間に終了しますが、ビデオの録画は継続中です。	

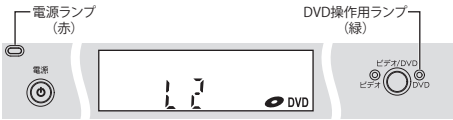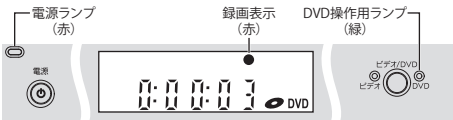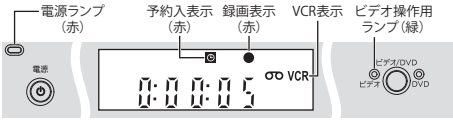

本機の状態	- ビデオ予約待機中に、DVDに手動録画を行なった場合 - ビデオサテライト予約待機中に、DVDに手動録画を行なった場合
電源入	予約待機中に[電源]ボタンを押します。 状態1 
DVD側に録画予約と同一または違う外部入力(L1またはL2)を録画	下記の表示管は同一の外部入力の場合 状態2  違う外部入力を録画している場合 録画予約時刻の5分前に“録画予約時刻になりますのでまもなく録画を停止します”と画面表示し、2分前になると録画を停止し予約の外部入力(L1またはL2)に切り換えます。それ以降、違う外部入力に切り換えることはできません。 ■ すべての録画予約が終了した場合 予約入表示(点滅)  ● [電源]ボタンまたは[タイマーセット]ボタンを押すと、予約入表示は消えます。
録画予約中にビデオ側に操作を切り換えた場合	[ビデオ]ボタンで操作を切り換えます。 状態3 



DVDの手動録画中にビデオの録画予約が終了の状態	
■ 録画予約中にDVD側からビデオ側に操作を切り換えた場合	
状態4	
● 予約録画は予約時間に終了しますが、DVDの録画は継続中です。	
■ 録画予約中にビデオ側からDVD側に操作を切り換えなかった場合	
状態4	
● 予約録画は予約時間に終了しますが、DVDの録画は継続中です。	

はじめに

設置・準備

録画

ビデオの再生

ビデオ編集

設定

テレビの操作

ダビング

その他

サテライト予約



サテライト予約



外部チューナー (BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタル放送など) を本体後面の入力端子“L1” (映像入力) に接続することで、そのチューナーの信号に連動して録画ができます。(24時間以内に始まる番組の録画予約が可能です。)

サテライト予約の設定をする前に本機とBSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタルチューナーなどを接続してください。

デジタル放送などの録画に制限のある映像は、**VRモード (CPRM対応)** のディスクをお使いください。

1

セットアップ


を押す

“セットアップ”画面が表示されます。

2

▲/▼で“録画予約”を選び、決定を押す


“録画予約”選択画面が表示されます。

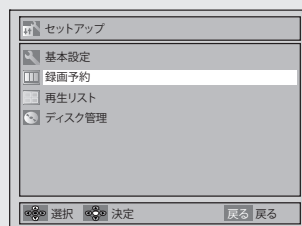

3

▲/▼で“サテライト予約”を選び、決定を押す

“サテライト予約”設定画面が表示されます。

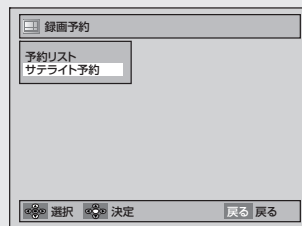

4

決定

を押す

カーソルが“AM”または“PM”に移動します。



5

▲/▼で“AM”または“PM”を選び、▶を押す

- 時、分についても同様の操作で合わせます。
- カーソルボタン[◀]を押すとカーソルが左へ移動します。

6

▲/▼で“DVD”または“ビデオ”を選び、▶を押す

7

▲/▼で録画モードを選ぶ

詳しくは、「DVD録画モードについて」[▶13ページ]または「録画モードについて」[▶15ページ]を参照してください。

8

すべての設定後、を押す

カーソルが“予約待機へ移行”に移動します。



9

を押す

- 自動的にサテライト予約待機状態になります。
-  ランプと録画先表示ランプ(“DVD”または“VCR”)が点灯し電源が切れます。

※ ディスクおよびテープが挿入されていない場合は、本体表示管の“DVD”および“VCR”が点滅しますので[タイマーセット]ボタンを押して予約待機状態を解除したあと、ディスクおよびテープを挿入してください。その際は、再度手順①からやり直してください。サテライト予約待機移行後、本体の表示管は約5秒後に消灯します。サテライト予約待機状態を確認するには[表示]ボタンを押してください。

サテライト予約を解除するには：

サテライト予約待機中に、[タイマーセット]ボタンを押してください。サテライト予約で録画が行なわれたあとも、サテライト予約待機中です。本機を操作するには、サテライト予約をキャンセルしてください。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- DVDビデオやファイナライズされたビデオモードのDVD-RW/-Rディスクが挿入された状態で電源を入れ、サテライト予約を設定中にディスクの読み込みが完了すると、自動再生が始まり“サテライト予約”画面がキャンセルされる場合があります。“サテライト予約”画面に戻すには、[停止 ■] ボタンを押してディスクの再生を停止し、手順①から再度、サテライト予約の設定を行なってください。
- サテライト予約の設定中にディスクトレイを開閉すると、“サテライト予約”画面がキャンセルされます。録画できるディスクをあらかじめ挿入しておいてください。
- 24時間以上先の予約については、通常の録画予約を行なってください。
- サテライト予約録画終了後、引き続きサテライト予約録画を行わない場合や、本機の操作をするときは録画[タイマーセット]ボタンを押して予約待機状態を解除してください。
- デジタル放送などの録画に制限のある映像を録画する場合は、VRモード(CPRM対応)のディスクをお使いください。[➡14ページ]

DVDまたはビデオのどちらかがサテライト予約待機中に、[電源]ボタンを押し、予約していない側の操作で録画を開始した場合

- 録画開始した外部入力L2のとき、録画予約開始の5分前に“録画予約時刻になりますのでまもなく録画を停止します”とメッセージが表示され、2分前に録画が自動停止します。録画を続けたい場合は、[タイマーセット]ボタンを押してサテライト予約待機状態を解除してください。その場合サテライト予約は実行されません。
- サテライト予約で設定した開始時間を経過している場合は、外部入力(L2)に切り換えることができません。

DVDまたはビデオのどちらかがサテライト予約待機中に、[電源]ボタンを押して本機の電源を入れた場合

- DVDまたはVCRのモードのうち、予約待機中でない方のモードでのみ操作できます。そのとき、操作モードの切り換えはできません。

サテライト予約、録画予約の両方に予約があり一方がDVD、もう一方がビデオの場合

- 予約待機状態では、[タイマーセット]ボタンのみ使用できます。

はじめに

設置・準備

録画

デ
のイ
再ス
生クデ
のイ
編ス
集ク

設定

テ
楽ー
しブ
むをダ
ビ
ン
グ

その他

録画予約のヒント


予約が重なったとき

録画予約が重なった場合、本機は優先順位をつけて録画を実行します。
録画予約が重なっていないかチェックしてください。

■ 開始時刻が同じ場合：

先に設定した予約(録画予約A)が優先されます。


例1

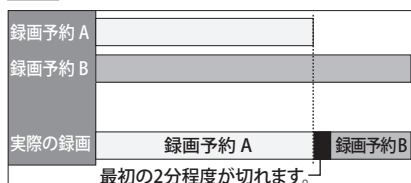

■ 開始時刻と終了時刻が異なる場合：


開始時刻の早い録画予約の順に、録画が優先されます。

例2

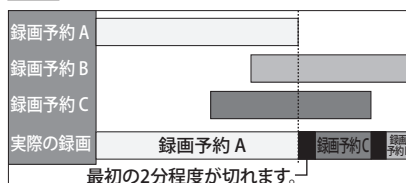

■ 録画時刻が部分的に重なった場合：

録画予約Bの録画が終了してから録画予約Aが始まります。

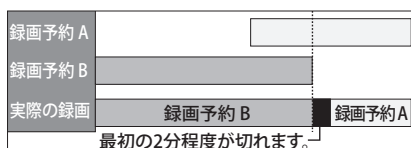


■ 録画時刻が完全に重なった場合：

録画予約Aは録画されません。



■ 現在録画されている予約の終了時刻が続けて録画される予約の開始時刻と同じかまたは予約時間と重なる場合：

録画予約Bの最初の2分程度は録画されません。

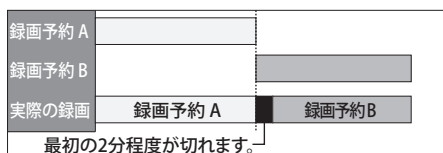

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 複数の予約がある場合、開始時刻の早い(予約リストの最上段にある)プログラムが優先されます。
- DVDへの録画では、前の録画予約の終了時刻と次の録画予約の開始時刻が同じかまたは重なった場合、次の録画予約の最初が最大で2分程度録画されません。

■ 録画予約とサテライト予約が重なった場合：

録画予約とサテライト予約が同時刻または重なった場合、録画予約のほうが優先されます。

	例1	例2	例3
録画予約			
サテライト予約			
実際の録画			

● ● ● お知らせ ● ● ●

- サテライト予約は前面入力端子(L2)では動作しません。
- サテライト予約待機中に、設定した開始時刻を経過すると、本体の表示管に“Sat”を表示します。待機状態で本体表示管が消灯している場合は、[表示]ボタンを押してください。
- BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタルチューナーの信号を感知してから本機が動作を開始するため、録画開始時間に数秒間の遅れが生じる場合があります。
- BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタルチューナー側で予約を設定する場合、本機の録画準備のために番組の開始時刻の2分前に録画予約開始時刻を設定してください。
- 録画したい映像によってはコピーガード機能により正しく録画されない場合もあります。
- サテライト予約の録画中に録画を止めるには、本体の[停止 ■]ボタン(DVD側)、[停止/取出し ■ ▲]ボタン(ビデオ側)を押します。リモコンの[停止 ■]ボタンを押しても、録画を止めることができます。“予約録画を中断しますか?”とメッセージが表示されますので、**カーソルボタン[▲/▼]**で“はい”を選び、決定を押して録画を止めてください。
- 例2の場合、サテライト予約が終わったら録画予約へ移行します。
- S映像入力端子に接続して実行することもできます。S映像入力端子で実行したい場合は、サテライト予約設定前に、“映像入力設定”の“L1(後面)”または“L2(前面)”を“S映像入力”に変更してください。[▶95ページ]
- 停電または本機の電源プラグを30秒以上抜いた場合、時計設定とすべての録画予約は消去されます。
- 録画予約実行中に空きディスク容量がなくなると自動的に録画を停止し、電源が切れます。
- 設定したDVD録画の開始時刻が2分以内の場合、電源を切るとすぐにまた電源が入り、録画開始の準備をします。ビデオ録画の場合、電源は開始時刻の少し前になると入ります。



ディスクの再生



1

電源



を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、テレビの入力を本機が接続されている入力になるように切り換える

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作用ランプを点灯させます。

2

トレイ開閉/取出し




でディストレイを開ける

ディストレイが開きます。

3

再生するディスクをトレイにのせる

ディスクの印刷されている面を上にして、ディスクがトレイのくぼみに正しくセットされているか確認してください。

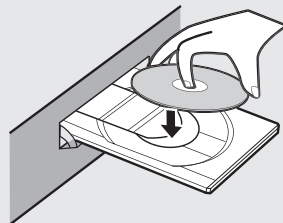

4

トレイ開閉/取出し



でディストレイを閉じる

- ファイルリストを表示するディスクの場合、ディスクの読み込み終了後、自動的に“ファイルリスト”画面が表示されます。

5

再生



を押す

再生が始まります。

DVDビデオディスクを再生しているときは、メニュー画面が表示される場合があります。ディスクメニューについては55ページをご参照ください。

再生を停止するには:

[停止 ■] ボタンを押す

再生が止まります。

- ディスクを取り出すときは、[トレイ開閉/取出し ▲] ボタンを押してください。また、本機の電源を切る前にディスクを取り出してください。

お知らせ

- ディスクを裏表逆に入れると、ディスクに傷をつけたり、誤動作の原因となります。
- 電源「切」の状態でも、本体の[トレイ開閉 ▲] ボタンを押すと電源が入り、トレイが開きます。
- ディスプレイメニュー画面を表示していない状態で音楽用CDを再生すると、自動的にディスプレイメニュー画面が表示されます。

●●▶ 次ページにつづく

再生 (つづき)



■ 記録したDVDディスクの再生



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

セットアップ

を押す

“セットアップ”画面が表示されます。

- [トップメニュー]ボタンを押しても“再生リスト”画面が表示されます。その場合は手順④へ進んでください。

2

▲/▼で“再生リスト”を選び、決定を押す


“再生リスト”画面が表示されます。

3

▲/▼で“オリジナル”または“プレイリスト”を選び、決定を押す

- ビデオモードディスクの場合、この操作は必要ありません。

“オリジナル”または“プレイリスト”の選択画面は表示されず、手順④の“再生リスト”画面が表示されます。

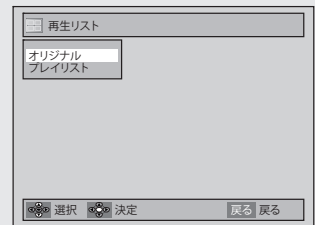


4

▲/▼/◀/▶でお好みのタイトルを選び、決定を押す

- VRモードの場合は[メニュー/リスト]ボタンを押して“オリジナル”と“プレイリスト”を切り換えることができます。
- タイトルが7つ以上ある場合、画面下に矢印が表示されます。

<VRモードディスクで“オリジナル”を選択した場合>

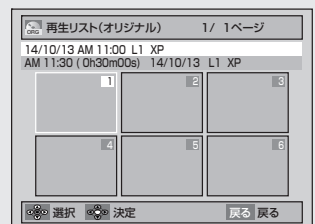

5

▲/▼で“最初から再生”を選び、決定を押す

- 手順④でお好みのタイトルを選んだ状態で、[再生▶]ボタンを押しても再生することができます。

再生を停止するには:

[停止■]ボタンを押す

再生が止まります。

- ディスクを取り出すときは、[トレイ開閉/取出し▲]ボタンを押してください。また、本機の電源を切る前にディスクを取り出してください。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- すでにファイナライズされたDVD-RW/-R(ビデオモード)の場合、ディスクの読み込みが完了すると、自動再生したり“タイトルメニュー”が表示されます(サムネイル画面は表示されません)。

タイトルメニュー				
1	14/10/13	AM	0:37	ビデオ XP
2	14/10/14	PM	5:40	ビデオ XP
3	14/10/15	AM	12:34	ビデオ LP
4	14/10/16	PM	2:02	ビデオ LP
5	14/10/17	AM	11:30	ビデオ SLP

- プレイリストを編集したディスクを再生する場合は、“セットアップ”-“再生リスト”で、“プレイリスト”を選択するか、[トップメニュー]ボタンを押して、“再生リスト”を表示させ、[メニュー/リスト]ボタンを押して、“再生リスト(プレイリスト)”に切り換えてください。
- ディスクの再生を停止したところから再び再生することができます。つづき(リジューム)再生について詳しくは59ページをご参照ください。
- ディスクによっては自動的に再生が始まるものがあります。
- ほかのDVDレコーダーなどで録画したディスクでは、表示できない文字は“*****”表示となります。本機が表示できる文字は漢字、ひらがな、カタカナ、半角カタカナ、英字、数字、記号です。表示できる文字の種類は85ページをご覧ください。



ディスクメニューから再生する



DVDビデオには、内容についての記述や再生方法の設定を変更するためのディスクメニューが含まれているものがあります。字幕言語、特典映像、チャプター選択に関する選択画面などが表示されます。

また、ディスクメニューには再生を始めると自動的に表示されるものもあります。

1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

メニュー/リスト

を押す

DVDビデオにディスクメニューが含まれている場合は、DVDディスクメニュー画面が表示されます。

2

▲/▼/◀/▶で項目を選択し、決定を押して確認する

好みの機能をすべて設定するか、メニューからディスクを再生し始めるまでこの手順を続けます。

[メニュー/リスト]ボタン:

DVDディスクメニューを表示します。表示される内容はディスクによって異なります。

カーソルボタン[▲/▼/◀/▶]:

画面でカーソルを動かします。

[決定]ボタン:

メニュー項目で強調されているものを選択します。

数字ボタン:

番号のついたメニュー項目を選択します。(一部のディスクのみ有効) 続けて[決定]ボタンを押します。

3

メニュー/リスト

を押す

メニューを終了します。

お知らせ

- 市販のDVDビデオによっては、テレビ放映当時の音声をそのまま収録しているものがあります。そのため、吹き替えの音源がない部分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外国語が交互に切り換わる動作をする場合があります。
- ディスプレイメニュー画面が表示されている間は、ディスクメニューの操作ができません。[表示]ボタンを押して、ディスプレイメニュー画面を消してから操作してください。

次ページにつづく

はじめに

設置・準備

録画

ディスク再生

ディスク編集・集ク

設定

テレビ操作

ダビング

その他

再生 (つづき)



タイトルメニューから再生する



DVDビデオによっては、タイトルメニューを含んでいるものがあります。タイトルメニューの中から希望するタイトルを選択することができます。

1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

トップメニュー

 を押す

ディスクにタイトルメニューが含まれている場合は、“タイトルメニュー”画面が表示されます。

2

▲/▼/◀/▶で再生するタイトルを選び、 を押して確認する
選択したタイトルの再生が始まります。

[トップメニュー]ボタン:

ディスクに含まれるDVDディスクの“タイトルメニュー”を表示します。

カーソルボタン[▲/▼/◀/▶]:

画面でカーソルを動かします。

[決定]ボタン:

メニュー項目で強調されているものを選択します。

数字ボタン:

番号のついたメニュー項目を選択します。(一部のディスクのみ有効) 続けて[決定]ボタンを押します。

3

トップメニュー

 を押す

メニューを終了します。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 一部のDVDビデオでは[トップメニュー]ボタンが使えない場合があります。
- メニューはディスクによって変わります。詳しくは、ディスクに付属の解説をご覧ください。
- ディスプレイメニュー画面が表示されている間は、ディスクメニューの操作ができません。[表示]ボタンを押して、ディスプレイメニュー画面を消してから操作してください。



早送り/早戻し



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作用ランプを点灯させます。

再生中に **▶▶** または **◀◀** を押す

- DVDディスクでは[▶▶]ボタンまたは[◀◀]ボタンを押すたびに、再生速度が以下のように変わります。



- 音楽用CDでは、再生速度は8倍に固定され音声が出ます。
- タイトルをまたぐ早送り/早戻しはできません。
- DVDディスクでは、早送り/早戻しの再生中には音声は出ません。

2

通常の再生に戻るときは、**▶再生** を押す

通常の再生速度に戻ります。

お知らせ

- 早送り/早戻しの再生速度は、以下のようなアイコンで表示されます。

早送り(目安の速度)

2x: ▶▶
20x: ▶▶▶
40x: ▶▶▶▶

早戻し(目安の速度)

5x: ◀◀
20x: ◀◀◀
40x: ◀◀◀◀

x1.3/0.8再生



0.8倍速と1.3倍速の再生が楽しめます。

x1.3/0.8再生は、ディスクに記録されている音声ドルビーデジタルの場合のみ可能です。

1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作用ランプを点灯させます。

再生中に **x1.3/0.8再生** を押す

- 1回押すと：画面に“▶x0.8”が表示され、0.8倍速の再生とともに音声が出ます。
- 2回押すと：画面に“▶x1.3”が表示され、1.3倍速の再生とともに音声が出ます。

2

通常の再生に戻るときは、画面に“▶”が表示されるまで **x1.3/0.8再生** を繰り返し押す

通常の再生速度に戻ります。

- [再生▶]ボタンを押しても通常の再生速度に戻ります。

再生 (つづき)



一時停止



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に **一時停止** を押す

再生が一時停止し、消音されます。

||

2

通常の再生に戻すときは、 **再生** を押す

通常の再生に戻ります。

コマ送り/コマ戻し再生



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に **一時停止** を押す

再生が一時停止し、消音されます。

||

2

スキップ/頭出し を繰り返し押す

再生は音声がないまま[スキップ/頭出し ▶▶]ボタンを押すごとに1コマ (または1ステップ) 前に進みます。

コマ戻しするには:
[スキップ/頭出し ◀◀]ボタンを押すごとに、再生は1コマずつ戻ります。

3

通常の再生に戻すときは、 **再生** を押す

通常の再生速度に戻ります。



スロー再生



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。



再生中に **一時停止** を押す

再生が一時停止し、消音されます。

2

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に **▶▶** または **◀◀** を押す

[▶▶]ボタンまたは[◀◀]ボタンを押すたびに、再生速度は以下のように変わります。(音声はできません。)



3

通常の再生に戻るときは、 **▶ 再生** を押す

通常の再生速度に戻ります。

最後にディスクの再生を停止したところから続けて再生することができます。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- スロー送り/スロー戻しの再生速度は、以下のようなアイコンで表示されます。

スロー送り(目安の速度)

スロー戻し(目安の速度)

1/16x: ▶▶

1/16x: ◀◀

1/8x: ▶▶▶

1/8x: ◀◀◀

1/3x: ▶▶▶▶

1/4x: ◀◀◀◀

つづき(リジューム)再生



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に **■ 停止** を押す

リジューム入

リジュームメッセージが表示されます。

2

▶ 再生 を押す

最後に停止したポイントから続けて再生します。本機の電源を切っても同じポイントから続けて再生することができます。

つづき(リジューム)再生をキャンセルするには:
再生停止中にもう一度[停止 ■]ボタンを押す

● ● ● お知らせ ● ● ●

- つづき(リジューム)再生情報は次の操作を行なった場合も解除されます。
 - ディスクトレイを開閉したとき
 - DVD-RW/-R(VRモード)のディスクにて、[メニュー/リスト]ボタンを押してオリジナルとプレイリストを切り換えたとき
- JPEGディスクの場合は、つづき(リジューム)再生を行なうと停止したポイントからではなく、そのファイルの先頭から再生されます。

はじめに

設置・準備

録画

ディスクの再生

ディスクの編集・集録

設定

プレイリストの作成

ダビング

その他

応用再生



30秒スキップ

30秒単位でテレビコマーシャルなどを早送りすることができ、中断することなく録画された映像を楽しむことができます。



リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に **30秒スキップ** を押す

- 押したところから30秒後の再生が始まります。
- 繰り返し押すと30秒ずつ180秒まで早送りする間隔をのばすことができます。

30秒スキップ 30秒

(30秒進みます)

再生が自動的に再開されます。

ズーム再生



1


リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に **ズーム** を押す

ズームメニュー画面が表示されます。

- [表示]ボタンを押し、カーソルボタン[◀/▶]で **ズーム** を選んでもズームメニュー画面が表示されます。

〈DVDディスクの場合〉

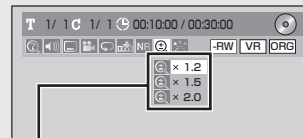

4つの選択肢
(1.0x、1.2x、1.5x、2.0x) から、現在の設定以外のズーム率が表示されます。

2

▲/▼でお好みのズーム率を選び、**決定** を押す


ズーム領域が表示されます。

3

▲/▼/◀/▶でお好みのズーム位置を選び、

決定 を押す

ズーム再生が始まります。

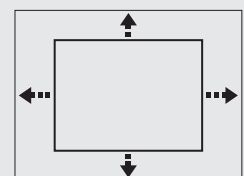

ズーム機能をキャンセルするには:

[ズーム]ボタンを押し、カーソルボタン[▲/▼]で“x1.0”を選び、[決定]ボタンを押す
JPEGディスクの場合は、[再生 ▶]ボタンを押すとズーム機能をキャンセルしてスライドショーが再開されます。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 現在の画面サイズよりも小さい倍率を選んだ場合、ズーム領域は表示されません。
- ズームメニュー画面を消すには、手順 ① で[表示]ボタンを押してください。
- ズーム機能は再生を停止してもキャンセルされます。



マーカー設定



マーカー機能を使って、指定した箇所をすばやく頭出しすることができます。

1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に **表示** を押す

ディスプレイメニュー画面が表示されます。

〈DVDディスクの場合〉




2

◀▶で **マーカー** を選ぶ

マーカー設定画面が表示されます。

〈DVDディスクの場合〉



3

▲/▼で好みのマーカー番号を選び、**決定** を押す

マーカーが設定されます。

設定したマーカーのシーンを再生するには：

マーカー設定画面で、カーソルボタン[▲/▼]で頭出ししたいマーカー番号を選び、[決定]ボタンを押す

マーカーを消去するには：

消去したいマーカー番号を選び、[クリア]ボタンを押す

- 以下の操作をすると、すべてのマーカーが消去されます。
 - ・ ディスクトレイを開く。
 - ・ 電源を切る。
 - ・ 録画のできるディスクに録画する。
 - ・ オリジナルとプレイリストのモードを切り換える。(VRモード)

はじめに

設置・備

録画

ディスク再生

ディスク編集

設定

プレイリスト

ダビング

その他

お知らせ


- マーカーは6個まで設定することができます。

サーチ



■ ディスプレイメニューの説明

(例) DVDディスクの場合

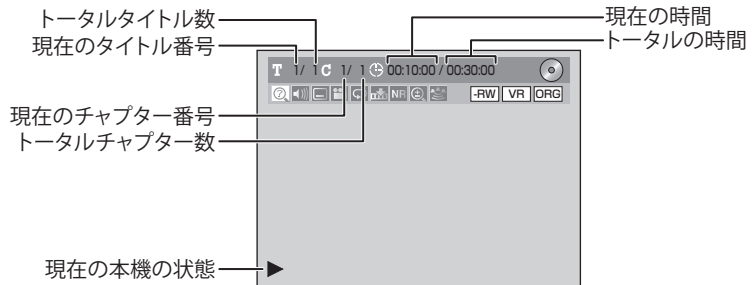

● ● ● お知らせ ● ● ●

数字ボタンを使う場合…

- “10”を入力するには**数字ボタン[1]**を押したあと、続けて**数字ボタン[0]**を押します。
- ディスプレイメニュー画面からのタイトルサーチ/チャプターサーチ/トラックサーチは停止状態でも操作が行なえます。

タイトル/チャプターサーチ



[スキップ/頭出し]◀◀/▶▶[]ボタンを使う場合：

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作用ランプを点灯させます。

再生中に を押す

現在のタイトルまたはチャプターを飛び越し、次へ移動します。

- 1回押すごとにタイトルまたはチャプターがひとつ先に進みます。

[スキップ/頭出し]◀◀[]ボタン：

1回押すと、現在のタイトルまたはチャプターの先頭に戻ります。さらに押すと前のタイトルまたはチャプターに戻ります。


[表示]ボタンを使う場合：

1

再生中に を押す

ディスプレイメニュー画面が表示されます。

<DVDディスクの場合>

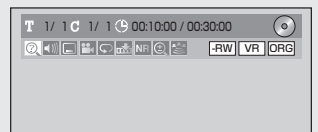

2

◀/▶で を選び、 を押す

T(タイトル)の[番号]が選択されています。

このとき(タイトル番号選択中)再生しているチャプター番号は更新されません。


T(タイトル)：

カーソルボタン[▲/▼]または**数字ボタン**でサーチするタイトル番号を入力し、**[決定]**ボタンを押すタイトルサーチが始まります。

C(チャプター)：

カーソルボタン[▶]でカーソルをCの[番号]に移動します。

カーソルボタン[▲/▼]または**数字ボタン**でサーチするチャプター番号を入力し、**[決定]**ボタンを押すチャプターサーチが始まります。

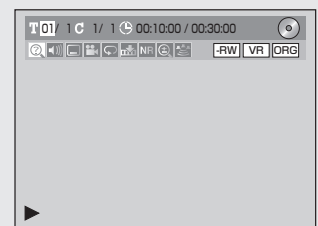



トラックサーチ



[スキップ/頭出し]◀◀/▶▶]ボタンを使う場合:

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に  を押す

現在のトラックを飛び越し、次へ移動します。

- 1回押すごとにトラックがひとつ先に進みます。

[スキップ/頭出し]◀◀]ボタン

1回押すと、現在のトラックの先頭に戻ります。さらに押すと前のトラックに戻ります。

[表示]ボタンを使う場合:


1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に  を押す

ディスプレイメニュー画面が表示されます。

〈音楽用CDの場合〉




2

◀/▶で  を選び、 を押す

T(トラック)の[番号]が選択されています。

〈音楽用CDの場合〉



3

▲/▼または数字ボタンでサーチするトラック番号を入力し、

 を押す

トラックサーチが始まります。

ダイレクトサーチを使う場合:

再生中に数字ボタンでトラック番号を選ぶ

選んだトラックがサーチされます。ただし、ディスプレイ画面表示中はダイレクトサーチはできません。

- JPEGディスクではダイレクトサーチは使用できません

はじめに

設置・備

録画

ディスク再生

ディスク編集

設定

テロップを

ダビング

その他

サーチ (つづき)



タイムサーチ




1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に ^{表示} を押す

ディスプレイメニュー画面が表示されます。

〈DVDディスクの場合〉

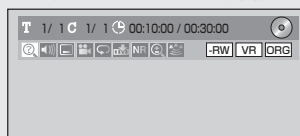


2

◀/▶で ^{決定} を選び ^{決定} を押す

- 現在再生中のT(タイトルまたはトラック)の番号が選択されています。
- カーソルボタン[▶]で時間を入力したい桁へカーソルを移動させます。

〈DVDディスクの場合〉

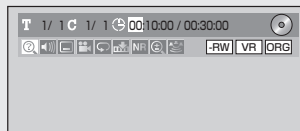

3

▲/▼または数字ボタンを押してサーチする

時間を入力し、^{決定} を押す

タイムサーチが始まります。

お知らせ

- タイムサーチ機能は同じトラックおよびタイトルの中でのみ可能です。
- リジューム再生“入”のときは、停止状態からでもタイムサーチすることができます。
[➡59ページ]

簡易追っかけ再生



簡易追っかけ再生




録画中の映像を、録画を続けながらその映像の冒頭から見ることができます。

録画中または予約録画中に、

再生を押す

録画中の映像を冒頭から再生します。

- 再生中の映像が表示されます。
- 録画開始から約1分以内は再生できません。
- 簡易追っかけ再生中はワンタッチタイマー録画は使用できません。[停止 ■] ボタンを押して一旦録画中の画面にしてから、ワンタッチタイマー録画を設定してください。

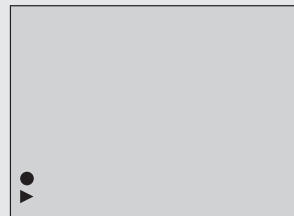

■ 簡易追っかけ再生、簡易同時録画再生 [▶65、66ページ] が可能なディスクについて

- 2倍速・4倍速・6倍速対応のDVD-RWディスクにVRモードで録画した場合のみ可能です。(DVD-Rディスクでは本機能は働きません。)
- 録画モードが、LP、EP、SLPの場合に可能です。

● ● ● お知らせ ● ● ●

簡易追っかけ再生、簡易同時録画再生中は

- 再生中は早送り・早戻し、コマ送り再生、スロー再生などの操作ができます。
- 再生中に[▶▶] ボタンまたは[◀◀] ボタンを押すたびに再生速度は以下のように変わります。



(2倍速の早送り再生はできません。)

- 再生中はx1.3/0.8再生はできません。
- 早送り再生で録画中の映像の約1分手前に追いついた場合は、通常の再生に戻ります。
- 予約録画時の再生中に録画が終了しても、電源は切れずに再生は続きます。
- 再生中に画像が少し止まる場合がありますが、録画には影響ありません。

● ● ▶ 次ページにつづく

はじめに

設置・準備

録画

ディスクの再生

ディスクの編集・集約

設定

テロップ・字幕

ダビング

その他

簡易追っかけ再生 (つづき)



簡易同時録画再生




録画中にすでに録画してある映像を見ることができます。

1

録画中または予約録画中に、

表示
を押す


ディスプレイメニュー画面が表示されます。

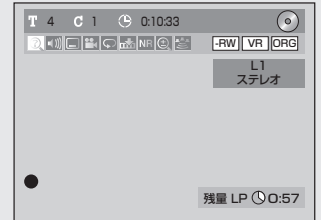

2

◀/▶で **?** を選び **決定** を押す

- 現在録画中のT(タイトル)の番号が選択されています。

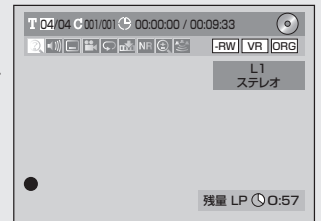


T(タイトル)：

カーソルボタン[▲/▼]または数字ボタンで见たいタイトル番号を入力し、[決定]ボタンを押すと再生が始まります。

C(チャプター)：

カーソルボタン[▶]でカーソルをCの“番号”に移動する

カーソルボタン[▲/▼]または数字ボタンで见たいチャプター番号を入力し、[決定]ボタンを押すと再生が始まります。

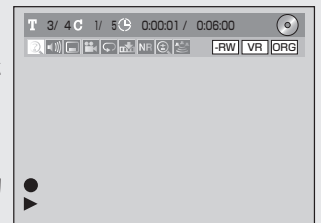

■ 簡易追っかけ再生中または簡易同時録画再生中に再生や録画を停止する

1

再生中に **■ 停止** を押す

停止位置を記憶したまま再生は停止し、録画は継続します。

再生を再開するには：

[再生▶]ボタンを押す
再生を停止した位置から再生が再開されます。



2

もう一度 **■ 停止** を押す

録画が停止します。

予約録画を停止するには：

- 本体の[停止■]ボタン(DVD側)を押す。
- リモコンの[停止■]ボタンを押しても、録画を止めることができます。“予約録画を中断しますか？”とメッセージが表示されますので、**カーソル**ボタン[▲/▼]で“はい”を選び、[決定]ボタンを押して録画を止めてください。



リピート/ランダム/プログラム再生



リピート再生




1

再生中に **リピート** を押す

リピートメニュー画面が表示されます。

- [表示] ボタンを押し、カーソルボタン[◀/▶]で **切** を選んでもリピートメニュー画面が表示されます。

〈DVDディスクの場合〉

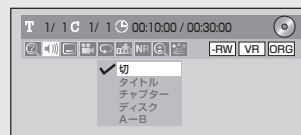

2

▲/▼でリピートの項目を選び、**決定** を押す

選択したリピート再生が始まります。

タイトル:

現在のタイトルが繰り返し再生されます。(DVDディスクのみ)

チャプター:

現在のチャプターが繰り返し再生されます。(DVDディスクのみ)

ディスク:

現在のディスクが繰り返し再生されます。
(音楽用CD、DVD-RW/-R (VRモードのみ)、JPEG)

A-B:

A-B間(指定した2点間)が繰り返し再生されます。
"A-B"が選択されている間に[決定]ボタンを押すと点(A)入力待ちになります。
再度[決定]ボタンを押すと開始点(A)が決まります。もう一度[決定]ボタンを押すと、終了点(B)が決まります。(DVDディスク、音楽用CD)

グループ:

現在のフォルダが繰り返し再生されます。(JPEGのみ)

トラック:

現在のトラックが繰り返し再生されます。(音楽用CD、JPEG)

リピート再生をキャンセルするには:

[停止 ■] ボタンまたは手順 ② で"切"を選ぶ

はじめに

設置・備

録画

ディ再生ク

ディ編ス集ク

設定

テ楽しブむを

ダビング

その他

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクによっては、再生の繰り返しができないものがあります。
- A-Bリピート再生は現在のタイトル(DVDディスクの場合)および現在のトラック(音楽用CDの場合)の中でのみ設定することができます。

● ● ▶ 次ページにつづく

リピート/ランダム/プログラム再生

(つづき)



ランダム再生



この機能ではオリジナルの順番で再生するのではなく、ディスクを順不同に再生することができます。ランダム再生を行なうには、ディスクを停止して、設定を行なってください。

1

セットアップ

を押す


“セットアップ”画面が表示されます。

2

▲/▼で“CD再生”を選び、決定を押す

“CD再生”画面が表示されます。

- JPEGディスク挿入時は“フォト”が表示されますので[決定]ボタンを押してください。

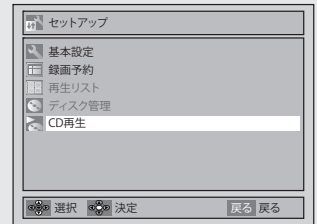

3


▲/▼で“ランダム再生”を選び、決定を押す

を押す

ランダム再生が始まります。

ランダム再生をキャンセルするには:

ランダム再生中に、[停止 ■]ボタンを2回押す
画面右上に“オフ”が表示され、ランダム再生は解除されます。

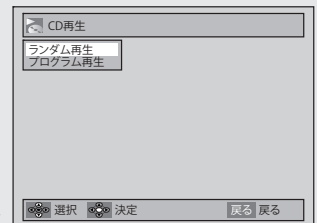

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ランダム再生は、ディスクトレイを開けたり、電源を切ると解除されます。



プログラム再生



お好みの順番で再生するために、ディスクをプログラムすることができます。プログラム再生を行なうには、ディスクを停止して設定を行なってください。

1

セットアップ


を押す

"セットアップ"画面が表示されます。

2

▲/▼で"CD再生"を選び、決定を押す

"CD再生"画面が表示されます。

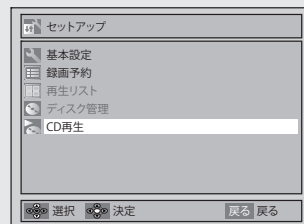

3

▲/▼で"プログラム再生"を選び、決定を押す

を押す

"プログラム再生"画面が表示されます。



4

▲/▼または数字ボタンでトラックを選び、決定または▶を押す

カーソルが次に移動します。

- この操作を繰り返して、2曲目以降を設定します。
- "プログラム再生"画面にはプログラムしたトラックのトータル時間が表示されます。



5

▶再生を押す

プログラム再生が始まります。

プログラム再生を解除するには:

プログラム再生中に、[停止 ■] ボタンを2回押す
画面右上に"オフ"と表示されます。

お知らせ

- 選択したトラックを削除するには、[クリア] ボタンを押します。
- プログラムは50個まで設定できます。
- プログラム再生中は、ディスクトレイを開けたり、電源を切ると解除されます。
- 本機能は音楽用CDディスクでのみご使用になれます。

機能設定を変更する



再生しているディスクの内容によっては、お好みに応じて音声と映像の設定を選択することができます。

音声(言語)を切り換える



■ DVDディスクを再生しているとき

2つ以上の音声(言語:異なる言語の場合があります)が記録されたDVDディスクを再生している場合、再生中に音声(言語)を切り換えることができます。

[音声切換]ボタンを使う場合:


1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に を押す

音声メニュー画面が表示されます。

〈DVD-RW VRモード〉
二重音声記録の場合:

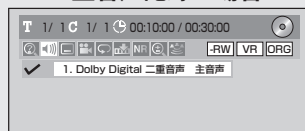


〈DVDビデオの場合〉



2

▲/▼でお好みの音声(言語)を選び、 を押す

〈DVD-RW VRモード〉
二重音声記録の場合:

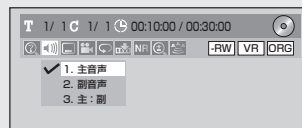


カーソルボタン[▲/▼]でお好みの音声チャンネルを選び、[決定]ボタンを押す
音声チャンネルが切り換わります。

[表示]ボタンを使う場合:

1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

〈DVDディスクの場合〉



再生中に を押す

ディスプレイメニュー画面が表示されます。

2

◀/▶で を選ぶ

音声メニュー画面が表示されます。

3

上記の「[音声切換]ボタンを使う場合」の手順 ② を行なう

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクによっては音声(言語)の変更はディスクメニューからしかできない場合があります。ディスクメニューを表示するには[トップメニュー]ボタンまたは[メニュー/リスト]ボタンを押してください。
- VRモードで記録されたDVD-RW/-Rの中には主音声と副音声の両方が入っているものがあります。このとき、「主音声」、「副音声」、「主:副」(左に主音声、右に副音声)を切り換えることができます。本機では「外部入力音声」設定を「二カ国語」設定にし、外部入力 または ダビングした場合に二重音声として記録されます。
- 音声(言語)には、「日本語」や「英語」のほかに、4桁の言語コードで表示される場合があります。詳しくは100ページを参照してください。



■ 音楽用CDを再生しているとき




ステレオ (L/R)、左チャンネル (L) のみ、右チャンネル (R) のみを切り換えることができます。
[音声切換]ボタンを使う場合：

1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に を押す

音声メニュー画面が表示されます。



2

▲/▼でお好みの音声チャンネルを選び、 を押す
音声チャンネルが切り換わります。

[表示]ボタンを使う場合：

1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に を押す

ディスプレイメニュー画面が表示されます。

2

◀/▶で を選ぶ

音声メニュー画面が表示されます。

3

上記の「[音声切換]ボタンを使う場合」の手順 ② を行なう

バーチャル3D



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に を押す


ディスプレイメニュー画面が表示されます。

2

◀/▶で を選ぶ

バーチャル3D画面が表示されます。

<DVDディスクの場合>

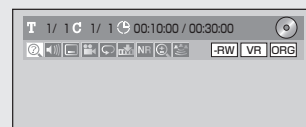

3

▲/▼でお好みの設定を選択し、 を押す


バーチャル3D設定が切り換わります。

切： オリジナルの音声を再生します。

タイプ1： サラウンド (標準)

タイプ2： サラウンド (強)

x1.3/x0.8再生中は、バーチャル3Dの設定は変更できません。

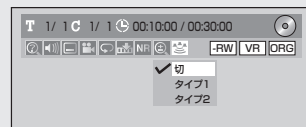

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクによってはサラウンド効果がでないものや、でないものがあります。
- 音がひずむ場合は、バーチャル3Dを“切”にしてください。
- 音楽用CDでサウンドモードを“L/R”以外 (“L”または“R”選択時) に設定している場合は、バーチャル3Dを切り換えることはできませんが、出力される音声は切り換わりません。

はじめに

設置・準備

録画

ディスクの再生

ディスクの編集・集

設定

プレイバック

ダビング

その他

機能設定を変更する (つづき)



字幕を切り換える




DVDビデオディスクの中には、複数の言語の字幕が記録されているものがあります。通常切り換え可能な字幕言語についてはディスクのパッケージに記載されています。また、字幕言語は再生中に切り換えることができます。

[字幕]ボタンを使う場合：

1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

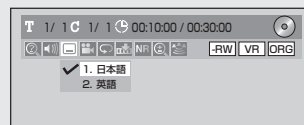

再生中に **字幕** を押す

字幕メニュー画面が表示されます。

2

▲/▼でお好みの字幕言語を選び、**決定** を押す


選択された字幕言語に切り換わります。

- “切”を選択すると、字幕は表示されません。

[表示]ボタンを使う場合：

1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

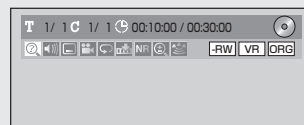


再生中に **表示** を押す

ディスプレイメニュー画面が表示されます。

2

◀/▶で **字幕** を選ぶ

字幕メニュー画面が表示されます。

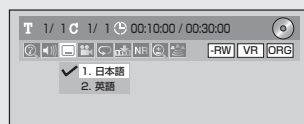

3

上記の「[字幕]ボタンを使う場合」の手順②を行なう

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクによっては字幕の変更はディスクメニューからしかできない場合があります。ディスクメニューを表示するには[トップメニュー]ボタンまたは[メニュー/リスト]ボタンを押してください。
- 字幕言語には、“日本語”や“英語”のほかに、4桁の言語コードで表示される場合があります。詳しくは100ページを参照してください。
- 変更した字幕が表示されるまで多少時間がかかる場合があります。



カメラアングルを切り換える




DVDビデオディスクには、2つ以上のアングルから場面を撮影したものがあります。詳しくはディスクのパッケージをご確認ください。マルチアングル場面が含まれている場合、パッケージにアングルマーク() がつけられています。

1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に を押す

ディスプレイメニュー画面が表示されます。

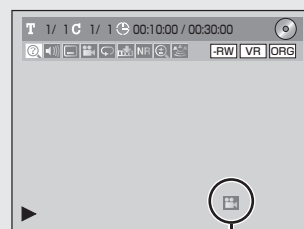

カメラアングルが切り換えできる場合は、アングルマークが表示されます。
“セットアップ”—“基本設定”—“再生設定”の“アングルアイコン”でアングルマークの表示・非表示を設定できます。[▶102ページ]

2

◀/▶で を選び、 を押す

[決定]ボタンを押すたびにアングルが切り換わります。

はじめに

設置・準備

録画

デイス再生

デイス編集

設定

楽しみ方を

ダビング

その他

機能設定を変更する (つづき)




ノイズリダクション/黒レベルを設定する



1

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

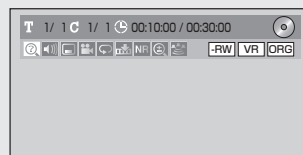


再生中に **表示** を押す

ディスプレイメニュー画面が表示されます。

2

◀/▶で **NR** を選ぶ


“ノイズリダクション”/“黒レベルメニュー”画面が表示されます。

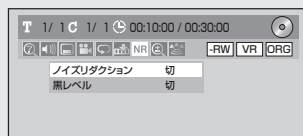

3

▲/▼でお好みの項目を選び、**決定** を押す

- ノイズリダクションを選択したとき、“ノイズリダクションメニュー”画面が表示されます。
- 黒レベルを選択したとき、“黒レベルメニュー”画面が表示されます。

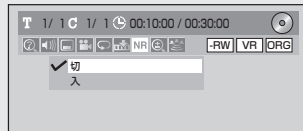

4

▲/▼でお好みの設定を選び、**決定** を押す
設定が有効になります。

ノイズリダクションの設定

切: DVDビデオディスクのようなノイズのほとんどないディスクを再生する場合に最適です。

入: 再生画像のノイズを低減します。SLPのような長時間録画のできるモードで録画されたディスクを再生する場合に最適です。

黒レベルの設定

切: 標準の映像で楽しみたいときに選択します。

入: 画面の暗いところを見やすくします。

お知らせ

- “ノイズリダクション”を“入”に設定してXP等の高画質モードで録画されたディスクを再生すると、ノイズが発生する場合があります。このときは、“ノイズリダクション”を“切”に設定してください。

JPEGファイル / ピクチャーCDを再生する

JPEGディスクの再生



はじめに

設置
準備

録
画

デ
ィ
再
生
ス
ク

デ
ィ
編
ス
集
ク

設
定

テ
楽
し
ブ
む
を

ダ
ビ
ン
グ


そ
の
他



1

JPEGが記録されたディスクを挿入する

- “ファイルリスト”画面が表示されます。
- JPEGディスクによっては、サムネイル画面が表示される場合があります。
- グループ（フォルダ）が存在する場合は“”が表示されます。
- JPEGトラック（ファイル）には“”が表示されます。
- 画面内にすべて表示されない場合は、次のページを示す“”が表示されます。前のページがある場合には“”が表示されます。
- 画面右上に現在のページ番号と総ページ番号が表示されます。このとき、[スキップ/頭出し▶▶]ボタンを押すと次ページに移動し、[スキップ/頭出し◀◀]ボタンを押すと前ページに移動します。
- 255グループ、999トラックまで認識できます。
- グループ（フォルダ）構成によっては、255グループ、または999トラックまで表示しない場合があります。
- カーソルボタン[◀]または[戻る◀]ボタンを押すと現在選択しているフォルダの1階層上のフォルダを一覧表示します。

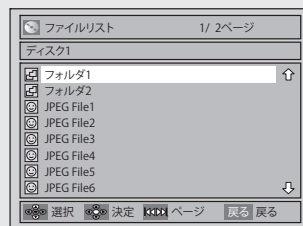

2

▲/▼で再生したいグループまたはトラックを選択し、

または を押す

トラックを選択した場合

選択したトラックから順に再生が始まります。

グループを選択した場合

カーソルボタン[▶]または[決定]ボタンを押し、次にカーソルボタン[▲/▼]でそのグループ内の再生したいトラックを選択し、[再生▶]ボタンまたは[決定]ボタンを押すと再生が始まります。

- [トップメニュー]ボタンを押すとファイルリストの表示/非表示を切り換えます。
- 再生しているトラックは、ファイルリスト上でトラック名の色が赤色に変わります。

3

再生を停止するときは を押す

セットアップ画面からJPEGディスクを再生するには：

1. 停止状態で[セットアップ]ボタンを押す
2. カーソルボタン[▲/▼]で“再生リスト”を選び、[決定]ボタンを押す
3. “フォト”が選ばれていることを確認し、[決定]ボタンを押すと、“ファイルリスト”が表示される
4. カーソルボタン[▲/▼]で再生したいグループまたはトラックを選択し、[再生▶]ボタンまたは[決定]ボタンを押す

● ● ● お知らせ ● ● ●

- グループ名/トラック名は14～29文字（表示する文字によって異なります）まで表示できます。漢字、英数、アルファベット、ひらがな、カタカナ、半角カタカナによる表示が可能で、その他の認識されない文字は*（アスタリスク）で表示されます。また、表示可能な文字であっても記録方式によっては*で表示される場合があります。
- 記録したときの条件によっては、リスト表示されているトラックでも再生できないことがあります。
- 希望するタイムカウントからの再生はできません。
- プログレッシブ形式のJPEG画像は再生できません。
- JPEGファイルの容量が大きいと、画面表示に時間がかかることがあります。

● ● ▶ 次ページにつづく

JPEGファイル / ピクチャーCDを再生する (つづき)

ピクチャーCDの再生




本機はコダック(株)が扱っているピクチャーCDを再生することができます。これらのCDを再生することで、写真の画像をテレビで楽しむことができます。

※ピクチャーCDは、フィルムやプリント、デジカメのデータなどを、長期保存可能なCDに書き込むサービスです。ピクチャーCDに関する詳細はコダック(株)の現像サービスを取り扱っている店頭にお問い合わせください。

1

ピクチャーCDを挿入する

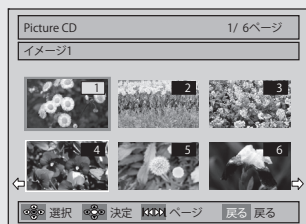

- 画像一覧が自動で表示されます。自動で表示されなければ[トップメニュー]ボタンを押してください。
- ページの切り替えは画面内表示の通り、[スキップ/頭出し◀◀]ボタンまたは[スキップ/頭出し▶▶]ボタンで操作します。
- 現在のページ数と総ページ数は画面右上に表示されます。
- すべてのサムネイル画像が表示されるまで時間がかかることがあります。

2

▲/▼/◀/▶で再生したい画像を選び、

再生 または 決定 を押す


- 選択された画像から再生が始まります。画像は“CD再生”の“スライドショー”で設定された時間、“5秒”または“10秒”で表示され、次の画像に移ります。

3

再生を停止するときは 停止 を押す

JPEGファイル形式について

- 「.jpg (JPG)」または「.jpeg (JPEG)」という拡張子がついたファイルを「JPEGファイル」と呼びます。
- ディスクに記録されたJPEGファイルはトラックとよばれ、下図のようにグループとよばれるフォルダに分類されます。

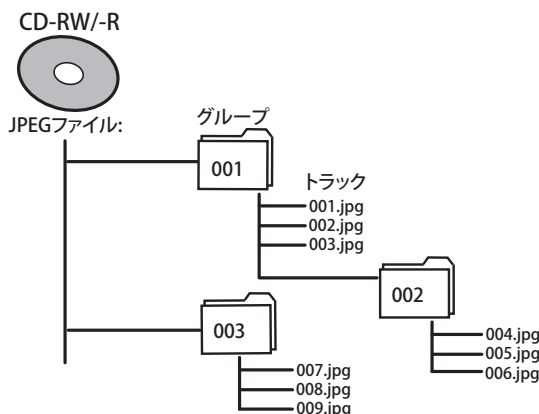

- 本機ではExif規格に適合した画像ファイルも再生可能です。
* Exif (Exchangeable Image File format) はファイルフォーマット形式の一つで、JEIDA (Japanese Electronic Industry Development Association) によって制定されたものです。
- 拡張子が「.jpg (JPG)」と「.jpeg (JPEG)」以外のファイルはJPEGメニューのリストには表示されません。
- 拡張子「.jpg (JPG)」または「.jpeg (JPEG)」がついたファイルでも、JPEG形式で記録されていないものを再生するとノイズがでることがあります。
- 255グループ、999トラックまで認識できます。

再生可能JPEGファイル

画像サイズ	JPEG再生時 12MB以下	最大:6,300×5,100ピクセル 最小:32×32ピクセル
-------	-------------------	------------------------------------

- グループ(フォルダ)構成によっては、255グループ、または999トラックまで表示しない場合があります。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- JPEGファイル/ピクチャーCDの画像が表示されている間は、ディスプレイメニュー画面が表示されていない状態でカーソルボタン[▶]を押すごとに時計まわりに、カーソルボタン[◀]を押すごとに反時計まわりに、90度ずつ画像を回転して見ることができます。
- グループ名/トラック名は14~29文字(表示する文字によって異なります)まで表示できます。英数、アルファベット、ひらがな、カタカナによる表示が可能で、その他の認識されない文字は* (アスタリスク)で表示されます。また、表示可能な文字であっても記録方式によっては*で表示される場合があります。
- 記録したときの条件によっては、リスト表示されているトラックでも再生できないことがあります。
- “CD再生”の“スライドショー”表示時間設定が、“5秒”または“10秒”であっても、JPEGファイルの容量が大きいと、表示時間が長くなる場合があります。



スライドショーの設定



1

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す


セットアップ

を押す

“セットアップ”画面が表示されます。

2

▲/▼で“CD再生”を選び、^{決定}を押す
“CD再生”画面が表示されます。

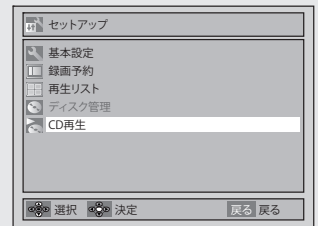


3

^{決定}を押す



4


▲/▼で“スライドショー”を選び、^{決定}を押す

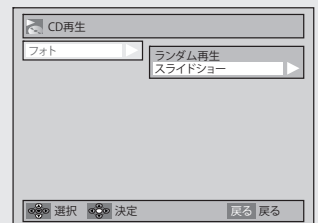

5

▲/▼でお好みの設定を選び、^{決定}を押す

設定が有効になります。

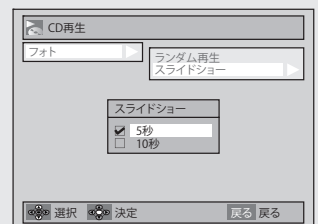

6

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

はじめに

設置・準備

録画

ディスク再生

ディスク編集

設定

テーマを

ダビング

その他


● ● ● お知らせ ● ● ●

- JPEGファイルの容量が大きいと、設定した時間より表示時間が長くなる場合があります。

ディスク編集について

再生リスト画面について

再生リスト画面ではディスクに記録されたタイトルを容易にチェックすることができます。
この画面から編集するタイトルを選び、お好みで容易にタイトルを編集することができます。

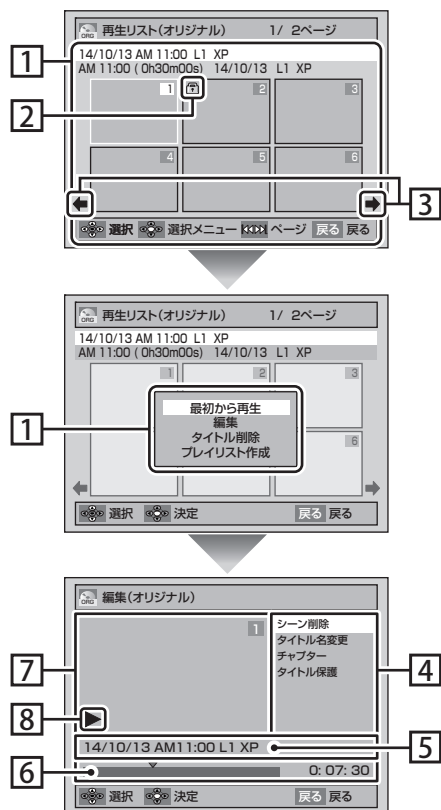

- 1 ディスクに記録されたタイトルです。タイトルにカーソルを合わせて[決定]ボタンを押すと再生リストメニュー画面が表示されます。“最初から再生”を選択するとタイトルが再生され、“編集”を選択すると編集画面に移ります。“タイトル削除”を選択すると選択したタイトルが削除され、“プレイリスト作成”を選択するとプレイリストの作成ができます。
- 2 タイトルが保護されているときに表示される保護アイコンです。(VRモードのオリジナルの場合のみ)
- 3 再生リストに次または前のページがあることを示す矢印アイコンです。アイコンの方向に合わせてカーソルボタン[◀/▶]あるいは[スキップ/頭出し]◀◀/▶▶ボタンを押してください。
- 4 タイトルをお好みに合わせて編集するためのメニューです。メニューはディスクの種類と録画モードにより変わります。
- 5 タイトル名を表示します。
- 6 タイトルの経過時間表示バーです。
- 7 選択されたタイトルを縮小してフレーム表示します。
- 8 選択されたタイトルの再生状態です。


より精度の高い編集をしたいとき

映像は、1秒当たり30コマ(30フレーム)で記録されます。より細かくシーンを選びたいときには、1コマずつ映像を選択できます。フレーム表示では一時停止、コマ送り・コマ戻しを使いながらシーン削除などの編集を行ないます。


VRモードのタイトルを編集するとき

VRモードのDVD-RW/-Rディスクでは、再生リスト表示のときに、[メニュー/リスト]ボタンを押して“オリジナル”と“プレイリスト”を切り換えます。編集には、共通項目と、“オリジナル”のみ、“プレイリスト”のみの項目があります。[➡79ページ]

オリジナルを表示中



プレイリストを表示中



編集の操作でできること

本機では、以下の編集機能を使い、お好みに合わせてディスクを編集することができます。

やりたいこと			操作方法
VRモード VRモード ビデオモード オリジナル プレイリスト	● タイトルを消したい	→	タイトル削除 (80ページ)
	● タイトル名を変えたい	→	タイトル名の変更 (84、85ページ)
	● チャプターを追加したい/消去したい	→	チャプターマークを追加/消去する (86、87ページ)
	● いないシーンを消したい	→	シーン削除 (82、83ページ)
	● プレイリストを追加したい	→	プレイリストの作成 (81ページ)
	● タイトルを分割したい/結合したい	→	タイトルを分割/結合する (88、89ページ)
	● プレイリストのすべてのタイトルを削除したい	→	プレイリスト全削除 (93ページ)
VRモード オリジナル	● タイトルを保護したい	→	タイトル保護/解除 (90、91ページ)
ビデオモード (DVD-RWのみ)	● ひとつのタイトルに一定時間ごとにチャプターを設定したい/消去したい	→	チャプターマークを設定/消去する (92ページ)

タイトル削除について

■ VRモードのオリジナルタイトルを削除する

VRモードで記録されたオリジナルのタイトルを削除すると、元に戻すことはできません。またプレイリスト上のタイトルも削除されます。

■ VRモードのプレイリストを削除する

オリジナルのタイトルを消すことなく、プレイリストのタイトルを削除しても、再作成ができます。

■ ビデオモードのタイトルを削除する

ビデオモードで記録されたタイトルを削除すると、元に戻すことはできません。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- DVD-Rディスクを一度ファイナライズすると、編集や録画、タイトル削除はできません。
- プレイリストはビデオモードのDVD-RW/-Rディスクに作成することはできません。

はじめに

設置・
準備

録画

デ
ィ
ス
ク
再
生

デ
ィ
ス
ク
編
集

設定

テ
ー
プ
を
用
意

ダ
ビ
ン
グ

そ
の
他

タイトルを消したい



タイトルを削除する



不要なタイトルを削除することができます。
一度削除されたタイトルを元に戻すことはできません。VRモードのDVD-RWディスクの場合、オリジナルのタイトルを削除すると録画できるディスクスペースが増えます。ビデオモードのDVD-RWディスクの場合、再生リストの最後にあるタイトルを削除すると、録画できるディスクスペースが増えます。DVD-Rディスクの場合、録画できるディスクスペースは増えません。

1

トップメニュー

を押す

“再生リスト”画面が表示されます。


- 再生リストの上部に、現在選ばれているリスト(タイトルメニュー、オリジナルまたはプレイリスト)が表示されます。
- VRモードのDVD-RW/-Rディスクでは、[メニュー/リスト]ボタンを押して、編集したいタイトルが含まれている小画面一覧(オリジナルまたはプレイリスト)を選びます。

2

▲/▼/◀/▶でお好みのタイトルを選び、

を押す

“再生リスト”メニュー画面が表示されます。

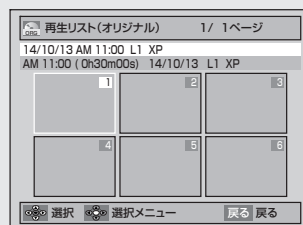


3

▲/▼で“タイトル削除”を選び、

を押す

“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。

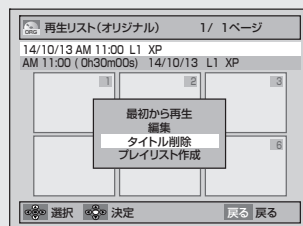

4

▲/▼で“はい”を選び、 を押す

確認画面が表示されます。

5

▲/▼で“はい”を選び、 を押す

タイトルが削除されます。

6

トップメニュー

を押す

通常画面に戻ります。

変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

お知らせ

- DVD-Rディスクは、ファイナライズを行なうと編集できないため“タイトル削除”は選べません。
- DVD-RW(ビデオモード)ディスクはファイナライズを解除すればタイトルの削除ができます。
- オリジナルのタイトルを削除した場合、そのタイトルを含むプレイリストのタイトルも削除されます。
- プレイリストを編集したディスクを再生する場合は、[メニュー/リスト]ボタンを押してプレイリストを表示してください。
- プレイリストのタイトルを削除しても、録画できるディスクスペースは増えません。
- VRモードのオリジナルのタイトルを削除した場合、録画できるディスクスペースが増えるのはDVD-RWディスクのみです。DVD-Rディスクの場合、録画できるディスクスペースは増えません。
- VRモードのプレイリストのタイトルを削除しても、オリジナルのタイトルは削除されません。

タイトルを追加したい (プレイリスト)



プレイリストにタイトルを追加する



お好みによりプレイリストにタイトルを追加/消去することができます。プレイリストには99タイトルまで追加することができます。


1

80ページの手順 ① ~ ② を行ない、
“再生リスト (オリジナル)”メニュー画面
を表示する



2

▲/▼で“プレイリスト作成”を選び、
決定を押す

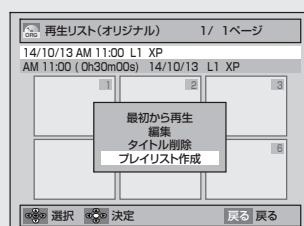

3

▲/▼で“はい”を選び、決定を押す

タイトルが追加されます。

4

トップメニュー
を押す

通常画面に戻ります。
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

はじめに

設置・準備

録画

ディスク再生

ディスク編集

設定

プレイリスト

ダビング

その他

いらないシーンを消したい (オリジナル/プレイリスト)



シーンを削除する



タイトルから選択した部分を削除することができます。
DVD-RWディスクの場合、プレイリストからシーンを削除しても、オリジナルのタイトルのシーンは残りますが、録画できるスペースは増えません。また、オリジナルからシーンを削除すると、録画できるスペースが増えますが、関連するプレイリストは削除されます。
DVD-Rディスクの場合、シーンを削除しても、録画できるスペースは増えません。

1

トップメニュー

を押す

“再生リスト”画面が表示されます。

- 再生リストの上部に、現在選ばれているリスト (オリジナルまたはプレイリスト) が表示されます。
- VRモードのDVD-RW/-Rディスクでは、[メニュー/リスト] ボタンを押して、編集したいタイトルが含まれている小画面一覧 (オリジナルまたはプレイリスト) を選びます。

2

▲/▼/◀/▶で好みのタイトルを選び、を押す

“再生リスト”メニュー画面が表示されます。

3


▲/▼で“編集”を選び、を押す

“編集”メニュー画面が表示されます。

4

▲/▼で“シーン削除”を選び、を押す

“シーン削除”設定画面が表示されます。
“開始”のみ選択できます。

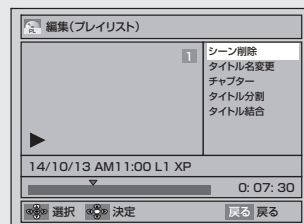

5

、、、 で削除したいシーンの開始点を選び、を押す

6

“開始”を選び、を押す

カーソルは“終了”に移動します。
シーン削除する範囲は赤色のバーで表示されます。


7

手順⑤と同様に削除したいシーンの終了点を選び、を押
し、を押す

カーソルはプレビューに移動します。

確認するには:

- カーソルがプレビューにあることを確認し[決定]ボタンを押します。
プレビュー画面で編集後の映像を確認することができます。

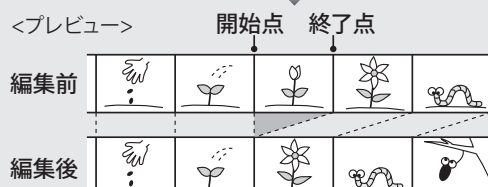

- プレビューで、消去後の映像を確認中に“消去”を選んだ場合は、画面の映像がしばらく静止状態になります。映像が静止状態のときは、プレビューをキャンセルするための処理を行なっております。

8


▲/▼で“消去”を選び、を押す

“消去しますか?”とメッセージが表示されます。

9

▲/▼で“はい”を選び、を押す

“消去しますか?”とメッセージが表示されます。

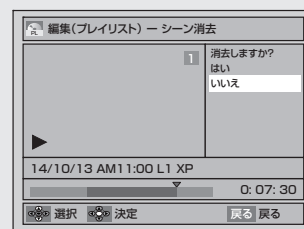

10

▲/▼で“はい”を選び、を押す

タイトルの一部が削除されます。

11

を押す

“再生リスト”が表示されます。

12

を押す

通常画面に戻ります。
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- オリジナルタイトルの短いシーンを消去しても、録画モードによっては、残量が増えない場合があります。
- 開始地点を選んだあと、タイトルの終了地点まで、再生(早送り)したときは、タイトルの最後が終了地点として選ばれます。
- 次に再生するときは、新しく作成されたタイトルからスタートします。

はじめに

設置
準・
備録
画デ
ィ
再
ス
生
クデ
ィ
ス
集
ク設
定テ
ー
楽
し
む
をダ
ビ
ン
グそ
の
他

タイトル名を変えたい

タイトルに名前をつける/名前を変える




この画面では、タイトルに名前をつけたり、名前を変えることができます。
タイトルにつけられた名前は再生リストに表示されます。本機では外部入力から録画したタイトル名の漢字表示やタイトル名変更での漢字変換入力には対応しておりません。


- 1 82ページの手順 ①～③を行ない、“編集”メニュー画面を表示する

- 2 ▲/▼で“タイトル名変更”を選び、
決定を押す

タイトル名入力画面が表示されます。

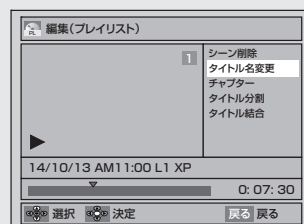

- 3 ▲/▼でお好みの文字の種類を選び、
決定を押す

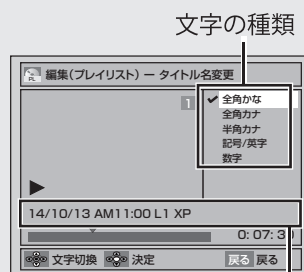

文字の種類
タイトル名入力領域



4

下記のリストにしたがって、数字ボタンを押す

選択 押す	全角かな	全角カナ	半角カナ	記号/英字	数字
記号あ 1	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	アイウ アイウ	!"#\$%&'()*+,-./ :;<=>@[]^_`{ }	1
ABCか 2	かきくけこ	カキクケコ	カクケコ	ABCabc	2
DEFさ 3	さしすせそ	サシスセソ	サシセソ	DEFdef	3
GHIた 4	たちつてと っ	タチツテト ッ	タツテ ッ	GHIghi	4
JKLな 5	なにぬねの	ナニヌネノ	ナニネノ	JKLjkl	5
MNOは 6	はひふへほ	ハヒフヘホ	ハヒフホ	MNOmno	6
PQRSま 7	まみむめも	マミムメモ	マミムメ	PQRSpqrs	7
TUVや 8	やゆよ やゆよ	ヤユヨ ヤユヨ	ヤユ ヤユ	TUVtuv	8
WXYZら 9	らりるれろ	ラリルレロ	ラリルロ	WXYZwxyz	9
。. 0	濁点 半濁点	濁点 半濁点	濁点 半濁点	—	0
スペースをん 決定	わをんわ 一、。	ワヲンワ 一、。	ワヲン 一、。	スペース	—

- 漢字の入力はできません。

文字を消すには:

[クリア]ボタンを押す

- 長押しでハイライトより右側をすべて消去し、続けて長押しで1秒後に左側をすべて消去します。

次の文字を入力するには:

カーソルボタン[▶]を押す

- VRモードの場合は全角28文字/半角56文字分、ビデオモードの場合は全角15文字/半角30文字分を入力することができます。
- カーソルボタン[◀]を押すとカーソルが左側へ移動します。入力する文字は、カーソルで選択された文字の左側に挿入されます。

5

決定
を押す


入力を終了します。

“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。

6

▲/▼で“はい”を選び、決定
を押す

入力した名前がタイトルとなります。



7

戻る
を押す

“再生リスト”が表示されます。



8

トップメニュー
を押す

通常画面に戻ります。

変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

はじめに

設置
準備

録画

デ
のイ
再ス
生クデ
のイ
編集
集ク

設定

テ
楽し
しプ
むをダ
ビ
ン
グ

その他

チャプターを追加したい/消去したい (オリジナル/プレイリスト)

チャプターマークを追加/消去する



各タイトルのお好みの場所にチャプターマークを追加することができます。一度チャプターがマークされれば、チャプターサーチ機能を使ってチャプターを頭出しすることができます。オリジナルとプレイリストに合計999個のチャプターマークをつけることができます。

■チャプターマークを追加する


1

82ページの手順 ①～③ を行ない、“編集”メニュー画面を表示する

2

▲/▼で“チャプター”を選び、決定を押す

“チャプター”設定画面が表示されます。

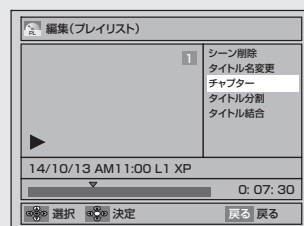


3

再生、スキップ/頭出し、一時停止、で設定したい箇所を選び、一時停止を押す

4

▲/▼で“追加”を選び、決定を押す
“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。

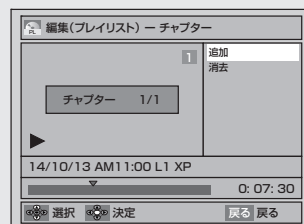


5

▲/▼で“はい”を選び、決定を押す
チャプターマークが追加されます。

6

戻るを押す

“再生リスト”が表示されます。

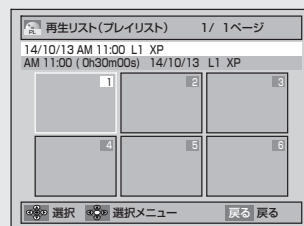

7

トップメニューを押す

通常画面に戻ります。
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。






■ チャプターマークを消去する

1

86ページの手順④で“消去”を選び、
決定を押す

“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。

- 各タイトルの1番目のチャプターを消去することはできません。

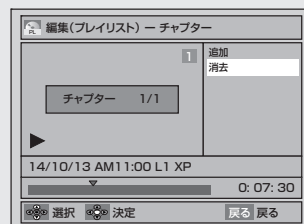

2

▲/▼で“はい”を選び、決定を押す

選択したチャプターマークが消去されます。

3

戻るを押す

“再生リスト”が表示されます。

4

トップメニューを押す

通常画面に戻ります。

変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

はじめに

設置・準備

録画

デ
のイ
再ス
生ク

デ
のイ
編ス
集ク

設定

テ
楽
し
ブ
む
を

ダ
ビ
ン
グ

その他

タイトルを分割したい/結合したい (プレイリスト)



ひとつのタイトルを分割する



ひとつのタイトルをお好みの箇所で分割し、ふたつのタイトルにすることができます。

1

82ページの手順 ① ~ ③ を行ない、
“編集”メニュー画面を表示する


2

再生、スキップ/頭出し、一時停止、分割したい箇所で一時停止を押す

3

▲/▼で“タイトル分割”を選び、決定を押す

“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。

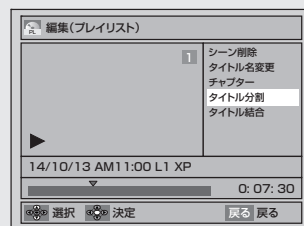

4

▲/▼で“はい”を選び、決定を押す

タイトルが分割されます。

5

トップメニューを押す

通常画面に戻ります。

変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

お知らせ

- 分割後のタイトル名は、両方とも分割元のタイトル名になります。
- プレイリストの総チャプター数が999のとき、タイトル分割はできません。
- プレイリストのタイトル数が99のとき、タイトル分割はできません。



ふたつのタイトルを結合する



ふたつのタイトルをひとつのタイトルに結合することができます。


1

82ページの手順①～③を行ない、
“編集”メニュー画面を表示する

2

▲/▼で“タイトル結合”を選び、
決定を押す

“プレイリスト”が表示されます。

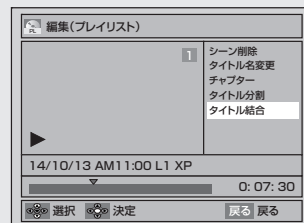

3


▲/▼/◀/▶で結合したいタイトルを
選び、決定を押す

“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。



4

▲/▼で“はい”を選び、決定を押す
タイトルが結合されます。

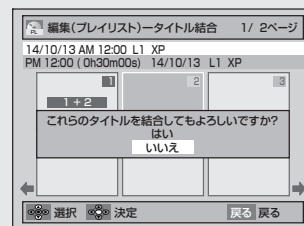

5

トップメニュー
を押す

通常画面に戻ります。
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

お知らせ

- 先に選択されたタイトル、後に選択されたタイトルの順に結合されます。
- 結合後のタイトル名は、先に選択されたタイトルのものになります。

はじめに

設置・
準備

録画

ディ
ス
ク
の
再
生

ディ
ス
ク
の
編
集

設定

テ
ー
プ
を
楽
し
む

ダ
ビ
ン
グ

そ
の
他

タイトルを保護したい (オリジナル)




タイトル保護設定



オリジナルでは、タイトルを誤って編集、削除しないように保護することができます。保護されたタイトルは、小画面に“”が表示されます。

1 82ページの手順 ① ～ ③ を行ない、“編集”メニュー画面を表示する

2 ▲/▼で“タイトル保護”を選び、
決定 を押す
“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。

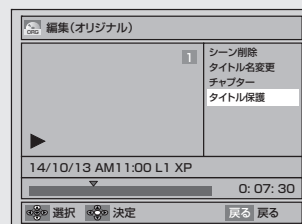

3 ▲/▼で“はい”を選び、決定 を押す

保護されたタイトルは、フレーム表示部分に“”のアイコンが表示されます。

4 戻る を押す

“再生リスト”が表示されます。

5 トップメニュー を押す

通常画面に戻ります。
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

ディスク全体を保護するには:
DVD-RW/-RのVRモードのみ保護できます。
“セットアップ”メニューの“ディスク管理”画面で“ディスク保護”を選び、“はい”を選びます。[➡40ページ]

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 保護されたタイトルを再度編集したいときは、“タイトル保護解除”をする必要があります。



タイトル保護解除




タイトル保護によって保護されているタイトルを解除することができます。

1 82ページの手順①～③を行ない、保護されたタイトルの“編集”メニュー画面を表示する

2 “タイトル保護解除”が選ばれていることを確認し、決定を押す

“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。

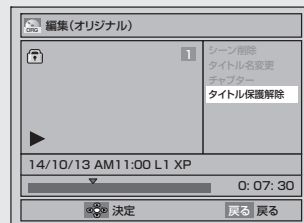

3 ▲/▼で“はい”を選び、決定を押す

4 戻るを押す

“再生リスト”が表示されます。

5 トップメニューを押す

通常画面に戻ります。
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

はじめに

設置・備

録画

デ
ィ
再
ス
生
ク

デ
ィ
ス
集
ク

設定

テ
ー
楽
し
む
を

ダ
ビ
ン
グ

その他

ひとつのタイトルに一定時間ごとにチャプターを設定したい/消去したい (ビデオモード)



チャプターマークを設定/消去する




各タイトルにチャプターマークをつけることができます。一度チャプターがつけられると、チャプターサーチ機能を使ってチャプターの頭出しができます。5分以上のタイトルに対してお好みの時間を選択し、設定します。

1 82ページの手順 ① ～ ③ を行ない、“編集”メニュー画面を表示する

2 ▲/▼で“チャプター”を選び、決定を押す


“チャプター”設定画面が表示されます。

- DVD-RW (ビデオモード) ディスクの場合、5分以上のタイトルでなければ“チャプター”は選択できません。
- DVD-R (ビデオモード) ディスクの場合、“チャプター”は選択できません。

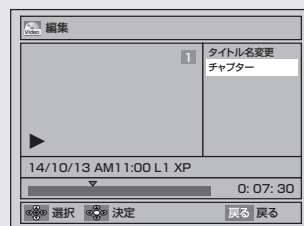

3 ▲/▼でお好みの時間を選び、決定を押す

“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。

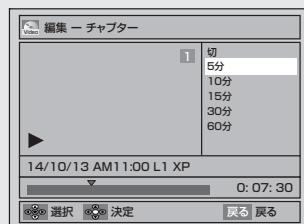

4 ▲/▼で“はい”を選び、決定を押す

選択された時間ごとにチャプターマークが追加されます。
チャプターマークを消去するには:
“切”を選び、“はい”を選ぶ

5 戻るを押す

“再生リスト”が表示されます。

6 トップメニューを押す

通常画面に戻ります。
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- タイトルの長さを超えてチャプターマークを入力する時間を選択することはできません。
- 手順 ③ で選択した時間より、チャプター間隔が若干長く(または短く)なることがあります。(最大約1分)
- 5分以上のタイトルでなければ“チャプター”は選択できません。

すべてのプレイリストを削除したい (プレイリスト)



プレイリストを削除する



不要になったプレイリストをすべて削除することができます。

1

セットアップ

を押し

“セットアップ”画面が表示されます。

2


▲/▼で“ディスク管理”を選び、決定 を押し

“ディスク管理”画面が表示されます。

3

▲/▼で“プレイリスト全削除”を選び、決定 を押し


“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。

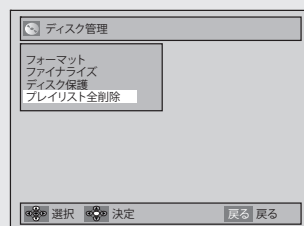

4

▲/▼で“はい”を選び、決定 を押し

確認画面が表示されます。

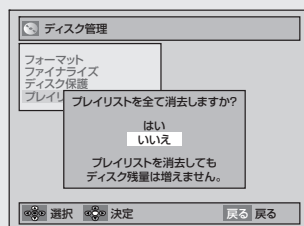

5

▲/▼で“はい”を選び、決定 を押し

全てのプレイリストが削除されます。

- プレイリストの全削除を実行すると“データ記録中”の表示後、通常画面に戻ります。

変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

通常画面に戻ります。

はじめに

設置
準・
備

録
画

デ
ィ
再
ス
生
ク

デ
ィ
ス
集
ク

設
定

テ
ー
楽
し
プ
む
を

ダ
ビ
ン
グ

そ
の
他

● ● ● お知らせ ● ● ●

- プレイリストを消去しても、録画できるディスクスペースは増えません。

設定一覧

便利にお使いいただくために設定しておける内容と、お買い上げ時の設定を一覧表にしています。

- 下記の項目を、お好みの設定に変更することができます。詳しくは各ページをご参照ください。

設定名	設定項目 (☐ はお買い上げ時)		設定内容
1. 入力/テレビ画面の設定 95、96ページ	映像入力設定	L1 (後面)	映像入力
		L2 (前面)	S映像入力
	テレビ画面サイズ	4:3 レターボックス 4:3 パンスキャン 16:9 ワイド	接続するテレビの画面サイズ (横縦比)、映像出力を設定
2. 音声の設定 97ページ	音声設定	DRC ☐ 入 ☐ 切	音声の強弱の幅を調整、またはオリジナル音源のままで出力するかを設定
3. 映像の設定 98ページ	静止画モード	自動 フィールド フレーム	一時停止中の画質の設定
4. 言語の設定 99、100ページ	ディスクメニュー言語	日本語 英語 その他の言語	ディスクメニューなど画面表示される言語の種類を設定
	音声言語	オリジナル 日本語 英語 その他の言語	スピーカーから聞こえる音声言語の種類を設定
	字幕言語	切 日本語 英語 その他の言語	テレビに表示される字幕言語の種類を設定
5. 視聴制限の設定 101ページ	視聴制限の設定	切 8～1	DVDソフトの視聴制限のレベルを設定
6. 表示画面の設定 102～104ページ	アングルアイコン	入 ☐ 切 ☐	アングルアイコンを表示するか設定
	スクリーンセーバー	切 1分 5分 10分 15分	スクリーンセーバー起動までの時間を設定
	表示管の明るさ	明るい ☐ 暗い ☐	本体表示管の照度設定
7. 初期化の設定 105ページ	初期設定に戻す	はい ☐ いいえ ☐	本機の設定をお買い上げ時の状態に戻すかを設定

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 設定を変更すると、その内容は電源を切ったり、ディスクトレイの開閉を行なったときでも保持されます。
- 停止状態でないと、「セットアップ」画面の表示はできません。
- メニュー画面つきDVDディスクを再生したときは、ディスクメニューでの設定が優先されることがあります。
- ビデオ側がタイマー録画中、または予約待機中の場合、再生設定は利用できます。
- 録画に関する設定は「ディスクへの録画」[▶30ページ]を参照してください。

入力/テレビ画面の設定



映像入力設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの端子の種類が変わったときは、映像入力設定の変更が必要です。外部機器を接続している場合は、必ずこの設定を行ってください。

(お買い上げ時:映像入力)

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1

セットアップ

を押す

“セットアップ”画面が表示されます。


2

▲/▼で“基本設定”を選び、

決定

を押す

“基本設定”画面が表示されます。

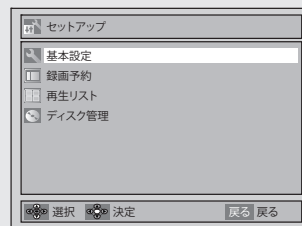


3

▲/▼で“映像設定”を選び、

決定

を押す

“映像設定”画面が表示されます。

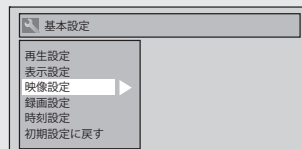


4

▲/▼で“映像入力設定”を選び、

決定

を押す

“映像入力設定”画面が表示されます。

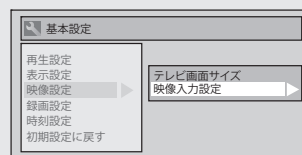

5

▲/▼で“L1 (後面)”または“L2 (前面)”を

決定

選び、を押す



6


▲/▼で接続されている端子を選び、

決定

を押す

- 映像端子(コンポジット)を使いたいときは、“映像入力”を選択します。
- S映像端子を使いたいときは、“S映像入力”を選択します。

設定が有効になり、“映像入力設定”画面に戻ります。



7

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

はじめに

設置
準・
備

録
画

デ
ィ
再
ス
生
ク

デ
ィ
編
ス
集
ク

設
定

テ
ー
楽
し
プ
む
を

ダ
ビ
ン
グ

そ
の
他

●▶ 次ページにつづく

入力/テレビ画面の設定 (つづき)



テレビ画面サイズの設定

お手持ちのテレビ(4:3標準または16:9ワイドスクリーン)に合わせてDVD再生時の画面の横縦比を選択することができます。

(お買い上げ時:4:3レターボックス)

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1

セットアップ

を押す

“セットアップ”画面が表示されます。

2

▲/▼で“基本設定”を選び、を押す

“基本設定”画面が表示されます。

3


▲/▼で“映像設定”を選び、を押す

“映像設定”画面が表示されます。

4

▲/▼で“テレビ画面サイズ”を選び、を押す

“テレビ画面サイズ”設定画面が表示されます。

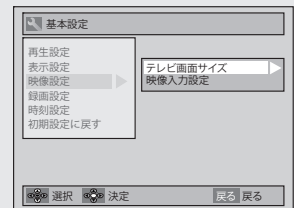

5

▲/▼でお好みの設定を選び、を押す

4:3レターボックス:

4:3標準テレビで16:9ワイド映像を見るときに、左右方向を画面いっぱいに映し、上下方向に黒い帯を表示します。


4:3パンスキャン:

4:3標準テレビで16:9ワイド映像を見るときに、上下方向を画面いっぱいに映し、左右方向を一部カットします。

パンスキャン指定のないDVDビデオソフトはレターボックスで表示されます。

16:9ワイド:

16:9ワイドテレビで見るときに選びます。



6

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

音声の設定



音声の設定

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1

セットアップ

決定を押す

“セットアップ”画面が表示されます。

2

▲/▼で“基本設定”を選び、**決定**を押す


“基本設定”画面が表示されます。

3

▲/▼で“再生設定”を選び、

決定を押す

“再生設定”画面が表示されます。

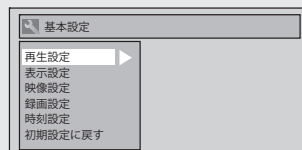


4

▲/▼で“音声設定”を選び、


決定を押す

“音声設定”画面が表示されます。

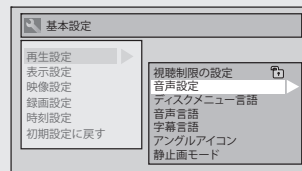

DRC (ダイナミックレンジコントロール)
(お買い上げ時:入)

音声の強弱の幅を調整するには“入”に設定します。



5

▲/▼でお好みの設定を選び、**決定**を押す

設定が有効になります。

6

セットアップ

決定を押す

通常画面に戻ります。

はじめに

設置・
準備

録画

デ
のイ
再ス
生ク

デ
のイ
編ス
集ク

設定

テ
楽し
プむ
を

ダ
ビ
ン
グ

その他

映像の設定



静止画モードの設定


一時停止の画質を設定します。
(お買い上げ時:自動)

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1 97ページの手順 ①～③を行ない、
“再生設定”画面を表示する


2 ▲/▼で“静止画モード”を選び、
決定 を押す

“静止画モード”設定画面が表示されます。

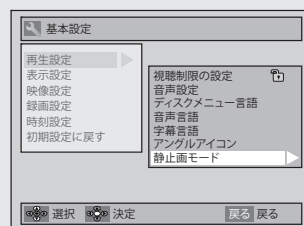

3 ▲/▼でお好みの設定を選び、
決定 を押す

設定が有効になり、“再生設定”画面に戻ります。



自動:
表示する静止画の情報を元に“フレーム”/“フィールド”のどちらかで表示されます。

フィールド:
“自動”に設定しても画像のブレが発生するとき設定します。“フィールド”を設定すると、情報量が少ないため、画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

フレーム:
動きのない画像を特に高解像度で一時停止させたいとき選びます。“フレーム”を選択すると、画像は良くなりますが、2枚のフィールドを同時に出力させるため、画像にブレを生じることがあります。

4 セットアップ を押す

通常画面に戻ります。

お知らせ

- テレビの1枚の画面のことをフレームと呼び、1枚のフレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面から作られています。
“静止画モード”の“自動”を選択しているときに、静止画によっては、画像にブレを生じることがあります。



言語の設定



言語の設定


ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1

97ページの手順①～③を行ない、“再生設定”画面を表示する


2

▲/▼で“ディスクメニュー言語”、“音声言語”または“字幕言語”を選び、
決定 を押す

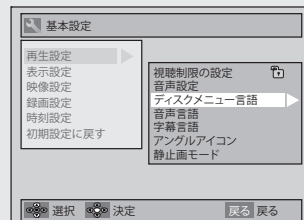

■ ディスクメニュー言語 (お買い上げ時:日本語)


ディスクメニュー言語を設定します。



■ 音声言語 (お買い上げ時:オリジナル)


音声言語を設定します。

- オリジナルが選択されているときは、ディスクの初期設定の音声言語で再生します。



■ 字幕言語 (お買い上げ時:日本語)

字幕言語を設定します。



3

▲/▼でお好みの設定を選び、決定 を押す

設定が有効になり、“再生設定”画面に戻ります。

4

セットアップ を押す

通常画面に戻ります。

“ディスクメニュー言語”、“音声言語”、“字幕言語”で
“その他の言語”を選択した場合:
“コード入力”画面が表示されます。
「言語コード一覧表」をご参照ください。
[▶100ページ]
数字ボタンで4桁のコード番号を入力し、
[決定]ボタンを押す
“再生設定”画面に戻ります。

<“ディスクメニュー言語”
設定の場合>



はじめに

設置・
準備

録画

ディ
ィ再
ス生
ク

ディ
ィ編
ス集
ク

設定

テ
ー
レ
ー
プ
む
を

ダ
ビ
ン
グ

その他

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ディスクによっては音声(言語)設定ができない場合があります。
- ディスクによっては字幕の変更や非表示への設定をディスクメニューで行なう場合があります。[▶55ページ]
- ※のついてる言語は、ディスクメニュー、音声、字幕設定画面で「言語コード一覧表」[▶100ページ]の言語表示のまま表示されます。それ以外の言語は4桁の言語コードで表示されます。

● ● ▶ 次ページにつづく

言語の設定 (つづき)

言語コード一覧表

言語名	言語コード	言語名	言語コード	言語名	言語コード
アフガル語	4747	国際語	5551	キルンディ語	6460
アブバジア語	4748	イヌピック語	5557	ルーマニア語	6461
アフリカーンス語	4752	インドネシア語	5560	ロシア語	6467
アムハラ語	4759	アイスランド語	5565	キニャルワンダ語	6469
アラビア語	4764	イタリヤ語※	5566	サンスクリット語	6547
アッサム語	4765	ヘブライ語	5569	シンド語	6550
アイマラ語	4771	日本語※	5647	サンゴ語	6553
アゼルバイジャン語	4772	イディッシュ語	5655	セルビアクロアチア語	6554
バジキール語	4847	ジャワ語	5669	シンハラ語	6555
ベラルーシ語	4851	グルジア語	5747	スロバキア語	6557
ブルガリア語	4853	カザフ語	5757	スロベニア語	6558
ビハーリー語	4854	グリーンランド語	5758	サモア語	6559
ビスラマ語	4855	カンボジア語	5759	ショナ語	6560
ベンガル語、バングラ語	4860	カナダ語	5760	ソマリ語	6561
チベット語	4861	韓国語※	5761	アルバニア語	6563
ブルトン語	4864	カシミール語	5765	セルビア語	6564
カタロニア語	4947	クルド語	5767	シスワティ語	6565
コルシカ語	4961	キルギス語	5771	セストゥ語	6566
チェコ語	4965	ラテン語	5847	スندا語	6567
ウェールズ語	4971	リンガラ語	5860	スウェーデン語	6568
デンマーク語	5047	ラオス語	5861	スワヒリ語	6569
ドイツ語※	5051	リトアニア語	5866	タミール語	6647
ブータン語	5072	ラトビア語、レット語	5868	テルグ語	6651
ギリシャ語	5158	マダガスカル語	5953	タジク語	6653
英語※	5160	マオリ語	5955	タイ語	6654
エスペラント語	5161	マケドニア語	5957	ティグリニヤ語	6655
スペイン語※	5165	マラヤーラム語	5958	トゥルクメン語	6657
エストニア語	5166	モンゴル語	5960	タガログ語	6658
バスク語	5167	モルダビア語	5961	セツワナ語	6660
ベルシャ語	5247	マラータ語	5964	トンガ語	6661
フィンランド語	5255	マレー語	5965	トルコ語	6664
フィジー語	5256	マルタ語	5966	ツォンガ語	6665
フェロー語	5261	ミャンマー語	5971	タタール語	6666
フランス語※	5264	ナウル語	6047	トウィ語	6669
フリジア語	5271	ネパール語	6051	ウクライナ語	6757
アイルランド語	5347	オランダ語※	6058	ウルドゥ語	6764
スコットランドゲール語	5350	ノルウェー語	6061	ウズベク語	6772
ガルシア語	5358	プロバンス語	6149	ベトナム語	6855
グアラニ語	5360	アフアン語、オロモ語	6159	ボラピュク語	6861
グジャラート語	5367	オリヤー語	6164	ウォロフ語	6961
ハウサ語	5447	パンジャブ語	6247	コーサ語	7054
ヒンディ語	5455	ポーランド語	6258	ヨルバ語	7161
クロアチア語	5464	パシュトー語	6265	中国語※	7254
ハンガリー語	5467	ポルトガル語	6266	ズール語	7267
アルメニア語	5471	ケチュア語	6367		
国際語	5547	ラエティ=ロマン語	6459		

視聴制限の設定



視聴制限の設定

視聴制限のあるDVDビデオディスクがあります。設定したレベルを超えると再生は停止し、ディスクを再生する前に暗証番号の入力が要求されます。この機能はお子様が不適当な内容を視聴することを防ぎます。

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1 97ページの手順①～③を行ない、“再生設定”画面を表示する

2 ▲/▼で“視聴制限の設定”を選び、決定を押す

■ 視聴制限の設定 (お買い上げ時: 切)
視聴制限レベルを設定します。

切

レベル8

レベル7 から2


レベル1

視聴制限の設定を“切”にします。

どのグレードのDVDビデオソフト (成人、一般、子供) でも再生します。

一般用と子供向けのDVDビデオソフトのみ再生できます。

子供用のDVD ビデオソフトのみ再生できます。

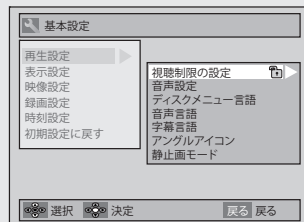


3 ▲/▼で視聴制限レベルを選び、決定を押す

設定が表示されます。
手順AまたはBへ移ります。

A 暗証番号をまだ設定していないとき


カーソルボタン[▲/▼]で“はい”を選び、[決定]ボタンを押す
“いいえ”を選択すると手順④で設定した視聴制限レベルで、“再生設定”画面に戻ります。

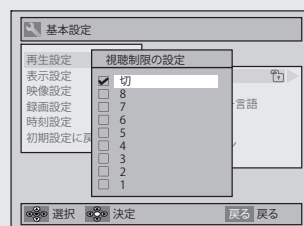

B 暗証番号をすでに設定しているとき



数字ボタンを押して現在の暗証番号を入力する。

カーソルボタン[▲/▼]で“はい”を選び、[決定]ボタンを押す
“いいえ”を選択すると暗証番号は前回の設定のままで、“再生設定”画面に戻ります。

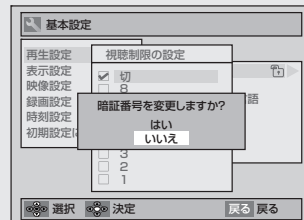

■ 暗証番号を変更する

数字ボタンで新しい暗証番号を入力し、[決定]ボタンを押す
設定が有効になり、“再生設定”画面に戻ります。
設定が変更され、新しい暗証番号に設定されます。

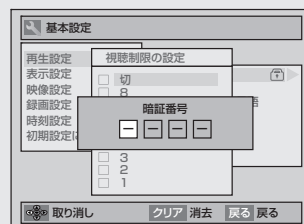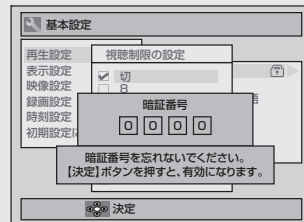

お知らせ

- ディスクによっては視聴制限機能が使えない場合があります。上記の手順で視聴制限機能が操作できるか確認してください。
- 暗証番号は忘れずに記録しておいてください。
- 間違って入力した数字を消すには、[クリア]ボタンを押します。
- 暗証番号を忘れてしまったときや視聴制限の設定をすべて消去したい場合は、暗証番号入力画面で数字ボタン[4]、[7]、[3]、[7]を入力してください。暗証番号は消去され、視聴制限の設定は“切”になります。

4 セットアップを押す

通常画面に戻ります。

表示画面の設定



アングルアイコンの設定

アングル切換ができるDVDビデオの再生時、画面上にアングルアイコンを表示/非表示します。

(お買い上げ時:入)

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す


1

97ページの手順 ①～③ を行ない、“再生設定”画面を表示する

2


▲/▼で“アングルアイコン”を選び、
決定  を押す

“アングルアイコン”設定画面が表示されます。

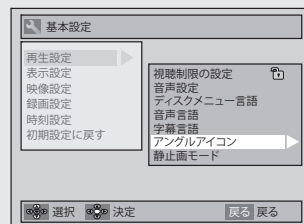

入:
画面表示をしていなくても、アングルのあるシーンではアングルアイコンが表示されます。

切:
画面表示をしていない場合に、アングルのあるシーンでもアングルアイコンを表示しません。



3

▲/▼で好みの設定を選び、決定  を押す

設定が有効になり、“再生設定”画面に戻ります。

4

セットアップ  を押す

通常画面に戻ります。



スクリーンセーバーの設定

スクリーン上にスクリーンセーバー機能が実行される時間を設定します。スクリーンに同じ画像を表示したまま放置するとき、テレビ画面の焼き付きを防ぐための設定です。停止状態から設定した時間の無操作でスクリーンセーバーが働きます。[切]を選択したときは、この機能は働きません。

(お買い上げ時:10分)

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1

セットアップ
●を押す

“セットアップ”画面が表示されます。

2

▲/▼で“基本設定”を選び、決定 ●を押す


“基本設定”画面が表示されます。

3

▲/▼で“表示設定”を選び、

決定 ●を押す

“表示設定”画面が表示されます。

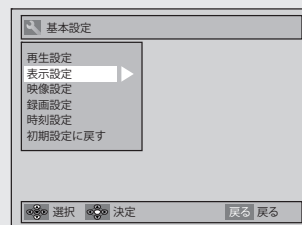


4

▲/▼で“スクリーンセーバー”を選び、

決定 ●を押す

“スクリーンセーバー”設定画面が表示されます。

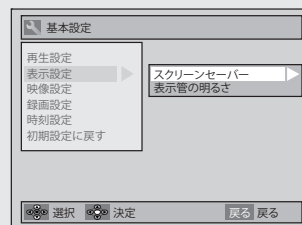


5

▲/▼でお好みの設定を選び、

決定 ●を押す

設定が有効になり、“表示設定”画面に戻ります。



6

セットアップ
●を押す

通常画面に戻ります。

はじめに

設置・準備

録画

テレビの再生

テレビの編集

設定

テレビの操作

ダビング

その他

表示画面の設定 (つづき)



表示管の明るさの設定

本体表示管の明るさを設定します。
(お買い上げ時: 明るい)

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す

1

103ページの手順 ① ~ ③ を行ない、
“表示設定”画面を表示する

2

▲/▼で“表示管の明るさ”を選び、を押す

“表示管の明るさ”設定画面が表示されます。

明るい:

本体表示管が明るくなります。

暗い:


本体表示管が暗くなります。

3

▲/▼でお好みの設定を選び、

を押す

設定が有効になり、“表示設定”画面に戻ります。



4

を押す

通常画面に戻ります。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 電源切(待機)状態中は、本体表示管は消灯します。状態を確認したい場合は[表示]ボタンを押してください。

初期設定に戻す



初期設定に戻す

本機の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

1

セットアップ
を押す

“セットアップ”画面が表示されます。

2

▲/▼で“基本設定”を選び、決定を押す

“基本設定”画面が表示されます。

3

▲/▼で“初期設定に戻す”を選び、決定を押す


確認画面が表示されます。

4

▲/▼で“はい”を選び、決定を押す

確認画面が表示されます。


- “いいえ”を選ぶと“基本設定”画面に戻ります。

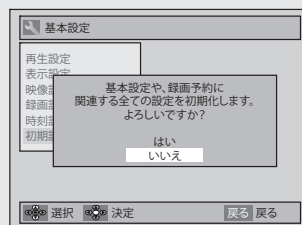

5

▲/▼で“はい”を選び、決定を押す

初期化中はメッセージが表示されます。
初期化が終了すると、電源は自動的にOFFになります。

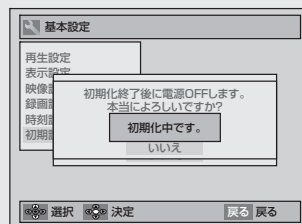

お知らせ

- 初期化中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。
- DVD、ビデオテープの再生中や録画中またはダビング中の場合は、“初期設定に戻す”はできません。

テープの再生



テープを再生する



1

電源



を押し、本機の電源を入れる


次にテレビの電源を入れ、テレビの入力を本機が接続されている入力になるように切り換える

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

2

ビデオテープを挿入する

- 電源「切」の状態ではビデオテープを挿入すると、自動的に電源が入ります。
- ツメが折れているテープの場合は、自動的に再生が始まります。




3



を押す

再生が始まります。

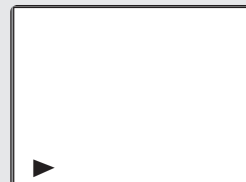

4

再生を停止するときは



を押す

再生が終了します。



ビデオテープを取り出すとき：
ビデオ停止中に[トレイ開閉/取出し ▲]ボタンを押す

ビデオのトラッキング調整について

ほかのビデオで録画したテープを本機で再生すると、映像にノイズがでる場合があります。その調整を行なうのが、**トラッキング調整**で、**デジタル調整(自動)**と**マニュアル調整(手動)**の2つの方法があります。また、テープを再生するとデジタルトラッキング調整が自動的に行なわれますが、ノイズが少なくならない場合はマニュアルトラッキング調整をしてください。

デジタルトラッキング調整

☞ 再生中、自動的に調整します。

マニュアルトラッキング調整

☞ デジタルトラッキング時にテレビ画面を見ながら[トラッキング▲/▼]ボタンで、ノイズが最も少なくなる位置に合わせてください。

- 再生を停止したり、ビデオカセットテープを入れ直すとデジタルトラッキングに戻ります。
- マニュアルトラッキングからデジタルトラッキングにするときは、一度[停止 ■]ボタンを押して再生を停止してからもう一度再生してください。

テープの再生について

- ビデオテープ挿入直後や、再生停止のあと再び**[再生 ▶]**ボタンを押すと約1.5秒で画面に映像がでます。(クイックプレイ機能)ただし停止後5分以上放置すると、テープ保護のためクイックプレイ機能は働きません。
- テープの再生中、DVDビデオやファイナライズされたビデオモードのDVD-RW、DVD-Rディスクを挿入し、読み込みが完了すると、DVDの自動再生が始まり、映像/音声出力がDVDに切り換わる場合があります。引き続きテープの再生を見るにはリモコンの**[ビデオ]**ボタンまたは本体の**[ビデオ/DVD]**ボタンを押してから**[再生 ▶]**ボタンを押してください。
- デジタルトラッキング調整中は、画面にノイズがでることがありますが故障ではありません。
- ほかのビデオテープレコーダーで録画したテープを再生/静止画にしたとき、トラッキング調整してもノイズが消えないことがあります。
- テープの録画状態により、デジタルトラッキング調整では最良点に合わないことがあります。ノイズが少なくならないときは、マニュアルトラッキング調整をしてください。
- テープを最後まで再生したときは、自動的に巻戻されます。テープを先頭まで自動的に巻戻したときは、自動的にテープが排出されます。

画面表示について

- テープカウンターを画面上に表示させるときは**[表示]**ボタンを押してください。[▶111ページ]
- **[クリア]**ボタンを押すと、テープカウンターをリセットすることができます。

S-VHS簡易再生機能(SQPB)について

S-VHS方式で録画されたビデオテープを簡易的に見ることができます。再生のしかたはノーマルVHSテープと同じです。


- S-VHSかノーマルVHSかを自動的に判別し再生します。
- S-VHS本来の高解像度は得られません。また画面にノイズがでる場合があります。
- 本機ではS-VHS録画はできません。
- SQPBとはS-VHS Quasi Playbackの略です。
- スピードサーチ/静止のときは、映像が乱れたり色が抜けたりしますが、故障ではありません。

VHS-Cについて

- アダプター(市販品)を利用することで、再生が出来ます。

携帯電話をご使用になる時はテレビやビデオに近づけないでください

- 音声に異音が入ったり、テレビにノイズがでたりする場合があります。異音がでたり、テレビにノイズがでたりした場合には、携帯電話を離してご使用ください。

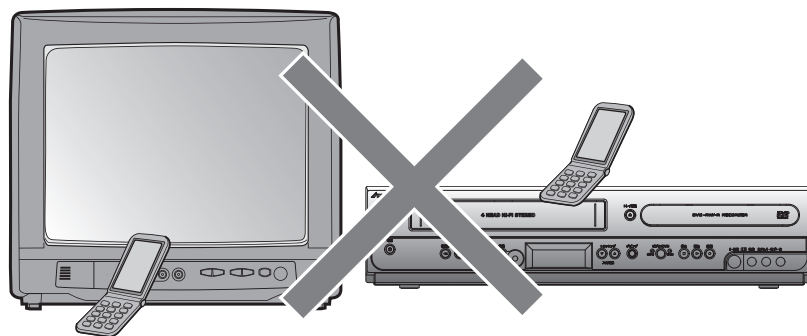

テープの再生 (つづき)




早送り・巻戻し



リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。
再生中の場合、[停止 ■]ボタンを押す。

1

早送りは **▶▶** を、巻戻しは **◀◀** を押す

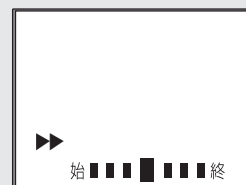

2

早送り・巻戻しを停止するときは **■ 停止** を押す

早送り・巻戻しを終了します。

スピードサーチ



画面を見ながら、早送り再生/巻戻し再生ができます。(ビデオの音声はできません。)

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

■ スピードサーチ

1

再生中に **◀◀** または **▶▶** を押す

約5倍速で再生します。

2

通常の再生に戻すときは、**▶ 再生** を押す

通常の再生速度に戻ります。

■ 2段階スピードサーチ

1

(録画モード3倍で録画したテープの場合のみ)

再生中に **◀◀** または **▶▶** を押す

約5倍速と約15倍速の2段階でスピードサーチできます。

- 1回押す…約5倍速で再生します。
- 2回押す…約15倍速で再生します。

録画モード	“標準”	“3倍”
操作方法		
再生中に1回押す	約5倍速で再生	約5倍速で再生
再生中に2回押す		約15倍速で再生

2

通常の再生に戻すときは、**▶ 再生** を押す

通常の再生速度に戻ります。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- テープを最後まで再生したり、早送りや早送り再生、スロー再生したときは、自動的に巻戻され、テープを先頭まで巻戻したら、自動的にテープが排出されます。
- スピードサーチは再生時以外は操作できません。
- スピードサーチ中は画面にノイズがでますが故障ではありません。
- スピードサーチを始めるときや、通常の再生に戻すとき、一瞬画面が乱れることがあります。故障ではありません。



スロー再生



約1/5～1/30倍速にスピードを変えて、スロー再生ができます。
(初期値は約1/12倍速。ビデオの音声はできません。)

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

1

再生中に を押す

2

を押す

- スロースピードを変えるときは…
[▶▶]ボタンを押すと、再生速度が速くなります。
[◀◀]ボタンを押すと、再生速度が遅くなります。
- スロー再生が5分以上続くと、テープ保護のため自動的に停止します。

3

通常の再生に戻すときは、 を押す
通常の再生速度に戻ります。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- スロー再生は再生時以外は操作できません。
- 逆スロー再生はできません。

スロー画面でノイズがでるときは…

- [トラッキング▲/▼]ボタンでノイズが少なくなるように調整してください。

静止画再生



一瞬の場面などを、止めて見ることができます。(ビデオの音声はできません。)

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

1

再生中に を押す

- 静止画再生中に[一時停止 II]ボタンを押すと、1コマ送ることができます。
- 静止画再生が5分以上続くと、テープ保護のため自動的に停止します。

2

通常の再生に戻すときは、 を押す
通常の再生速度に戻ります。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 静止画再生は再生時以外は操作できません。

静止画面でノイズがでるときは…

- 一旦、スロー再生にして[トラッキング▲/▼]ボタンでノイズをなくしたあと、もう一度、静止画面に戻してください。
- 画像がブレる場合は、[トラッキング▲/▼]ボタンで画像のブレがなくなるように調整してください。
(場合によっては調整で改善できないことがあります。)
- ほかのビデオテープレコーダーで録画したテープを静止画再生にしたとき、トラッキング調整してもノイズが消えないことがあります。

● ● ▶ 次ページにつづく

はじめに

設置・準備

録画

ビデオの再生

ビデオ編集

設定

テープを楽しむ

ダビング

その他

テープの再生 (つづき)



テープの頭出し



インデックス記録された映像の頭出しをします。
インデックス信号は録画開始と同時に自動的にテープに記録されます。
(録画中の一時停止から録画を再開した場合は記録されません。)

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

2つ先の録画映像を頭出しする場合

1

スキップ/頭出し



を押す

頭出し検索が始まります。



2

例) 2つ先の録画映像を頭出しする場合


スキップ/頭出し



を再度押し、インデックス番号


"02"を選ぶ

- ボタンを押しすぎて、"02"を越えてしまった場合は、[スキップ/頭出し]ボタンで数字を減らすことができます。
- 頭出し検索中にインデックス信号を検知すると、自動的に数字が減ります。
- 頭出しは、最大20まで設定できます。
- 設定した位置にくと、自動的に再生が始まります。

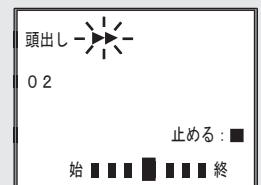

お知らせ

頭出しについて

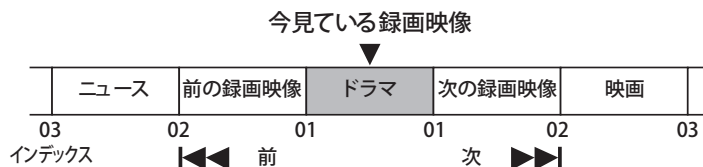

- インデックス信号は録画開始と同時に自動的にテープに記録されます。ただし、録画中の一時停止から録画を再開した場合は記録されません。
- テープの巻き始めに記録されているインデックスや、録画時間が1～2分の短い録画映像の場合は、検知されないことがあります。
- 手順 ① で[スキップ/頭出し]ボタンを押すと、前の録画映像の方向に頭出し検索をすることができます。
[スキップ/頭出し]ボタンまたは[スキップ/頭出し]ボタンを押すごとにお好みのインデックス番号を選ぶことができます。
- 再生開始位置は若干前後する場合があります。



テープポジション



現在のテープ位置を画面に表示します。録画前にテープ残量を調べるのに便利です。

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

テープポジションが表示されるまで

表示
●を押す

- 現在のテープの位置が“■”で表示されます。
- 早送り/巻戻しを行なうと自動的にテープポジション表示になります。(ただし、カウンター表示の場合は、テープポジション表示にはなりません。)
- テープポジション表示中に再生を行なうと、テープポジション表示は消えます。



30秒スキップ



コマーシャルなどを早送りしたいときなどに、テープを30秒単位で早送り再生します。

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

再生中に 30秒スキップ ●を押す

ビデオの音声はでません。

- 押すごとに約30秒ずつ加算されます。(最大180秒の早送り再生ができます。)
- 1回押すと: 約30秒早送り再生します。
- 2回押すと: 約60秒早送り再生します。
- 3回押すと: 約90秒早送り再生します。
- 指定した時間が経過すると、通常の再生に戻ります。

表示ボタンの使いかた




再生中に[表示]ボタンを繰り返し押すと、下図のようにテレビ画面が変わります。外部入力からの映像を視聴中の場合、[表示]ボタンを押すと、視聴中の映像に関する情報が最初に表示されます。

【表示なし】




【テープポジション】

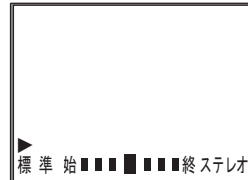

1回押すと

2回押すと

【カウンター表示】

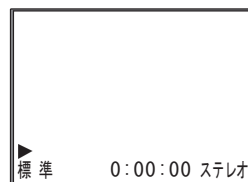

3回押すと

カウンターリセットするときは、[クリア]ボタンを押します。

お知らせ

- 録画や再生中にテープポジション表示に切り換えた際、テープ位置を示す“■”が表示されるまで2分ほどかかる場合があります。
- T-30/60/90/120/140/160/180/210以外のテープでは、テープ位置が正しく表示されない場合があります。
- ワンタッチタイマー録画中は、[表示]ボタンを押すと残り時間が表示されます。
- [30秒スキップ]ボタンは再生時以外は操作できません。

テープへの録画



テレビ番組などの映像の録画(ビデオ)



1

電源



を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、テレビの入力を本機が接続されている入力になるように切り換える

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

2

ツメの折れていないビデオカセットテープを挿入する

ツメが折れている場合は録画できません。



3


録画モード



で録画モードを選ぶ

“標準” ↔ “3倍”

- 詳しくは、「録画モードについて」[▶15ページ]を参照してください。
- 録画モードを確認するには映像出力端子(コンポジット)をテレビに接続し、テレビの入力を切り換えてください。

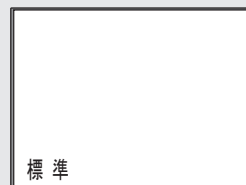

4

入力切換



ボタンで録画したい外部入力

(L1またはL2)を選択する




5

録画



を押す

録画が始まります。



6

録画を停止するときは



を押す

録画を終了します。



■ 録画中に一時停止をする

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

1

録画中に を押す

テープの走行が一時停止します。

- 画面に“■”マークが表示され、1分で1個ずつ左から消えていきます。また、本体表示管の録画表示が点滅します。
- 最後の“■”マークが点滅し、合計5分経過するとテープ保護のため、自動的に録画が停止します。



2

録画



を押す

録画を再開します。

- [一時停止 II] ボタンを押しても録画を再開します。



● ● ● お知らせ ● ● ●

録画モードについて

- 録画モードを変更するときは、[録画モード]ボタンで録画モードを選びます。録画中も変更することができます。
- 画質、音声を優先するときは“標準”、録画可能時間を優先するときは“3倍”で録画してください。ただし“3倍”で録画すると画質/音質は、“標準”より劣ります。

録画中に録画中の外部入力(L1またはL2)を変えるには…

- [一時停止 II] ボタンを押してから[入力切換]ボタンで変えます。
- 録画する外部入力(L1またはL2)が同じであれば、DVDとビデオの両方に録画することができます。

録画中にテープが終わると…

- 自動的にテープを巻戻し、排出します。

録画中にテレビ/DVDを見るには…

- 他の外部入力(L1またはL2)を視聴したい場合は、録画を停止してから切り換えてください。
- DVDを見るときは、[DVD]ボタンを押してください。
- ビデオ録画中に[電源]ボタンを押すと録画が停止し、電源が切れます。このときビデオとDVDの両方に録画中の場合は、DVDに切り換わり、DVDへの録画は継続されます。



ワンタッチタイマー録画



簡単・手軽に録画を始めることができ、録画時間を30分単位で最大8時間まで設定できます。
テレビを見ている途中で「電話がかかってきた」「急にお客様が来られた」「録画中に外出する用事があった」といったときに便利です。

1

112ページの手順①～④を行なう

2

テレビ画面にお好みの録画時間が表示されるまで、 を繰り返し押す

● (0:30)
標準


- 録画時間が終了すると自動的に電源が切れます。そのあと本機を使用する場合は、[電源]ボタンを押してください。
また、録画予約が入っている場合は、録画時間が終了すると自動的に予約待機状態になります。ビデオの予約待機中に引き続きビデオ側を使用する場合は、[タイマーセット]ボタンを押してください。DVD側を使用する場合は、[電源]ボタンを押してください。
- ワンタッチタイマー録画中は本体表示管のタイマーセット表示と録画表示が点灯します。

ワンタッチタイマー録画中に録画時間を変更するには：
[録画]ボタンを押す

指定した時間より前にワンタッチタイマーを停止するには：
[停止 ■]ボタンを押す

録画時間セットについて

- 本体の[録画]ボタン(ビデオ側)を押すごとに、30分単位最大8時間まで、録画時間をセットできます。
- 画面表示は次のようになります。

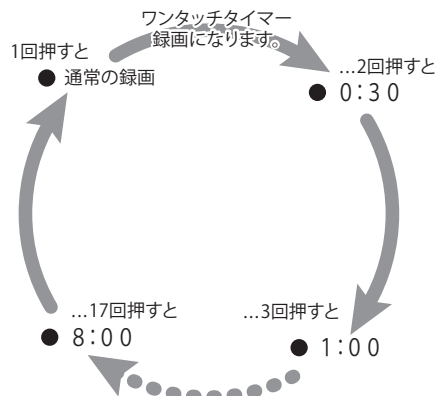

● ● ● お知らせ ● ● ●

ワンタッチタイマー録画中は

- DVDの再生または録画中にビデオでのワンタッチタイマー録画が終わると、ビデオは録画停止しますがDVDは再生または録画を続けます。
- 一時停止はできません。
- テープが最終端になると、自動的に録画を停止し、テープを排出して電源が切れます。
- 停電があると、録画が停止して電源が切れます。通電後も録画は再開しません。
- [電源]ボタンを押すと録画が停止し、電源が切れます。

録画時間表示について

- ワンタッチタイマー録画が始まると、録画時間表示は1分単位でカウントダウンしていき、残りの録画時間表示となります。(残りの録画時間を確認するには[表示]ボタンを押してください。)[▶111ページ]

● ● ▶ 次ページにつづく

はじめに

設置
準備

録画

デ
のイ
再ス
生ク

デ
のイ
編ス
集ク

設定

テ
楽し
プむ
を

ダ
ビ
ン
グ

その他

テープへの録画（つづき）

音声多重について

本機をステレオテレビやお手持ちのステレオと接続すると、ステレオ音声や二重音声（二カ国語音声）を楽しめます。

- **Hi-Fi録画されたテープを再生した場合**
自動的にステレオモードに切り換わります。
[音声切換]ボタンを押すことにより音声と音声表示が、“ステレオ”→“左音声”→“右音声”→“モノラル”に切り換わります。
- **外部入力から二重音声（二カ国語音声）を受信した場合**
[音声切換]ボタンを押すことにより音声と音声表示が、“主音声”→“副音声”→“主：副”に切り換わります。

音声モード	Hi-Fiテープ再生時	画面表示
ステレオ	ステレオで聞こえる	“ステレオ”
左（主）	両方のスピーカーから左の 音声聞こえる	“左音声”
右（副）	両方のスピーカーから右の 音声聞こえる	“右音声”
ノーマル	モノラルで聞こえる	“モノラル”

音声モード	二重音声（二カ国語音声）で 受信時	画面表示
ステレオ	左から主音声（日本語） 右から副音声（外国語） が聞こえる	“主：副”
左（主）	両方のスピーカーから 主音声（日本語）が聞こえる	“主音声”
右（副）	両方のスピーカーから 副音声（外国語）が聞こえる	“副音声”

- 本機は常に次の2つの方法で録音します。
Hi-Fi録音：
音声専用回転ヘッドによるFM録音方式を使い、すぐれたHi-Fi音声で録音や再生をします。
Hi-Fi録音では、ステレオ音声はステレオで、二カ国語設定時の外部入力に左に主音声、右に副音声記録されます。
モノラル音声は、左右に同じ音声記録されます。
ノーマル録音：
従来のビデオと同じ録音方式のモノラルで録音します。
ノーマル録音では、ステレオ音声はモノラルで録音され、二カ国語設定時の外部入力に主音声だけが記録されます。
録音レベルは、自動的に適切なレベルに設定されます。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- Hi-Fi録音以外のテープを再生すると、自動的にノーマル音声になります。
- Hi-Fi録音されたテープをHi-Fi方式でないビデオデッキで再生した場合は、ノーマル音声になります。
- Hi-Fi録音されたテープをDVDへダビングすると、音声モードはステレオで再生されます。（音声モード設定がノーマルの場合を除く）

録画予約



日時を指定して録画予約する



本機では1カ月先までの12の録画プログラムを設定することができます。さらに、毎日または毎週のプログラム録画の設定が可能です。

- 録画予約を行なう前に時計を必ずセットしてください。[➡25ページ]

1

電源



を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、テレビの入力を本機が接続されている入力になるように切り換える

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

2

ツメの折れていないビデオテープを挿入する

ツメが折れている場合は録画できません。




3

41ページの手順 ①～⑤を行ない、録画予約の設定をする

4


▲/▼で録画先の“ビデオ”を選び、▶を押す

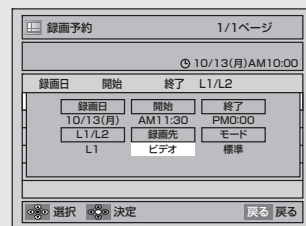

5

▲/▼で録画モードを選ぶ

詳しくは、「録画モードについて」[➡15ページ]を参照してください。

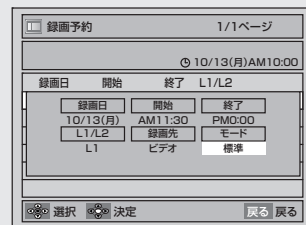

6

すべての項目にお好みの設定を入力後、決定を押す

予約設定が確定されます。

続けてほかの予約をするには：

“新規予約”を選択し、予約内容を入力してください。

終了するには：

[セットアップ]ボタンを押す

7

タイマーセット



を押す

予約をセットします。

● ランプと“VCR”、ビデオテープのアイコンが本体表示管に表示され、予約待機状態になります。



表示は約5秒後に自動的に消えます。表示を確認したい場合は、[表示]ボタンを押してください。

●▶ 次ページにつづく

はじめに

設置・準備

録画

テープの再生素

テープの編集・集

設定

テープを楽しむ

ダビング

その他

録画予約 (つづき)

● ● ● お知らせ ● ● ●

- テープが本機に挿入されていない場合や、ツメの折れたテープが挿入されている場合、予約待機状態にすると本体表示管の“VCR”が点滅し、録画予約は実行されません。録画可能なテープを挿入し直してください。
- DVDビデオやファイナライズされたビデオモードのDVD-RW、DVD-Rディスクが挿入された状態で電源を入れ、録画予約を設定中にディスクの読み込みが完了すると、自動再生が始まり“予約リスト”画面がキャンセルされる場合があります。“予約リスト”画面に戻すには、**[停止 ■]** ボタンを押してディスクの再生を停止し、手順 ③ から再度、録画予約の設定を行なってください。
- 録画予約の設定中にディスクトレイを開閉すると、“録画予約”画面がキャンセルされます。
- 開始時刻に過ぎた時刻を入力した場合、**[タイマーセット]** ボタンを押すとすぐに録画が開始されます。
- 日にちをまたぐ予約設定をするには、録画開始日を入力し、録画開始時刻をPM、終了時刻をAMに設定してください。
(例) 午後11時から午前1時の録画予約を設定する場合は、録画開始日を入力し、録画開始時刻をPM11:00、終了時刻をAM1:00に設定します。
- DVDの録画予約終了後、DVD側の録画予約の終了時刻とビデオ側の録画予約の開始時刻を同じ時刻に設定した場合、本体表示管の **[RECORD]** RECや録画時間が表示されない場合があります。本体の**[ビデオ/DVD]** ボタンまたはリモコンの**[ビデオ]** ボタンを押して表示の切り換えを行なってください。
- 手順 ④、⑤ で**[戻る ←]** ボタンを押すと入力したすべての項目の設定が消去され、“予約リスト”画面に戻ります。
- 録画開始時刻の約5分前になっても電源が入っている場合は、“録画予約時刻になりますので**[タイマーセット]** ボタンを押してください。”とメッセージが表示されますので、**[タイマーセット]** ボタンを押して本機を予約待機状態にしてください。
- 録画予約が重なった場合、“予約時刻が重なっています”のメッセージが表示され、重なっている予約は“予約リスト”画面で青色で表示されます。
- 録画予約実行中に停止したいときは本体側の**[停止 ■]** ボタンを押してください。リモコンの**[停止 ■]** ボタンを押した場合は、“予約録画を中断しますか?”とメッセージが表示されますので、**カーソルボタン[▲/▼]** で“はい”を選び、決定を押して録画を止めてください。
- 録画予約実行中にテープが最終端になると自動的に録画を停止し、テープを排出して電源が切れます。

まだ時計を設定していないときは:

- 手順 ③ で時計を設定する画面が“予約リスト”画面の代わりに現れます。
録画予約をする前に「時計合わせ (初期設定)」**[▶25ページ]** の手順 ③ を行なってください。

サテライト予約について

- サテライト予約を使用して録画予約をすることができます。**[▶50、51ページ]**

ダビングをする



ビデオからDVDへダビングをする

ビデオテープが複製禁止の場合、コピーはできません。

■ ダビングの準備

フォーマットされた録画可能なディスクを挿入してください。ディスクのフォーマットについては、28、29ページをご覧ください。

ディスクへコピーする場合の注意：

- ディスクが録画可能なディスクであることを確認してください。詳しくは11、12ページを参照してください。

1

セットアップ

を押す


“セットアップ”画面が表示されます。

2

▲/▼で“基本設定”を選び、

を押す

“基本設定”画面が表示されます。

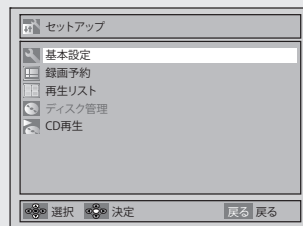

3

▲/▼で“録画設定”を選び、を押す


“録画設定”画面が表示されます。

4

▲/▼で“ダビング設定”を選び、

を押す

“ダビング設定”画面が表示されます。

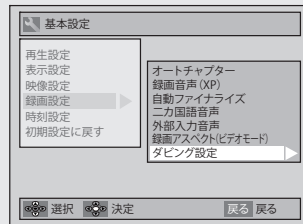

5

▲/▼で“ビデオ→DVD”を選び、

を押す

再度、“録画設定”画面が表示されます。



6

▲/▼で“外部入力音声”を選び を押す

7

▲/▼で“ステレオ”または“二カ国語”を選び、を押す

- ビデオの音声ステレオ音声のときは、“ステレオ”を選択します。
- ビデオの音声二カ国語のときは、“二カ国語”を選択します。

8

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

9

DVD

を押す

DVD操作に切り換えます。
本体のDVD操作ランプが点灯します。

はじめに

設置・準備

録画

ビデオの再生

ビデオ編集

設定

テープを楽しむ

ダビング

その他

ダビングをする (つづき)

10

録画モード

で録画モードを選ぶ

- [録画モード]ボタンを押すごとに下記のように変わります。

XP → SP → LP → EP → SLP
↑

詳しくは、「DVD録画モードについて」[▶13ページ]を参照してください。

11

ビデオ

を押す

ビデオ操作に切り換えます。
本体のビデオ操作用ランプが点灯します。

12



を押し、

録画を始めたいシーンまで再生させてから、を押す

再生を一時停止します。

13

ダビング

を押す

ビデオからDVDへのダビングが始まります。

14

ダビングを停止するときは を押す

ダビングを停止します。

● ● ● お知らせ ● ● ●

ビデオからDVDへのダビングについて:

- ダビングを開始したあと、映像が少し乱れることがありますが、これはデジタルトラッキング機能が働いているためで、故障ではありません。画像の乱れがなくなるまでテープを再生し、ダビングを始めたい位置にテープを合わせてから、ダビングを開始するようにしてください。
- 再生される音声は、“モノラル”以外に設定した場合は“ステレオ”になります。詳しくは114ページを参照してください。録画される音声の設定については34ページを参照してください。
- ダビング中に、ビデオテープの再生映像がない状態が約3分間続いた場合は、自動的にダビングを停止します。
- ダビング設定は、ディスクやテープが複製禁止でない場合のみ有効です。DVDやビデオが複製禁止の場合、録画エラーが表示されたり、画像が乱れコピーコントロールが入りダビングはできません。
- ダビング中はビデオとDVDの切り換えはできません。

VHS-Cについて:

- アダプター(市販品)を利用することで、DVDへダビングが出来ます。

“外部入力音声”を“ニカ国語”に設定しニカ国語音声のビデオテープをダビングすると:

- VRモードのディスクの場合、その後の再生で“主音声”・“副音声”・“主:副”(左に“主音声”、右に“副音声”)と音声を切り換えることができます。再生時に音声を切り換える方法は70ページを参照してください。
- ビデオモードのディスクの場合、“ニカ国語音声”で設定されている音声(主音声または副音声)が記録されます。上記設定でステレオ音声のビデオテープをダビングしても左音声は主音声、右音声は副音声として記録されます。

“外部入力音声”を“ステレオ”に設定しニカ国語音声のビデオテープをダビングすると:

- VRモードのディスクの場合、その後の再生で音声を切り換えることはできません。再生時には左に主音声、右に副音声となります。
- ビデオモードのディスクの場合主音声と副音声が混ざって記録されます。再生時には左に主音声、右に副音声となります。



DVDからビデオへダビングをする

DVDディスクが複製禁止の場合、コピーはできません。
必要なタイトルを選択してのダビングは出来ません。

■ ダビングの準備

ツメの折れていないテープを挿入してください。

テープへコピーする場合の注意：

- ・ テープのツメが折れていないか確認してください。
- ・ テープにコピーしようとするディスクの長さ以上の録画可能スペースがあるか確認してください。

1


117ページの手順①～④を行なう

“ダビング設定”画面が表示されます。

2

▲/▼で“DVD→ビデオ”を選び、

決定を押す

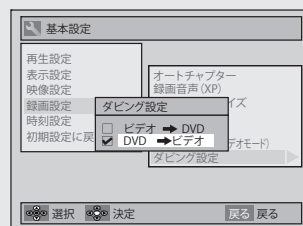

3

セットアップを押す

通常画面に戻ります。

4

ビデオを押す

ビデオ操作に切り換えます。
本体のビデオ操作用ランプが点灯します。

5

録画モードで録画モードを選ぶ

“標準” ⇄ “3倍”

詳しくは、「録画モードについて」[▶15ページ]を参照してください。

6

DVDを押す

DVD操作に切り換えます。
本体のDVD操作用ランプが点灯します。

7

再生を押す、

録画を始めたシーンまで再生させてから、一時停止を押す

再生を一時停止します。

8

ダビングを押す

DVDからビデオへのダビングが始まります。

9

ダビングを終了させたい位置まできたら

停止を押す

ダビングを停止します。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ・ ダビング設定を“DVD→ビデオ”に設定したあとに本機の電源を切ると、次に電源を入れたとき、ダビング設定は自動的に“ビデオ→DVD”設定に戻ります。

はじめに

設置・準備

録画

データの再生

データの編集


設定

楽しみ方を

ダビング

その他

ダビングをする (つづき)

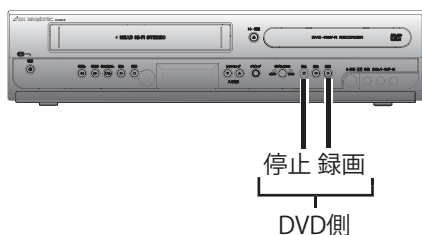

外部機器からDVDへ録画する

外部入力からの録画を始める前に、「映像入力設定」[▶95ページ]の説明をご参照ください。

1

電源



を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、テレビの入力を本機が接続されている入力になるように切り換える

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

- 録画できるディスクを入れます。
- 本機がディスク情報を確認します。

この操作はディスクを認識するのに時間がかかる場合があります。

2

入力切換



で“L1”または“L2”を選択する

L1:後面入力端子のとき選択

L2:前面入力端子のとき選択

▶ L1 → L2

3

外部入力音声を選ぶ

ビデオモード:

“外部入力音声”設定を“ステレオ”、“二カ国語”から選びます。

“二カ国語”に設定した場合、“二カ国語音声”設定を“主音声”、“副音声”から選びます。[▶34、35ページ]

VRモード:

“外部入力音声”設定を“ステレオ”、“二カ国語”から選びます。[▶35ページ]

4

録画モード



で録画モードを選ぶ

詳しくは、「DVD録画モードについて」[▶13ページ]を参照してください。

5

録画

本体の (DVD側) を押す

録画が始まります。

リモコンの[録画]ボタンでも動作します。

6

録画する外部機器の再生ボタンを押す

7

停止

本体の (DVD側) を押す

録画を終了します。


リモコンの[停止]ボタンでも動作します。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。

“データ記録中”と表示されている間は、ディスクに書き込んでいます。

お知らせ

- ダビングを止めるときは、録画する機器(本機)を止めてから再生する機器を止めてください。
- 誤動作を防ぐために、録画する機器の操作は、本体ボタンを使用することをおすすめします。
- 接続する機器の取扱説明書もよくご覧ください。
- BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタルチューナーから録画に制限のある映像を録画する場合は、VRモード(CPRM対応)のディスクをお使いください。[▶14ページ]

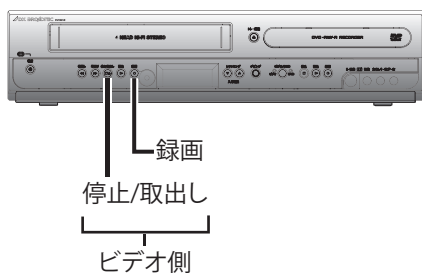

外部機器からテープへ録画する

外部入力からの録画を始める前に、「映像入力設定」[▶95ページ]の説明をご参照ください。

1

電源



を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、テレビの入力を本機が接続されている入力になるように切り換える

リモコンの[ビデオ]ボタンを押し、本体のビデオ操作ランプを点灯させます。

2

ツメの折れていないビデオテープを挿入する

ツメが折れている場合は録画できません。



3

入力切換



で“L1”または“L2”を選択する

L1: 後面入力端子のとき選択

L2: 前面入力端子のとき選択

▶ L1 → L2

4

録画モード



で録画モードを選ぶ

“標準” ↔ “3倍”

詳しくは、「録画モードについて」[▶15ページ]を参照してください。

5

録画



本体の (ビデオ側) を押す

録画が始まります。

リモコンの[録画]ボタンでも動作します。

6

録画する外部機器の再生ボタンを押す

7

停止/取出し



本体の (ビデオ側) を押す

録画を終了します。

リモコンの[停止]ボタンでも動作します。

はじめに

設置・準備

録画

データの再スキャン

データの編集・集約

設定

テープの巻戻し

ダビング

その他

故障かな?と思ったときは

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。
点検されても直らないときは、お買い上げの販売店または船井サービス(株)カスタマーセンターにお問い合わせください。

■ 共通

症状	主な原因	対応	参照ページ
電源が入らない	● 電源プラグがはずれている	● 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。	—
	● 内部の保護回路が働いている可能性があります	● 安全保護装置が働いていることがあります。このときは、一度電源プラグをコンセントから抜きしばらく(1時間程度)時間をおいて、再びコンセントに差し込んで電源を入れてください。	—
	● DVDとビデオの両方に録画予約(一方がサテライト予約を含む)があり、予約待機状態である	● [タイマーセット] ボタンを押して予約待機状態を解除してください。	45
リモコンで操作できない	● リモコンが本体の受光部に向いていない	● リモコンを本体の受光部に向けてください。	16
	● リモコンと本体が離れすぎている	● 本体正面より7m以内のところで操作してください。	16
	● リモコンと本体の受光部の間に障害物がある	● 障害物を取り除いてください。	—
	● リモコンの電池が消耗している	● 電池を交換してください。	16
	● リモコンに水など水分を含むものをこぼした	● リモコンの交換が必要です。お買い求めの販売店にご相談ください。	131
	● 本体の受光部不良の可能性がある	● デジタルカメラを利用し、次のようなチェックを行ってください。 リモコンのボタンを押したままデジタルカメラ(カメラ付き携帯を含む)に向け、デジタルカメラの液晶画面で送信部が光って見えれば、リモコンは正常です。	—
	● 正しい操作モード(ビデオまたはDVD)が選ばれていない。	● リモコンの [ビデオ] 、 [DVD] ボタンまたは本体の [ビデオ/DVD] ボタンを押して、お使いになりたい操作モードに切換えてから操作してください。	17
[セットアップ] ボタンがきかない	● DVDが録画中または再生中である	● [停止 ■] ボタンを押して録画/再生を停止してください。	31、42、53
	● DVDが予約待機中またはサテライト予約待機中である	● [タイマーセット] ボタンを押して予約待機状態を解除してください。	42
録画予約ができない	● 時計合わせが正確に行なわれていない	● 時計合わせを正確に行なってください。	25
	● 録画予約が正しくセットされていない	● 録画予約を正しくセットしてください。	41～52
	● ビデオテープが入っていない	● ビデオテープを入れてください。	112
	● ビデオテープのツメが折れている	● ツメの場所にセロハンテープを貼ってください。	15
	● 録画可能なディスクが入っていない	● 録画可能なディスクを入れてください。	11、12
	● 停電があった	● 電源を入れ、時計合わせを正確に行ない、録画予約をやり直してください。	25、41～52

■ ビデオ部

症状	主な原因	対応	参照ページ
ビデオの操作ができない	● DVD操作ランプが点灯している	● 本体の[ビデオ/DVD]ボタンまたはリモコンの[ビデオ]ボタンを押し、ビデオ操作ランプを点灯させてください。	17
	● 録画予約がある	● [タイマーセット]ボタンを押し、予約待機状態を解除してください。	42
録画ができない	● ビデオテープのツメが折れている	● ツメの場所にセロハンテープを貼ってください。	15
再生の画像がきれいに映らない	● テレビの画面調整が正しくない	● テレビの画面調整を行ってください。	—
音声はでるが再生画がない、またはグレー色になる	● ビデオヘッドが汚れている	● ヘッドクリーニングが必要です。クリーニングテープ(市販品)でヘッドクリーニングを行ってください。	15
テレビ画面に白色の“Ⓢ”が表示され、操作できない	● 本機がその操作を禁止している	● 故障ではありません。	—
	● DVD側が予約待機中またはサテライト予約待機中のため、本機がDVDへの操作切換を禁止している	● DVD側の操作を行ないたい場合は、[タイマーセット]ボタンを押して予約待機状態を解除してください。	17, 42
再生画像、音声共にでない	● テレビの入力切換が本機を接続した外部入力(ビデオ1など)になっていない	● テレビの入力切換を本機を接続した外部入力(ビデオ1など)に設定してください。	—
	● 映像・音声コードがはずれている	● 映像・音声コードを端子の根元までキッチリと差し込んでください。	23, 24
ビデオに切り換えても画像がでない。 「プー」音のみがでる	● 映像・音声コードの映像/音声が逆になっている	● 映像・音声コードの映像/音声を正しく接続してください。	23, 24
録画予約再生画像の一部にノイズがでる	● トラッキングの調整が合っていない	● 見やすい画像になるように、トラッキングを調整してください。	106
	● 別のビデオで録画したビデオテープを再生している	● 見やすい画像になるように、トラッキングを調整してください。	106
	● 傷んだテープを使用している	● 傷んだテープのご使用はおひかえください。	—
市販ビデオソフトをダビングしたら、画像が乱れる	● ビデオソフトはコピーガードの機能でガードされていますので、規格上ダビングできない	● 故障ではありません。	—
テープが完全に巻戻されない	● 巻戻しは2段階で行なう 高速巻戻しから低速巻戻しに変わる際一度停止するので、その時点で取り出されると完全に巻き取られない場合がある	● 故障ではありません。	—
ビデオテープを入れた直後、ビデオテープがでてきた	● ビデオ本体を保護するための安全機構が働いた	● 一度カセットテープを取り出してから、再度カセットテープをまっすぐに入れ直してください。	—
	● ビデオ内部に異物が入った	● 異物の取り出しが必要です。異物を確認し、お買い上げの販売店や船井サービス(株)カスタマーセンターにご相談ください。	裏表紙

はじめに

設置
準・
備録
画デ
のイ
再ス
生クデ
のイ
編ス
集ク設
定テ
楽
し
ブ
むをダ
ビ
ン
グそ
の
他

故障かな?と思ったときは (つづき)

■ DVD部

症状	主な原因	対応	参照ページ
DVDの操作ができない	● ビデオ操作用ランプが点灯している	● 本体の[ビデオ/DVD]ボタン、またはリモコンの[DVD]ボタンを押し、DVD操作用ランプを点灯させてください。	17
	● 録画予約がある	● [タイマーセット]ボタンを押して予約待機状態を解除してください。	42
画像が出ない	● 映像コードがはずれている	● 映像コードをしっかりと接続してください。	23、24
	● 違う種類のディスクが入っている	● 本機で使えるディスク以外のものが入っていないか確認してください。	11、12
	● コピーガード機能が働いている	● 本機とテレビを直接接続してください。	24
	● ビデオ操作用ランプが点灯している	● 本体の[ビデオ/DVD]ボタン、またはリモコンの[DVD]ボタンを押し、DVD操作用ランプを点灯させてください。	17
再生が始まらない	● 結露が発生している	● 電源「入」のまま、しばらく放置してください。	9
	● ディスクが入っていない	● ディスクを入れてください。	53
	● ディスクが裏返しに入っている	● ディスクの印刷されている面を上にして正しく入れ直してください。	53
	● ディスクが汚れている	● ディスクを清掃してください。	9
	● 視聴制限が有効になっている	● 視聴制限を解除するか、視聴制限の設定を変更してください。	101
音が出ない	● 音声コードがはずれている	● 音声コードをしっかりと接続してください。	23、24
	● 音声出力の選択が正しくない	● 音声出力の選択を正しく行なってください。	97
	● 音声接続をしている機器の電源が入っていない	● 音声接続をしている機器の電源を入れてください。	—
	● 音声接続をしている機器の入力切替が正しくない	● 音声接続をしている機器の入力切替を正しく行なってください。	—
	● DTS音声を選択している	● 本機はDTS音声を出力できません。別の音声を選択してください。	70
映像が乱れる	● コピーガード機能が働いている	● 本機とテレビを直接接続してください。	24
	● 早送り、早戻しをした直後である	● 画像が多少乱れることがありますが、故障ではありません。	—
	● 携帯電話など電波を発生する機器を近くで使用している	● 本機から離れてご使用ください。	9
“セットアップ”で選んだ音声言語、字幕言語にならない	● DVDディスクにセットアップで選んだ音声言語、字幕言語が記録されていない	● DVDディスクにその音声言語や字幕言語が記録されているか確認してください。	11
アングルを変えて見ることができない	● DVDディスクに複数のアングルが記録されていない	● DVDディスクに複数のアングルが記録されているか確認してください。	11
音声言語、字幕言語の切り換えができない	● DVDディスクに複数の音声言語、字幕言語が記録されていない	● DVDディスクにその音声言語や字幕言語が記録されているか確認してください。	11
テレビ画面に赤色の“  ”が表示され、操作できない	● 本機またはディスクがその操作を禁止している	● 故障ではありません。	17
	● ビデオ側が予約待機中またはサテライト予約待機中のため、本機がビデオへの操作切替を禁止している	● ビデオ側の操作を行ないたい場合は、[タイマーセット]ボタンを押して予約待機状態を解除してください。	42
再生中に画像が動かなくなる	● ディスクが本機で再生できるDVDディスクの仕様を満たしていない	● 故障ではありません。	11、12
	● ディスクが汚れている	● ディスクを清掃してください。	9
	● ディスクにキズがある	● キズの無いディスクと取り換えて再生してください。	—
	● 2層ディスクが1層から2層に切り換わった	● 映像が一瞬止まるありますが、故障ではありません。	—
	● 原因がはっきりしないとき	● [停止■]ボタンを押してから、[再生▶]ボタンを押してください。 ● 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、再度電源プラグを差し込み再生してください。	—
“非対応ディスク—ディスクを取り出してください—このディスクには対応していません。再生可能なディスクを挿入してください”と画面表示される	● 再生できないディスクが入っている	● 再生できるディスクを入れてください。	11、12
	● ディスクが汚れている	● ディスクを清掃してください。	9
	● ディスクが裏返しに入っている	● ディスクの印刷されている面を上にして正しく入れ直してください。	53
	● ディスクにキズがある	● キズの無いディスクと取り換えて再生してください。	—

■ DVD部

症状	主な原因	対応	参照ページ
“リージョンエラー --ディスクを取り出して ください--この地域での 再生は禁止されていま す” と画面表示される	リージョン番号「2」または「ALL」以外のディスクが入っている	リージョン番号「2」または「ALL」のディスクを入れてください。	11
“視聴制限 --ディスクを取り出して ください-- 現在の視聴制限設定では 再生が許可されません” と画面表示される	視聴制限の設定が有効になっている	視聴制限の設定を変更してください。	101
“録画エラー この映像は録画が許され ていません” と画面表示される	録画が禁止されている映像を録画しようとしている	録画禁止映像は録画することができません。	—
“録画エラー 1回だけ録画可能な映像 のため、ビデオフォーマ ットでは録画できません” と画面表示される	デジタル放送などの録画に制限のある映像をビデオモードで録画しようとしている	- VRモードディスク(CPRM対応ディスク)をご使用ください。 “ディスク管理”で“フォーマット”を選択し、VRフォーマットを行なってください。	11~14 29
“録画エラー このディスクには録画でき ません”と画面表示される	- 録画不可能なディスクが入っている - ディスクが録画条件を満たしていない	録画可能なディスクを入れてください。	11、12
“録画エラー この映像はこのディスク には録画できません。 CPRM対応のディスクをご 使用ください。”と画面表 示される	デジタル放送などの録画に制限のある映像をCPRM対応でないDVD-RW/-Rディスクに録画しようとしている	Ver.1.1CPRMもしくはVer.1.2CPRM対応のDVD-RWディスク、Ver.2.0CPRMもしくはVer.2.1CPRM対応のDVD-Rディスクを入れてください。	11、12、14
“録画エラー このディスクは保護され ています”と画面表示される	ディスク保護されているディスクに録画しようとしている	ディスク保護設定を解除してください。	40
“録画エラー ディスクに残量がありま せん”と画面表示される	録画できるスペースがないディスクに録画しようとしている	録画可能なディスクを入れてください。	11、12
“録画エラー このディスクは99タイトル 録画されています”と画面 表示される	タイトル数が最大になっているディスクに録画しようとしている	不要なタイトルを削除してください。 *VRフォーマットのプレイリストからタイトルを削除しても、録画できる容量は増えません。	80
“録画エラー このディスクは999チャプ ター設定されています”と 画面表示される	チャプター数が最大になっているDVD-RW/-R(VRモード)ディスクに録画しようとしている	不要なチャプターマークを消去してください。	86、87
“録画エラー CLIにデータを記録できま せん”と画面表示される	シーン削除または録画したときに制御情報を書き込む領域がない編集を繰り返し行なうと、録画できるディスクスペースが残っていても、先に制御情報を書き込む領域がいっぱいになって録画できなくなる	不要なタイトルを削除してください。	80
“録画エラー PCAIにデータを記録でき ません”と画面表示される	- ディスクへ書き込むときに試し書きする領域がいっぱいになっている - 録画状態の悪いディスクに書き込みを繰り返すと、この領域がいっぱいになることがある	ディスクを交換してください。	11、12
“録画エラー このディスクはファイナ ライズされています”と画面 表示される	ファイナライズされているディスクに録画しようとしている	ファイナライズを解除してください。(本機でファイナライズしたDVD-RWディスクのみ)	38

はじめに

設置
準・
備

録
画

デ
のイ
再ス
生ク

デ
のイ
編ス
集ク

設
定

テ
楽し
しプ
むを

ダ
ビ
ン
グ

そ
の
他

故障かな?と思ったときは (つづき)

● ● ● お知らせ ● ● ●

- レーザーピックアップのレンズによごれ(ごみ・ほこり・たばこのヤニなど)が付着すると、ディスクの読み書きが正常にできなくなり、映像の乱れや音飛びなどが発生する原因となります。その場合、市販のレンズクリーナーディスクをご使用いただくと、改善される場合もあります。[▶10ページ]
- 機能によっては一部の操作状態で利用できないことがあります。これは故障ではありません。正しい操作方法については、本文の説明をよくお読みください。
- ディスクにより音量が異なる場合がありますが、ディスクの記録方式の違いによるもので故障ではありません。
- 市販のDVDビデオソフト(ディスク)によっては再生に支障をきたす場合があります。その場合は、船井電機お客様相談室にご相談ください。

エラーリスト一覧表

録画予約が正確に行なえなかった場合は、録画予約画面の録画モード欄にエラー番号が表示されます。エラー番号が表示された予約内容は灰色になり、アスタリスクが表示されます。
録画予約画面を再表示すると、エラーとなった予約は消えます。

エラー番号	症状	処置	参照ページ
E1～E22	● 録画に失敗した	● ディスクを交換してください。	11、12
E23、E24	● 録画できないディスクだった	● 録画できるディスクを挿入してください。	11、12
E25～E28	● 録画禁止映像があり録画できなかった	● 録画禁止映像は録画することができません。	14
E29	● ディスク保護されたディスクのため録画できなかった	● ディスク保護設定を解除してください。	40
E30	● ディスクがいっぱいになった	● 録画できるディスクを挿入してください。	11、12
E31	● 99タイトルが記録済みになった (ビデオモードディスク)	● 不要なタイトルを削除してください。	80
E32	● 99タイトルが記録済みになった (VRモードディスク)	● 不要なタイトルを削除してください。 * VRモードのプレイリストからタイトルを削除しても、録画できる容量は増えません。	80
E33	● チャプター総数が999になった (VRモードディスク)	● 不要なチャプターマークを消去してください。	86、87
E34	● 制御情報記録領域に空きがなくなった	● 不要なタイトルを削除してください。	80
E35	● PCAがいっぱいになった(録画開始時)	● ディスクを交換してください。	11、12
E36	● ファイナライズ済のため記録できなかった (ビデオモードディスク)	● ファイナライズを解除してください。	38
E37～E39	● 録画に失敗した	● ディスクを交換してください。	11、12
E40	● 録画予約が重なっていて録画されない部分があった	● 正確に録画予約を行なってください。	52
	● スタート時間よりあとに録画予約を設定した	● スタート時間前に録画予約を行なってください。	41、42
	● テープが入っていなかった	● 録画できるテープを挿入してください。	15
	● 録画の途中でテープが終了した	● 録画できるテープを挿入してください。	15
E41	● 停電が起きた	● 電源を入れ時計合わせを正確に行ない、録画をやり直してください。	25、41～52
E42	● ディスクが入っていないかった	● 録画できるディスクを挿入してください。	11、12

メッセージ表示一覧

メッセージ表示一覧

メッセージ	内容
録画予約時刻になりますので【タイマーセット】ボタンを押してください。	タイマー予約を設定し、予約開始5分前になっても【タイマーセット】ボタンが押されなかった場合に表示されます。
録画予約時刻になりますのでまもなく録画を停止します。	DVD側がタイマースタンバイ中の予約開始2分前に、予約中のものとは別の外部入力(L1またはL2)をビデオ側で録画しているときは、ビデオ側で表示されます。ビデオ側がタイマースタンバイ中にDVD側で別の外部入力(L1またはL2)を録画しているときは、DVD側で表示されます。

用語の解説

用語	説明
CATVパススルー方式	ケーブルテレビ (CATV) で地上デジタル放送を伝送する方式のうちには、元の放送電波とおなじ周波数を使って再送信をおこなう同一周波数パススルー方式と、元の放送電波とは異なる周波数を使って再送信をおこなう周波数変換パススルー方式があります。周波数変換パススルー方式での地上デジタル放送を受信するためにはCATVパススルー対応の受信機が必要です。
CPRM	Content Protection for Recordable Mediaの略で、「1回だけ録画可能 (コピーワンス)」・「ダビング10」番組に対する著作権保護技術です。「1回だけ録画可能 (コピーワンス)」番組をDVDに記録するときは、CPRM対応でVRモードのDVD-RW、DVD-Rを使います。「ダビング10」番組は本機では「1回だけ録画可能 (コピーワンス)」映像として記録されます。
DRC	音声の強弱の幅 (ダイナミックレンジ) を調節します。DRC入/切を切り換えることによって、テレビの会話などが聞きづらいときや、深夜に映画を見るようなときに効果があります。
JPEG	Joint Photographic Experts Groupの略で、静止画像データの圧縮方式の一つです。データサイズを小さくできるので、広く使われています。
NR	映像のノイズを軽減します。(ノイズリダクション)
NTSC方式	National Television System Committeeの略で、主に日本やアメリカで使われているテレビの信号方式です。
S映像入力	従来の映像端子よりも鮮明な映像が楽しめます。
黒レベル	暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすくする機能です。
コピーワンス番組 (1回だけ録画可能番組)	著作権保護・違法コピー防止のため、1回だけ録画することが許可されている番組のことです。
視聴制限 (パレンタルレベル)	ディスクの中には、ディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。ディスクを再生したときの規制レベルを本機は設定することができます。
セットアップ	本機でディスクを再生して楽しむため、映像出力設定や視聴制限 (パレンタルレベル) などを設定します。
ズーム	テレビ画面で見ている映像の一部を、拡大表示する機能です。
タイトル	DVDビデオディスクに複数の映画が入っているときなど、各映画の題名 (タイトル) などをいいます。
ダイナミックレンジ	ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。デシベル (dB) 単位で測定されます。ダイナミックレンジを圧縮する (オーディオDRC) と、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。
ダビング10	デジタル録画機からDVDなどへのダビングが「コピー9回」+「ムーブ1回」までできる番組のことです。「ダビング10」番組はHDDにしか直接録画できません。本機では外部入力端子 (L1/L2) から「ダビング10」の番組を録画すると「1回だけ録画可能 (コピーワンス)」映像として記録されます。
チャプター	タイトルの中にある章をチャプターといいます。
ディスクメニュー	DVDビデオディスクに記録されているメニューで、字幕の言語や吹き替え音声などを選ぶことができます。
トップメニュー	DVDビデオディスクで、再生するチャプターや字幕の言語などを選ぶメニューのことです。トップメニューを「タイトル」と呼ぶものもあります。
トラック	音楽用CDの各曲をトラックといいます。
4:3パンスキャン	4:3のテレビと本機を接続しワイド (16:9) ディスクを再生したときに、ディスクの制御情報にしたがって再生画像の左右をカットし4:3のサイズにする機能です。
ファイナライズ	本機で録画したディスクをほかのDVDプレーヤー/レコーダーで再生できるようにする場合に行ないます。本機ではDVD-RW/Rディスクのファイナライズが可能です。
フォーマット	ディスク上に書き込まれた内容をすべて消去し、ディスクを初期化します。
プレイリスト	オリジナルの映像とは別に編集用に作成された映像のことで、オリジナルの映像のお好みのシーンを順番に再生することができます。
ピックアップレンズ	ディスクに記録されている信号を、光学的に読み取る部分のことです。
マルチアングル	同じ画像を異なる角度から撮影したコンテンツなどを含むディスクで、アングルを変えて再生画像を楽しめます。
リジューム	ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機がメモリーし、停止した位置から続けて再生することができる機能です。
リニアPCM	PCMとは、Pulse Code Modulationの略でデジタル音声のことをいいます。リニアPCMとは、圧縮していないPCM信号です。CDの音声と同じ方式ですが、サンプリング周波数が48kHzや96kHzで記録されており、CDよりも高音質の音声が楽しめます。
リージョン番号 (再生可能地域番号)	DVDソフトは、国によって再生できる番号 (これをリージョン番号といいます) が分けられています。日本の番号は「2」になっており、本機では「2」または「ALL」を含んだソフトのみ再生できます。
4:3レターボックス	4:3のテレビと本機を接続しワイド (16:9) ディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。

はじめに

設置
準・
備

録
画

デ
のイ
再ス
生ク

デ
のイ
編ス
集ク

設
定

テ
楽
し
ブ
むを

ダ
ビ
ン
グ

そ
の
他

索引

英数字

A-Bリピート再生	67
CPRM	14
DRC	97
DVD-R / -RW	11
DVDビデオ	11
JPEG	75
NR(ノイズリダクション)	74
PCM	34
VRモード	13
16:9 ワイド	96
30秒スキップ[DVD]	60
30秒スキップ[ビデオ]	111
4:3 パンスキャン	96
4:3 レターボックス	96

あ行

頭出し[ビデオ]	110
暗証番号変更	101
一時停止[DVD]	58
一時停止[ビデオ]	109
オートチャプター	33
お手入れ	10
オリジナル	78
音楽用CD	11
音声切換[ビデオ]	114
音声の変更[DVD]	70

か行

カメラアングル	73
画面の設定	95
乾電池	16
黒レベル設定	74
言語コード一覧表	100
言語設定	99
故障かな?と思ったときは	122
コピーコントロール	12
コマ送り再生	58

さ行

サーチ[DVD]	62
サーチ[ビデオ]	108
再生[DVD]	53
再生(希望するタイトルまたは チャプターからの再生)	62
再生(希望するタイムカウントからの再生)	64
再生(希望するトラックからの再生)	63
再生[ビデオ]	106
再生リスト	54
視聴制限	101
字幕(言語)の変更	72
ズーム再生	60
推奨ディスク	12
スクリーンセーバー	103
スロー再生[DVD]	59
スロー再生[ビデオ]	109
静止画[ビデオ]	109
接続	23
設定一覧	94

た行

タイトル	14
タイトル削除	80
タイトル保護設定	90
タイトル名変更	84
タイトルメニュー	56
ダビング	117
チャプター	14
チャプターマーク設定	86
つづき再生(リジューム再生)	59
テープポジション	111
ディスク編集	78
ディスク保護設定	40
ディスクメニュー言語	99
ディスプレイメニュー画面	27
時計合わせ	25
トラッキング調整	106
トラック	14
トレイ	28

な行

二重音声(二カ国語)[DVD]	70
二重音声(二カ国語)[ビデオ]	114

は行

早送り[DVD]	57
早送り[ビデオ]	108
早戻し[DVD]	57
ビデオモード	13
ファイナライズ	37
プレイリスト	78
プログラム再生	69
本体表示管	22
本体表示管の明るさ	104

ま行

マーカー設定	61
巻戻し[ビデオ]	108

ら行

ランダム再生	68
リージョン番号	11
リジューム再生	59
リピート再生	67
リモコン	18
録画[DVD]	30
(外部入力の設定)	95
(ディスクフォーマット)	28
(ディスク保護設定)	40
(ディスクをファイナライズする)	37
(テレビ番組などの映像の録画(DVD))	30
(ワンタッチタイマー録画)	32
録画[ビデオ]	112
(テレビ番組などの映像の録画(ビデオ))	112
(ワンタッチタイマー録画)	113
録画モード[DVD]	13
録画モード[ビデオ]	15
録画予約[DVD]	41
(サテライト予約)	50
録画予約[ビデオ]	115

仕様

品名 ビデオ一体型DVDレコーダー
 形名 DVC2015
 信号方式 NTSC方式

■DVD

記録可能ディスク DVD-RW
 DVD-R
 記録フォーマット DVD-Video Recording: VRモード
 DVD-VIDEO: ビデオモード
 映像記録 量子化8ビット
 映像サンプリング周波数 13.5MHz
 映像圧縮方式 MPEG
 音声記録 量子化16ビット
 音声サンプリング周波数 48kHz
 音声圧縮方法 ドルビーデジタル (2ch)
 記録時間 (4.7GBディスク使用時の目安時間)

● DVD-RW、DVD-R (VRモード)

XP: 約60分
 SP: 約120分
 LP: 約240分
 EP: 約360分
 SLP: 約480分

● DVD-RW、DVD-R (ビデオモード)

XP: 約60分
 SP: 約120分
 LP: 約240分
 EP: 約360分
 SLP: 約480分

再生可能ディスク DVDビデオ、DVD-RW/-R (VRモード/
 ビデオモード)、DVD-RAM、音楽用CD、
 CD-RW/-R (音楽用CDフォーマット、
 静止画像 (JPEG))

■ビデオ

録画方法 輝度信号: FM変調方式
 カラー信号: 低域変換直接記録方式
 テープ速度 SP (標準) モード時: 33.4mm/秒
 EP (3倍) モード時: 11.1mm/秒

使用ビデオテープ **VHS** タイプビデオカセットテープ

録画再生時間 最大9時間 (T-180使用時)
 Hi-Fiサウンド特性 ダイナミックレンジ: 80dB
 周波数特性: 20Hz~20kHz
 ワウ・フラッター: 0.05%

■タイマー

プログラム数 1ヶ月12プログラム
 (DVD、ビデオあわせて)
 時計 クォーツロック、12時間デジタル表示
 停電保証時間 約30秒

■入出力端子

S映像入力 入力1 (後面)、入力2 (前面) の2系統

映像入力 4ピンミニDIN、

映像出力 Y=1Vp-p (75Ω不均衡)

音声入力 C=0.286Vp-p (75Ω不均衡)

音声出力 入力1 (後面)、入力2 (前面) の2系統

アナログ音声出力 ピンジャック: 1Vp-p (75Ω不均衡)

■その他

定格電圧、周波数 1系統
 使用温度範囲 ピンジャック: 1Vp-p (75Ω不均衡)
 使用湿度範囲 入力1 (後面)、入力2 (前面) の2系統
 外形寸法 ピンジャック: 2Vrms (47kΩ)
 質量 1系統
 ピンジャック: 2Vrms (1kΩ)
 1系統
 ピンジャック: 2Vrms (1kΩ)

消費電力 **22W**
 待機時消費電力 **2W**

はじめに

設置
準・
備

録
画

デ
のイ
再ス
生ク

デ
のイ
編ス
集ク

設
定

テ
楽ー
しブ
むを

ダ
ビ
ン
グ

そ
の
他

- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 海外では使用できません。このビデオ一体型DVDレコーダーは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
 <This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.>
- あなたがテレビ (ラジオ) 放送や録画 (レコード録音) 物などから録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無断で使用できません。

本機で使われるソフトウェアのライセンス情報

本内容はライセンス情報のため、操作には関係ありません。

本機に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに第三者の著作権が存在します。

本機は、第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知（以下、「EULA」といいます）に基づきフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。

ご購入いただいた本機は、製品として、弊社所定の保証をいたします。

ただし、「EULA」に基づいて配布されるソフトウェアコンポーネントには、著作権者または弊社を含む第三者の保証がないことを前提に、お客様がご自身でご利用になられることが認められる場合があります。この場合、当該ソフトウェアコンポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は一切ありません。著作権やその他の第三者の権利等については、一切の保証がなく、「as is」（現状）の状態で、かつ、明示か黙示であるかを問わず一切の保証をつけないで、当該ソフトウェアコンポーネントが提供されます。ここでの保証とは、市場性や特定目的適合性についての黙示の保証も含まれますが、それに限定されるものではありません。

当該ソフトウェアコンポーネントの品質や性能に関するすべてのリスクはお客様が負うものとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥があるとわかった場合、それに伴う一切の派生費用や修理・訂正に要する費用は、DXアンテナは一切の責任を負いません。適用法令の定め、または書面による合意がある場合を除き、著作権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用したこと、または使用できないことに起因する一切の損害についてなんらの責任も負いません。著作権者や第三者が、そのような損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様です。なお、ここでの損害には、通常損害、特別損害、偶発損害、間接損害が含まれます（データの消失、またはその正確性の喪失、お客様や第三者が被った損失、他のソフトウェアとのインターフェースの不適合等も含まれますが、これに限定されるものではありません）。当該ソフトウェアコンポーネントの使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各「EULA」をお読みください。

本機に組み込まれた「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。これらソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」をよく読んでから、ご利用くださるようお願いいたします。なお、各「EULA」はDXアンテナ以外の第三者による規定であるため、原文を記載します。

本機で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント [原文](#)

対応ソフトウェアモジュール	
Microwindows	Exhibit A
Free Type	Exhibit B

本機で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント「EULA」原文（英文）

ExhibitA

MPL

The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is Microwindows.
The Original Code is renamed The Nano-X Window System in 2005.

The Initial Developer of the Original Code is Greg Haerr.
Portions created by Greg Haerr are Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Greg Haerr <greg@censoft.com>.
All Rights Reserved.

Contributor(s):

Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of the GNU General Public license (the "[GNU] License"), in which case the provisions of [GNU] License are applicable instead of those above. If you wish to allow use of your version of this file only under the terms of the [GNU] License and not to allow others to use your version of this file under the MPL, indicate your decision by deleting the provisions above and replace them with the notice and other provisions required by the [GNU] License. If you do not delete the provisions above, a recipient may use your version of this file under either the MPL or the [GNU] License.

ExhibitB

Free Type

[The FreeType Project LICENSE](#)

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

[Introduction](#)

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products. We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

====
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.
====

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

[Legal Terms](#)

0. Definitions

Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'.
This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
- Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

- freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.
- freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

保証とアフターサービス

1) 保証書(梱包箱に貼り付けしてあります。)

保証書に販売店名と購入日(購入日を証明する納品書や領収書)がありませんと保証期間内でも万一故障がある場合に有償修理になることがあります。内容をご確認の上、本取扱説明書と共に大切に保管してください。

2) 保証期間はお買い求めの日から1年間です。

本機は一般家庭用として作られています。各種の消耗部品については、業務用や特殊使用の場合、保証期間内でも「有償修理」となります。

3) アフターサービスのご依頼について

◆ 保証期間中、万一製品が故障してしまった場合

この取扱説明書の「故障かな?と思ったときは」をよくお読みになり、点検を繰り返しても正常に作動しないときは、販売店にご持参いただくか、または最寄りのカスタマーセンターまで梱包の上、ご送付ください。

(製品が破損しない様にご注意ください。)保証書の記載内容にしたがって修理させていただきます。

◆ 保証期間を過ぎて製品が故障してしまった場合

販売店にご持参いただくか、または最寄りのカスタマーセンターまで運賃元払い(お客様ご負担)にて、下記枠内の内容を記載した用紙を添付し、ご送付ください。修理によって製品の機能を維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理をご依頼される際にご連絡いただきたい内容:

- ・ ご住所
- ・ ご氏名
- ・ 電話番号
- ・ 故障または異常の内容
- ・ 製品名
- ・ 製造番号
- ・ ご購入日

4) アフターサービスについてご不明な点は…

販売店、または最寄りの船井サービス(株)カスタマーセンターまでお問い合わせください。

5) 補修用性能部品の最低保有期間

この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)は、製造打切後最低8年間保有してあります。

ご購入メモ

ご購入記録として下記内容をご記入ください。
(この製品の製造番号は本体後面および保証書に記載してあります。)

お買い上げ年/月/日	年 月 日
お買い上げ店名/住所/電話番号	☎
お買い上げ製品の型番	DVC2015
お買い上げ製品の製造番号	

愛情点検

● 長年ご使用の製品の点検を!

(熱、湿気、ほこりなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。)



このような
症状は
ありませんか

- ◆ 再生しても映像や音が出ない。
- ◆ 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ◆ 内部に水や異物が入った。
- ◆ ディスクを傷めた。
- ◆ その他の異常や故障がある。



ご使用
中止

このようなときは、故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ずお買い求めの販売店にご連絡ください。

はじめに

設置
準・
備

録
画

デ
ィ
再
ス
生
ク

デ
ィ
編
ス
集
ク

設
定

テ
楽
し
ブ
む
を

ダ
ビ
ン
グ

そ
の
他

取扱い・修理に関するご質問は、まず **お買い上げの販売店へ** お問い合わせください。

販売店が分からずお困りの場合は、下記のご相談窓口までお問い合わせください。その際は、

- ・この製品の型番(取扱説明書又は保証書などに記載しています)・ご購入日・具体的な症状などをお教えください。
- ※故障の場合、お問い合わせの前にこの取扱説明書の「困ったときは」もご参照ください。

船井電機お客様ご相談窓口

お買い物・取扱い・修理・補修部品のご注文に関するお問い合わせ

音声ガイダンスに従って、お問い合わせの内容を電話のプッシュボタン(PB)信号で選択してください。担当するご相談窓口へおつながります。



0120-952-932 (通話料 無料)

各窓口の受付時間 9:00 ~ 17:30

(土曜・日曜・祝日及び夏季休暇・年末年始は除く)

・IP電話などで上記番号をご利用にならない場合は、各相談窓口まで直接お問い合わせください。(通話料: 有料)
・ナビダイヤルでのお問い合わせは、2010年3月末で終了しました。ご利用誠にありがとうございました。

1

お買い物相談・製品お取扱いのご相談

FUNA I カスタマーセンター(大阪)

電話 (06) 6746-3373 FAX (06) 6746-3374 (または、電話 (072) 871-1110 FAX (072) 871-1199)
Web <http://www.funai.jp/support/>

2

修理などのアフターサービスに関するご相談・修理品送付先問い合わせ

対象地区 西日本 (中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄)

対象地区 東日本 (北海道・東北・関東・甲信越・静岡)

FUNA I カスタマーセンター(大阪)

電話 (06) 6746-3373 FAX (06) 6746-3374
住所 〒577-0012
大阪府東大阪市長田東3-2-43
長田SKパークビル1F
Web <http://www.funai-service.co.jp/repair/>

FUNA I カスタマーセンター(東京)

電話 (042) 679-5402 FAX (042) 679-5406
住所 〒192-0363
東京都八王子市別所 1-18-10

3

付属品(リモコンなど)・補修部品のご注文窓口

船井サービス株式会社 部品受注センター(全国)

電話 (06) 6748-7522 FAX (03) 0120-0271-82 (通話料: 無料)
Web <http://www.funai-service.co.jp/shop/> (オンラインショッピング)

名称・所在地・電話番号は都合により予告無く変更する場合がございますので、ご了承ください。

各相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

- ・お客様より船井電機株式会社およびグループ会社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。また、折返しお電話させていただくために、ナンバーディスプレイを採用しています。あらかじめご了承のうえ、お問い合わせください。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、サービス活動およびその後の安全点検活動のために、弊社のグループ会社および秘密保持契約において厳正に管理された業務委託会社に個人情報を提供させていただくことがあります。

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

受付時間9:00~17:30(土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始休暇は除く) ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

東京支店 HE課

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19番地 秋葉原ビルディング7F
TEL(03)3526-5318 FAX(03)3526-5404

北関東支店 HE課

〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町3丁目312番地 OTビル2F
TEL(048)652-3311 FAX(048)652-3310

中部支店 名古屋営業部 HE課

〒462-0845 名古屋市北区柳原2丁目8番3号 ダイゴビル3F
TEL(052)919-6531 FAX(052)919-6536

大阪支店 HE課

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目4番17号 新大阪上野東洋ビル8F
TEL(06)6889-1530 FAX(06)6889-1540

福岡支店 HE課

〒815-0032 福岡市南区塩原2丁目9番21号
TEL(092)541-0168 FAX(092)512-4809

(1302)

販売元: **DXアンテナ株式会社** 〒652-0807 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通2番15号
製造元: 船井電機株式会社 〒574-0013 大阪府大東市中垣内7丁目7番1号

※ 所在地、電話番号は都合により変更する場合がございますので、ご了承ください。(2014年8月現在)

E9P80JH

2VMN00164 ★★★★★

