



10型テレビデオ 取扱説明書

型番 **VC-N101**

みんなで遊べる！
ビンゴゲーム内蔵


使用場所いろいろ！
AC/DC2電源対応



C13ch~C63chまでフルバンド受信可能！
CATVチューナー対応

HQ VHS

付属品が同梱されているかお確かめください。

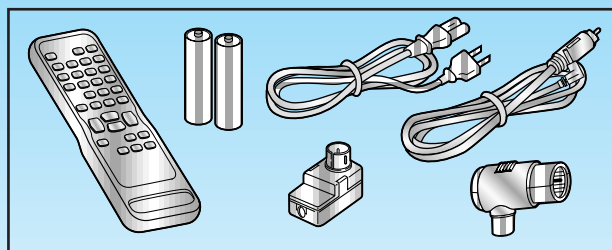

保証書別添付 ・この度は、フナイ商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご注意

必ず守ってください！

はじめに

お使いになる前に...

- ・ビデオカセットテープについて 8
- ・トラッキング調整について 8
- ・アンテナについて 8

正しく

正しい設置・設定をしてください

- ・アンテナ線接続のしかた 12
- ・アンテナ同軸ケーブルの加工のしかた 13
- ・DC電源で楽しむ場合 14
- ・オンスクリーン表示について 15

見る

テレビを見る

- ・テレビの見かた 25
- ・画質調整 26

ビデオを再生する

- 再生のしかた 27

録る

録画をする

- ・テレビ番組の録画 34
- ・ワンタッチタイマー録画(すぐにタイマー録画をしたい時) 36
- ・録画予約 38

さらに

便利な使いかた

- ・カウンターリセット(カウンターを0:00:00にする時) 47
- ・おはよう/おやすみタイマー 48

編集

好きな場面だけを集める

困ったら

点検してください

その他

追加説明

- ・仕様 57

もくじ

・安全にお使いいただくために	4
・著作権について...	9
・結露について...	9
・お手入れについて	9
・携帯電話・PHSについて	9
・テープ内容補償・ご注意について	9
・各部のなまえ	10
・メニュー画面の説明	16
・日付と時刻の合わせかた(自動時刻修正チャンネル設定)	18
・自動チャンネルの設定	20
・チャンネル表示設定画面について	21
・不要なチャンネルの削除(スキップ)とチャンネル復帰	22
・画面のチャンネル表示の変更	24
・早送り/巻戻しのしかた	28
・ビデオサーチ(画面を見ながら早送り/巻戻しする時)	29
・レンタル再生	30
・ゼロリターン	31
・リピート再生(繰り返しテープを再生するとき)	32
・静止画再生	33
・予約内容の確認	41
・予約延長設定(予約時間を延長するとき)	42
・予約内容の修正/取り消し	44
・留守録リターン(タイマー録画終了後、自動的にすぐに見れる)	46
・タイムサーチ(見たい場面を時間指定で探す時)	50
・パッとでゲーム機能について	51
・ピンゴゲームの遊びかた	52
・テープのダビングについて	54
・ビデオカセットテープのダビングをするには	55
・故障かな?と思ったら	56
・愛情点検	58
・アフターサービスについて	59

必ず守ってください！

ご注意

安全にお使いいただくために

この製品を正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。

絵表示について

- この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

絵表示の意味



・絶対に行わないでください。



・絶対に分解/修理はしないでください。



・絶対に触れないでください。



・絶対に水場では使用しないでください。



・必ず指示に従い、行なってください。



・必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



・指をはさまないよう注意してください。



・高温に注意してください。



・破裂に注意してください。

おことわり

- ・製品本体やリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。
- ・本製品に該当しない内容も記載されています。

必ず守ってください！



ご注意

本機や電源コードが異常なとき(煙が出ている、異常に熱い、変なにおいがする)は使うのをやめ電源プラグをコンセントから抜く



使用禁止 プラグを抜く



- そのまま使うと火災・感電の原因になります。お客様による修理は危険ですからお買求めの販売店に修理をご依頼ください。

本機を水でぬらさない



水濡れ禁止



- 海岸・水区や雨天・降雪時の窓辺での使用や設置に注意してください。
- 風呂場では使用しないでください。
- 内部に水が入ると火災・感電・故障につながります。

本機の上に水などの入った容器を置かない(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)



水濡れ禁止




- こぼれて本機の内部に入った場合、火災・感電の原因になります。

電源コードを傷つけない

- ・破損させない ・加熱しない ・引っばらない
- ・加工しない ・切断しない ・ねじらない
- ・曲げない ・重いものをのせない



禁止



- そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源プラグのほこりなどはとる



ほこりをとる



- 絶縁不良となり火災・感電の原因となります。
- ほこりをとる際は、かわいた布でふいてください。

雷が鳴りだしたらアンテナ線や電源プラグにふれない



接触禁止



- 落雷すると誘導電雷により感電することがあります。

本機内部に水や異物が入ったときは使うのをやめ、電源プラグをコンセントから抜く



水濡れ禁止



プラグを抜く



- そのまま使うと火災・感電の原因になります。お買求めの販売店にご連絡ください。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機を指定(表示)された電源電圧(交流100V)以外で使用しない



交流100V



- 指定(表示)以外で使用すると火災・感電・故障の原因になります。
- 接続する前に指定の電源電圧に適合しているかもう一度確かめてください。

本機の開口部(通風孔/カセットテープ挿入口など)から内部に異物をいれない



禁止



- 金属類や燃えやすいものなどを差し込んだりすると火災・感電の原因になります。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

電源コードを正しく使用する

- ・束ねない ・延長・タコ足配線しない
- ・固定しない



禁止



- 束ねての使用やステップルなどで固定すると内部の電線が切れ発熱し焼損・発火の原因になります。
- タコ足配線すると発熱し火災・故障の原因になります。

電源プラグは確実に差し込み、抜き差しが弱くなったものは使用しない



禁止



- 不完全な差し込みは接触不良となり発熱・火災・感電の原因になります。
- 時々点検をしてください。

必ず守ってください！

ご注意

本機が破損した場合差し込みプラグをコンセントから抜く



使用禁止



プラグを抜く



- そのまま使うと火災・感電の原因になります。お買求めの販売店にご連絡ください。

本機をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない



禁止



- 落ちたり倒れたりしてけがの原因となるため注意してください。

本機を改造または分解をしない



改造・分解禁止



- 裏ぶた、キャビネット、カバーは外さないでください。感電の原因になります。
- 内部の点検・調整・修理は、お買求めの販売店にご依頼ください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり水や液体をかけない



濡れた手禁止



水濡れ禁止



- 水は電気を通しますので感電の恐れがあります。
- 必ずかわいた手で持ってください。

本機を持ち運ぶとき振動や衝撃をあたえない



禁止



- 故障の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近付けない



高温注意




- コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

本機を次のような場所に置かない

- ・ 湿気やほこりの多い場所
- ・ 油煙や湯気が当たる場所
- ・ 熱器具の近く
- ・ テレビの近く
- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ 押し入れや本棚など風通しの悪い場所
- ・ 閉めきった自動車内など高温になる場所



設置禁止

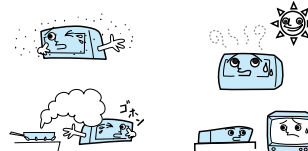

- 発熱による変形や火災・感電・故障の原因になります。

指をはさまれないように注意



注意



- 小さなお子様がテープ挿入口から手を入れないようご注意ください。
- けがの原因となることがあります。

電源コードを引っ張らない



禁止



- 差し込みプラグを抜くとき、電源コードを引っ張るとコードが傷つき火災・感電の原因となります。必ず電源プラグを持って抜いてください。

指定されていない電池は使用しない

- ・ 新しいものと古いものを混ぜて使わない
- ・ 種類の異なるものを混ぜて使わない



禁止



- 指定以外のものを使用すると破裂・液もれにより火災・けがの原因となることがあります。

電源プラグに洗剤や殺虫剤をかけない



禁止



- 発煙や発火の原因となります。

必ず守ってください！




ご注意

電源コードを引き回さない



禁止




- 戸を介して別の部屋へ引き回さないでください。コード内部の電線が切れて焼損や火災の原因となります。

本機の通風孔をふさがない

- ・風通しの悪い狭い場所に置かない
- ・じゅうたんや布団の上に置かない
- ・テーブルクロスなどをかけない



禁止



- 内部に熱がこもり火災の原因になります。

乾電池は正しく挿入する

- ・プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れる



正しく入れる



- 誤って挿入すると破裂・液もれによりけがや周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池の取扱いに注意

- ・ショートさせない
- ・分解・加熱をしない
- ・火の中に投入しない



破裂注意



- 破裂したりする危険があります。

本機の上に重いものを置かない/乗らない



禁止



- バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機を移動させる場合、差し込みプラグをコンセントから抜く

- ・アンテナ線や外部の接続線もはずす



プラグを抜く



- そのまま移動するとコードに傷がつき火災・感電の原因となります。
- ビデオカセットテープは取出しておいてください。

お手入れの際、差し込みプラグをコンセントから抜く



プラグを抜く



- 安全のため必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

次のような場合、差し込みプラグをコンセントから抜いておく

- ・長時間外出するとき
- ・旅行をするとき



プラグを抜く



- 安全のため必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

年に一度くらいは本機内部の掃除を依頼する



掃除



- 内部にほこりがたまったらそのまま使用すると火災や故障の原因となることがあります。
- 内部の掃除やその費用については、お買い求めの販売店にご相談ください。

海水や塩害に注意



- 海辺にお住まいのかたは窓からの海水や塩害に注意してください。

お使いになる前に...


ビデオカセットテープについて

このビデオは、**VHS** 方式のビデオです。**VHS** マークのついたビデオカセットテープ以外は使用できません。

はじめに


●大切な録画テープを誤って消さないように...

誤消去防止用のツメ

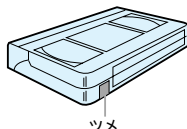


- カセットテープには誤消去防止用のツメがついています。

誤って消さないために...

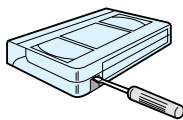

- ドライバーでツメを折ります。(ツメ折れテープは録画できません)

ふたたび録画したいとき...

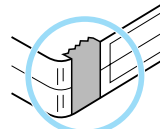

- セロファンテープを二重にめくれないように貼ります。

●テープの保管は...

- 次のような所はさけて保管してください。
 - 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
 - 直射日光が当たるところやストーブの近く
 - 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。



豆知識

録画時間について...

- ／ 標準：画質優先の場合に使用するモードです。テープに表示されている時間を録画することができます。
- ／ 3倍：長時間録画の場合に使用するモードです。テープに表示されている時間の3倍の時間を録画することができます。

テープの種類	標準	3倍
T-60	60分	180分
T-120	120分	360分
T-160	160分	480分
T-180	180分	540分

●映像が映らないとき...


- 突然、画像が下記ようになった場合は、ヘッドが汚れていることが考えられますので市販の「クリーニングテープ」で、ヘッドクリーニングを定期的に行なってください。



ザラザラした映像



ノイズが入った映像



真黒の映像

- ヘッドクリーニングしても効果がない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

トラッキング調整について

他のビデオで録画したテープを本機で再生すると、映像にノイズがでる場合があります。その調整を行なうのが、トラッキング調整で、デジタル調整(自動)とマニュアル調整(手動)の2つの方法があります。また、テープを再生するとデジタルトラッキング調整が自動的にこなわれますが、ノイズが少なくなる場合はマニュアルトラッキング調整をしてください。

デジタルトラッキング調整

- ／ 再生中、自動的に調整します。

マニュアルトラッキング調整

- ／ デジタルトラッキング時にテレビ画面を見ながらビデオ本体のチャンネル(▲▼)ボタンで、ノイズが最も少なくなる位置に合わせてください。
 - 再生を停止したり、ビデオカセットテープを入れ直すとデジタルトラッキングに戻ります。
 - マニュアルトラッキングからデジタルトラッキングにする時は、1度停止ボタンを押して再生を停止してからもう1度再生してください。

アンテナについて

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。



お使いになる前に...




著作権について

- あなたがテレビ放送やレコード、録画物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。


結露について

- 結露とは...
暖房した部屋の窓ガラスに水滴がつくことがあります。これを「結露」(またはつゆつき)と呼びます。
- 結露が発生すると...
ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。
本機の動作として、画面の左上に赤字で「結露」の表示をします。
また、この場合はテープを挿入しても動作しませんが故障ではありません。
- 次のようなときに結露になりやすいので、ご注意ください。
 - ・ビデオを寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - ・急に部屋を暖房したとき
 - ・エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - ・湿気の多いところ
- よく乾燥させてからお使いください。
結露が起こったときは、電源ボタンを入にしたまま、最低2時間は乾燥のため放置して、湿気がなくなるまで操作しないでください。

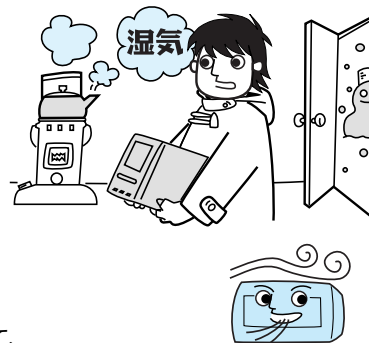

お手入れについて

- キャビネットは...
 - キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。
 - シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
 - 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

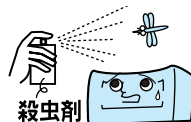

● ビデオヘッドは...

- 美しい画面をごらんいただくためには、使用環境(温度/湿度/ほこり)などによって異なりますが、およそ1000時間を目安に点検(清掃/注油/部品交換)されることをおすすめします。詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- ビデオヘッドは、レコード針と同じように磨耗するため、鮮明な映像が映らなくなることがあります。このような場合は、ヘッドの交換が必要になります。
- ・交換費用も含め、お買い求めの販売店にご相談ください。



● 取り扱いは...

- 国外では使えません。
本機は日本国内用に設計されています。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This video cassette recorder designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- ご使用にならないときは、必ず停止ボタンを押してからビデオカセットテープを取り出し、電源を切ってください。



携帯電話・PHSについて

- 本機の近くで携帯電話およびPHSなどを使用すると、画面や音声にノイズが入ることがあります。

テープ内容補償・ご注意について

- 万一本機およびビデオカセット等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。


お使いになる前に...

各部のなまえ

本体前面



本体後面

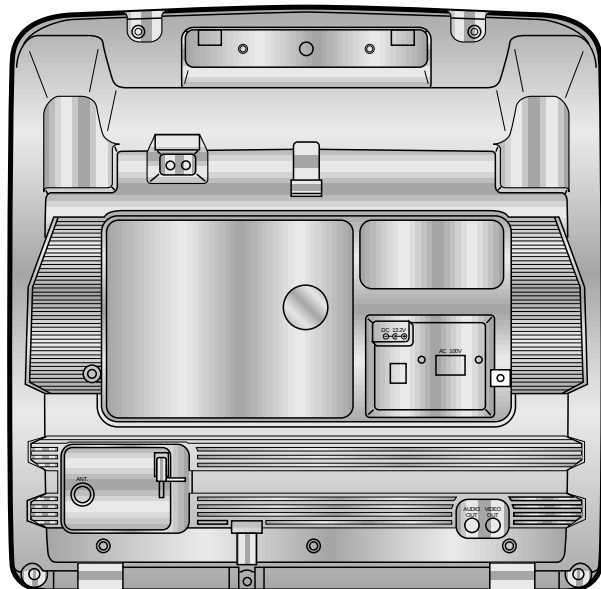

ちょっとこれを

- テープ走行中(再生 / 録画中など)に電源コードをコンセントから抜くと、テープのから回りなどトラブルの原因となります。
- 電源コードを抜くときは、テープを取り出し、電源を切ってから行なってください。

標準 / 3倍 (録画モード) について...

- 画質を優先したいときは標準を、録画時間を長くしたいときは3倍をお選びください。

イヤホンについて...

- イヤホンご使用の際は本体のイヤホン端子に差し込んでください。
- イヤホン使用中は、本体のスピーカーからは音声は出ません。
- イヤホンは付属品に含まれていませんので、市販品をご使用ください。


お使いになる前に...



リモコン




● リモコンの操作方法

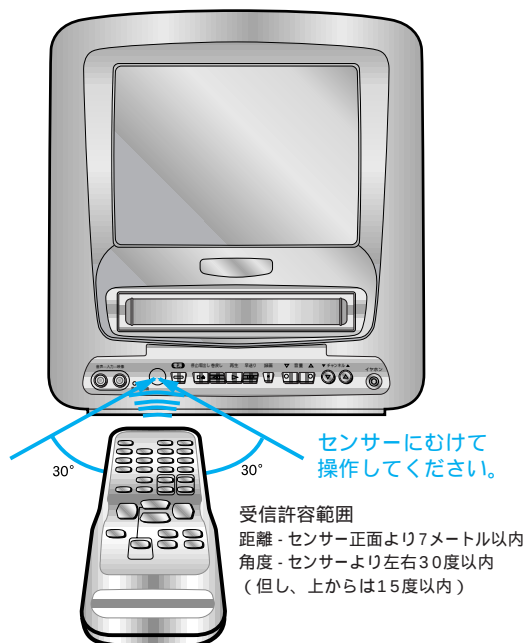

はじめに


● イヤホンについて

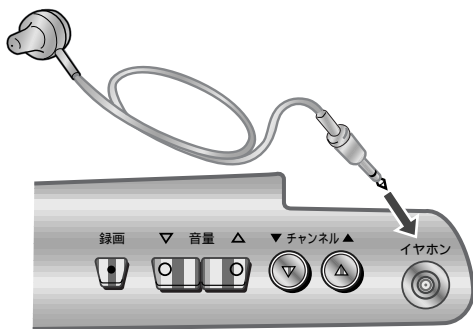

ちょっとこれを

- リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。
(付属の電池は動作確認用です。)
- 長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取出してください。
- 直射日光の当たる場所には、置かないでください。誤動作することがあります。

● 電池の入れかた

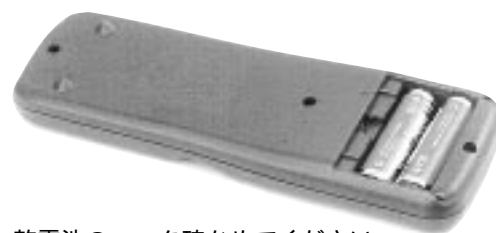

乾電池の + - を確かめてください。




正しい設置・設定をしてください


アンテナ線接続のしかた

同軸ケーブルをアンテナプラグまたは、U/V分波器(別売品)に取り付けるには加工が必要です。
詳しくは、13ページをごらんください。


UHFとVHFアンテナ線が混合されている場合

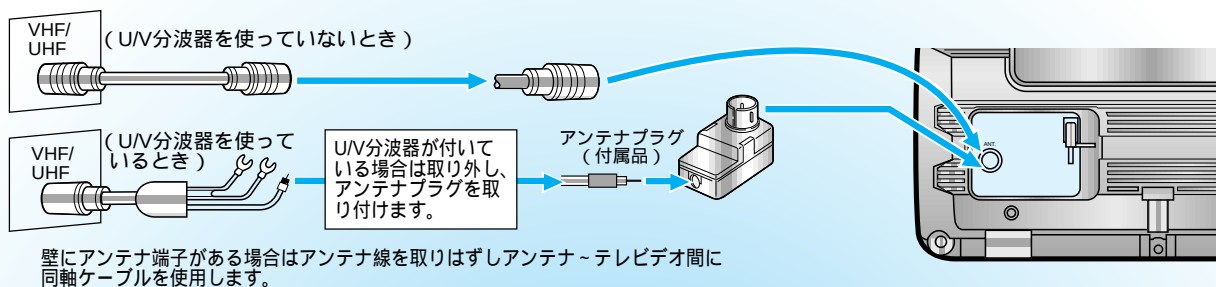


UHFとVHFアンテナ線の両方が接続されている場合

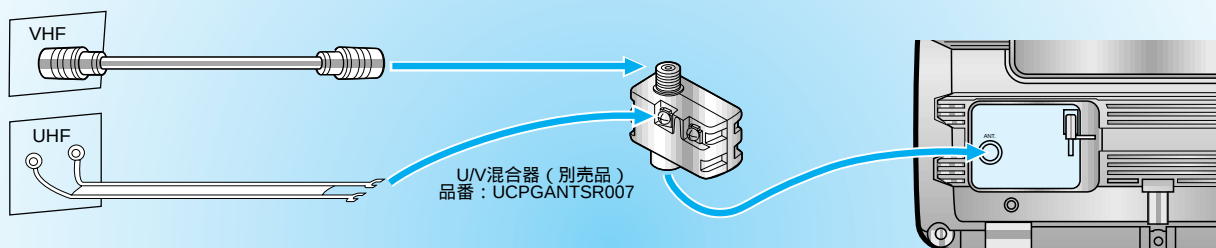

VHFアンテナ線だけの場合

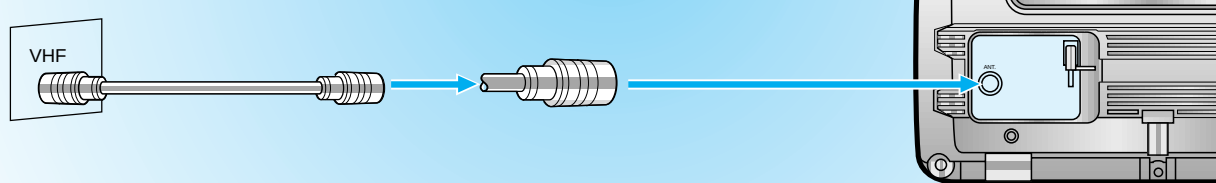

カーアンテナ / ダイバーシティアンテナの場合

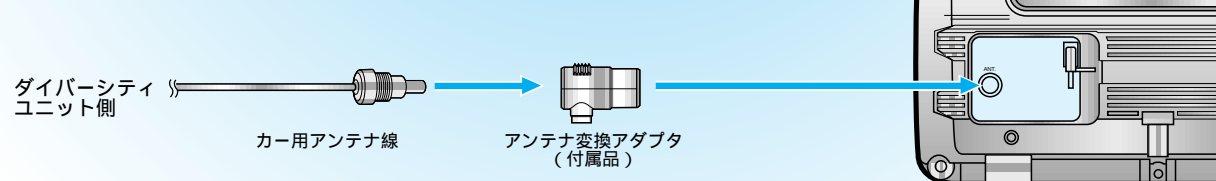

- 接続には、ご使用のカーアンテナ / ダイバーシティユニットの取扱説明書をよくごらんになって接続、使用してください。



ちょっとこれを

アンテナ接続について...

- お手持ちのテレビやお住まいの地域によってアンテナ線の種類やテレビとの接続方法は違います。どのような場合もまず、アンテナ線はすべてテレビから取りはずします。
- アンテナ線の種類により、アンテナプラグ(付属品)やU/V混合器(別売品)が必要です。
- テレビのVHF/UHFアンテナ端子の種類により、U/V分波器(別売品)の種類が異なります。詳しくは販売店にご相談ください。


正しい設置・設定をしてください



アンテナ同軸ケーブルの加工のしかた


1

黒いビニールだけを切り取る

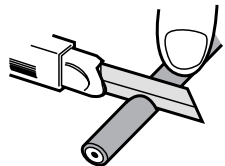


5

指でつめをひらきながらはずす

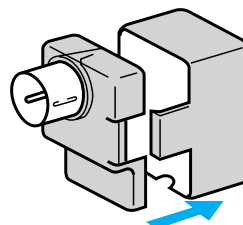

2


金属の網線を折り返す

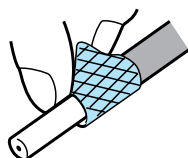

6


同軸ケーブルを取り付ける

- 芯線をはさみ、他に接触しないように巻きつける。
- ペンチで金具をしめてケーブルを固定する。

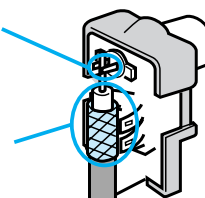

3


白いビニールだけを切り取る

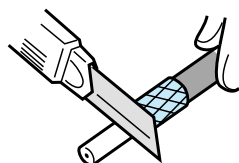

- 芯線に傷を付けないように注意してください。


7

カバーを取り付ける

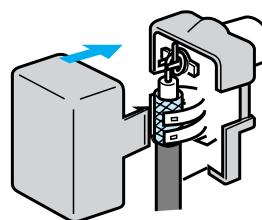

4

付属のアンテナプラグに接続する場合は...




- 上図の寸法に合わせてください。

正しく

正しい設置・設定をしてください

DC電源で楽しむ場合

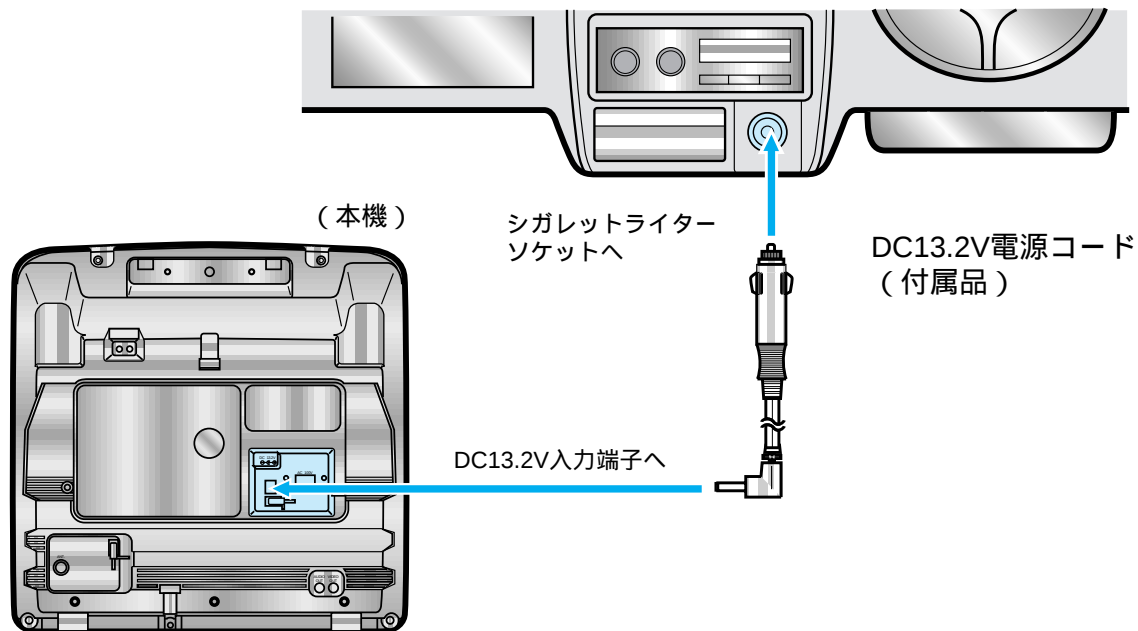

ちょっとこれを

- 自動車のシガレットライターより電源を供給される場合は、必ずエンジンをかけた状態でお使いください。エンジンを止めた状態では十分な電圧が本機に供給されず、正常に動作しない場合があります。ご使用後はシガレットライターのソケットから付属のカーアダプターコードを抜いておいてください。自動車のバッテリーが過放電する原因となります。
- 本機はDC13.2Vマイナス接地専用です。DC24Vやプラス接地では使用できません。
- 自動車内に放置しないでください。窓を閉めきった自動車内(特に夏期)などに放置すると、キャビネットが変形したり故障の原因になります。
- 強い振動や衝撃に注意しましょう。本機に強い振動や衝撃を与えないよう注意してください。故障の原因になります。
- 本機は車載専用ではありませんので、DC13.2V電源でご使用の場合は上記項目を充分ご理解のうえご使用ください。

正しい設置・設定をしてください



オンスクリーン表示について

本機での各設定は画面に表示されるオンスクリーン上で行ないます。
各設定はこの項をご理解のうえ設定してください。

■ 各設定操作はリモコンで行ないます。

1

- メニュー画面の表示および終了には
メニューボタンを押します。




2

- メニュー画面の設定項目の選択/決定/調整
に再生、巻戻し、停止、早送りボタンを押
します。



ボタン	動作
再生 / 停止	選択
早送り	決定
巻戻し	戻り / 消去

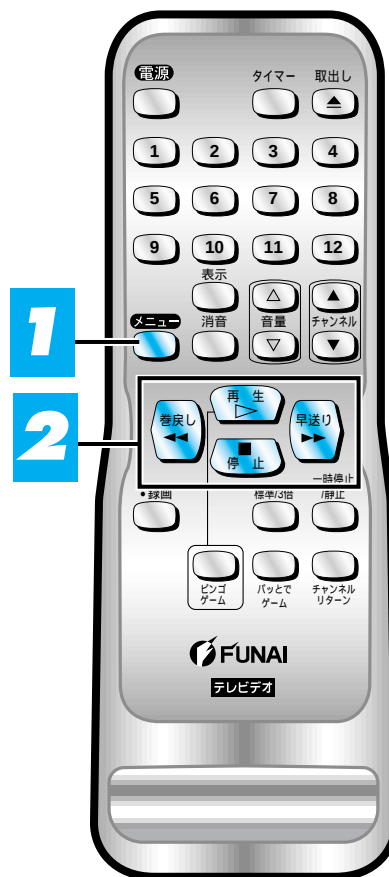

正しく

正しい設置・設定をしてください

メニュー画面の説明

正しい設置(12ページ アンテナ線接続のしかた)をしていただいた後、はじめてリモコンのメニューボタンを押すと下表に記した画面が表示されます。

●ご購入時の画面

時刻設定

自動チャンネル設定

手動チャンネル設定

レンタル再生

リピート再生

カウンターリセット

ゼロリターン

タイムサーチ

画質調整

選ぶ：▶ / ■
決める：▶▶
終る：メニュー

●リモコン




正しく

正しい設置・設定をしてください



本製品をご使用になる前には、はじめに時刻設定、自動チャンネル設定を必ず行なってください。

●時刻設定後のメニュー画面

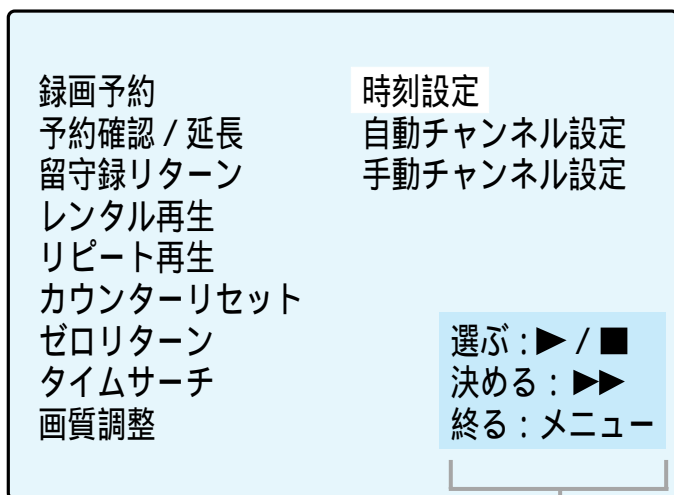

ガイド表示

- 設定項目に対応してリモコンの操作ボタンが表示されます。

正しく

正しい設置・設定をしてください

日付と時刻の合わせかた

時計表示部が「0:00」の表示になっているときは、時計を合わせてください。

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選ぶ
ボタン

で時刻設定を選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

時刻設定
自動チャンネル設定
手動チャンネル設定
レンタル再生
リピート再生
カウンターリセット
ゼロリターン
タイムサーチ
画質調整

選ぶ: ▶/■
決める: ▶▶
戻る: ◀◀
終る: メニュー

2

選ぶ
ボタン

で年を合わせます。

決める
ボタン

で次の項目へ移ります。

• 月 / 日についても同様の
操作で合わせます。

時刻設定
2000年
1月 1日 土曜日
午前 0時 00分

時刻設定
2000年
1月 1日 土曜日
午前 0時 00分

時刻設定
2000年
7月 1日 土曜日
午前 0時 00分

選ぶ: ▶/■
決める: ▶▶
戻る: ◀◀
終る: メニュー

3

選ぶ
ボタン

で時間を選びます。

決める
ボタン

で次の項目へ移ります。

• 分についても同様の
操作で合わせます。

時刻設定
2000年
7月 16日 日曜日
午後 0時 00分

時刻設定
2000年
7月 16日 日曜日
午後 0時 00分

時刻設定
2000年
7月 16日 日曜日
午後 4時 00分

選ぶ: ▶/■
決める: ▶▶
戻る: ◀◀
終る: メニュー



正しい設置・設定をしてください



4

選ぶ
ボタン

で自動時刻修正チャンネルを合わせます。

メニュー
ボタン

で終了します。

- 自動時刻修正チャンネルは各地域のNHK教育テレビのチャンネルに合わせてください。

時刻設定

2000年
7月 16日 日曜日
午後 4時 30分

自動時刻修正 : 

進む:  / 
決める: 
戻る: 
終る: メニュー

5

- 設定した時刻が右上に表示され、5秒後に消えます。同時に時計カウントがスタートします。
- 電話117番などの時報と同時にメニューボタンを押すと、正確に時刻を合わせることができます。

7 / 16 日
午後 4 : 3 0



ちょっとこれを

- 自動時刻修正チャンネルは各地域のNHK教育テレビのチャンネルに合わせてください。ただし、地域によりNHK教育で時刻が放送されていない場合があります。
- 本機を使用中(電源が入っているとき)は、自動時刻修正は動作しません。
- 巻戻しボタンを押すことにより1つ前の操作に戻ることができます。
- 再生 / 停止ボタンは押し続けると表示が早く変わります。
- 本機には2000年～2099年まで設定可能な100年カレンダーが内蔵されています。
(カレンダーは2000年から表示されます。)
- 現在時刻のずれが前後20分以内でないと自動的に時計修正することができません。このようなときは、時計合わせを行なってください。
- 電源プラグを抜いても約1分間は現在時刻を記憶しています。
- 1分以上の停電があった場合、または1分以上電源コードをコンセントから抜いていた場合は、本機のバックアップ機能が働きませんので時刻設定を再度設定してください。
- 自動チャンネル設定およびテレビ受信チャンネル設定でチャンネルを設定し直した場合は、自動時刻修正チャンネルを再度設定してください。

正しく

正しい設置・設定をしてください

自動チャンネルの設定

お買上げ時や、お引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合は、自動チャンネル設定を行なってください。お住まいの地域で受信可能なチャンネルを本機が設定します。

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選ぶ
ボタン

で自動チャンネル設定
を選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約
予約確認/延長
留守録リターン
レンタル再生
リピート再生
カウンターリセット
ゼロリターン
タイムサーチ
画質調整

時刻設定
自動チャンネル設定
手動チャンネル設定

選ぶ: ▶/■
決める: ■
終了: メニュー

2

決める
ボタン

でサーチを開始します。

- 1チャンネルから順次、
受信可能なチャンネルを
探していきます。

- オートサーチ中

自動チャンネル設定

1 -	7 -
2 -	8 -
3 -	9 -
4 -	10 -
5 -	11 -
6 -	12 -

チャンネルサーチ

サーチ開始: ▶▶
終了: メニュー

自動チャンネル設定

1 -	7 -
2 -	2 8 - 8
3 -	19 9 -
4 -	4 10 - 10
5 -	11 -
6 -	6 12 - 12

チャンネルサーチ
20CH



自動チャンネル設定(受信ステップ)について

- (1) 【VHF】 1ch ~ 12ch
↓
- (2) 【UHF】 13ch ~ 63ch
↓
- (3) 【CATV】C13ch ~ C63ch

- 上記の順に自動チャンネル受信設定をしていきます。
- 設定には多少時間がかかりますが、ご容赦ください。

CATVを受信する時は、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。CATVの受信は、サービスの行われている地域のみです。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

3

- オートサーチ終了後、
メモリーされた最小チャ
ンネルが画面に表示され
ます。

2



ちょっとこれを

- チャンネル設定を一度行なえば本体に記憶されるため、停電などの場合でも設定をし直す必要はありません。
- 引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合は、再度自動チャンネルの設定を行なってください。
- 自動チャンネル設定およびテレビ受信チャンネル設定でチャンネルを設定し直した場合は、自動時刻修正チャンネルを再度設定してください。

正しい設置・設定をしてください



チャンネル表示設定画面について

ダイレクトチャンネルボタン

CH番号
• 番号1～12 → ダイレクトチャンネルボタン

手動チャンネル設定		
CH番号	受信	表示
1 -	-	7 -
2 -	2	8 - 62 - 62
3 -	28 - 28	9 - C25 - C25
4 -	56 - 56	10 - C50 - C50
5 -	58 - 58	11 - C63 - C63
6 -	60 - 60	12 - 12 - 12
選ぶ: ▶/■		決める: ▶▶
		終る: メニュー

画面表示番号
• 画面に表示されるチャンネル番号です。

受信チャンネル
• 実際に受信した放送チャンネルです。



正しく

正しい設置・設定をしてください

不要なチャンネルの削除（スキップ）とチャンネル復帰

放送されているけれどふだんは見ないチャンネル、また電波が弱くてはっきりと映らないチャンネルなどを飛び越すように設定できます。（リモコンのチャンネルボタンのみ有効）

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選ぶ
ボタン

で手動チャンネル設定
を選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約	時刻設定
予約確認/延長	自動チャンネル設定
留守録リターン	手動チャンネル設定
レンタル再生	
リピート再生	
カウンターリセット	
ゼロリターン	選ぶ: ▶/■
タイムサーチ	決める: ▶▶
画質調整	終る: メニュー

2

選ぶ
ボタン

でスキップしたい
チャンネルを選びます。

決める
ボタン

で受信に移動します。

手動チャンネル設定									
CH番号-受信-表示									
1-	-			7-	-				
2-	2-	2		8-	8-	8			
3-	19-	19		9-					
4-	4-	4		10-	10-	10			
5-	36-	36		11-					
6-	6-	6		12-	12-	12			
選ぶ: ▶/■				決める: ▶▶					
				終る: メニュー					

3

戻す
ボタン

でスキップします。


手動チャンネル設定									
CH番号-受信-表示									
1-	-			7-	-				
2-	2-	2		8-	8-	8			
3-	19-	19		9-					
4-	4-	4		10-	10-	10			
5-	-			11-					
6-	6-	6		12-	12-	12			
受信変更: ▶/■				決める: ▶▶					
スキップ: ◀◀				終る: メニュー					

手動チャンネル設定									
CH番号-受信-表示									
1-	-			7-	-				
2-	2-	2		8-	8-	8			
3-	-			9-					
4-	4-	4		10-	10-	10			
5-	-			11-					
6-	6-	6		12-	12-	12			
受信変更: ▶/■				決める: ▶▶					
メモリー: ◀◀				終る: メニュー					

4

メニュー
ボタン

で通常画面に戻ります。

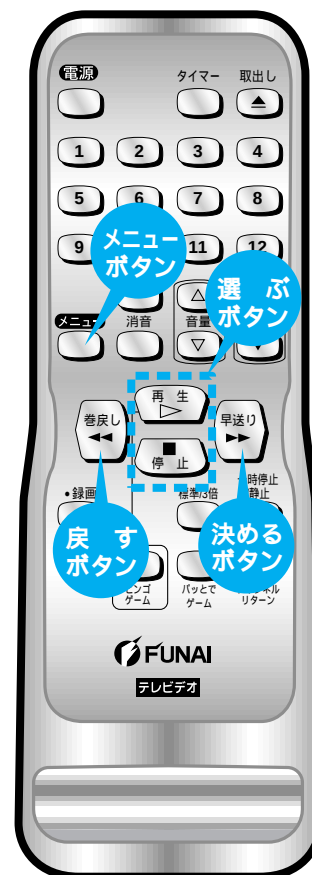

正しい設置・設定をしてください



■ 1度削除(スキップ)したチャンネルを復帰するには...

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選 ぶ
ボタン

で手動チャンネル設定
を選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約
予約確認/延長
留守録リターン
レンタル再生
リピート再生
カウンターリセット
ゼロリターン
タイムサーチ
画質調整

時刻設定
自動チャンネル設定
手動チャンネル設定

選ぶ: ▶/■
決める: ▶▶
終る: メニュー

2

選 ぶ
ボタン

で復帰したいチャンネルを
選びます。

決める
ボタン

で受信に移動します。

手動チャンネル設定
CH番号-受信-表示

1 -	2 -	2	7 -	-
3 -	4 -	4	8 -	8 - 8
5 -	36	36	9 -	-
6 -	6 -	6	10 -	10 - 10
			11 -	-
			12 -	12 - 12

選ぶ: ▶/■
決める: ▶▶
終る: メニュー

3

戻 す
ボタン

で復帰します。

手動チャンネル設定
CH番号-受信-表示

1 -	2 -	2	7 -	-
3 -	4 -	4	8 -	8 - 8
5 -	36	36	9 -	-
6 -	6 -	6	10 -	10 - 10
			11 -	-
			12 -	12 - 12

受信変更: ▶/■
メモリー: ◀◀
決める: ▶▶
終る: メニュー

手動チャンネル設定
CH番号-受信-表示


1 -	2 -	2	7 -	-
3 -	19 -	19	8 -	8 - 8
4 -	4 -	4	9 -	-
5 -			10 -	10 - 10
6 -			11 -	-
			12 -	12 - 12

受信変更: ▶/■
スキップ: ◀◀
決める: ▶▶
終る: メニュー

4

メニュー
ボタン

で通常画面に戻ります。

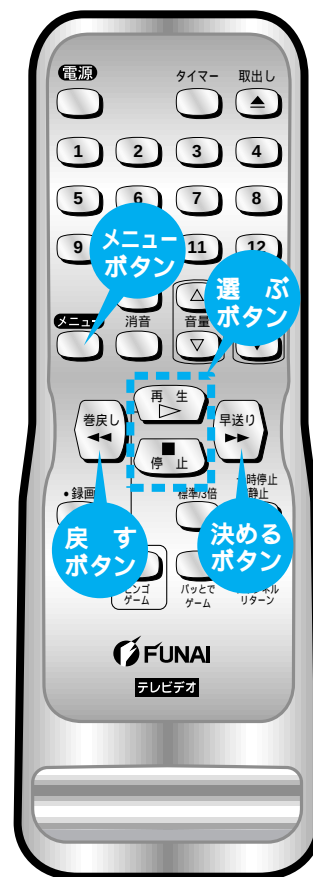

正しく

正しい設置・設定をしてください

画面のチャンネル表示の変更

自動チャンネル設定をしていない場合は、チャンネル設定変更のモードに入れません。

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選ぶ
ボタン

で手動チャンネル設定
を選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約	時刻設定
予約確認 / 延長	自動チャンネル設定
留守録りターン	手動チャンネル設定
レンタル再生	
リピート再生	
カウンターリセット	
ゼロリターン	選ぶ: ▶ / ■
タイムサーチ	決める: ▶▶
画質調整	終る: メニュー

2

選ぶ
ボタン

で変更するチャンネルを
選びます。

決める
ボタン

を2回押し表示に移動
します。

手動チャンネル設定					
CH番号-受信-表示					
1 -	-	7 -	-		
2 -	2 -	8 -	8 -	8	
3 -	19 -	9 -			
4 -	4 -	10 -	10 -	10	
5 -	36 -	11 -			
6 -	6 -	12 -	12 -	12	
選ぶ: ▶ / ■		決める: ▶▶			
スキップ: ◀◀		終る: メニュー			

3

選ぶ
ボタン

でCH番号か受信番号を
選びます。


手動チャンネル設定					
CH番号-受信-表示					
1 -	-	7 -	-		
2 -	2 -	8 -	8 -	8	
3 -	19 -	9 -			
4 -	4 -	10 -	10 -	10	
5 -	36 -	11 -			
6 -	6 -	12 -	12 -	12	
表示変更: ▶ / ■		決める: ▶▶			
スキップ: ◀◀		終る: メニュー			

手動チャンネル設定					
CH番号-受信-表示					
1 -	-	7 -	-		
2 -	2 -	8 -	8 -	8	
3 -	19 -	9 -			
4 -	4 -	10 -	10 -	10	
5 -	-	11 -			
6 -	6 -	12 -	12 -	12	
表示変更: ▶ / ■		決める: ▶▶			
スキップ: ◀◀		終る: メニュー			

4

メニュー
ボタン

で通常画面に戻ります。

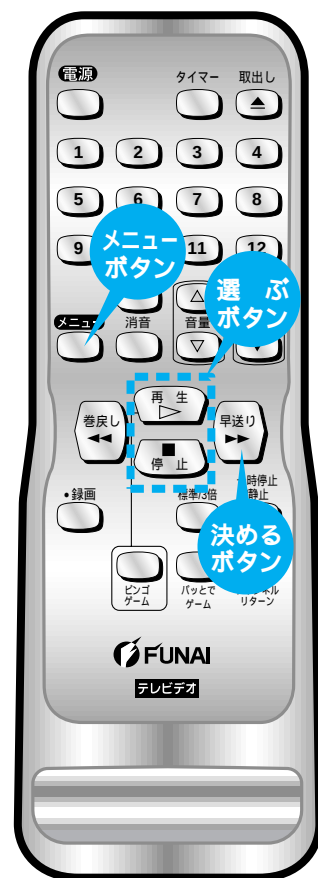

テレビを見る

テレビの見かた

1



を押すと本体電源表示部が点灯します。




2



を押してお好みのチャンネルを選びます。

- チャンネル選択時は、リモコンのチャンネルボタンの他にダイレクトチャンネルボタン、本体のチャンネルボタンでも選ぶことができます。


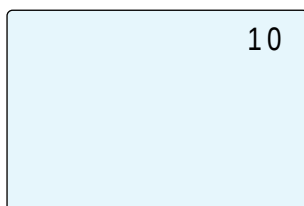


3

- 音量を調節します。



の ボタンを押すと音量が大きくなり、 ボタンを押すと音量が小さくなります。

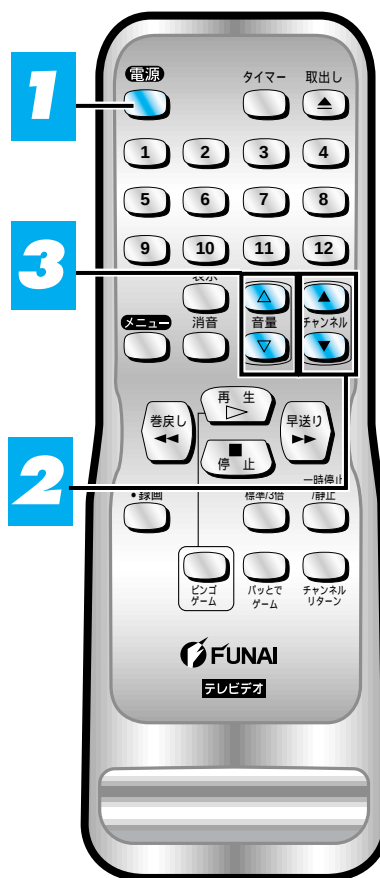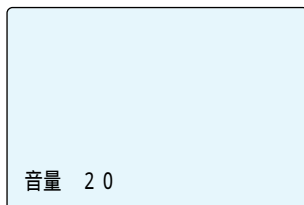

見る



ちょっとこれを

一時的に音声を消すには...

- 消音ボタンを押すと音声が消え、電話がかかってきたときなどに便利です。

チャンネルリターンについて...

- リモコンのチャンネルリターンボタンを押すと前に見ていたチャンネルを見ることができます。
- テレビの録画中はチャンネルリターンは働きません。

テレビを見る

画質調整

■ お好みの画質で楽しみたいときは...

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選ぶ
ボタン

で画質調整を選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約	時刻設定
予約確認/延長	自動チャンネル設定
留守録リターン	手動チャンネル設定
レンタル再生	
リピート再生	
カウンターリセット	
ゼロリターン	選ぶ: ▶/■
タイムサーチ	決める: ▶▶
画質調整	終る: メニュー

2

選ぶ
ボタン

で調整したい項目を選び
ます。


決める
ボタン

で画面の数値を参考に
調整します。

戻す
ボタン

画質調整	
明るさ	+ 2
色のこさ	0
色あい	0
映像	- 17
ピクチャー	- 14

選ぶ: ▶/■
調整: ◀/▶
終る: メニュー

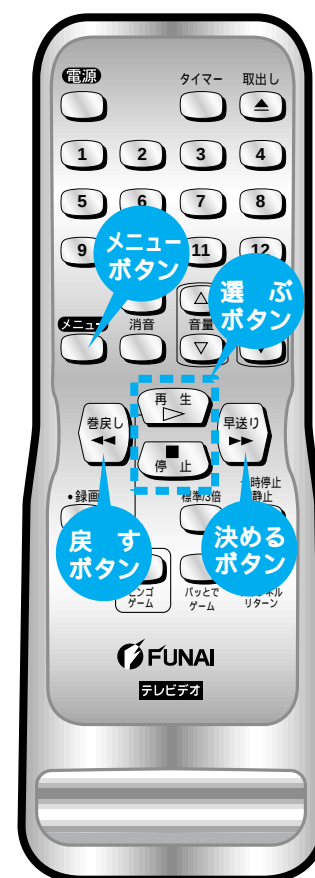

見る

ビデオを再生する

再生のしかた

■ビデオカセットテープの再生をするには...

1

- 電源OFFの状態でビデオテープを挿入すると、自動的に電源が入ります。(ただしツメが折れているテープの場合は、自動的に再生が始まります。)



2



を押すと再生が始まります。




3

3



を押すと再生は止まります。

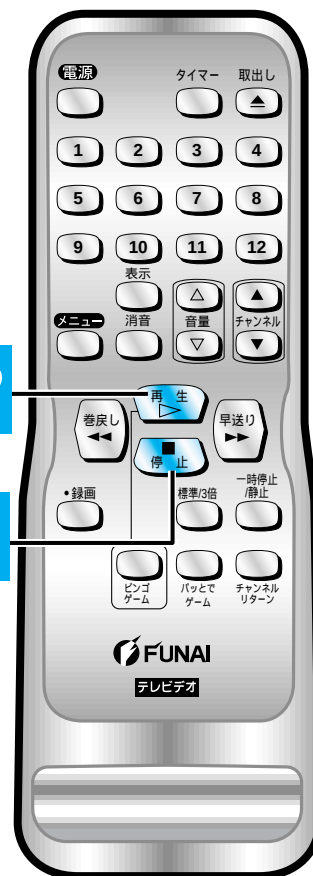

見る



ちょっとこれを

- 再生中にテープが終わると自動的にテープを巻戻し、ビデオカセットテープを排出して電源が切れます。
(リピート再生「入」の時...32ページ)
- ビデオカセットテープ挿入直後や、再生停止のあと再び再生ボタンを押すと約1.5秒で画面に映像がでます。
(クイックプレイ機能)
- デジタルトラッキング調整中は、画面にノイズがでることがありますが故障ではありません。
- 他のビデオカセットテープレコーダーで録画したテープを再生 / 静止画にしたとき、トラッキング調整してもノイズが消えないことがあります。
- 録画状態の悪いテープの場合、デジタルトラッキング調整では最良点に合わないことがあります。ノイズが少なくなるときは、マニュアルトラッキング調整をしてください。
- トラッキング調整については、8ページをごらんください。


画面表示について

カウンターや時計、チャンネルを画面上に表示させるときは表示ボタンを押してください。

S-VHS簡易再生機能(SOPB)について

S-VHS方式で録画されたビデオカセットテープを簡易的に見ることが出来ます。再生のしかたはノーマルVHSテープと同じです。

- S-VHSがノーマルVHSかを自動的に判別し再生します。
- S-VHS本来の高解像度は得られません。また画面にノイズがでる場合があります。
- 本機ではS-VHS録画はできません。
- SQPBとはS-VHS Quasi Play Backの略です。
- ビデオサーチ / 静止の時は映像が乱れたり色が抜けたりしますが故障ではありません。

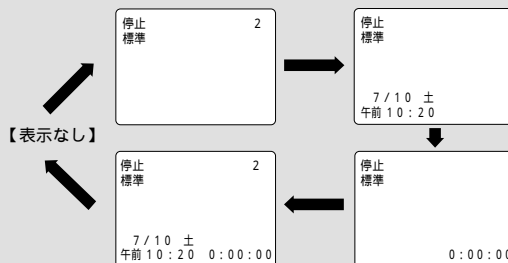

ビデオを再生する

早送り / 巻戻しのしかた

1



を押して再生を止めます。

2



を押して早送り / 巻戻しを選びます。

早送り ▶▶

巻戻し ◀◀

3




を押すと早送り / 巻戻しは止まります。

停止

2

1

3

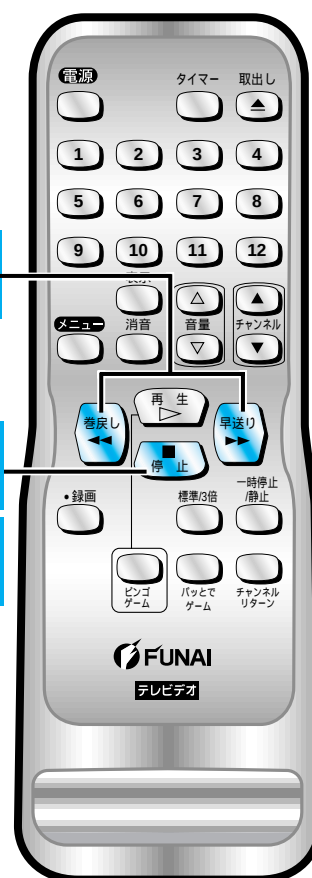

ちょっとこれを

- 停止後5分以上経つと、テープ保護のためクイックプレイ機能は働きません。
- デジタルトラッキング調整中は、画面にノイズがでることがありますが故障ではありません。
- 他のビデオカセットテープレコーダーで録画したテープを静止画再生にしたとき、トラッキング調整してもノイズが消えないことがあります。
- 録画状態の悪いテープの場合、デジタルトラッキング調整では最良点に合わないことがあります。
ノイズが少なくならないときは、マニュアルトラッキング調整をしてください。
- トラッキング調整については、8ページをごらんください。

ビデオを再生する



ビデオサーチ

画面を見ながら、早送り / 巻戻し再生ができます。(音声はできません。)

■ ビデオサーチ

1

(録画モード標準で録画したテープの場合)



を押すと5倍速で再生します。



を押すと通常の再生に戻ります。

■ 2段階ビデオサーチ

2

(録画モード3倍で録画したテープの場合)




を押すと5倍速と15倍速の2段階でビデオサーチできます。

- 1度押す...5倍速で再生します。
- 2度押す...15倍速で再生します。



を押すと通常の再生に戻ります。

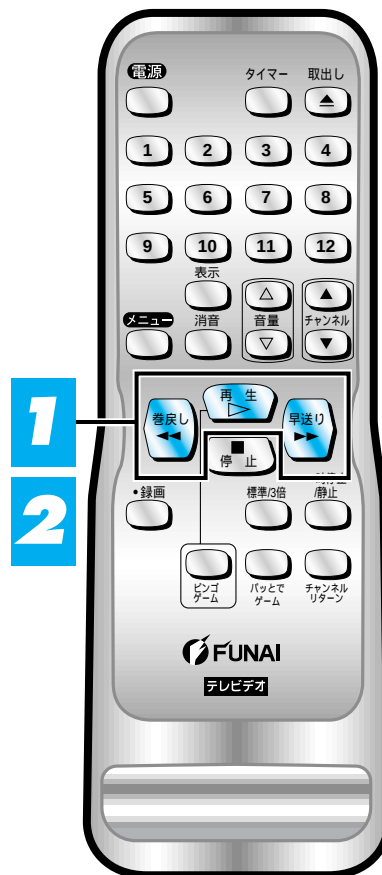

見る



ちょっとこれを

- 再生時以外は操作できません。
- 本体側でも操作できます。
- ビデオサーチ中は画面にノイズが出ますが故障ではありません。
- ビデオサーチを始めるときや、通常の再生に戻るとき、一瞬画面が乱れることがあります但故障ではありません。
- 画像がゆがむ、上下方向に流れるときは調整してください。

録画モード 操作方法	「標準」	「3倍」
再生中に1度押す	5倍速で再生	5倍速で再生
再生中に2度押す		15倍速で再生

ビデオを再生する

レンタル再生

レンタルビデオカセットテープ、ダビングテープなどの映像ノイズを再生時に低減するための機能です。
レンタル再生の入/切設定は再生中しかできません。

■「レンタル再生をONにしたい...」

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選ぶ
ボタン

でレンタル再生を選び
ます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約 予約確認/延長 留守録りターン レンタル再生 リピート再生 カウンターリセット ゼロリターン タイムサーチ 画質調整	時刻設定 自動チャンネル設定 手動チャンネル設定
---	--------------------------------

選ぶ: ▶/■
決める: ▶▶
終る: メニュー

見る

2

決める
ボタン

を押すごとに切/入が変わり
ます。

- 5秒後、通常画面に戻り
ます。

レンタル再生 切 入/切: ▶▶

レンタル再生 入 入/切: ▶▶



ビデオを再生する



ゼロリターン

カウンター0 : 00 : 00の位置に早送り、巻戻しすることができます。

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選ぶ
ボタン

でゼロリターンを選び
ます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約
予約確認/延長
留守録リターン
レンタル再生
リピート再生
カウンターリセット
ゼロリターン
タイムサーチ
画質調整

時刻設定
自動チャンネル設定
手動チャンネル設定

選ぶ: ▶/■
決める: ▶▶
終る: メニュー

2

- カウンターが0 : 00 : 00の
位置になります。

巻戻し◀◀

1 : 23 : 45

停止

0 : 00 : 00



見る



ちょっとこれを

- ゼロリターンはテープが入っていないと動作しません。
- ゼロリターンは録画中およびカウンターが - 0 : 00 : 05 ~ 0 : 00 : 05にあるときは動作しません。

ビデオを再生する

リピート再生

テープが終わると、巻戻し→再生を繰り返します。

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選ぶ
ボタン

でリピート再生を選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約
予約確認 / 延長
留守録リターン
レンタル再生
リピート再生
カウンターリセット
ゼロリターン
タイムサーチ
画質調整

時刻設定
自動チャンネル設定
手動チャンネル設定

選ぶ: ▶ / ■
決める: ▶▶
終る: メニュー

2

見る

選ぶ
ボタン

・再生または停止状態の
ときに押します。

でオールリピートまたは
ブランクリピートを選び
入にします。

決める
ボタン

で終了します。

・テープが入っている場合
は、自動的にリピート再
生が始まります。

通常再生 : 入
オールリピート :
ブランクリピート:

選ぶ: ▶ / ■
入: ▶▶
終る: メニュー

オールリピート再生▶

ブランクリピート再生▶




ちょっとこれを

- ・テープのリピート再生中にリピート再生を切にしても、テープの再生は続けられています。停止する場合は停止ボタンを押してください。
- ・ブランクリピートが動作するためには未録画部分が10秒以上必要です。また、録画されている部分の前に10秒以上のブランクがある場合は、ブランク機能が働いてしまうため録画されている部分が再生されず、ブランクの部分のリピート再生となってしまうので、未録画部分を10秒以下にして録画してください。

オールリピートプレイについて...

- ・テープの録画/未録画にかかわらず、くり返し再生を行ないます。



ブランクリピートプレイについて...

- ・テープの録画部分(信号が入っている部分)のみをくり返し再生します。



ビデオを再生する



静止画再生

一瞬の場面などを、止めて見ることができます。(音声は出ません。)

1

一時停止/静止




を再生中に押します。

- 静止画再生が5分以上続くと、ビデオは自動的に停止します。

2



を押すと通常の再生に戻ります。

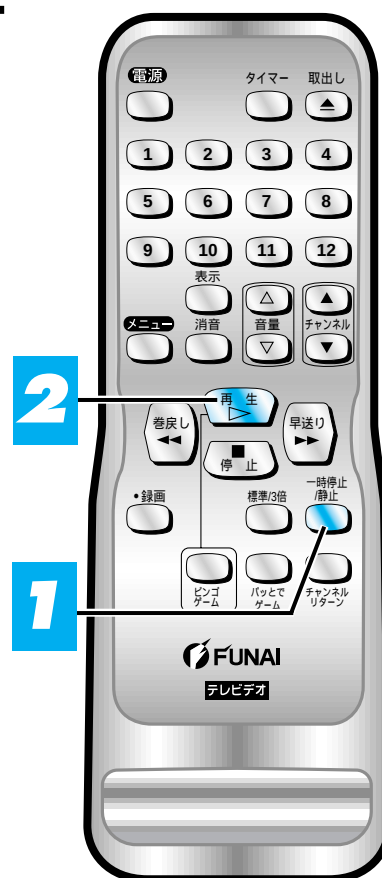

見る



ちょっとこれを

- 静止画再生は再生時以外は操作できません。

静止画面でノイズが出るときは...

- 一時停止/静止ボタンで画面をコマ送りしノイズの少なくなる画面に合わせてください。
(標準録画されたテープにはノイズがでます。)
- 画像がぶれる場合は、チャンネル(▲▼)ボタンで画像のぶれがなくなるように調整してください。


録画をする

テレビ番組の録画

■ 番組を見ながら録画するには...

1

- ツメの折れていないテープを入れる。

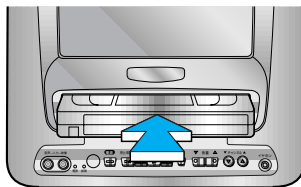

2



を押して録画モードを選びます。

- 標準(SP)モード
画質を優先したいとき
- 3倍(EP)モード
録画時間を長くしたいとき

標準

3



を押してお好みのチャンネルを選びます。

2

4



を押すと録画が始まります。

- 録画中は本体録画表示部が点滅します。

録画
標準

5




を押すと録画を終わらせることができます。

停止

ちょっとこれを

- 本体でも操作できます。
(録画モードはリモコンのみの設定です。)

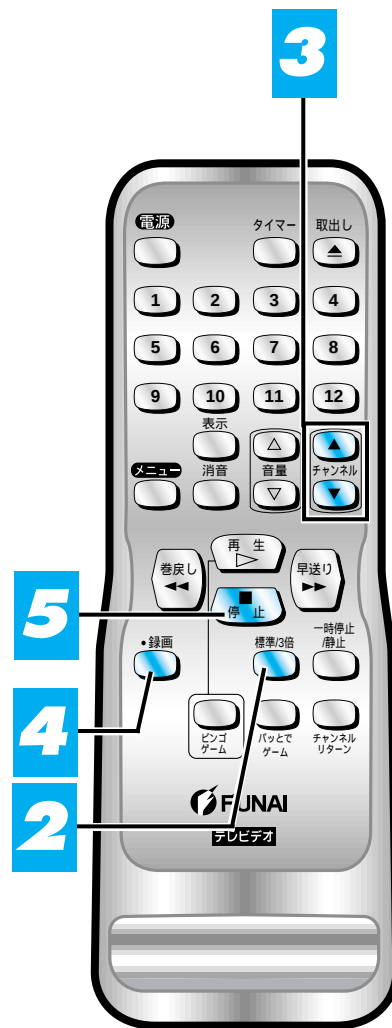

録画をする

■録画中にコマーシャルなどをカットするには...

1

一時停止/静止



を押すとテープの走行は一時停止します。

▶▶▶▶▶
録画一時停止
3倍

2

一時停止/静止



をもう一度押すと、録画を再開します。

- 録画ボタンを押しても録画は再開できます。

録画
3倍



録
る



ちょっとこれを

録画の一時停止中は...

- ▶マークは1分で1個づつ左から消えていきます。
最後の▶マークは点滅し合計5分経過するとテープ保護のため、自動的に録画が停止します。

録画中に録画している番組を変えるには...

- 一時停止/静止ボタンを押してからチャンネルボタンで変えます。

録画中にテープが終わると...

- 録画を停止し自動的に巻戻しし排出して、電源が切れます。

▶▶▶▶▶
録画一時停止
3倍

録画をする


ワンタッチタイマー録画

簡単・手軽に録画を始めることができ、録画時間を30分単位で最大8時間まで設定できます。テレビを見ている途中で「電話がかかってきた」「急にお客様が来られた」「録画中に外出する用事ができた」といったときに便利です。

■ワンタッチタイマー録画するには... (本体の録画ボタンでのみ操作できます。)

1

- ツメの折れていないテープを入れる。

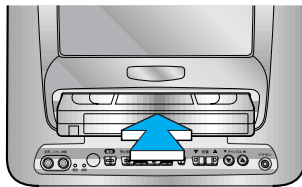

2

▼チャンネル▲



を押してチャンネルを合わせます。

標準



標準/3倍



を押して録画モードを合わせます。

- 標準(SP)モード
画質を優先したいとき
- 3倍(EP)モード
録画時間を長くしたいとき

3倍



3

録画



を1回押すと通常の録画になります。
押すごとに30分単位で録画時間が加算されます。

- ツメの折れたテープが入っている場合、テープは出てきます。
- 録画時間が終了すると自動的に電源が切れます。

録画

3倍

録画 0:30

3倍

録画 1:00


3倍

3倍

録画時間セットについて

- 本体の録画ボタンを押すごとに、30分単位最大8時間まで、録画時間をセットできます。
- 表示は次のようになります。

(1回押すと) (2回押すと) (3回押すと) (17回押すと)



2



録
る

録画をする



4

停止/取出し



を押すとワンタッチ
タイマー録画は止まります。

停止

録
る



ちょっとこれを

- リモコンではワンタッチタイマー録画はできません。
- 録画予約セット中にはワンタッチタイマー録画はできません。
- ワンタッチタイマー録画中はワンタッチタイマー機能とストップ機能以外は働きません。一時停止などもできません。
- ワンタッチタイマー録画中にテープが終わると、自動的に録画を停止し、テープを巻戻しし排出して、電源が切れます。
- ワンタッチタイマー録画中に停電があると、録画が停止して電源が切れます。通電後も録画は再開しません。

録画時間表示について

- ワンタッチタイマー録画が始まると、録画時間表示は1分単位でカウントダウンしていき、残りの録画時間表示となります。

録画をする

録画予約

あらかじめ予約した開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると電源が切れます。

- 予約番号1に、2000年7月16日(日曜日)、午前11時30分～午後2時50分に、放映される7チャンネルの番組を、録画モード3倍で録画するには...

1

メニュー
ボタン


でメニュー画面を表示
させます。

選ぶ
ボタン

で録画予約を選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

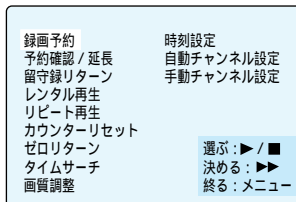

2


- 予約番号を1にします。

選ぶ
ボタン

で予約番号を選びます。

決める
ボタン

で次の項目へ移ります。

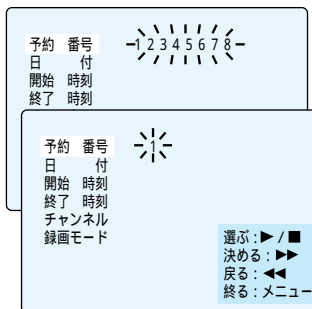

3

- 日付を7月16日(日曜日)にします。

選ぶ
ボタン

で月を選びます。

選ぶ
ボタン


で毎週・毎日録画が
選べます。

毎日予約は日曜日から土曜日までの毎日となります。

決める
ボタン

で次の項目へ移ります。

- 日についても同様の操作で設定します。

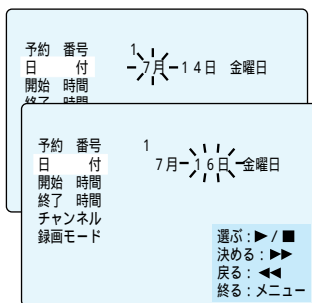



4

- 開始時刻を午前11時30分にします。

選ぶ
ボタンで開始時刻の午前を
選びます。決める
ボタン

で次の項目へ移ります。

- 時 / 分についても同様の
操作で設定します。

予約番号	1
日付	7月 16日 日曜日
開始時間	午前 11時 08分
終了時間	
チャンネル	

予約番号	1
日付	7月 16日 日曜日
開始時間	午前 11時 08分
終了時間	
チャンネル	

予約番号	1
日付	7月 16日 日曜日
開始時間	午前 11時 30分
終了時間	
チャンネル	
録画モード	

選ぶ: ▶ / ■
 決める: ▶▶
 戻る: ◀◀
 終る: メニュー

5

- 終了時刻を午後2時50分にします。

選ぶ
ボタンで終了時刻の午後を
選びます。決める
ボタン

で次の項目へ移ります。

- 時 / 分についても同様の
操作で設定します。

予約番号	1
日付	7月 16日 日曜日
開始時間	午前 11時 30分
終了時間	午後 2時 30分
チャンネル	

予約番号	1
日付	7月 16日 日曜日
開始時間	午前 11時 30分
終了時間	午後 2時 30分
チャンネル	

予約番号	1
日付	7月 16日 日曜日
開始時間	午前 11時 30分
終了時間	午後 2時 50分
チャンネル	
録画モード	

選ぶ: ▶ / ■
 決める: ▶▶
 戻る: ◀◀
 終る: メニュー

6

- チャンネルを7にします。

選ぶ
ボタン

でチャンネルを選びます。

決める
ボタン

で次の項目へ移ります。

予約番号	1
日付	7月 16日 日曜日
開始時間	午前 11時 30分
終了時間	午後 2時 50分
チャンネル	7
録画モード	

選ぶ: ▶ / ■
 決める: ▶▶
 戻る: ◀◀
 終る: メニュー

録画をする

7

- 録画モードを3倍にします。

選ぶ
ボタン

で録画モードを選びます。

メニュー
ボタン

で終了します。

録画モードについて

- 標準：画質を優先
- 3倍：長時間録画をするとき

予約番号	1	7月	16日	日曜日
開始時間	午前	11時	30分	
終了時間	午後	2時	50分	
チャンネル	7			
録画モード	3倍			

選ぶ：▶/■
決める：▶▶
戻る：◀◀
終了：メニュー

8

8



を押すと予約スタンバイになります。

録
る

ちょっとこれを


- 時計が合っていることを確認する。(録画予約は、時計を合わせていないと設定できません。)
時計合わせが行なわれていない時に録画予約を選ぶと、時刻設定の画面になります。
- ツメの折れていないビデオカセットテープを入れる。
(自動的に電源が入ります。ビデオカセットテープが入っているときは、電源ボタンを押します。)
- ツメ折れテープを入れ予約設定を行なった場合、テープが排出されます。
- 初めから設定が合っている時は、早送りボタンを押すと次の操作へ進みます。
- リモコンの巻戻しボタンを押すことにより1つ前の操作に戻ることができます。
- 録画予約動作中はTV画面はできません。画面表示の入/切は電源ボタンを押してください。

録画予約セット後は...

- 録画開始時刻までは電源が切れています。録画開始時刻までに本機を使用するときは、電源ボタンを押し、予約を解除してください。
- 録画予約中にテープが終わると、自動的に録画を停止し、テープを巻戻しし排出して電源が切れます。
- 録画予約動作中は、電源を入れ本体の停止ボタンを押すと録画が止まります。

予約した時間が重なると...

- 同じ時間に予約が重なっている場合は、録画時刻の遅い方を優先します。
たとえば下図のような予約の場合、予約番号1の番組が7時から9時まで録画されたあと、予約番号2の番組が9時から11時まで録画されます。

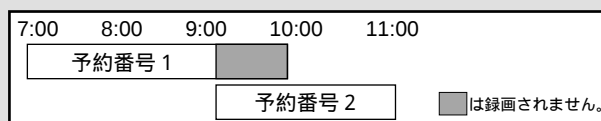

録画をする



予約内容の確認

録画予約セット後に予約内容を確認できます。

■ 一覧表で確認するには...

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選 ぶ
ボタン

で予約確認 / 延長を
選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約	時刻設定
予約確認 / 延長	自動チャンネル設定
留守録リターン	手動チャンネル設定
レンタル再生	
リピート再生	
カウンターリセット	
ゼロリターン	選ぶ: ▶ / ■
タイムサーチ	決める: ▶▶
画質調整	終る: メニュー

2

- 予約内容が一目で確認
できます。

選 ぶ
ボタン

を押していくと、予約番号
4以降を確認することがで
きます。

メニュー
ボタン


で終了します。

予約	日 付	開始 / 終了	チャンネル
1	7 / 16	午前 11:30	7
		午後 2:50	3倍
2			
3			

選ぶ: ▶ / ■ 決める: ▶▶ 戻る: ◀◀ 終る: メニュー

3

- 通常画面に戻ります。
- 予約録画をするために
はツメの折れていない
テープを入れ、停止状
態にしてください。

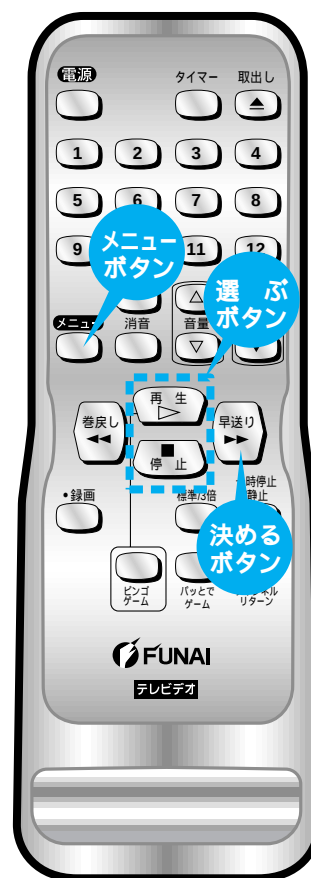録
る

ちょっとこれを

- 電源を入れないと予約内容の確認はできません。

録画をする

予約延長設定

スポーツ中継などの番組延長で、後の番組の放送時間がズレた場合に、簡単に予約時間を変更することができる機能です。

■ 予約の録画が開始されていない場合...

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選ぶ
ボタン

で予約確認 / 延長を
選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約	時刻設定
予約確認 / 延長	自動チャンネル設定
留守録りターン	手動チャンネル設定
レンタル再生	
リピート再生	
カウンターリセット	
ゼロリターン	選ぶ: ▶ / ■
タイムサーチ	決める: ▶▶
画質調整	終る: メニュー

2

選ぶ
ボタン

で時間延長をしたい予約
番号を選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

予約日付	開始 / 終了	チャンネル
7 / 16	午前 11:30	7
	午後 2:50	3倍
2		
3		

選ぶ: ▶ / ■ 決める: ▶▶ 戻る: ◀◀ 終る: メニュー

3

3

・録画



を押すごとに開始 / 終了時刻が10分間ずつ
延長されます。

メニュー
ボタン

で終了します。

電源




を押すと予約スタンバイ
になります。

予約番号	1
日付	7月 16日 日曜日
開始時間	午前 11時 30分
終了時間	午後 2時 50分
チャンネル	7
録画モード	3倍

予約番号	1
日付	7月 16日 日曜日
開始時間	午前 11時 40分
終了時間	午後 3時 00分
チャンネル	7
録画モード	3倍

選ぶ: ▶ / ■ 決める: ▶▶ キャンセル: ◀◀ 終る: メニュー

延長: 録画 戻す: 一時停止

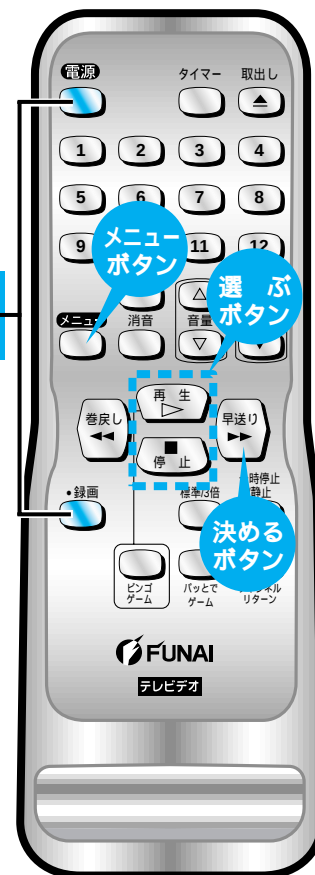

録画をする



リモコンの録画ボタンで時間延長した後に、リモコンの一時停止ボタンを押すと、時間延長をする前の元の時間に返ることができます。

■ 予約の録画が開始されている場合...

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選 ぶ
ボタン

で予約確認 / 延長を
選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約	時刻設定
予約確認 / 延長	自動チャンネル設定
留守録リターン	手動チャンネル設定
レンタル再生	
リピート再生	
カウンターリセット	
ゼロリターン	選ぶ: ▶ / ■
タイムサーチ	決める: ▶▶
画質調整	終る: メニュー

予約 / 日 付	開始 / 終了	チャンネル
7 / 16	午前 11:30	7
	午後 2:50	3倍
2		
3		

選ぶ: ▶ / ■ 決める: ▶▶ 戻る: ◀◀
終る: メニュー

2

選 ぶ
ボタン

で時間延長したい予約
番号を選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

予約 / 日 付	開始 / 終了	チャンネル
7 / 16	午前 11:30	7
	午後 2:50	3倍
2		
3		

選ぶ: ▶ / ■ 決める: ▶▶ 戻る: ◀◀
終る: メニュー

3

録画

を押すごとに終了時刻
が10分間ずつ延長さ
れます。

メニュー
ボタン

で終了します。

電源


を押すと画面は消えますが
録画はしています。

予約 番号	1
日 付	7月 16日 日曜日
開始 時間	午前 11時 30分
終了 時間	午後 2時 50分
チャンネル	7

予約 番号	1
日 付	7月 16日 日曜日
開始 時間	午前 11時 40分
終了 時間	午後 3時 00分
チャンネル	7
録画モード	3倍

延長: 録画 選ぶ: ▶ / ■
戻す: 一時停止 終る: メニュー

3

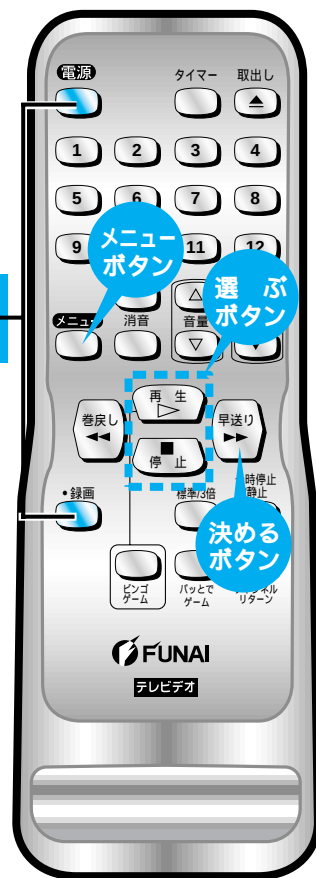録
る

ちょっとこれを

- 予約時間の延長中に開始時刻が次の日になった場合は、自動的に日付 / 曜日が次の日に替わります。
 - 録画中の予約時間を延長した場合は、自動的に録画モードが3倍に変更されます。
- また、リモコンの一時停止ボタンで戻されると標準モードになります。

録画をする

予約内容の修正/取り消し

録画予約セット後に予約内容を修正 / 取り消すことができます。

■ 予約内容を修正するには...

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選ぶ
ボタン

で予約確認 / 延長を
選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約	時刻設定
予約確認 / 延長	自動チャンネル設定
留守録リターン	手動チャンネル設定
レンタル再生	
リピート再生	
カウンターリセット	
ゼロリターン	選ぶ: ▶ / ■
タイムサーチ	決める: ▶▶
画質調整	終る: メニュー

2

選ぶ
ボタン

で修正したい予約番号を
選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

予約日付	開始 / 終了	チャンネル
7 / 16	午前 11:30	7
	午後 2:50	3倍
2		
3		

選ぶ: ▶ / ■ 決める: ▶▶ 戻る: ◀◀ 終る: メニュー

予約番号	1
日付	7月16日 日曜日
開始時間	午前 11時30分
終了時間	午後 2時50分
チャンネル	7
録画モード	3倍

選ぶ: ▶ / ■ 決める: ▶▶ 戻る: ◀◀ 終る: メニュー

延長: 録画 戻す: 一時停止

3

決める
ボタン

で予約番号1を点滅
させます。

決める
ボタン

で修正したい場所に
移動させます。

選ぶ
ボタン

で修正します。

予約番号	1
日付	7月16日 日曜日
開始時間	午前 11時30分
終了時間	午後 2時50分
チャンネル	7
録画モード	3倍

選ぶ: ▶ / ■ 決める: ▶▶ 戻る: ◀◀ 終る: メニュー

延長: 録画 戻す: 一時停止

4


メニュー
ボタン

で終了します。

電源



を押すと予約スタンバイになります。

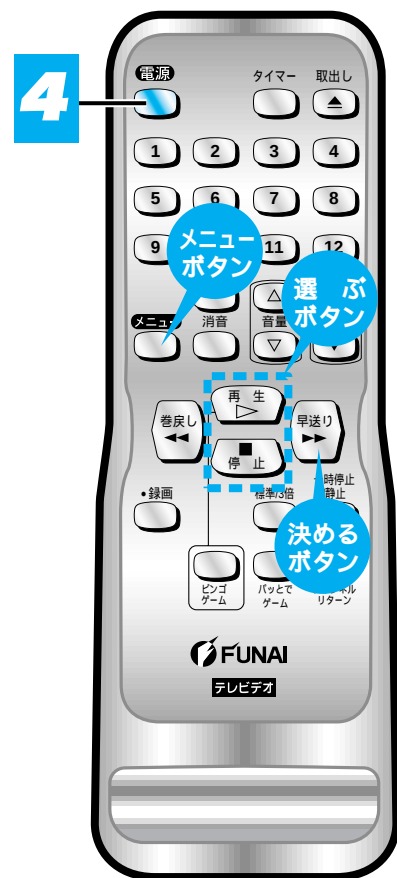

録画をする



■ 予約内容を取り消しするには...

1

メニュー
ボタンでメニュー画面を表示
させます。選ぶ
ボタン

で予約確認/延長を選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約	時刻設定
予約確認/延長	自動チャンネル設定
留守録リターン	手動チャンネル設定
レンタル再生	
リピート再生	
カウンターリセット	
ゼロリターン	選ぶ: ▶/■
タイムサーチ	決める: ▶▶
画質調整	終る: メニュー

2

選ぶ
ボタンで修正したい予約番号を
選びます。決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

予約日付	開始/終了	チャンネル
7/16	午前 11:30	7
	午後 2:50	3倍
2		
3		

選ぶ: ▶/■ 決める: ▶▶ 戻る: ◀◀ 終る: メニュー

3

戻る
ボタン

で予約内容を取り消します。

メニュー
ボタン

で終了します。


予約番号	1
日付	7月 16日 日曜日
開始時間	午前 11時 30分
終了時間	午後 2時 50分
チャンネル	7
録画モード	3倍

選ぶ: ▼/■ 決める: ▶ キャンセル: ◀◀ 終る: メニュー

延長: 録画 戻る: 一時停止

予約番号	※
日付	
開始時刻	
終了時刻	
チャンネル	
録画モード	

選ぶ: ▶/■ 終る: メニュー

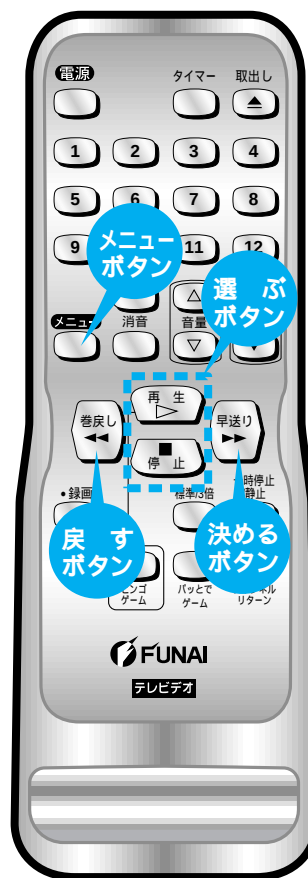録
る

ちょっとこれを

- 電源を入れないと予約内容の修正/取り消しはできません。
- 予約実行中は録画を停止ボタンで停止してから修正/取り消しを行ってください。

録画をする

留守録リターン

全ての録画予約終了後、最初の録画開始位置までテープを巻戻し電源が切れます。

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選ぶ
ボタン

で留守録リターンを
選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約	時刻設定
予約確認 / 延長	自動チャンネル設定
留守録リターン	手動チャンネル設定
レンタル再生	
リピート再生	
カウンターリセット	
ゼロリターン	選ぶ: ▶ / ■
タイムサーチ	決める: ▶▶
画質調整	終る: メニュー

2

決める
ボタン

で入 / 切を選びます。

留守録リターン : 切

入 / 切: ▶▶
終る: メニュー

留守録リターン : 入

入 / 切: ▶▶
終る: メニュー



3

メニュー
ボタン

で終了します。



ちょっとこれを

- ワンタッチタイマー録画には留守録リターンは機能しません。
- 録画予約、または、毎日 / 毎週予約を設定している場合は留守録リターン機能は動きません。

カウンターリセット

番組を録画するときやもう一度見たい場面のときにカウンターを0：00：00にしておくとき便利です。

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選ぶ
ボタン

でカウンターリセットを
選びます。

決める
ボタン


で次の画面へ移ります。

録画予約 予約確認 / 延長 留守録リターン レンタル再生 リピート再生 カウンターリセット ゼロリターン タイムサーチ 画質調整	時刻設定 自動チャンネル設定 手動チャンネル設定 選ぶ：▶ / ■ 決める：▶▶ 終る：メニュー
---	---

2

- カウンターが、0：00：00
になります。

0：00：00

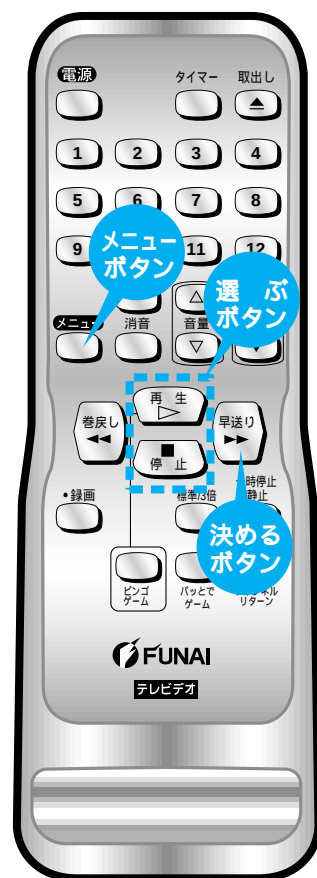

録
る

便利な使いかた

おはよう/おやすみタイマー

お目覚めになりたい時刻に自動的に電源を入れたり、電源が切れるまでの時間をセットできます。

- おはようタイマーのセットのしかた
(時計合わせがされていない時は、おはようタイマー設定ができません。)

1



タイマー
を押します。



決める
ボタン
で入を点滅させます。

おはようタイマー
切 入

設定: ◀▶
終る: タイマー

2



選ぶ
ボタン
でテレビを点滅させます。



決める
ボタン
でテレビまたはビデオを
点滅させます。

おはようタイマー
切 入
テレビ ビデオ
午前 0:00
音量 20

選ぶ: ▶/■
設定: ◀▶
終る: タイマー

3



選ぶ
ボタン
で時間を点滅させます。



決める
ボタン
で時間を設定します。

- 1時間単位での設定が可能です。
- 分も同様に設定します。
(10分単位での設定が可能です。)

おはようタイマー
切 入
テレビ ビデオ
午前 0:00
音量 20

おはようタイマー
切 入
テレビ ビデオ
午前 0:00
音量 20

選ぶ: ▶/■
設定: ◀▶
終る: タイマー

4



選ぶ
ボタン
で音量を点滅させます。



決める
ボタン
でお目覚めに適した音量を
設定してください。

おはようタイマー
切 入
テレビ ビデオ
午前 0:00
音量 13

選ぶ: ▶/■
設定: ◀▶
終る: タイマー



タイマー
を2回押し、終了します。



ちょっとこれを

- おはようタイマーのセットが終わりタイマーボタンを押すと、おやすみタイマーの設定画面になります。
- 正確な時間での目覚めのために時計合わせを行なってください。
- テレビを設定した場合は、電源オフにした時に最後に見ていたチャンネルが設定されます。
- ビデオテープを入れずにビデオを設定した場合は、最後に見ていたチャンネルが設定されます。



便利な使いかた

■ おやすみタイマーのセットのしかた

1

タイマー



を2回押します。

おやすみタイマー
切

設定: ▶▶
終る: タイマー

2

決める
ボタン

で時間を設定します。

- 早送りボタンを押すごとに30分単位で120分まで設定できます。

タイマー



で終了します。

おやすみタイマー
30

設定: ▶▶
終る: タイマー



49



ちょっとこれを

- おやすみタイマーセット中はタイマーボタンを押すと、残り時間を表示します。
- 残り時間表示中に再度早送りボタンを押すと30分単位で延長されます。
例) 残り時間が12分のとき...30分になります。
残り時間が120分のとき...0分になります。

便利な使いかた

タイムサーチ

見たい場面の時間を指定して探します。

1

メニュー
ボタン

でメニュー画面を表示
させます。

選ぶ
ボタン

でタイムサーチを選びます。

決める
ボタン

で次の画面へ移ります。

録画予約
予約確認/延長
留守録リターン
レンタル再生
リピート再生
カウンターリセット
ゼロリターン
タイムサーチ
画質調整

時刻設定
自動チャンネル設定
手動チャンネル設定

選ぶ: ▶/■
決める: ▶▶
終る: メニュー

2

選ぶ
ボタン

で時間を設定します。

- 1回押すごとに10分単位
で時間が加算されます。

決める
ボタン

でタイムサーチを開始します。

タイムサーチ

0 : 10

設定: ▶/■
開始: ◀◀/▶▶
終る: メニュー

3

- サーチ終了後は自動的に
再生が始まります。

タイムサーチ
早送り ▶▶
0 : 10



50



ちょっとこれを

- 時間入力、9時50分まで設定できます。







パッとでゲーム機能について

電源が入っていない場合は電源が入り、外部入力に換わります。また、ゲームに適した画質になります。

1

 を押すと接続したゲーム機の画面になります。

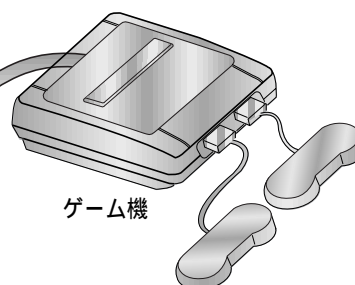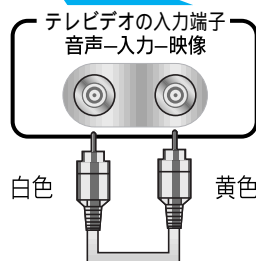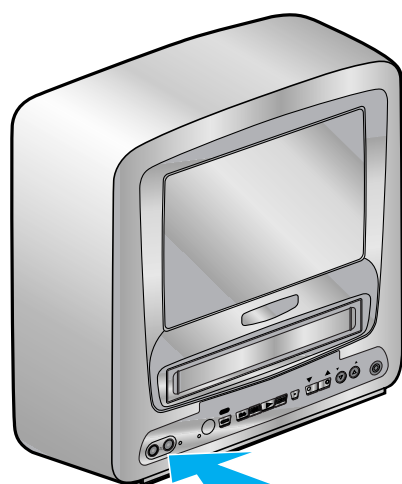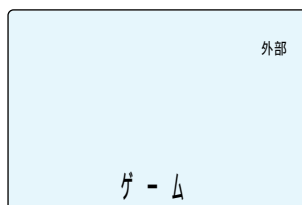

51



ちょっとこれを

- 画質調整で明るめに調整されている場合は、目の負担を抑えるためにやや暗めの画質になります。
- また、暗めに調整されている場合は、ゲームソフトの鮮やかな色をより良く再現するためにやや明るめの画面になります。
- パッとでゲームボタンを押すごとにゲーム画面 / 通常画面に切り換わります。
- ゲーム機と接続ケーブルについては、接続されるゲームこの取扱説明書をごらんください。

便利な使いかた

ビンゴゲームの遊びかた

4人まで遊ぶことができます。

1



ビンゴ
ゲーム

を押すと、4つのカード画面が表示されます。

- A～Dのカードを各自選んで自分の持ちカードとします。

ビンゴスタート:▶	
カ 1 16 33 47 62	カ 1 47 33 16 62
イ 8 20 34 49 64	イ 8 49 34 20 64
エ 9 24 F 54 66	エ 9 54 F 24 61
11 28 41 56 71	11 56 71 28 41
A 14 30 43 60 74	B 14 60 74 38 43
ビンゴ No. 1	
カ 62 47 33 16 8	カ 33 16 1 47 62
イ 64 49 34 20 1	イ 34 20 8 49 64
エ 66 54 F 24 61	エ 61 24 F 54 66
11 56 41 43 71	41 28 11 56 71
C 74 60 28 38 14	D 43 38 14 60 74

2



再生

を押すと、数字が選ばれ点滅を始めます。

- 約8秒後に1つの数字が選ばれ点滅します。

Let's BINGO!	
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	
I 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
N 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	
G 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	
O 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 65	
ビンゴ No. 61	
NEXT:▶	

3



再生

を押すと、カード画面に戻り、ビンゴで選ばれた数字が点滅します。

ビンゴスタート:▶	
カ 1 16 33 47 62	カ 1 47 33 16 62
イ 8 20 34 49 64	イ 8 49 34 20 64
エ 9 24 F 54 66	エ 9 54 F 24 61
11 28 41 56 71	11 56 71 28 41
A 14 30 43 60 74	B 14 60 74 38 43
ビンゴ No. 61	
カ 62 47 33 16 8	カ 33 16 1 47 62
イ 64 49 34 20 1	イ 34 20 8 49 64
エ 66 54 F 24 61	エ 61 24 F 54 66
11 56 41 43 71	41 28 11 56 71
C 74 60 28 38 14	D 43 38 14 60 74



2
3
4


1 6

便利な使いかた

4




をもう一度押すと数字が選ばれ点滅を始めます。

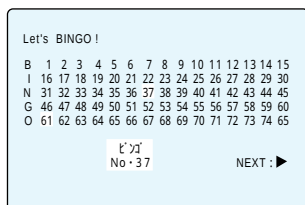

5

- ビンゴゲームで選ばれた数字がたて、横、ななめのいずれかに並んだカードが勝ちになります。
- また、くり返し続けてビンゴゲームをする場合は2～4をくり返してください。

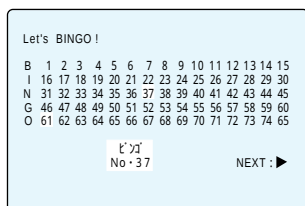

6



を押すと通常の画面に戻ります。

チャンネル



ちょっとこれを


- ビンゴゲームとしての音は出ません。
- ゲーム時は現在のチャンネル放送の音が流れます。
- ゲームの途中でチャンネルを切り換えた場合は、ゲーム内容は記憶されません。

好きな場面だけを集める

テープのダビングについて

- 他のビデオデッキまたはカメラ一体型ビデオからダビング録音するには...
(本機を録画に使用の場合)

ダビング接続例 (他の機器からダビング録画する)

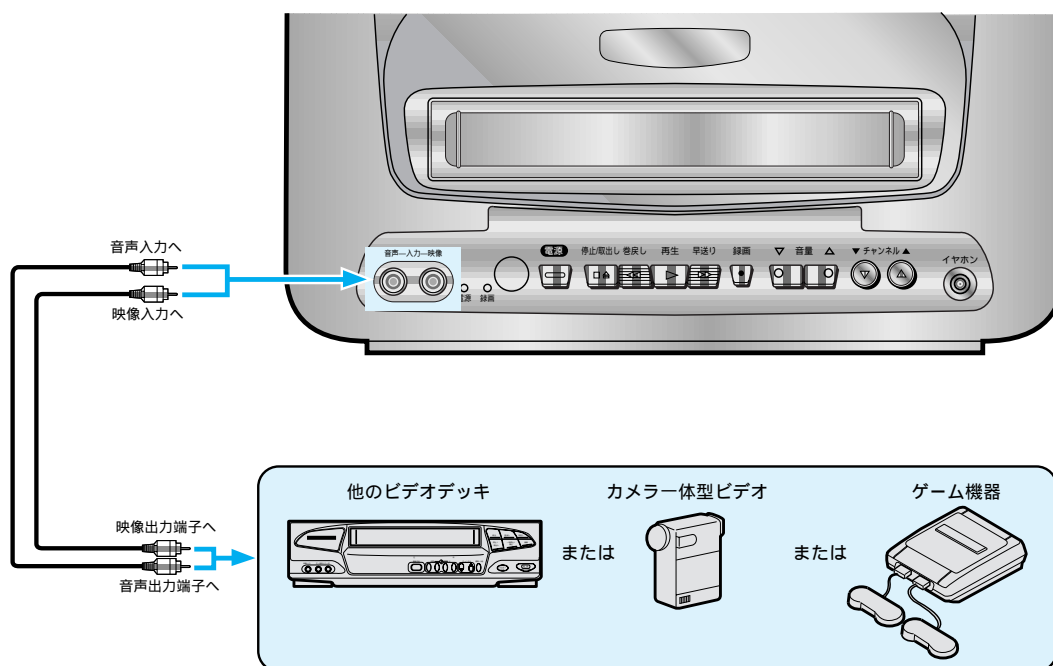

好きな場面だけを集める




ビデオカセットテープのダビングをするには...

■ビデオカセットテープのダビングをするには...

1

- ツメの折れていないテープを入れる。

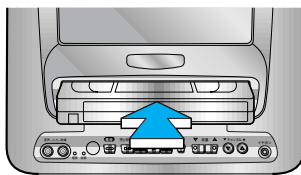

2


標準/3倍



を押して録画モードを選びます。

標準

3倍

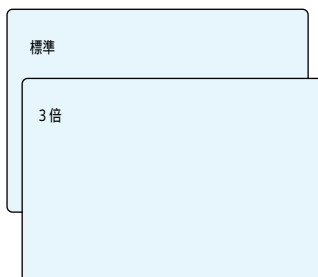

3




チャンネル



を押して外部を選びます。

外部

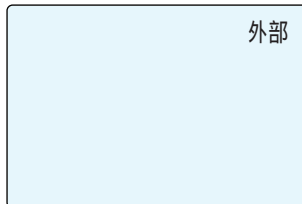

4

- 他のビデオデッキまたはカメラ一体型ビデオの再生ボタンを押す。
(画面に映像が表れます。)



5

• 録画



を押すと開始します。

3

5

2



編集



ちょっとこれを

- くわしくは、接続する機器の取扱説明書をごらんください。

点検してください

故障かな？と思ったら

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。

症 状	原 因	処 置
？電源がはいらない。	電源プラグがはずれている。	● 電源プラグをコンセントに差し込む。
	電源が「切」になっている。	● 電源を入にする。
？時計表示が出ない。	停電があった。	● 電源を入れ、時計を合わせ直す。
	電源プラグがはずれている。	● 電源プラグをコンセントに差し込む。
？テレビの番組が映らない。	アンテナ線がはずれている。	● アンテナ線を正しくつなぐ。
	受信チャンネルが設定されていない。	● 受信チャンネルを設定する。
	テレビ放送の電波が弱い。	● アンテナの向きなどを調整するか、ブースター(市販品)を取付ける。
？録画予約ができない。	時計合わせが正確に行なわれていない。	● 時計合わせを正確に行なう。
	録画予約が正しくセットされていない。	● 録画予約を正しくセットする。
	ビデオテープが入っていない。	● ビデオテープを入れる。
	ビデオテープのツメが折れている。	● ツメの場所にセロハンテープを貼る。
	停電があった。	● 電源を入れ、時計合わせを正確に行ない、タイマー録画をやり直す。
？録画ができない。	ビデオテープのツメが折れている。	● ツメの場所にセロハンテープを貼る。
？再生画像にノイズが出る。	ビデオヘッドが汚れている。	● ヘッドクリーニングが必要なので、近くの販売店に相談する。
？再生画像の一部にノイズが出る。	トラッキングの調整が合っていない。	● 見やすい画像になるように、チャンネル(▲▼)ボタンで調整する。
	別のビデオで録画したカセットテープを再生している。	
？リモコンで操作できない。	リモコンがセンサーに向いていない。	● リモコンをセンサーに向ける。
	リモコンと本体が離れすぎている。	● 7m以内の所で操作する。
	リモコンとセンサーの間に障害物がある。	● 障害物を取り除く。
	リモコンの電池が消耗している。	● 電池を交換する。
？カセットテープを入れた直後、カセットテープがでてきた。	テープを保護するための安全機構が働いた。	● 1度カセットテープを取出してから、入れ直す。
？再生音声は出るが、再生画像がノイズ画像になる。	ビデオヘッドが汚れている。	● ヘッドクリーニングが必要なので、クリーニングテープ(市販品)をかけるか、近くの販売店に相談する。

追加説明

仕 様

都合により製品の仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

テレビ部	種 類	ビデオ一体型カラーテレビ	
	受信方式	NTSC方式	
	受信チャンネル	VHF：1～12チャンネル、UHF：13～62チャンネル、CATV：C13～C63チャンネル	
	使用電源	AC100V±10%、50/60Hz±0.5%	
	消費電力	AC時 60W(電源「切」のとき2W)	
	ブラウン管	90度偏向、10型 ハイコントラスト ティント管	
		有効画面寸法：192.6（幅）×144.5（高さ）/228.6（対角線径）mm	
	端 子	アンテナ入力	VHF/UHF：一軸 75Ω
		映像入力	1.0Vp-p 75Ω ピンジャック×1（前面1）
ビデオ部		映像出力	ピンジャック×1（背面）
		音声入力	500mVrms (100%変調時)、インピーダンス 47KΩ ピンジャック×1（前面1）
		音声出力	ピンジャック×1（背面）
		イヤホン	ミニジャック×1
	ビデオ部	回転2ヘッドアジマス記録 VHS規格	
	録画システム	1/2インチ（VHS）	
	テープ速度	「標準」：33.35mm/秒、「3倍」：11.12mm/秒	
	最大録画再生時間	「3倍」：8時間(T-160使用時)	
	早送り、巻戻し時間	約4分(T-120使用時)	
その他	タイマー表示	午前/午後12時間システム	
	キャビネット	オールプラスチック製	
	外形寸法	30.8（幅）×33.0（高さ）×32.9（奥行）cm	
	質量	約8.5kg	
	使用温度範囲	5～40	
	使用湿度範囲	35%～80%	

追加説明

MEMO

ご購入メモ

- このテレビデオの製造番号は背面に記してあります。
この説明書をご購入記録として大切に保存し、お役立てください。

お買い上げ年/月/日	年 月 日
お買い上げ店名/住所	☎
お買い上げ商品の型番	VC-N101
お買い上げ商品の製造番号	

愛情点検

●長年ご使用のテレビデオの点検を！

（熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。）



このような
症状は
ありませんか

- 再生しても映像や音が出ない。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 時計表示などに異常がある。
- テープを傷めた。
- その他の異常や故障がある。



ご使用
中 止

このような時は、故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ずお買い求めの販売店にご連絡下さい。

テレビデオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。



アフターサービスについて

フナイ販売株式会社(大阪本社)

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満7-7-1 島根ビル4F

☎(06) 6360-6750

- 1) 保証書(別に添付してあります)
販売店から必ずお受取りください。「販売店名・ご購入年月日」の記載をご確認のうえ、大切に保存してください。
- 2) 保証期間はお求めの日から1年間です。
ビデオヘッド・各種ベルトなどの消耗部品については、業務用や特殊使用の場合、保証期間内でも「有料修理」です。
- 3) 保証期間中、修理を依頼されるとき...
この説明書の「故障かな?と思ったら」をよくお読みになり、点検を繰り返しても正常に作動しないときは、商品に保証書を添えて、販売店に御持参ください。保証書の記載内容に従って、販売店が修理いたします。
ご連絡いただきたい内容:
 - ご住所・ご氏名・電話番号
 - 故障または異常の内容
 - 製品名・製造番号・ご購入日
- 4) 保証期間経過後、修理を依頼されるとき...
まず、販売店にご相談ください。修理によって製品の機能を維持できる場合は、ご希望により有料修理をさせていただきます。
- 5) 補修用性能部品の最低保有期間
このビデオの補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)は、製造打切後最低8年間保有してあります。この期間は、通商産業省の指導によるものです。
- 6) 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は...
販売店、または最寄りのサービスセンター並びに営業所までお問い合わせください。

■著作権に関する重要事項

あなたがテレビ放送やレコード、録画物などから録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- この製品についてわからない点やご質問、故障の場合は、お買い上げの販売店または下記FUNAIサービスセンター並びに営業所までお問い合わせください。

【船井サービス株式会社】

北海道サービスセンター	☎(011) 281-0130	〒060-0042	札幌市中央区大通西14-3 みふじビル1F
東北サービスセンター	☎(022) 299-1658	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡4-13-1 サン・アドバンスビル2F
関東サービスセンター	☎(0426) 79-5402	〒192-0363	東京都八王子市別所1-18-10
中部サービスセンター	☎(052) 735-0440	〒466-0064	名古屋市昭和区鶴舞3-4-3 富田ビル2F
近畿サービスセンター	☎(06) 6746-3373	〒577-0012	大阪府東大阪市長田東3-68 長田SKパークビル1F
中国/四国サービスセンター	☎(0849) 72-8387	〒720-2411	広島県福山市加茂町字芦原387-2
九州サービスセンター	☎(092) 475-1252	〒812-0015	福岡市博多区山王1-8-35 山王岩瀬ビル1F

【フナイ販売株式会社】

札幌営業所	☎(011) 281-0271	〒060-0042	札幌市中央区大通西14-3 みふじビル1F
仙台営業所	☎(022) 299-1650	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡4-13-1 サン・アドバンスビル2F
関東営業部	☎(03) 3864-8211	〒101-0032	東京都千代田区岩本町2-5-12 神田ポンピアンビル5F
広域営業部	☎(03) 3864-8500	〒101-0032	東京都千代田区岩本町2-5-12 神田ポンピアンビル5F
中部営業部	☎(052) 733-3146	〒466-0064	名古屋市昭和区鶴舞3-4-3 富田ビル2F
近畿営業部	☎(06) 6360-6750	〒530-0047	大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル4F
中国/四国営業部	☎(082) 294-0133	〒733-0002	広島市西区楠木町1-15-1 メゾンド楠木第二山田ビル
九州営業部	☎(092) 271-2714	〒810-0801	福岡市博多区中洲中島町3-3 児島ビル2FA

所在地、電話番号は都合により変更する場合がございますので、ご了承ください。(2000年2月現在)



販売元: フナイ販売株式会社 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル4F
製造元: 船井電機株式会社 〒574-0013 大阪府大東市中垣内7-7-1

T4130JA
★★★★★ OEMN01702