



Hi-Fiビデオプレーヤー **Hi-Fi VHS**

型番 **VP-H300**

ビデオプレーヤー **VHS**

型番 **VP-N100**


コンパクト横幅28cm




- この説明書と添付の保証書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
- お読みになったあとは大切に保存し、わからないときはもう一度ごらんください。

取扱説明書



AC/DC2電源対応

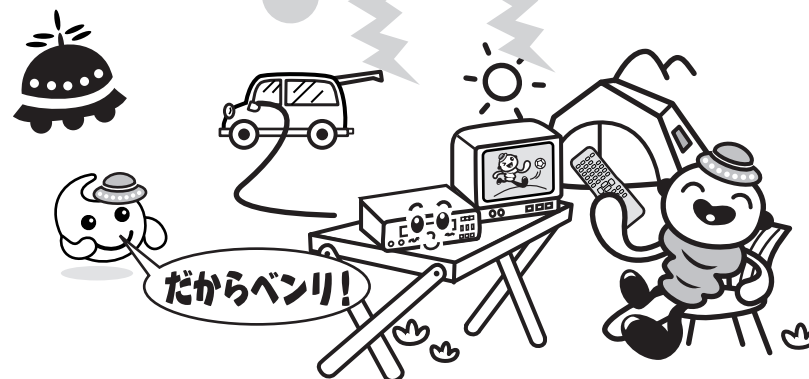


Hi-Fiステレオ再生
VP-H300のみ

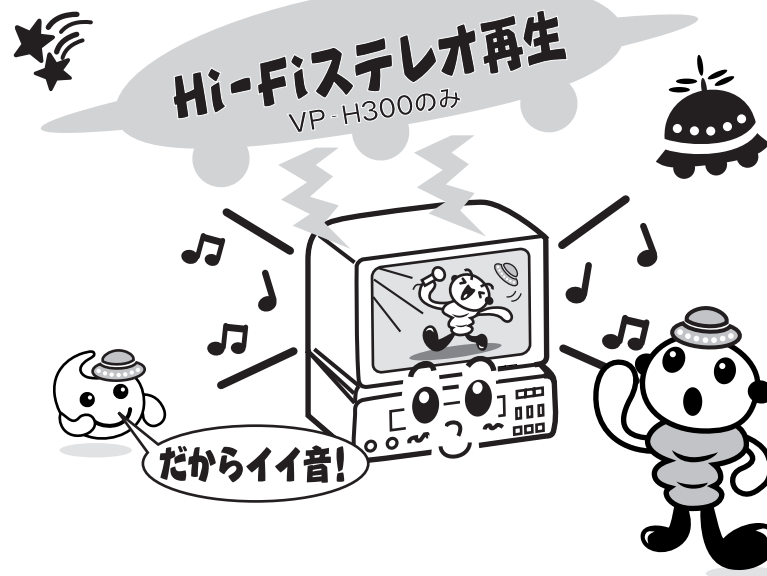

はじめに

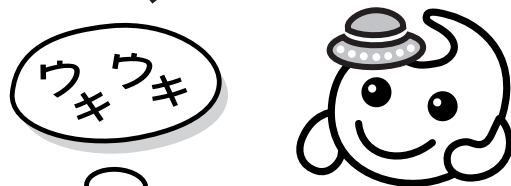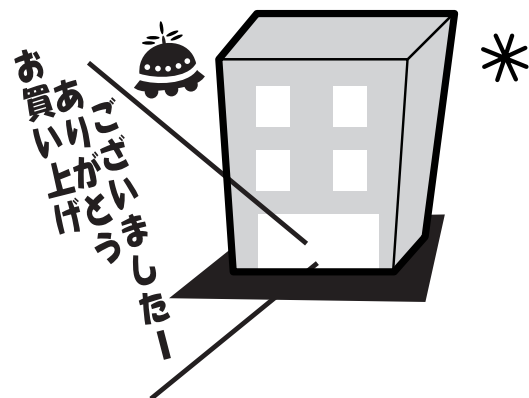


接続しよう！

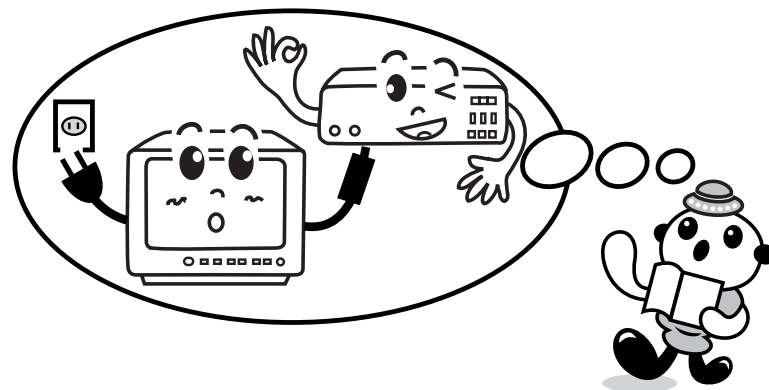

もくじ

	安全上のご注意	
	安全にお使いいただくために	4
	ビデオカセットテープ/つゆつき/アンテナ/お手入れについて	7
	はじめに	
	各部のなまえ(VP-H300モデル)	8
	各部のなまえ(VP-N100モデル)	10
	AV機器との接続について	12
	DC電源で楽しむ場合	13
	おもな使いかた	
	再生のしかた	14
	ビデオサーチ(画面をみながら早送り/巻戻しする時)	15
	早送り/巻戻しのしかた	15
	レンタル再生	16
	便利な使いかた	
	リピート再生(繰り返しテープを再生する時)	16
	静止画再生	17
	スロー再生	17
	その他	
	トラッキング調整について	18
	Hi-Fi録画されたテープについて	18
	故障かな?と思ったら	19
	仕様	20
	MEMO	21
	愛情点検	21
	アフターサービスについて	22


付属品

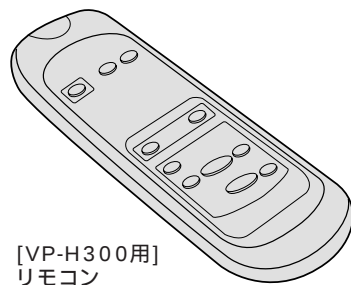


[VP-H300用]
リモコン




[VP-N100用]
リモコン



単3乾電池

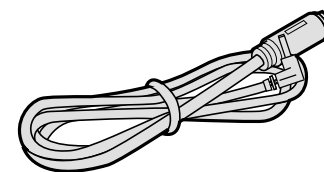

DC電源コード

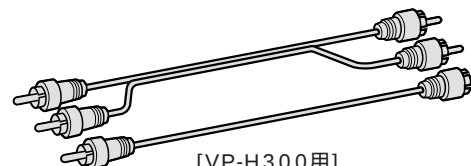

[VP-H300用]
AV接続コード
(長さ: 約1m)



[VP-N100用]
AV接続コード
(長さ: 約1m)



安全にお使いいただくために

安全上の注意

安全にお使いいただくために

このビデオを正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。

絵表示について

- この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

おことわり

- ・ビデオ本体やリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。
- ・本製品に該当しない内容も記載されています。

絵表示の意味



・絶対に行わないでください。



・絶対に分解/修理はしないでください。



・絶対に触れないでください。



・絶対に水場では使用しないでください。



・必ず指示に従い、行ってください。



・必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



・指をはさまないよう注意してください。



・高温に注意してください。



・破裂に注意してください。



安全にお使いいただくために ⚠警告

本機や電源コードが異常なとき(煙が出ている、異常に熱い、変なにおいがする)は使うのをやめ電源プラグをコンセントから抜く



使用禁止 プラグを抜く

- そのまま使うと火災・感電の原因になります。お客様による修理は危険ですからお買求めの販売店に修理をご依頼ください。

本機を水でぬらさない



水場での使用禁止

- 海岸・水区や雨天・降雪時の窓辺での使用や設置に注意してください。
- 風呂場では使用しないでください。
- 内部に水が入ると火災・感電・故障につながります。

本機の上に水などの入った容器を置かない
(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)



禁止

- こぼれて本機の内部に入った場合、火災・感電の原因になります。

電源コードを傷つけない

- ・破損させない ・加熱しない ・引っばらない ・加工しない
- ・切断しない ・ねじらない ・曲げない ・重いものをのせない



禁止

- そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源プラグのほこりなどはとる



ほこりをとる

- 絶縁不良となり火災・感電の原因となります。
- ほこりをとる際は、かわいた布でふいてください。

雷が鳴りだしたらアンテナ線や電源プラグにふれない



接触禁止

- 落雷すると誘導電雷により感電することがあります。

本機内部に水や異物が入ったときは使うのをやめ、電源プラグをコンセントから抜く



使用禁止 プラグを抜く

- そのまま使うと火災・感電の原因になります。お買求めの販売店にご連絡ください。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機を指定(表示)された電源電圧(交流100V)以外で使用しない



交流100V

- 指定(表示)以外で使用すると火災・感電・故障の原因になります。
- 接続する前に指定の電源電圧に適合しているかも一度確かめてください。

本機の開口部(通風孔/カセットテープ挿入口など)から内部に異物をいれない



禁止

- 金属類や燃えやすいものを差し込んだりすると火災・感電の原因になります。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

電源コードを正しく使用する

- ・束ねない ・延長・タコ足配線しない ・固定しない



禁止

- 束ねての使用やステッブルなどで固定すると内部の電線が切れ発熱し焼損・発火の原因になります。
- タコ足配線すると発熱し火災・故障の原因になります。

電源プラグは確実に差し込み、抜き差しが弱くなったものは使用しない



禁止

- 不完全な差し込みは接触不良となり発熱・火災・感電の原因になります。
- 時々点検をしてください。

アンテナは送配電線から離れた場所に設置する



放置禁止

- 倒れた場合感電事故の原因になります。

本機が破損した場合差し込みプラグをコンセントから抜く



使用禁止 プラグを抜く

- そのまま使うと火災・感電の原因になります。お買求めの販売店にご連絡ください。

本機をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない



禁止

- 落ちたり倒れたりしてけがの原因となるため注意してください。

本機を改造または分解をしない



改造・分解禁止

- 裏ぶた、キャビネット、カバーは外さないでください。感電の原因になります。
- 内部の点検・調整・修理は、お買求めの販売店にご依頼ください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり水や液体をかけない



禁止

- 水は電気を通しますので感電の恐れがあります。
- 必ずかわいた手で持ってください。

電源プラグ・コードを放置しない。
また温度、湿度の高いところで使用しない



放置禁止

- 乳幼児の手の届くところに放置しないでください。感電の原因になります。
- こたつの中やサウナなどで使用しないでください。感電や火災の原因になります。

ボタン電池を飲み込まない(ボタン電池使用機種のみ)



放置禁止

- ボタン電池を乳幼児の手の届くところに放置しないでください。
- 乳幼児が誤って飲み込んだ場合、ただちに医師に相談してください。

安全上の注意

安全にお使いいただくために



安全にお使いいただくために ⚠️注意

安全上の注意

安全にお使いいただくために

本機を次のような場所に置かない
 ・湿気やほこりの多い場所 ・油煙や湯気が当たる場所
 ・熱器具の近く ・テレビの近く ・直射日光の当たる場所
 ・押し入れや本棚など風通しの悪い場所
 ・閉めきった自動車内など高温になる場所



設置禁止



■ 発熱による変形や火災・感電・故障の原因になります。

指をはさまれないように注意



注意



■ 小さなお子様がテープ挿入口から手を入れないようご注意ください。
 ■ けがの原因となることがあります。

電源コードを引っ張らない



禁止



■ 差し込みプラグを抜くとき、電源コードを引っ張るとコードが傷つき火災・感電の原因となります。必ず電源プラグを持って抜いてください。

本機を持ち運ぶとき振動や衝撃をあたえない



禁止



■ 故障の原因となることがあります。

指定されていない電池は使用しない

・新しいものと古いものを混ぜて使わない
 ・種類の異なるものを混ぜて使わない



禁止



■ 指定以外のものを使用すると破裂・液もれにより火災・けがの原因となることがあります。

電源コードを引き回さない



禁止




■ 戸を介して別の部屋へ引き回さないでください。
 コード内部の電線が切れて焼損や火災の原因となります。

本機の通風孔をふさがない
 ・風通しの悪い狭い場所に置かない
 ・じゅうたんや布団の上に置かない
 ・テーブルクロスなどをかけない



禁止




■ 内部に熱がこもり火災の原因になります。

本機を移動させる場合、差し込みプラグをコンセントから抜く
 ・アンテナ線や外部の接続線もはずす



プラグを抜く



■ そのまま移動するとコードに傷がつき火災・感電の原因となります。
 ■ ビデオカセットテープは取出しておいてください。

お手入れの際、差し込みプラグをコンセントから抜く



プラグを抜く



■ 安全のため必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

海水や塩害に注意



■ 海辺にお住まいのかたは窓からの海水や塩害に注意してください。

乾電池は正しく挿入する

・プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れる



正しく入れる



■ 誤って挿入すると破裂・液もれによりけがや周囲を汚損する原因となることがあります。

電源プラグに洗剤や殺虫剤をかけない
 ・プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れる



禁止



■ 発煙や発火の原因となります。

本機の上に重いものを置かない/乗らない



禁止



■ バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
 ■ 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

次のような場合、差し込みプラグをコンセントから抜いておく

・長時間外出するとき
 ・旅行をするとき



プラグを抜く



■ 安全のため必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

年に一度くらいは本機内部の掃除を依頼する



掃除



■ 内部にほこりがたまったまま使用すると火災や故障の原因となることがあります。
 ■ 内部の掃除やその費用については、お買い求めの販売店にご相談ください。

電源コードを熱器具に近付けない



高温注意



■ コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

乾電池の取扱いに注意

・ショートさせない ・分解・加熱をしない
 ・火の中に投入しない



破裂注意



■ 破裂したりする危険があります。

アンテナ工事は技術と経験が必要です。



販売店に相談



■ アンテナ工事はお買い求めの販売店にご相談ください。
 ■ BS/CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので頑丈に取り付け設置してください。

ビデオカセットテープ/つゆつき/アンテナ/お手入れについて

映像が映らないとき

- 突然、画像が下記のような場合は、ヘッドが汚れていることが考えられますので、市販の「クリーニングテープ」で、ヘッドクリーニングを定期的に行ってください。
 - ・ザラザラした映像
 - ・ブルー色の映像
 - ・ノイズが入った映像
 - ・真黒の映像
- ヘッドクリーニングしても効果がない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。




ザラザラした映像



ノイズが入った映像



ブルー色の映像



真黒の映像

ビデオカセットテープの保管について

- 次のような所はさけて保管してください。
 - ・湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
 - ・直射日光が当たるところやストーブの近く
 - ・磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。

つゆつき(結露)について

- つゆつきとは...
暖房した部屋の窓ガラスに水滴がつくことがあります。これを「つゆつき」(または結露)と呼びます。
- つゆつきが発生すると...
ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。
- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。
 - ・ビデオを寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - ・急に部屋を暖房したとき
 - ・エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - ・湿気の多いところ
- よく乾燥させてからお使いください。
つゆつきが起こったときは、電源ボタンを入にしたまま、最低2時間は乾燥のため放置して、湿気がなくなるまで操作しないでください。



アンテナについて

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。



ビデオヘッドについて

- 美しい画面をごらんいただくためには、使用環境(温度/湿度/ほこり)などによって異なりますが、およそ1000時間を目安に点検(清掃/注油/部品交換)されることをおすすめします。
詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- ビデオヘッドは、レコード針と同じように磨耗するため、鮮明な映像が映らなくなる場合があります。このような場合は、ヘッドの交換が必要になります。
・交換費用も含め、お買い求めの販売店にご相談ください。

キャビネットのお手入れについて

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。
汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。
ご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。



取扱いについて

- 国外では使えません。
本機は日本国内用に設計されています。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。(This video cassette recorder designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- ご使用にならないときは、必ず停止ボタンを押してからビデオカセットテープを取出し、電源を切ってください。




安全上の注意


ビデオカセットテープ/つゆつき/アンテナ/お手入れについて

各部のなまえ (VP-H300モデル)

本体前面

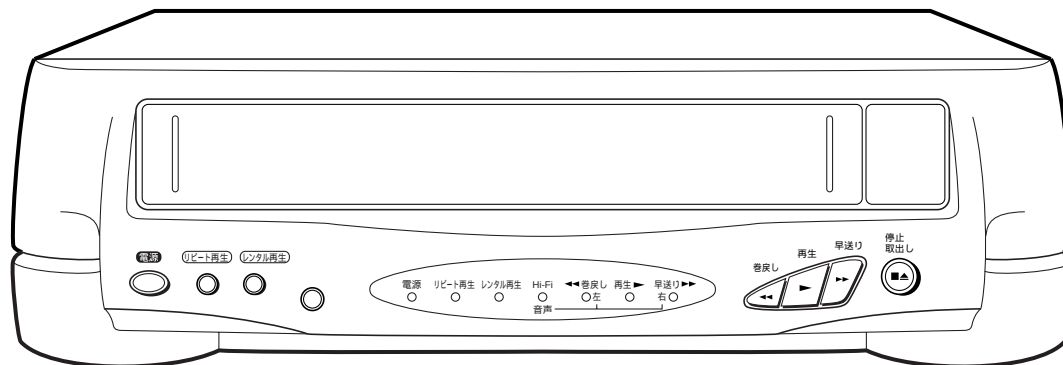



本体後面

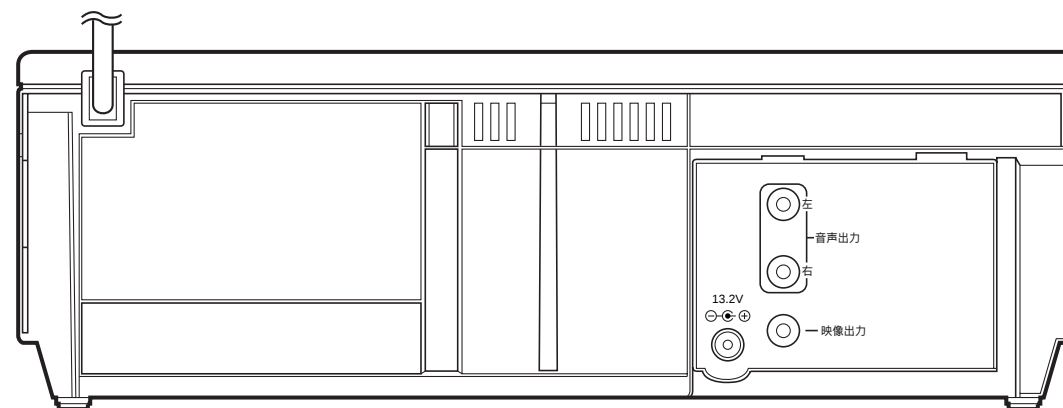

ちょっとこれを!

- テープ走行中(再生/録画中など)に電源コードをコンセントから抜くと、テープのから回りなどトラブルの原因となります。
- 電源コードを抜くときは、テープを取出し、電源を切ってから行ってください。

リモコン

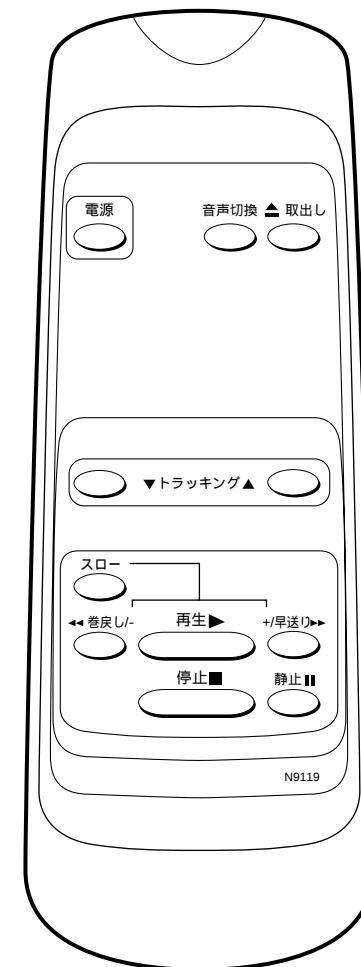

1 ビラ
2 モ




本体表示部

電源	電源 (電源ボタンを押すと表示されます。)
再生	再生 (再生ボタンを押すと表示されます。)
早送り	早送り (早送りボタンを押すと表示されます。)
巻戻し	巻戻し (巻戻しボタンを押すと表示されます。)
リピート再生	リピート再生 (リピート再生ボタンを押すと表示されます。)
レンタル再生	レンタル再生 (レンタル再生ボタンを押すと表示されます。)
Hi-Fi	Hi-Fi (Hi-Fi音声で録画されたテープの再生時に表示されます。)
再生 早送り	ビデオサーチ (再生中に早送りボタンを押すと表示されます。) ¹
巻戻し 再生	ビデオサーチ (再生中に巻戻しボタンを押すと表示されます。) ¹
Hi-Fi 巻戻し 再生 早送り	Hi-Fiテープ再生 (音声モードが、主ノ副またはステレオの時に表示されます。) ²
Hi-Fi 巻戻し 再生	Hi-Fiテープ再生 (音声モードが、主または左音声の時に表示されます。) ²
Hi-Fi 再生 早送り	Hi-Fiテープ再生 (音声モードが、副または右音声の時に表示されます。) ²


- 1 ビデオサーチ中はHi-Fiおよび音声表示が消え、上記の動作表示となります。
 2 モノラル再生時はHi-Fi表示が消えます。

リモコンについて

- 1** リモコン裏側のフタをはずす。 **2** 単3乾電池を入れる。 **3** フタをつける。

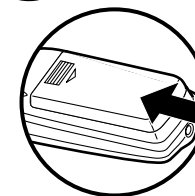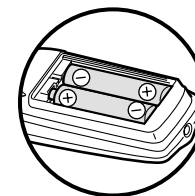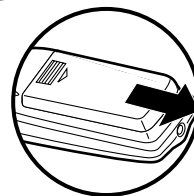

• 乾電池の+ - を確かめてください。

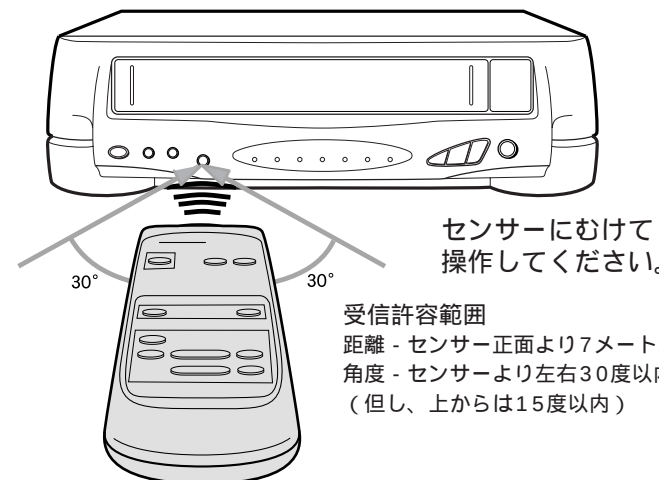

ちょっとこれを！

- リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗してきています。新しい乾電池に交換してください。(乾電池の寿命は通常のご使用で約1年です)
- 新しい乾電池と古い乾電池、また種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池をショートさせたり分解や加熱、また火の中に投入したりしないでください。
- 長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取出してください。
- 直射日光の当たる場所には、置かないでください。誤動作することがあります。

はこび


各部のなまえ (V P - H 3 0 0)




各部のなまえ (VP-N100モデル)




本体前面

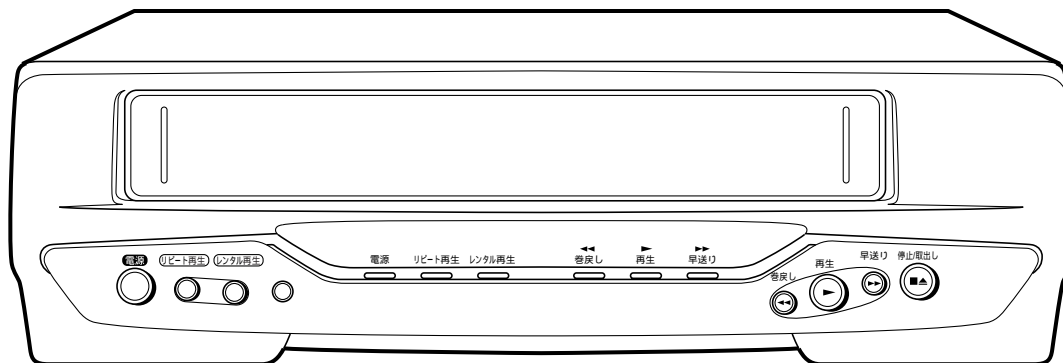

本体後面

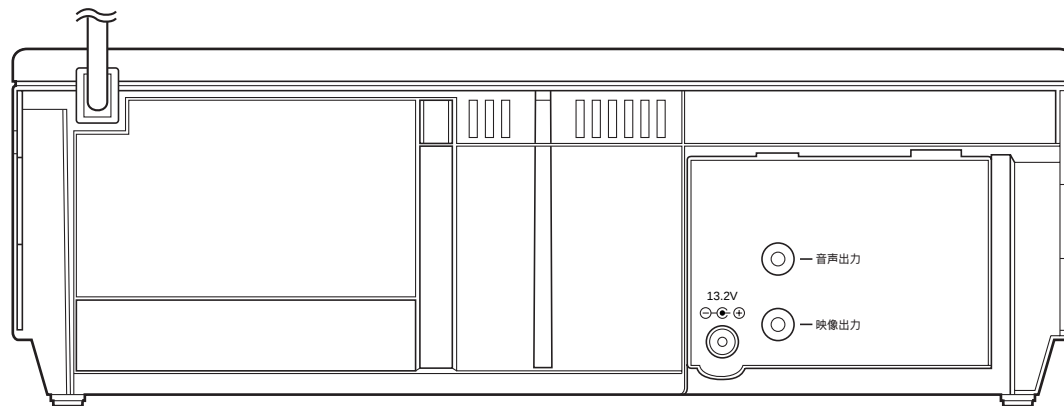

リモコン

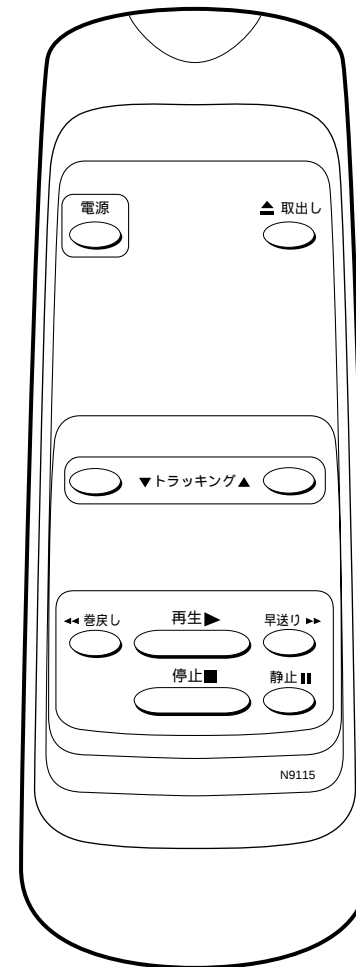

ちょっとこれを！

- テープ走行中(再生/録画中など)に電源コードをコンセントから抜くと、テープのから回りなどトラブルの原因となります。
- 電源コードを抜くときは、テープを取出し、電源を切ってから行ってください。



はじめに




各部のなまえ (VP-N100)

本体表示部


	電源 (電源ボタンを押すと表示されます。)
	再生 (再生ボタンを押すと表示されます。)
	早送り (早送りボタンを押すと表示されます。)
	巻戻し (巻戻しボタンを押すと表示されます。)
	リピート再生 (リピート再生ボタンを押すと表示されます。)
	レンタル再生 (レンタル再生ボタンを押すと表示されます。)
 	ビデオサーチ (再生中に早送りボタンを押すと表示されます。)
 	ビデオサーチ (再生中に巻戻しボタンを押すと表示されます。)

リモコンについて

- 1 リモコン裏側のフタをはずす。
- 2 単3乾電池を入れる。
- 3 フタをつける。

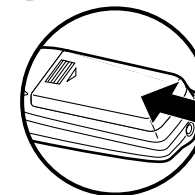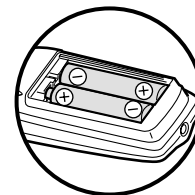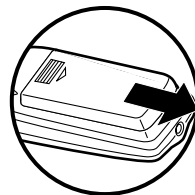

• 乾電池の+ - を確かめてください。

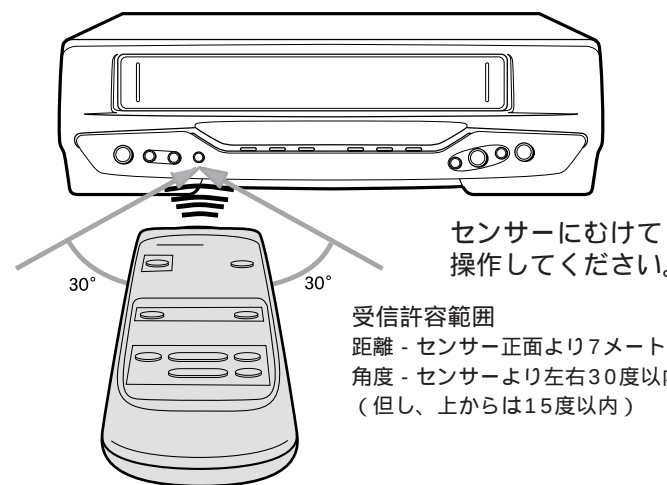

受信許容範囲
距離 - センサー正面より7メートル以内
角度 - センサーより左右30度以内
(但し、上からは15度以内)

はこめ

各部のなまえ (V P - N 1 0 0)



ちょっとこれを!

- リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗してきています。新しい乾電池に交換してください。(乾電池の寿命は通常のご使用で約1年です)
- 新しい乾電池と古い乾電池、また種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池をショートさせたり分解や加熱、また火の中に投入したりしないでください。
- 長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取出してください。
- 直射日光の当たる場所には、置かないでください。誤動作することがあります。




AV機器との接続について




VP-H300モデル

(UHFアンテナ) (VHFアンテナ)

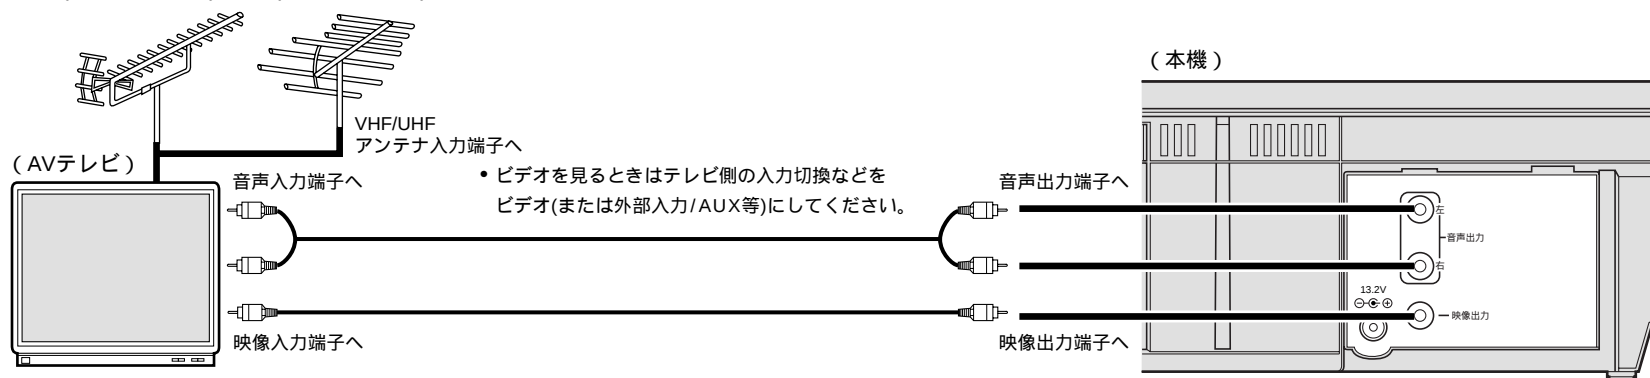

VP-N100モデル

(UHFアンテナ) (VHFアンテナ)

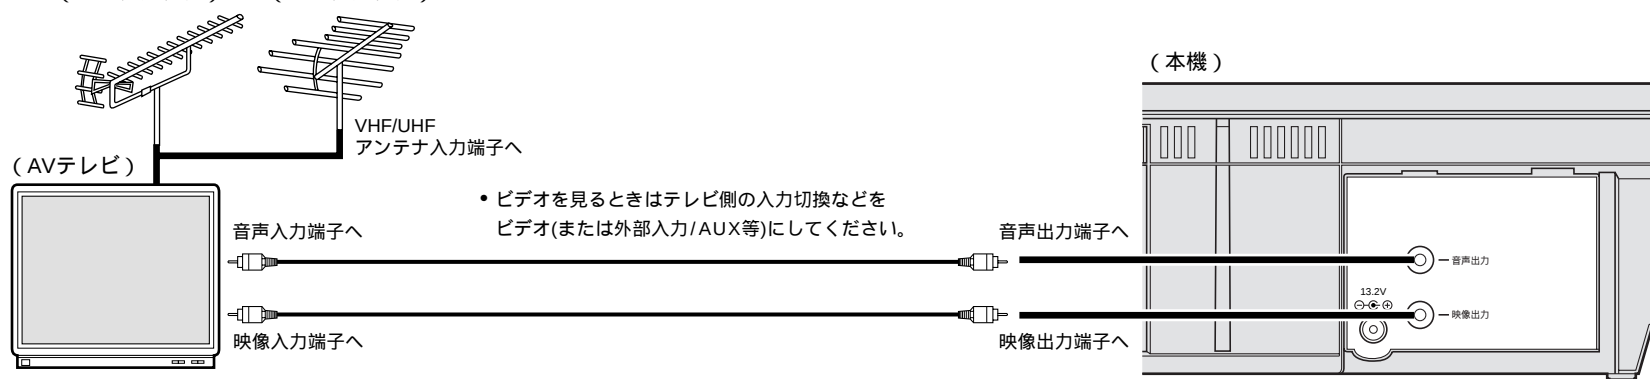

はじめに

AV機器との接続について




DC電源で楽しむ場合

本機はDC13.2V(±10%)電源(DC12Vマイナス接地 )にも対応しています。



VP-H300 / N100モデル共通の接続図

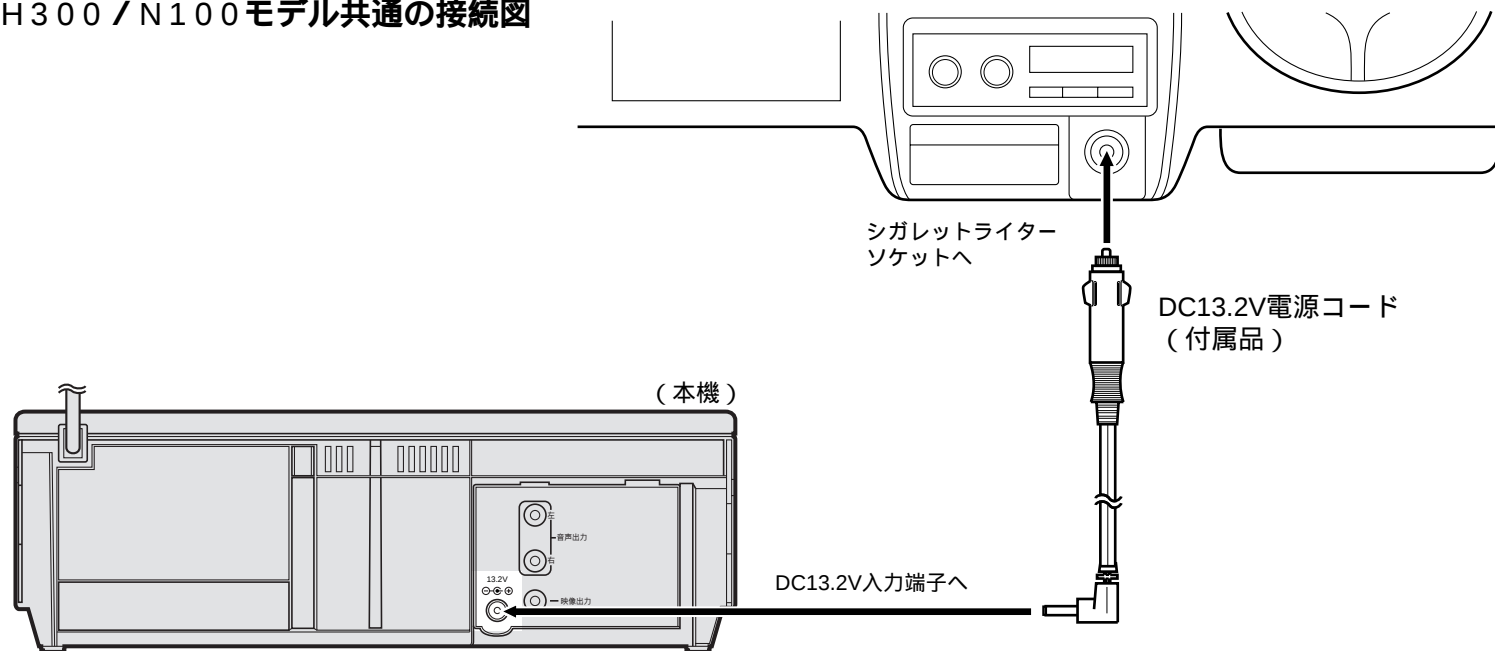

はじめに

DC電源で楽しむ場合



ちょっとこれを！


- 自動車のシガレットライターより電源を供給される場合は、必ずエンジンをかけた状態でお使いください。エンジンを止めた状態では十分な電圧が本機に供給されず、正常に動作しない場合があります。ご使用後はシガレットライターのソケットから付属のカーアダプターコードを抜いておいてください。自動車のバッテリーが過放電する原因となります。
- 本機はDC13.2Vマイナス接地専用です。DC24Vやプラス接地では使用できません。
- 自動車内に放置しないでください。窓を閉めきった自動車内(特に夏期)などに放置すると、キャビネットが変形したり故障の原因になります。
- 強い振動や衝撃に注意しましょう。本機に強い振動や衝撃を与えないよう注意してください。故障の原因になります。
- 本機は車載専用ではありませんので、DC13.2V電源でご使用の場合は上記項目を充分ご理解のうえご使用ください。

★ 再生のしかた

🍌 ビデオカセットテープの再生をするには...

1

- 電源OFFの状態でビデオテープを挿入すると、自動的に電源が入ります。(ビデオカセットテープがすでに入っているときは、本体の再生ボタンを押すと自動的に電源が入り再生が始まります。)





2

- 本体およびリモコンで操作できます。
- 再生が始まります。
- Hi-Fi録画されたテープを再生した時は、Hi-Fi表示および再生▶と◀◀巻戻し、早送り▶▶が点灯します。表示についてはP18をごらんください。
[VP-H300モデルのみ]



3

- 再生は止まります。

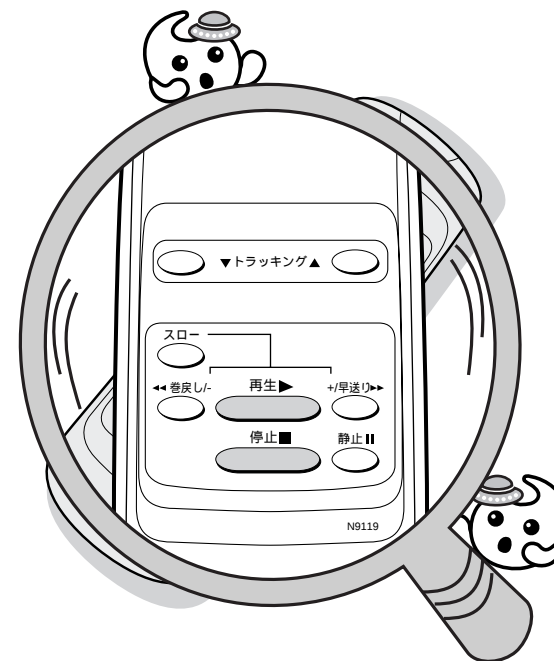

おもな使いかた

再生のしかた



ちょっとその前に!

- テレビ側の入力切替などをビデオ(または外部入力/AUX等)にしてください。]



ちょっとひとこと!

- 再生中にテープが終わると自動的にテープを巻戻し、ビデオカセットテープを排出して電源が切れます。
- ビデオカセットテープ挿入直後や、再生停止のあと再び再生ボタンを押すと約1.5秒で画面に映像がでます。(クイックプレイ機能)



ちょっと豆知識!

S-VHS簡易再生機能(SQPB)について

S-VHS方式で録画されたビデオカセットテープを簡易的に見ることができます。再生のしかたはノーマルVHSテープと同じです。

- ／ S-VHSかノーマルVHSテープかを自動的に判別し再生します。
- ／ S-VHS本来の高解像度は得られません。また画面にノイズがでる場合があります。
- ／ SQPBとはS-VHS Quasi Play Backの略です。
- ／ ビデオサーチ/静止の時は映像が乱れたり色が抜けたりしますが故障ではありません。



ビデオサーチ

画面を見ながら、巻戻し再生/早送り再生ができます。(音声はできません。)



ビデオサーチ

(録画モード標準で録画したテープの場合)



- 5倍速で再生します。
- 通常の再生に戻ります。



2段階ビデオサーチ

(録画モード3倍で録画したテープの場合)



- 5倍速と15倍速の2段階でビデオサーチできます。
- 1度押し...5倍速で再生します。2度押し...15倍速で再生します。
- 通常の再生に戻ります。



ちょっとこれを！

- 再生時以外は操作できません。
- 本体側でも操作できます。
- ビデオサーチ中は画面にノイズが出ますが故障ではありません。
- ビデオサーチを始めるときや、通常の再生に戻るとき、一瞬画面が乱れることがあります故障ではありません。
- 画像がゆがむ、上下方向に流れるときはテレビ側で調整してください。(テレビによっては調整できません。)

録画モード	「標準」	「3倍」
操作方法		
再生中に1度押し	5倍速で再生	5倍速で再生
再生中に2度押し		15倍速で再生

ビデオサーチ/早送り/巻戻しのしかた

おもな使いかた




早送り/巻戻しのしかた




早送り/巻戻しをするには...




1. テープ再生中は再生を止めます。



2. 早送り/巻戻しを選びます。




3. 早送り/巻戻しは止まります。



ちょっとひとこと！

- 停止後5分以上経つと、テープ保護のためクイックプレイ機能は働きません。
- デジタルトラッキング調整中は、画面にノイズが出ることがありますが故障ではありません。
- 他のビデオカセットテープレコーダーで録画したテープを静止画再生にしたとき、トラッキング調整してもノイズが消えないことがあります。
- 録画状態の悪いテープの場合、デジタルトラッキング調整では最良点に合わないことがあります。ノイズが少なくならないときは、マニュアルトラッキング調整をしてください。
- トラッキング調整については、18ページをご覧ください。

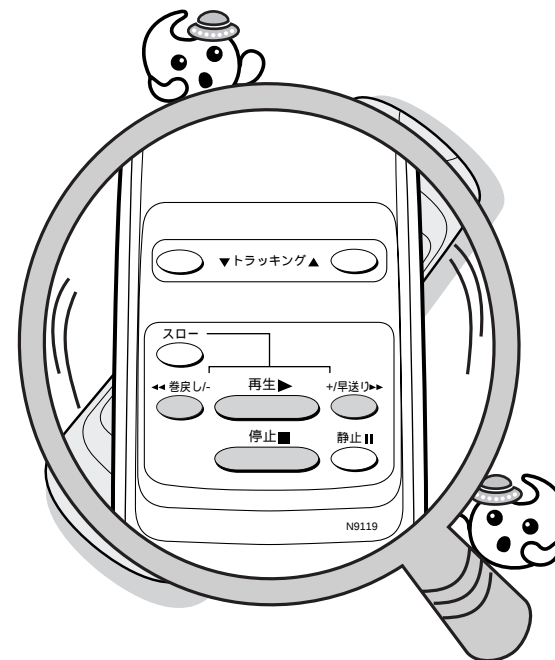



レンタル再生

レンタルビデオカセットテープ、ダビングテープなどの映像ノイズを再生時に低減するための機能です。



再生中にレンタル再生を操作するには...




- レンタル再生ボタンを押します。
- 表示部のレンタル再生が点灯します。



- 再度、レンタル再生ボタンを押すとレンタル再生が解除されます。

レンタル再生

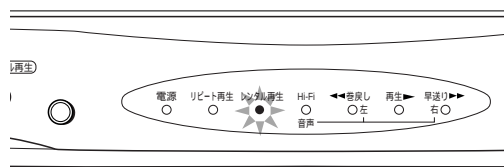

レンタル再生



ちょっとこれを！

- レンタル再生の入/切設定は、再生中に行ってください。



リピート再生

テープが終わると、巻戻し→再生を繰り返します。




- リピート再生ボタンを押します。
- 表示部のリピート再生が点灯します。



- 再度、リピート再生ボタンを押すとリピート再生が解除されます。

リピート再生

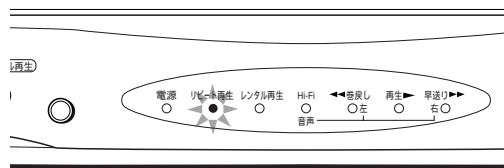

リピート再生



ちょっとその前に！

- テープが入っている場合は再生を始めます。
- テープのリピート再生中にリピート再生をオフにしても、テープの再生は続けられています。停止する場合は停止ボタンを押してください。

おもな使いかた

レンタル再生 / リピート再生



静止画再生

一瞬の場面などを、止めて見ることができます。(音声はできません。)

静止 II



- 再生中に押します。
- 静止画再生が5分以上続くと、ビデオは自動的に停止します。
- 再生ボタンを押すと通常の再生に戻ります。



ちょっとこれを！

- 静止画再生は再生時以外は操作できません。
- 静止画再生中に画像がゆがむ、上下方向に流れるなどのときはテレビ側で調整してください。(テレビによっては調整できません。)



ちょっと豆知識！

静止画面でノイズが出るときは...

／ 画像がぶれる場合は、トラッキング(▼▲)ボタンで画像のぶれがなくなるように調整してください。(テレビによっては調整できない場合があります。)



スロー再生

(VP-H300モデル)

1/5～1/30倍速にスピードを変えて、スロー再生ができます。(音声はできません。)

スロー



- 再生中に押します。
- スロースピードを変えるときは...
早送りボタンを押す...速くなります。
巻戻しボタンを押す...遅くなります。
- 静止画再生が5分以上続くと、ビデオは自動的に停止します。
- 再生ボタンを押すと通常の再生に戻ります。



ちょっとこれを！

- スロー再生は再生時以外は操作できません。
- スロー再生中に画像がゆがむ、上下方向に流れるなどのときはテレビ側で調整してください。(テレビによっては調整できません。)



ちょっと豆知識！

スロー画面でノイズが出るときは...

／ トラッキング(▼▲)ボタンでノイズが出ないように調整してください。



トラッキング調整について



他のビデオで録画したテープを本機で再生すると、映像にノイズがでる場合があります。その調整を行なうのがトラッキング調整で、デジタル調整(自動)とマニュアル調整(手動)の2つの方法があります。テープを再生するとデジタルトラッキング調整が自動的に行われますが、ノイズが少なくならない場合はマニュアルトラッキング調整をしてください。

デジタルトラッキング調整

／再生中、自動的に調整します。

マニュアルトラッキング調整

／デジタルトラッキング時にテレビ画面を見ながらビデオ本体のトラッキング(▼▲)ボタンで、ノイズが最も少なくなる位置に合わせてください。

- ・再生を停止したり、ビデオカセットテープを入れ直すとデジタルトラッキングに戻ります。
- ・マニュアルトラッキングからデジタルトラッキングにする時は、1度停止ボタンを押して再生を停止してからもう1度、再生してください。



Hi-Fi録画されたテープについて (VP-H300モデル)

本機をステレオテレビやお手持ちのステレオと接続すると迫力あるステレオ再生が楽しめます。



ステレオ放送を受信し、Hi-Fi録画されたテープの再生は...

- ・自動的にステレオモードに切り換わります。
- ・音声切換ボタンを押すことにより音声と音声表示が、ステレオ→左音声→右音声→モノラルに切り換わります。

音声モード	Hi-Fiテープ再生時	本体表示
ステレオ	ステレオで聞こえる	Hi-Fi 巻戻し 再生 早送り
左(主)	両方のスピーカーから左の音声聞こえる	Hi-Fi 巻戻し 再生
右(副)	両方のスピーカーから右の音声聞こえる	Hi-Fi 再生 早送り
ノーマル	モノラルで聞こえる	再生



ちょっとこれを!

- ・Hi-Fi録音以外のテープを再生すると、自動的にノーマルになります。
- ・Hi-Fi録音されたテープを、Hi-Fi方式でないビデオデッキで再生した場合はノーマル音声になります。



故障かな？と思ったら

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、
下記を参照しながら点検してください。



症 状	原 因	処 置
？ 電源がはいらない。	電源プラグがはずれている。	● 電源プラグをコンセントに差し込む。
	電源が「切」になっている。	● 電源を入にする。
？ 再生の画面がきれいに映らない。	テレビの入力切換などがビデオになっていない。	● テレビの入力切換などをビデオにする。
？ 再生画像にノイズが出る。	テレビの画面調整が正しくない。	● テレビの画面調整をする。
	ビデオヘッドが汚れている。	● ヘッドのクリーニングが必要なので、近くの販売店に相談する。
？ 再生画像がでない。	テレビの入力切換などがビデオになっていない。	● テレビの入力切換などをビデオにする。
？ 再生画像の一部にノイズが出る。	トラッキングの調整が合っていない。	● 見やすい画像になるように、トラッキング(▼▲)ボタンで調整する。
	別のビデオで録画したカセットテープを再生している。	
？ リモコンで操作できない。	リモコンがセンサーを向いていない。	● リモコンをセンサーに向ける。
	リモコンと本体が離れすぎている。	● 7 m以内の所で操作する。
	リモコンとセンサーの間に障害物がある。	● 障害物を取り除く。
	リモコンの電池が消耗している。	● 電池を交換する。
？ カセットテープを入れた直後、カセットテープがでてきた。	テープを保護するための安全機構が働いた。	● 1度カセットテープを取出してから、入れ直す。
？ 再生音声は出るが、再生画像がブルー一色またはノイズ画像になる。	ビデオヘッドが汚れている。	● ヘッドクリーニングが必要なので、クリーニングテープ（市販品）をかけるか、近くの販売店に相談する。

故障かな？と思ったら

その他



仕様

都合により製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。



一般仕様	型 番		VP-H300	VP-N100
	テレビシステム		NTSC方式	
	ビデオヘッド		回転式4ヘッド	回転式2ヘッド
	音声トラック		ハイファイ音声トラック: 2チャンネル	ノーマル音声トラック: 1チャンネル
	使用テープ		1/2インチ(VHS)	
	テープ速度		「標準」: 33.4mm/秒、「3倍」: 11.1mm/秒	
	端 子	映像出力	ピンジャック×1 (背面1)	
音声出力		ピンジャック×2 (背面2)	ピンジャック×1 (背面1)	
DC13.2V入力		DC電源専用ジャック		
電氣的仕様	映像出力インピーダンス		75Ω	
	映像出力レベル		1.0Vp-p	
	音声出力レベル		-6dBv (1kΩ)	
	映像S/N比		45dB以上	
	音声S/N比		40dB以上	
	ハイファイ音声		周波数特性: 20~20,000Hz	—
その他	電源		AC100V, 50/60Hz または DC13.2V	
	消費電力 / 待機時消費電力		AC 12W / 2.1W	10W / 2.1W
			DC 12W / 1.5W	10W / 1.5W
	寸法		28.0 (幅) × 9.2 (高さ) × 26.0 (奥行) cm	
	質量		約2.3kg	

仕様

その他



ご購入メモ

■このビデオの製造番号は背面に記してあります。この説明書をご購入記録として大切に保存し、お役立てください。

お買い上げ年/月/日	年 月 日
お買い上げ店名/住所	☎
お買い上げ商品の型番	VP-H300/VP-N100
お買い上げ商品の製造番号	



愛情点検

●長年ご使用のビデオデッキの点検を！

(熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。)



このような
症状は
ありませんか

- 再生しても映像や音が出ない。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 時計表示などに異常がある。
- テープを傷めた。
- その他の異常や故障がある。



**ご使用
中 止**

このような時は、故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ずお買い求めの販売店にご連絡下さい。

ビデオデッキの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

M
E
M
O

そ
の
他

★ アフターサービスについて



フナイ販売株式会社(大阪本社)
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満7-7-1 島根ビル4F
☎(06) 6360-6750

- 1) 保証書(別に添付してあります)
販売店から必ずお受取りください。「販売店名・ご購入年月日」の記載をご確認のうえ、大切に保存してください。
- 2) 保証期間はお求めの日から1年間です。
ビデオヘッド・各種ベルトなどの消耗部品については、業務用や特殊使用の場合、保証期間内でも「有料修理」です。
- 3) 保証期間中、修理を依頼されるとき...
この説明書の「故障かな?と思ったら」をよくお読みになり、点検を繰り返しても正常に作動しないときは、商品に保証書を添えて、販売店に御持参ください。保証書の記載内容に従って、販売店が修理いたします。
ご連絡いただきたい内容:
 - ご住所・ご氏名・電話番号
 - 故障または異常の内容
 - 製品名・製造番号・ご購入日
- 4) 保証期間経過後、修理を依頼されるとき...
まず、販売店にご相談ください。修理によって製品の機能を維持できる場合は、ご希望により有料修理をさせていただきます。
- 5) 補修用性能部品の最低保有期間
このビデオの補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)は、製造打切後最低8年間保有してあります。この期間は、通商産業省の指導によるものです。
- 6) 保証期間中の修理などアフタ-サービスについてご不明な点は...
販売店、または最寄りのサ-ビスセンタ-並びに営業所までお問い合わせください。

■ 著作権に関する重要事項

あなたがテレビ放送やレコード、録画物などから録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- この製品についてわからない点やご質問、故障の場合は、お買い上げの販売店または下記 FUNAIサービスセンター並びに営業所までお問い合わせください。




【船井サービス株式会社】




北海道サービスセンター	☎(011) 281-0130 〒060-0042 札幌市中央区大通西14-3 みふじビル1F
東北サービスセンター	☎(022) 299-1658 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-13-1 サン・アドバンスビル2F
関東サービスセンター	☎(0426) 79-5402 〒192-0361 東京都八王子市越野24-11
中部サービスセンター	☎(052) 735-0440 〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞3-4-3 富田ビル2F
近畿サービスセンター	☎(06) 6746-3373 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東3-68 長田SKパークビル1F
中国/四国サービスセンター	☎(0849) 72-8387 〒720-2411 広島県福山市加茂町字芦原387-2
九州サービスセンター	☎(092) 475-1252 〒812-0015 福岡市博多区山王1-8-35 山王岩瀬ビル1F

【フナイ販売株式会社】

札幌営業所	☎(011) 281-0271 〒060-0042 札幌市中央区大通西14-3 みふじビル1F
仙台営業所	☎(022) 299-1650 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-13-1 サン・アドバンスビル2F
首都圏営業部	☎(03) 3864-8211 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-5-12 神田ボンビアンビル5F
特販営業部	☎(03) 3864-8500 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-5-12 神田ボンビアンビル5F
中部営業部	☎(052) 733-3146 〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞3-4-3 富田ビル2F
近畿営業部	☎(06) 6360-6750 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル4F
中国/四国営業部	☎(082) 294-0133 〒733-0002 広島市西区楠木町1-15-1 メゾンド楠木第二山田ビル
九州営業部	☎(092) 271-2714 〒810-0801 福岡市博多区中洲中島町3-3 児島ビル2FA

所在地、電話番号は都合により変更する場合がございますので、ご了承ください。(1999年5月現在)





販売元: フナイ販売株式会社 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル4F
製造元: 船井電機株式会社 〒574-0013 大阪府大東市中垣内7-7-1

V35C5JZ/V35B1JZ
★★★★0VMN02217

