

# 入力/テレビ画面の設定 (つづき)



## テレビ画面サイズの設定


お手持ちのテレビ(4:3標準または16:9ワイドスクリーン)に合わせて画面の縦横比を選択することができます。

(お買い上げ時:4:3レターボックス)

ディスクを再生しているときは[停止 ■]ボタンを押す


1

セットアップ

 を押す


“セットアップ”画面が表示されます。

2

▲/▼で“基本設定”を選び、 を押す

“基本設定”画面が表示されます。


3

▲/▼で“映像設定”を選び、 を押す


“映像設定”画面が表示されます。

4

▲/▼で“テレビ画面サイズ”を選び、

 を押す


“テレビ画面サイズ”設定画面が表示されます。

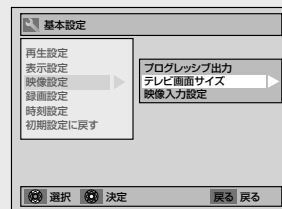

5

▲/▼でお好みの設定を選び、

 を押す



**4:3レターボックス:**

4:3標準テレビで16:9ワイド映像を見るときに、左右方向を画面いっぱいに映し、上下方向に黒い帯を表示します。

**4:3パンスキャン:**

4:3パンスキャン設定は再生時に有効です。本設定にしてもデジタル放送受信時の映像は4:3レターボックスで表示されます。

4:3標準テレビで16:9ワイド映像を見るときに、上下方向を画面いっぱいに映し、左右方向を一部カットします。


パンスキャン指定のないDVDビデオソフトはレターボックスで表示されます。

**16:9ワイド:**

16:9ワイドテレビで見るときに選びます。

6

セットアップ

 を押す

通常画面に戻ります。