


ダビングをする (つづき)

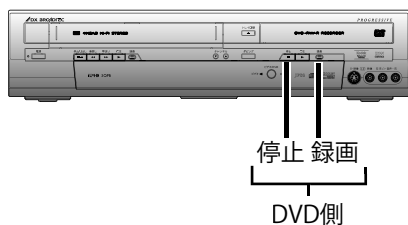

外部機器からDVDへ録画する

外部入力からの録画を始める前に、119ページの「映像入力設定」の説明をご参照ください。

1

電源

を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、テレビの入力を本機が接続されている入力になるように切り換える

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

- 録画できるディスクを入れます。
- 本機がディスク情報を確認します。

この操作はディスクを認識するのに時間がかかる場合があります。

2

入力切換

で本機の入力切換を、接続している外部入力端子に切り換える

“L1”“L2”が表示されるまで[入力切換]ボタンを押してください。

→ L1 → L2 → 101ch (デジタル放送のチャンネル)

- L1: 後面入力端子
- L2: 前面入力端子

3

外部入力音声を選ぶ

ビデオモード:

“外部入力音声”設定を“ステレオ”、“二カ国語”から選びます。
“二カ国語”に設定した場合、“二カ国語音声”設定を“主音声”、“副音声”から選びます。[▶57、58ページ]

VRモード:

“外部入力音声”設定を“ステレオ”、“二カ国語”から選びます。[▶58ページ]

4

録画モード

で録画モードを選ぶ

詳しくは、13ページの「DVD録画モードについて」を参照してください。

5

録画

本体の (DVD側) を押す

録画が始まります。
リモコンの[録画]ボタンでも動作します。

6

録画する外部機器の再生ボタンを押す

7

停止

本体の (DVD側) を押す

録画を終了します。
リモコンの[停止]ボタンでも動作します。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
“データ記録中”と表示されている間は、ディスクに書き込んでいます。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- ダビングを止めるときは、録画する機器(本機)を止めてから再生する機器を止めてください。
- 誤動作を防ぐために、録画する機器の操作は、本体ボタンを使用することをおすすめします。
- 接続する機器の取扱説明書もよくご覧ください。
- BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタルチューナーからデジタル放送の「1回だけ録画可能」番組を録画するときは、VRモードのDVD-RW/-R(CPRM対応)ディスクのみに録画できます。[▶14ページ]