


各部のなまえ (つづき)

本体表示管について

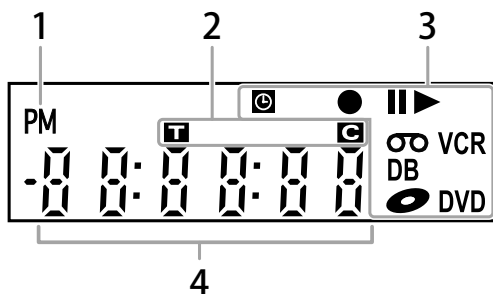

1. PM表示

時計表示が午後有的时候に点灯

2. タイトル/トラック/チャプターマーク

T: タイトル/トラック番号表示中に点灯

C: チャプター番号表示中に点灯

3. 本機の状態

Ⓞ: 録画予約終了後、DVDまたはビデオ操作時にもう一方が予約待機状態で操作モードを切り換えようとしたときに点滅

録画予約終了後に点滅

●: 録画中に点灯

録画一時停止中に点滅

||: ディスクまたはテープの再生が一時停止・コマ送り・スロー再生・逆スロー再生のときに点灯

▶: ディスクまたはテープを再生・早送り再生・早戻し再生・スロー再生・逆スロー再生しているときに点灯

Ⓞ: ビデオ操作時、本機にテープを挿入しているときに点灯

DB: ダビング中に点灯

●: 電源が入った状態で、DVD操作時に本機にディスクを挿入しているときに点灯

VCR: ・ビデオ操作時、ビデオ予約待機中、または録画予約動作中に点灯

・ビデオの録画予約ができない状態(ビデオテープが入っていないなど)で予約待機状態にしたとき、DVD操作時にビデオ予約待機状態でビデオ操作に切り換えようとしたときに点滅

DVD: ・DVD操作時、DVD予約待機中、または録画予約動作中に点灯

・DVD録画予約ができない状態(ディスクが入っていないなど)で予約待機状態にしたとき、ビデオ操作時にDVD予約待機状態でDVD操作に切り換えようとしたときに点滅


4. 共通表示部

(以下を表示します)

- 再生時間
- タイトル/チャプター/トラック/ファイル番号
- 録画時間
- 時計
- チャンネル番号
- ワンタッチタイマー録画の残り時間
- テープカウンター

■ ディスプレイ表示について

1



ディスクトレイが開いているときに表示します。

2




ディスクトレイが閉じているときに表示します。

3




ディスクを読み込んでいるときに表示します。

4




ディスクにデータを書き込んでいるときに表示します。

5



番組表更新中、ソフトウェアのダウンロード中に表示します。

6



サテライト予約待機中やサテライト予約録画中に表示します。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 本機の電源を切ったり、予約待機状態にした場合、本体の表示管は約5秒後に消灯します。待機状態を確認するには、**[表示]**ボタンを押してください。