


# B-CASカードをセットする

## 付属のB-CASカードを本体にセットする

本機でデジタル放送を見るためには、B-CASカード(付属)が必要です。B-CASカードはデジタル放送受信契約のための受信者IDカードです。デジタル放送、放送局からのお知らせの受信などに必要です。B-CASカードはデジタル放送をご覧にならない場合でも、紛失防止のため常に本体に差し込んでおくことをおすすめします。

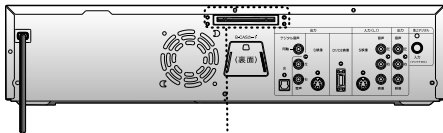

B-CASカードを挿入口に差し込む

### B-CASカードの取り扱いについて


- 折り曲げたり、変形させたりしないでください。
- 重いものをのせたり、踏みつけたりしないでください。
- IC(集積回路)部には、手を触れないでください。
- 分解・加工をしないでください。
- 本機をご使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。
- B-CASカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いて行ってください。

### B-CASカードについて

付属のB-CASカードの台紙に記載されている文面をよくお読みください。


- B-CASカードに個人情報を書き込まれることはありません。
- B-CASカードについてのお問い合わせ(2014年5月現在)  
(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター  
TEL 0570-000-250 (IP電話からの場合は 045-680-2868)  
受付時間 10:00~20:00(年中無休)  
<http://www.b-cas.co.jp/>

①

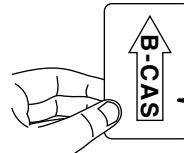

カードの矢印の向きが差し込む方向です。

②

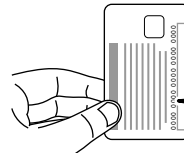

裏面が上になるようにひっくり返します。(「B-CAS」と書かれている青い面を下にしてください。)

③



青い面を下向きにしながら本体後面の挿入口に奥までしっかりと差し込みます。

はじめに

設置・準備

録画

データの再生素

データの編集集

設定

テ

ダビング

その他

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 本機専用のB-CASカード以外のものを入れないでください。故障や破損の原因になります。
- 表向きや逆方向に入れしないでください。入れる方向を間違ると、B-CASカードは機能しません。
- 付属のB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちにB-CAS「(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。