


# 接続する

## S映像入力端子/D映像入力端子付きテレビに本機を接続する場合

### S映像入力端子付きテレビに本機を接続する場合

この接続はDVD/ビデオをより鮮明な映像でお楽しみいただくためのものです。  
黄色の映像コードで接続する代わりに市販のS映像コードを使用して接続します。

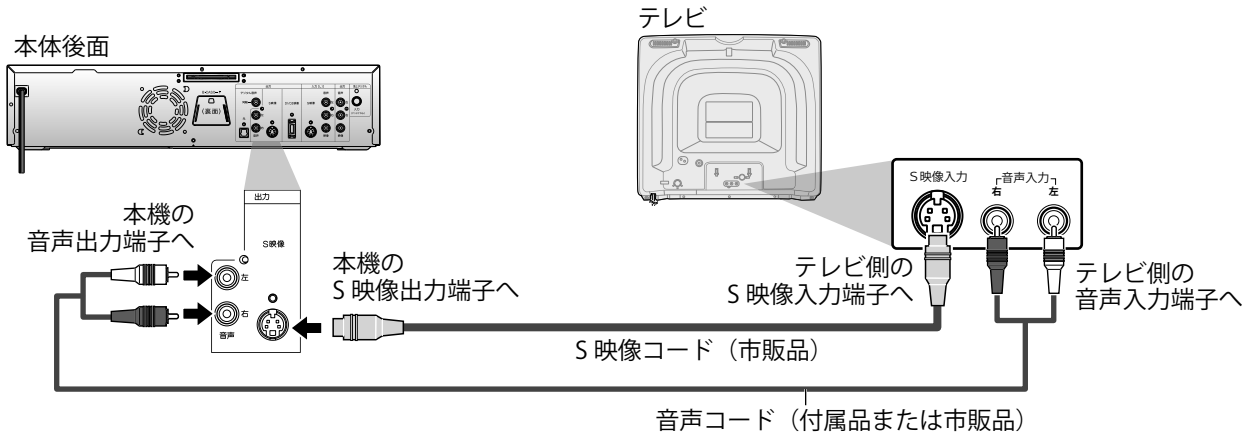


### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 本機のS映像出力端子にS映像コードを接続した場合、ビデオ操作モードではビデオテープの再生映像のみ出力します。また、DVD側で録画している場合は、ビデオテープの再生映像は出力されません。

### D映像入力端子付きテレビに本機を接続する場合

この接続はDVD/ビデオをより鮮明な映像でお楽しみいただくためのものです。  
黄色の映像コードで接続する代わりに市販のD映像端子ケーブルを使用して接続します。

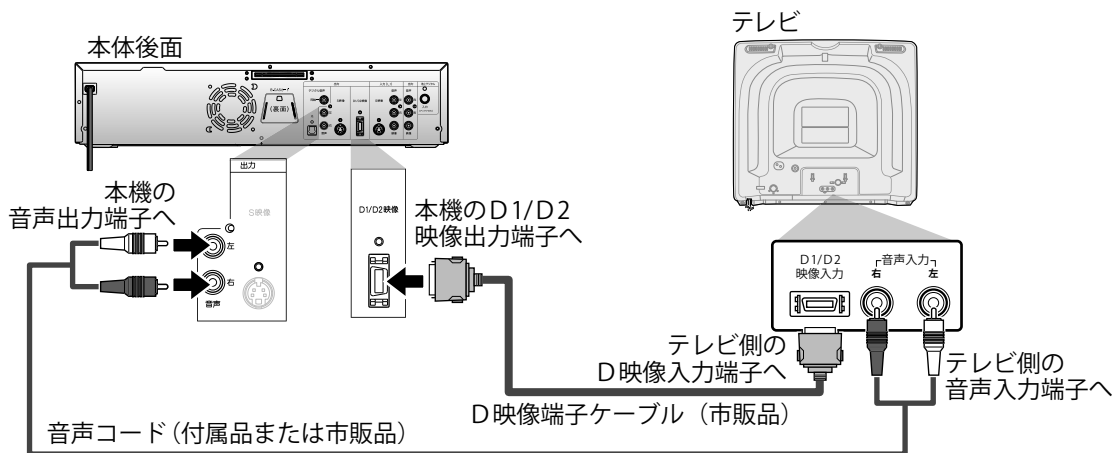

- ※ 接続するテレビがプログレッシブ対応テレビの場合のみ、本機の“プログレッシブ出力”を“入”にしてください。プログレッシブ対応でないテレビの場合は、本機の“プログレッシブ出力”は必ず“切”にしてください。（“セットアップ”-“基本設定”-“映像設定”で“プログレッシブ出力”の設定を“切”にしてください。）

### “プログレッシブ出力”の設定（お買い上げ時は“切”）

- 接続するテレビに合わせてプログレッシブ出力を正しく設定してください。プログレッシブスキャン方式（480p）対応テレビに本機のD1/D2映像出力端子を使って接続している場合のみ、“セットアップ”-“基本設定”-“映像設定”で“プログレッシブ出力”の設定を“入”にしてください。【▶123ページ】このとき、テレビをプログレッシブモードに設定してください。通常のテレビ（プログレッシブスキャン方式対応でないテレビ）をお使いの場合や、プログレッシブスキャン方式対応テレビに本機のD1/D2映像出力端子を使わずに接続している場合は、“プログレッシブ出力”の設定を“切”にしてください。
  - ※ テレビモニター映像入力端子がBNCタイプの場合は、市販のアダプターをご使用ください。

### プログレッシブスキャン方式とは

- ※ プログレッシブスキャン方式では従来方式のインターレーススキャン方式に対して、よりちらつきの少ない高密度の画像をお楽しみいただけます。

# 接続する (つづき)

## コンポーネント映像入力端子 (D映像端子) とは


- コンポーネント映像入力端子 (D映像端子) を備えたテレビやモニターとD映像端子ケーブル (市販品) を使って接続することで、さらに高品質の画像を楽しむことができます。  
D1/D2映像の信号に対応した入力端子を持つテレビにつなぐときは、D映像端子ケーブル (市販品) を使って、D映像入力端子につなぎます。ケーブル1本で簡単にコンポーネント映像の接続ができ、より高画質な映像を楽しめます。コンポーネント映像入力端子の名称はテレビメーカーごとに異なります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 本機のD1/D2映像出力端子にD映像端子ケーブルを接続した場合、ビデオ操作モードではビデオテープの再生映像のみ出力します。また、DVD側で録画している場合は、ビデオテープの再生映像は出力されません。
- テレビのコンポーネント (色差) 入力端子がY、Cb/Pb、Cr/Prのピンジャックタイプの場合は、市販品のコンポーネントビデオケーブル (D-ピンプラグx3) をご使用ください。
- 本機はハイビジョン対応のコンポーネント (Y、Pb、Pr) 映像入力端子には対応しておりませんので、接続しないでください。(映像は映りません。)

## 外部機器 (ビデオなど) との接続


外部機器を本機外部入力端子L2 (前面) またはL1 (後面) へ適切に接続してください。

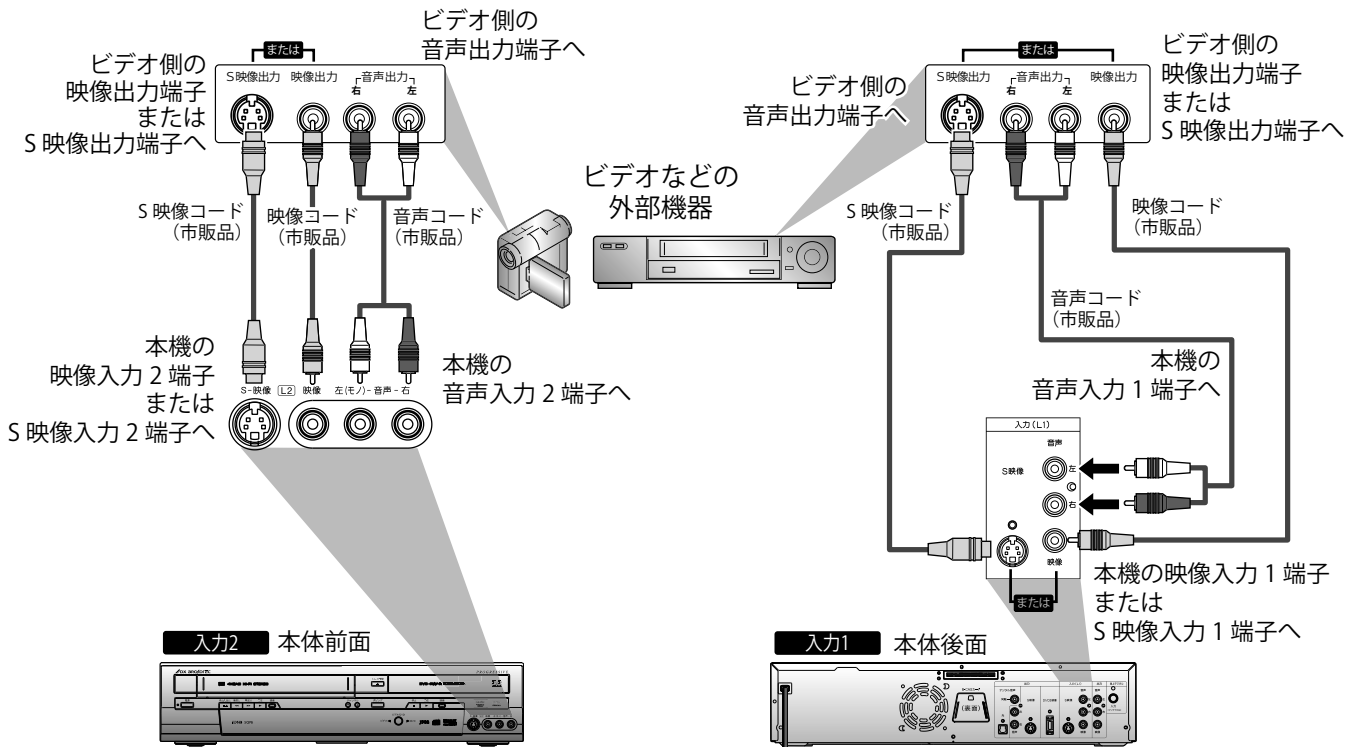

- S映像コードを使用して外部機器を接続したときは、119ページの“映像入力設定”で“S映像入力”を設定してください。お買い上げ時は“映像入力”に設定されているため、S映像入力された映像は録画 (ダビング) されません。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 本機はテレビに直接接続してください。ビデオやビデオ内蔵テレビ経由でテレビに接続し、録画したディスクやテープを本機で再生するとコピーガード機能により、正常な再生画像にならない場合があります。

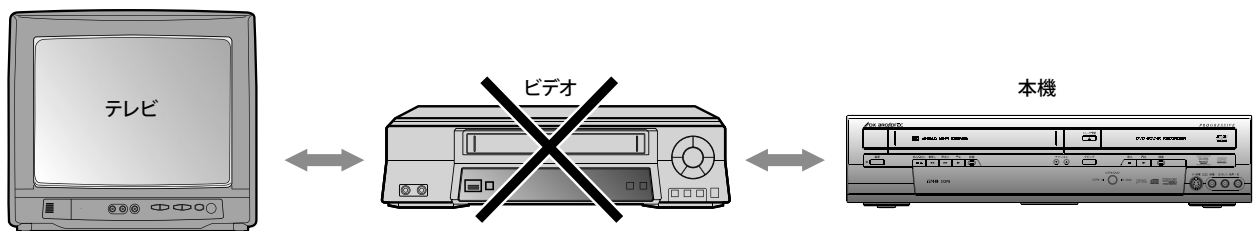

- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とモニターを直接接続してお楽しみください。

はじめに

設置・準備

録画

データの再入生

データの編集

設定

テレビ番組を

ダビング

その他