

# 地上デジタル放送を楽しむ (つづき)



## 地域設定

お引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合は、地域設定を行なってください。

1

セットアップ

**決定** を押す

“セットアップ”画面が表示されます。


2

▲/▼で“デジタル設定”を選び、

**決定** を押す

“デジタル設定”画面が表示されます。

- 本機の入力切替が外部入力(L1、L2)の場合は、先に[入力切替]ボタンでデジタル放送のチャンネルに切り換えたあと、操作を行なってください。

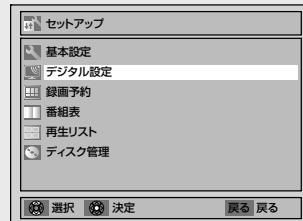


3

▲/▼で“地域設定”を選び、

**決定** を押す


“地域設定”画面が表示されます。

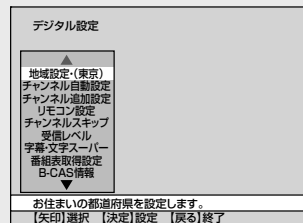

4

▲/▼で地域を選び、**決定** を押す

[決定]ボタンを押すと、選択した地域の都府県または支庁の一覧が表示されます。

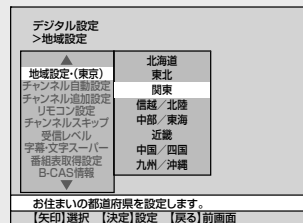


5

▲/▼で都府県(または支庁)を選び、

**決定** を押す

- 地域設定が変更された場合は、引き続き必ず“チャンネル自動設定”[▶40ページ]を行なってください。

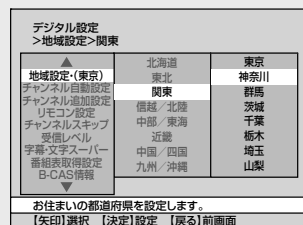

6

セットアップ

**決定** を押す

通常画面に戻ります。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 実際に異なる地域を選択した場合、チャンネルが正しく設定されない場合があります。

はじめに

設置・準備

録画

データの再生

データの編集

設定

テレビを楽しむ

ダビング

その他

# 地上デジタル放送を楽しむ (つづき)



## チャンネル自動設定

お引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合は、チャンネル自動設定を行なってください。

1

セットアップ

を押す

“セットアップ”画面が表示されます。


2

▲/▼で“デジタル設定”を選び、

を押す

“デジタル設定”画面が表示されます。

- 本機の入力切替が外部入力(L1、L2)の場合は、先に【入力切替】ボタンでデジタル放送のチャンネルに切り換えたあと、操作を行なってください。

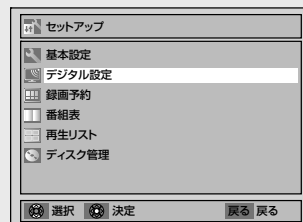


3

▲/▼で“チャンネル自動設定”を選び、

を押す

“チャンネル自動設定”画面が表示されます。

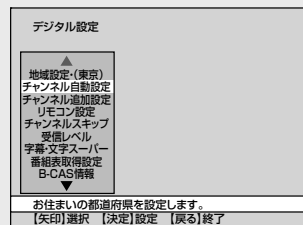

4


▲/▼で“探す(全チャンネル)”を選び、

を押す

通常は、“探す(全チャンネル)”を選択します。

受信できる放送局を自動的に検索します。


チャンネルのスキャンが完了したあと、“チャンネル設定を更新しますか?”とメッセージが表示されます。

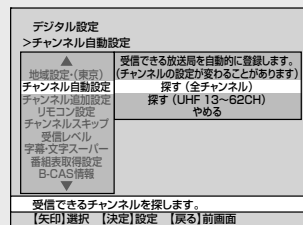

5

更新する場合は、◀/▶で“更新する”を選択して、 を押す

- カーソルボタン[▲/▼]で見つけた放送局の一覧表が確認できます。見つけた放送局はリモコンのチャンネル(数字)ボタン[1]~[12]に自動的に割り当てられます。

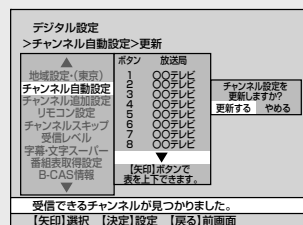

6

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- 手順 4 で“やめる”を選択すると、チャンネルの検索をせずに“チャンネル自動設定”を終了します。
- 手順 5 で“やめる”を選択すると、自動検索されたチャンネルの設定をせずに“チャンネル自動設定”を終了します。
- 受信できる放送局が検索されなかった場合、“受信できる放送局が見つかりませんでした。”と表示されます。アンテナとテレビを本機につなぐ【▶24~27ページ】をご参照になり、アンテナの接続をご確認ください。