

他のDVDプレーヤーなどで再生できるようにする(ファイナライズ)



ファイナライズ



本機で録画したディスクをほかのDVDプレーヤー/レコーダーで再生するためには、録画したディスクをファイナライズする必要があります。

1

セットアップ

決定 を押す

“セットアップ”画面が表示されます。

2


▲/▼で“ディスク管理”を選び、**決定** を押す

“ディスク管理”画面が表示されます。


3

▲/▼で“ファイナライズ”を選び、**決定** を押す

〈DVD-RWディスクの場合〉

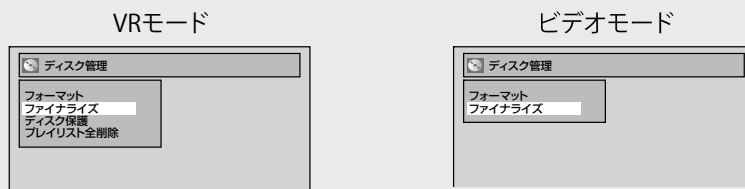

〈DVD-Rディスクの場合〉

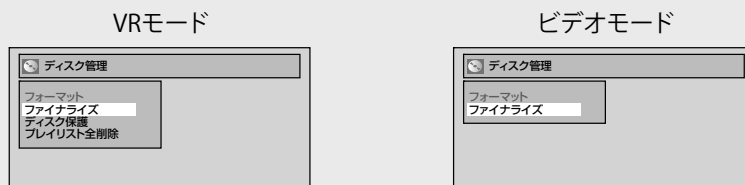

- ディスクに録画されたタイトルがないときは、“ファイナライズ”、“ディスク保護”、“プレイリスト全削除”は選択できません。


“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。

4

▲/▼で“はい”を選び、**決定** を押す

ファイナライズが始まります。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

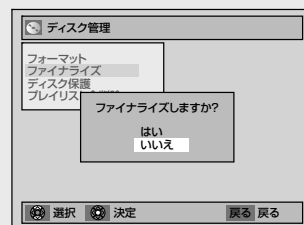

5

ファイナライズが完了する

- ファイナライズが完了したあと、本機は停止状態になり通常画面に戻ります。
- ビデオモードで録画したディスクをファイナライズした場合、完了したあと自動的に“タイトルメニュー”画面が表示されます。

お知らせ

- DVD-RWディスク(VRモード)以外、ファイナライズをすると、編集や録画、タイトル削除はできなくなります。
 - DVD-RWディスク(VRモード)に関しては、ファイナライズ後でも本機で編集や録画、タイトル削除ができます。
 - DVD-RWディスク(ビデオモード)に関しては、ファイナライズを解除すると、編集や録画、タイトル削除ができるようになります。[▶61ページ]
 - DVD-Rディスク(ビデオモード / VRモード)に関しては、ファイナライズの解除はできません。
- DVDプレーヤー/レコーダーやパソコンなどによっては、ファイナライズをしても再生できないことがあります。
- VRモードでフォーマットされたディスクの場合、ファイナライズ後でもVRモード対応機器でないと再生できません。

他のDVDプレーヤーなどで再生できるようにする(ファイナライズ) (つづき)



■ ファイナライズを止めたいとき

1

ファイナライズ中に **停止** を押す

DVD-Rディスクのファイナライズは一度開始すると、中止することができません。

2

▲/▼で“はい”を選び、**決定** を押す

ファイナライズを中止し、本機は停止します。

- [停止 ■] ボタンを押したときに“⊙”が表示された場合、ファイナライズは中止できません。
- “いいえ”を選択して[決定] ボタンまたは[戻る ←] ボタンを押した場合、ファイナライズは継続されます。
- ファイナライズの中止は、ディスクの状態により行なうことができない場合があります。



■ ファイナライズの解除

本機でファイナライズしたDVD-RWディスクを挿入した場合、“ファイナライズ”の代わりに“ファイナライズ解除”が表示されます。

1


60ページの手順 ① ~ ② を行なう

“ディスク管理”画面が表示されます。


2

▲/▼で“ファイナライズ解除”を選び、**決定** を押す

〈VRモードディスクの場合〉



〈ビデオモードディスクの場合〉




“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。

3

▲/▼で“はい”を選び、**決定** を押す

ファイナライズ解除が始まります。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

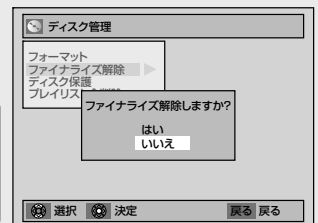

4

ファイナライズ解除が完了する

- ファイナライズ解除が完了したあと、本機は停止状態になり通常画面に戻ります。

はじめに

設置・準備

録画

データの再生

データの編集

設定

テロップ

ダビング

その他

他のDVDプレーヤーなどで再生できるようにする(ファイナライズ) (つづき)



自動ファイナライズ



お買い上げ時:切

録画しているディスクに空きがなくなったり、録画予約が終わったら、自動的にファイナライズをすることができます。VRモードで録画されたディスクは、自動ファイナライズを行いません。

1 56ページの手順①～③を行ない、“録画設定”画面を表示する

2 ▲/▼で“自動ファイナライズ”を選び、**決定**を押す
“自動ファイナライズ”画面が表示されます。


3 ▲/▼でお好みの項目を選び、**決定**を押す

“ディスク全記録時”の場合:

録画しているディスクに空きがなくなったときに行ないます。

“録画予約全終了時”の場合:

DVD録画予約が終了し、ディスクに書き込みが終わったときに行ないます。

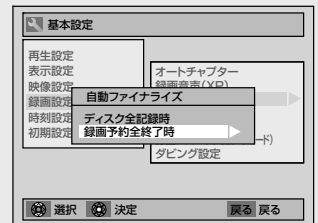

4 ▲/▼で“入”を選び、**決定**を押す

設定が有効になります。

録画予約全終了時では、DVD予約に毎週、毎日予約がある場合は、自動ファイナライズは行ないません。(ビデオ予約に毎週、毎日予約があっても自動ファイナライズします。)

5 セットアップ
決定を押す
通常画面に戻ります。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- DVD-RW/-Rのビデオモードの場合、“録画予約全終了時”を“入”にすると、録画予約が終了したあと自動的にファイナライズ動作を行ない、ファイナライズ完了後に録画スタンバイ状態となります。
- DVD側のタイマー録画でエラーとなった場合には、自動ファイナライズは実行されません。
- DVD-RW(ビデオモード)/DVD-Rディスクは、ファイナライズを行なうとディスクに空き容量があっても追加録画ができなくなります。
- 本機で録画したDVD-RW(ビデオモード)ディスクはファイナライズを解除すると追加録画が行なえます。