

他のDVDプレーヤーなどで再生できるようにする(ファイナライズ) (つづき)





ディスク保護設定



誤ってディスクの上書きや編集、消去をしないよう、保護することができます。



- 1 セットアップ
●を押す
“セットアップ”画面が表示されます。
- 2 ▲/▼で“ディスク管理”を選び、●を押す
“ディスク管理”画面が表示されます。
- 3 ▲/▼で“ディスク保護”を選び、●を押す
“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。
- 4 ▲/▼で“はい”を選び、●を押す
ディスクが保護され、“ディスク管理”画面が表示されます。その後、[トレイ開閉/取出し ▲]ボタンまたは[電源]ボタンを押すと、データ記録が開始されます。

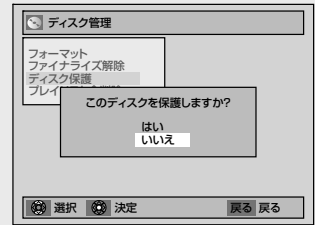

■ディスク保護の解除

本機でディスク保護設定をしたVRモードのDVD-RW/-Rディスクを挿入している場合、“ディスク保護解除”が表示されます。

- 1 上記の手順 ①～②を行なう
“ディスク管理”画面が表示されます。
- 2 “ディスク保護解除”が選択されていることを確認し、●を押す
“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。
- 3 ▲/▼で“はい”を選び、●を押す
ディスクが保護が解除され、“ディスク管理”画面が表示されます。その後、[トレイ開閉/取出し ▲]ボタンまたは[電源]ボタンを押すと、データ記録が開始されます。

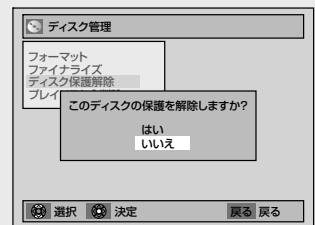

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- VRモードで記録されたDVD-RW/-Rディスクのみディスク保護設定をすることができます。

はじめに
設置・備
録画
デ
のイ
再ス
生ク
デ
のイ
編ス
集ク
設定
テ
楽し
むを
ダ
ビ
ン
グ
そ
の
他